


NEXUSLifts

MANUALE DI INSTALLAZIONE

[DISPLAY]

Display LCD-S Seriale

FW 0.7

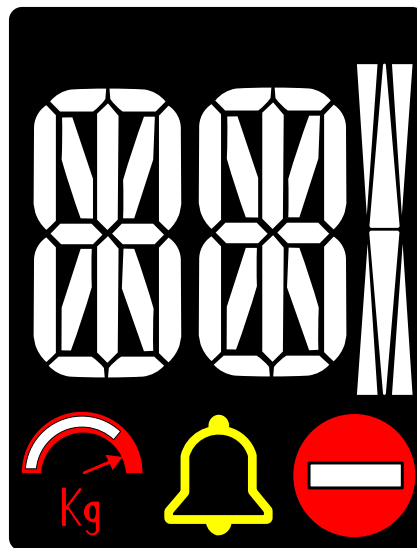

Codice articolo
LCD_S_SER

Revisione documento
Rev. 1.1


Lingua
ITALIANO

Data
30/08/2026

DATI TECNICI

Area visibile	50,3x65.3 mm
Grafiche	LCD , sfondo nero, cifre bianche
Temperatura di funzionamento	0° ÷ 60°
Allarmi	Fuori servizio, sovraccarico, allarme in atto
Alimentazione	12÷24 VDC ±10%
Consumi	Max 120mA
Ingressi	4 ingressi/ uscite (minispox 3 poli)
Modi operativi	Seriale Nexbus

PINOUT

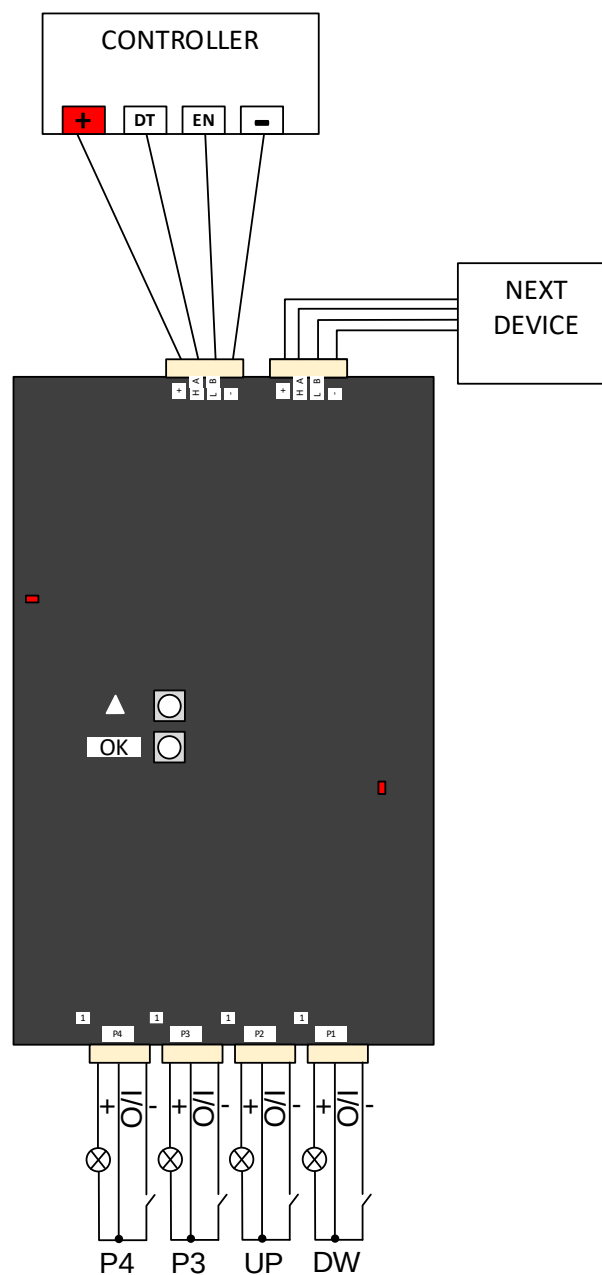

MENU


Pulsanti di programmazione:

OK: per entrare nel menu (pressione >0.5 s)


▲: cambiare menù/valore

Menù	Descrizione	Range	Default
FL	Indirizzo di piano per la gestione frecce di prossima direzione 0=piano più basso; 1= secondo piano... (frecce solo al piano programmato) 56=cabina (frecce a tutti i piani)	0÷56	56

DIMENSIONI DISPLAY

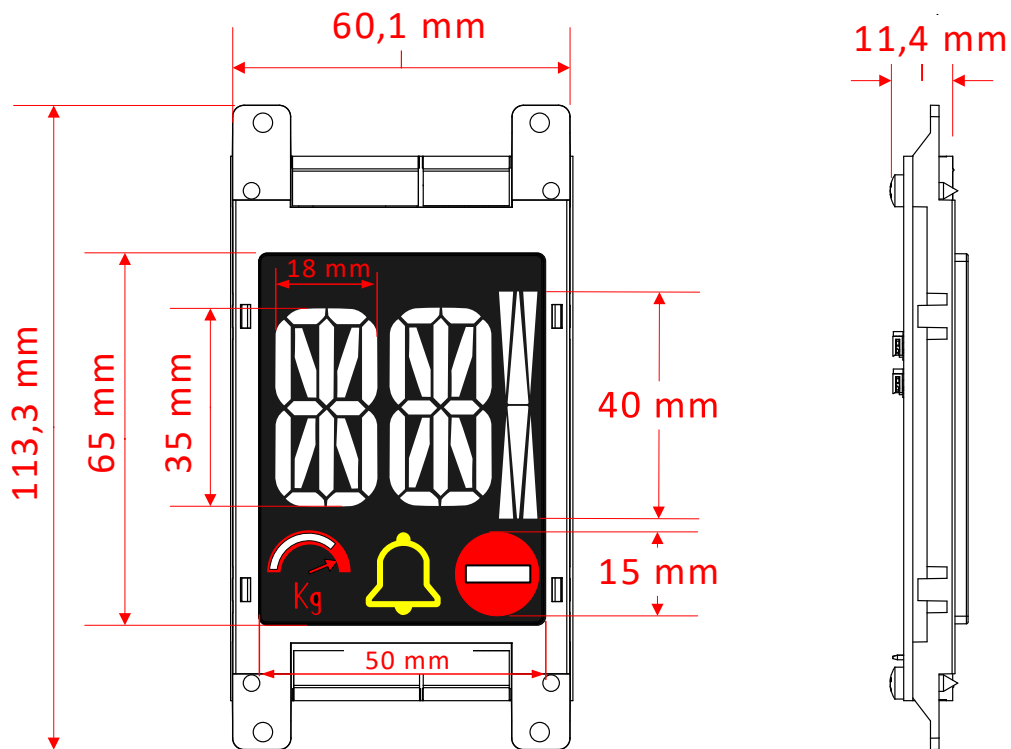


SCASSO

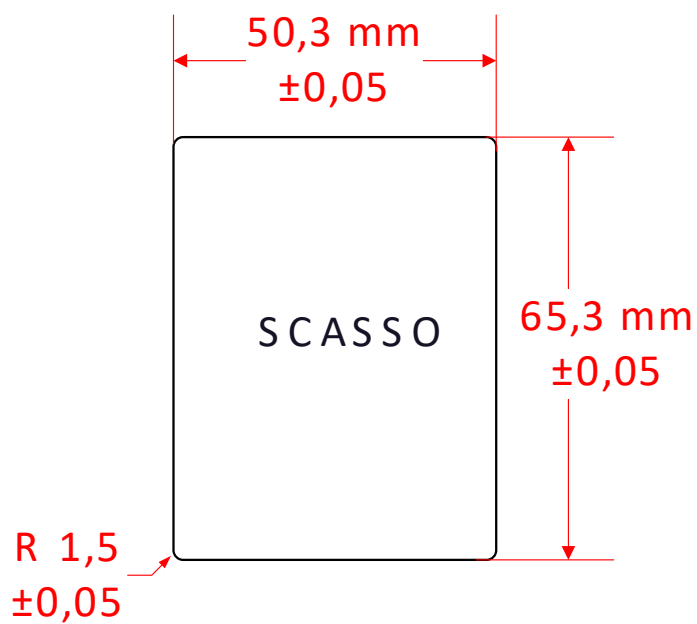


MONTAGGIO SU PIASTRA CON PEM


PIASTRA DA 1.2 mm

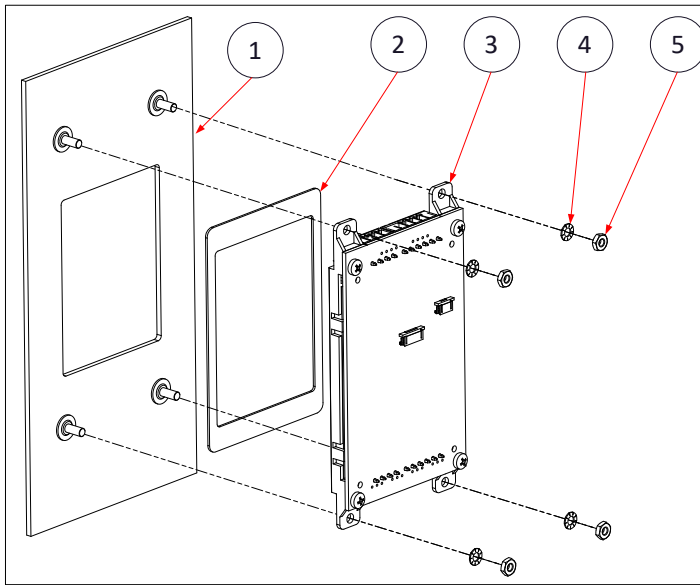

PIASTRA da 2 mm

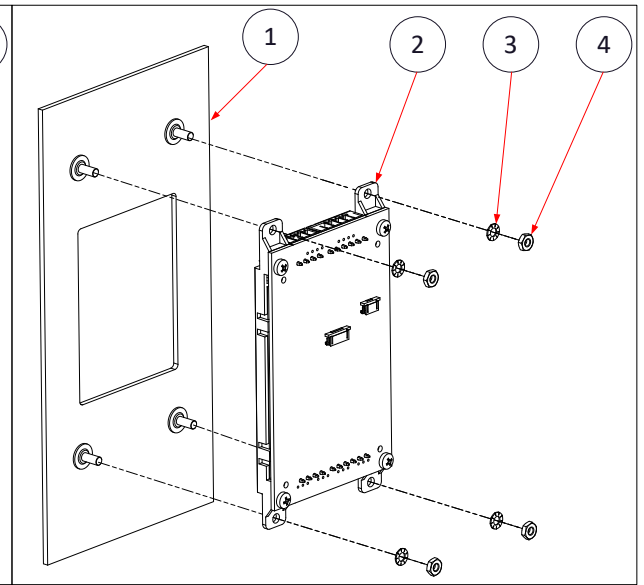


POSIZIONE PEM

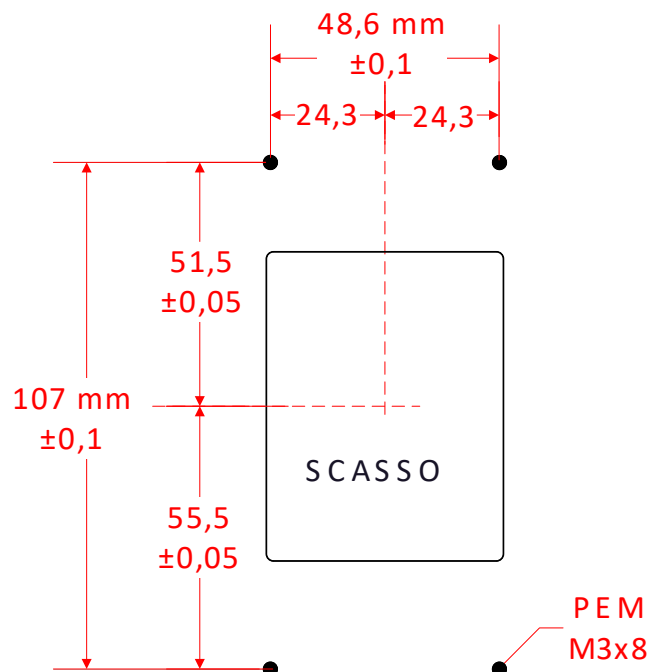

MONTAGGIO SU PIASTRA DA 1,2 MM

Staffetta con biadesivo (0.8 mm)

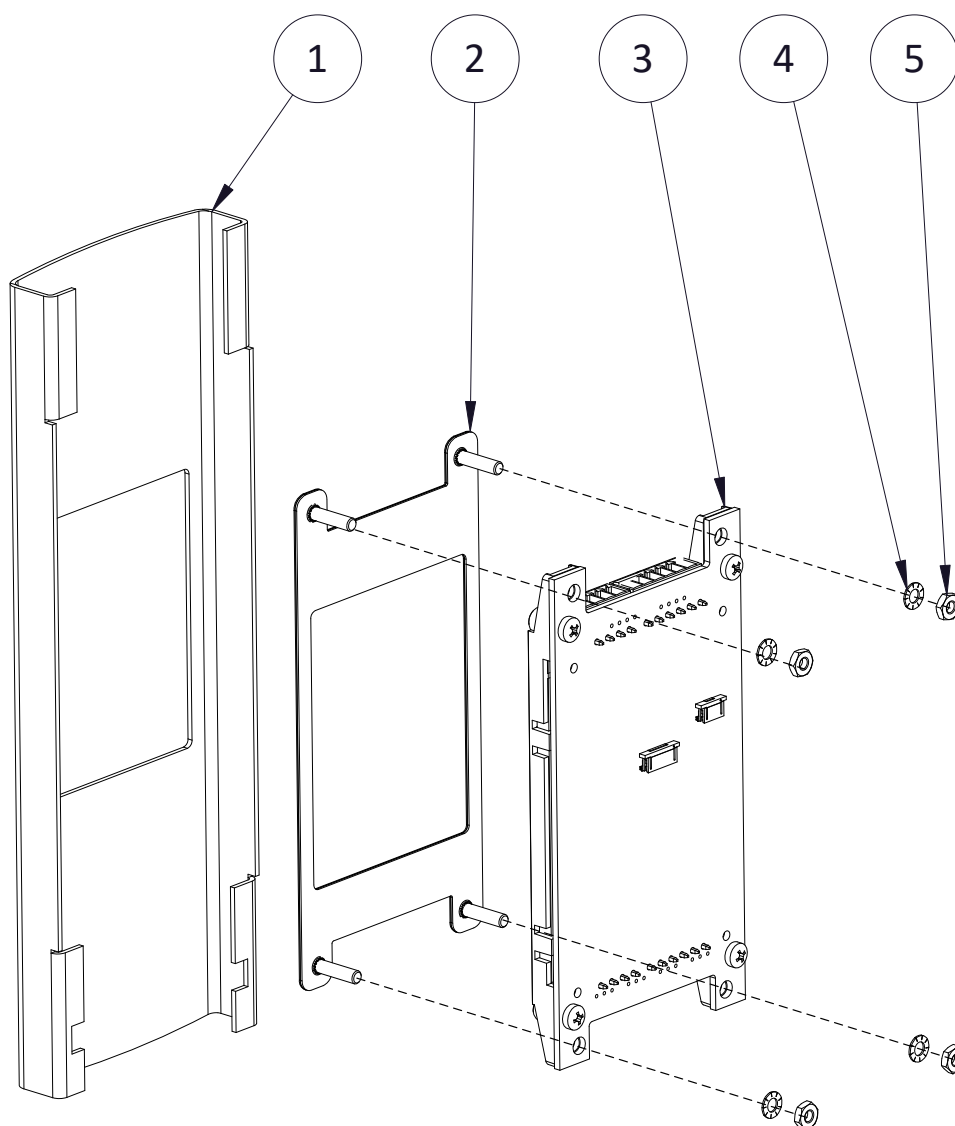

Fissare la staffetta di fissaggio (2) sulla piastra (1) tramite il biadesivo.
Inserire il display (3) sulla staffetta (2), inserire le rondelle (4) e fissarlo con i 4 dadi (5)

NEXUSLifts

via Breda, 52 Civitanova Marche (MC)

Italy

info@nexus-lifts.com

p.IVA 02178670432

nexus-lifts.com