
NEXUSLifts

MANUAL
DE INSTALACIÓN

[DISPLAY]

Display LCD-L Paralelo

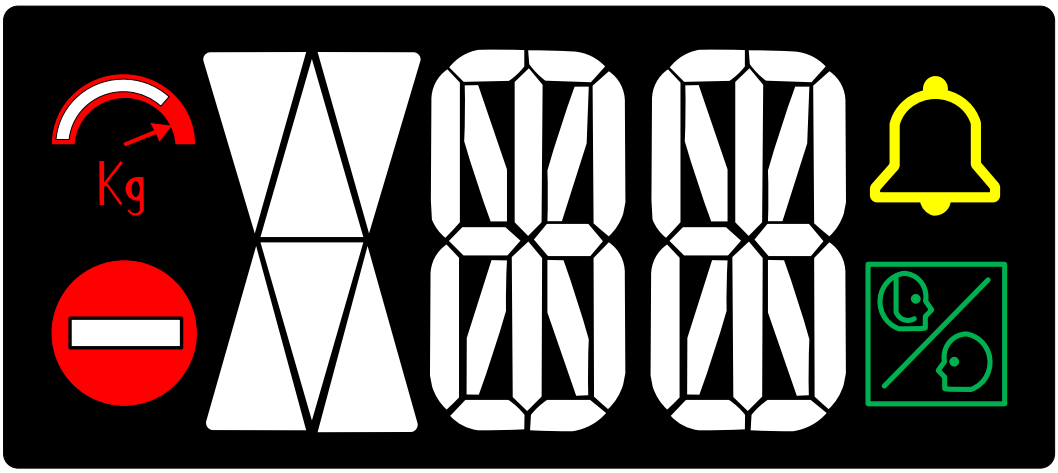



Código de artículo	Revisión del documento
LCD_L_PAR	Rev. 1.0
Idioma	**Fecha**
ESPAÑOL	30/08/2026

© NEXUSLifts Italian Design — Documento reservado a técnicos autorizados

DATOS TÉCNICOS

Área visible	127.6x60.6 mm
Gráficos	LCD, fondo negro, dígitos blancos
Temperatura de funcionamiento	0 °C ÷ 60 °C
Alarmas	Fuera de servicio, sobrecarga, alarma en curso, alarma recibida
Alimentación	12÷24 VDC ±10%
Consumo	Máx. 120 mA
Entradas	16 entradas digitales (común dedicado) 2 entradas de flechas (común dedicado) 2 entradas optoaisladas, alarma en curso y recibida
Modos de funcionamiento	1 hilo por piso (13 pisos) Binario (64 pisos) Binario negado (64 pisos) Gray (64 pisos) 7 segmentos (-9÷29) Autónomo NO (64 pisos) Autónomo NC (64 pisos)

PINOUT

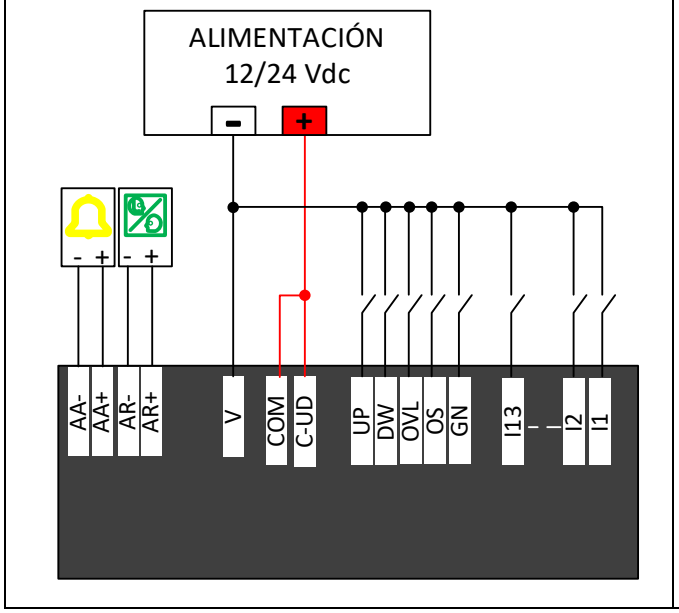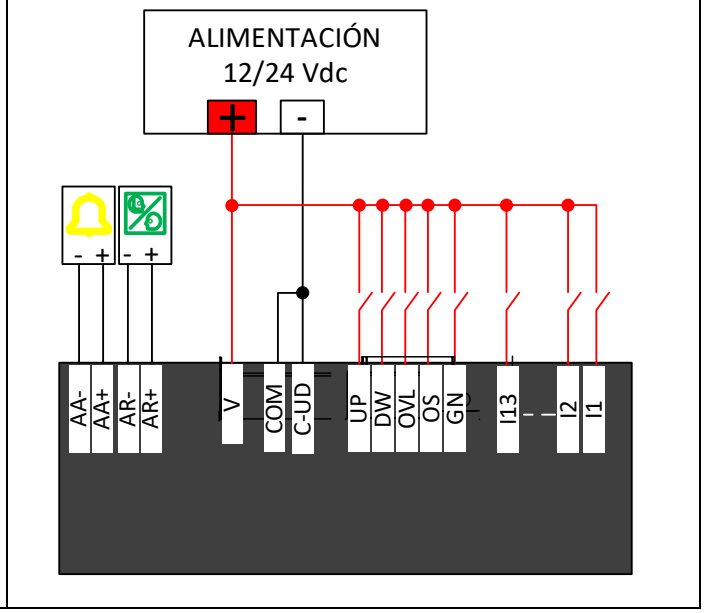COMÚN POSITIVO (ENTRADAS ACTIVAS A “–”)	COMÚN NEGATIVO (ENTRADAS ACTIVAS A “+”)
	

© NEXUSLifts Italian Design — Documento reservado a técnicos autorizados

UN POLO POR PISO (MENÚ MO=1W)

ENTRADA	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10	I11	I12	I13
PISO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Es posible modificar el piso de inicio en el menú “OF”.

BINARIO / BINARIO NEGADO / GRAY

(MENÚ MO=B/BN/GR)

ENTRADA	I1	I2	I3	I4	I5	I6
BIT	A	B	C	D	E	F


Es posible modificar el piso de inicio en el menú “OF”.

7 SEGMENTOS (MENÚ MO=7S)

ENTRADA	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10
SEGMENTO	A	B	C	D	E	F	G	“–“	1X	2X

AUTÓNOMO NO/NC (MENÚ MO=AO/AC)

ENTRADA	I1	I2
SENSOR	SUPERIOR	INFERIOR

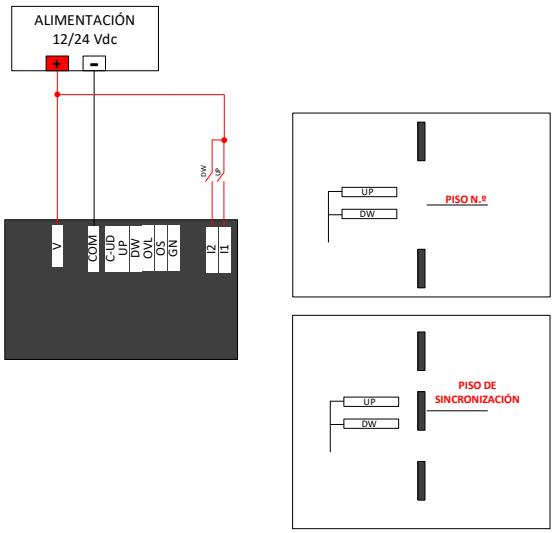

© NEXUSLifts Italian Design — Documento reservado a técnicos autorizados

MENÚ

Pulsadores de programación:


OK: para entrar en el menú (pulsación >0,5 s)

▲: cambiar menú/valor


Menú	Descripción	Rango	Por defecto
FL	Dirección de piso para la gestión de las flechas de próxima dirección 0=piso más bajo; 1= segundo piso… (flechas solo en el piso programado) 56=cabina (flechas en todos los pisos)	0÷56	56
MO	Configurar el modo de funcionamiento: 1W=Un polo por piso B=Binario BN=Binario negado Gr= gray 7S= 7 segmentos AO= autónomo NO AC= autónomo NC DE=Demo	1W-B-BN-GR-7S-AO-AC-DE	1W
OF	Configurar el piso de inicio. En el modo AO/AC, configurar el piso de sincronización.	-9÷20	0
SY	Símbolos de piso: Seleccionar el piso cuyo símbolo se desea cambiar. Seleccionar el símbolo de la izquierda y después el de la derecha.	0÷9…A÷Z	-9÷64
DB	Antirrebote de entradas: 1= 100 ms, 2= 200 ms… 10= 1 s.	1÷10	1
SB	Stand-by. La retroiluminación se apaga una vez transcurrido el tiempo programado: 0= stand-by desactivado, siempre encendida 1= 1 minuto, 2= 2 minutos …	0÷60	30
VO	Volumen del zumbador. 0= apagado… 10= máx.	0÷10	10
GO	Gong al activarse las flechas 0= desactivado (solo animación de flechas) 1= activado (flecha de subida + 1 tono, flecha de bajada + 2 tonos)	0÷1	0

© NEXUSLifts Italian Design — Documento reservado a técnicos autorizados

DIMENSIONES DEL DISPLAY

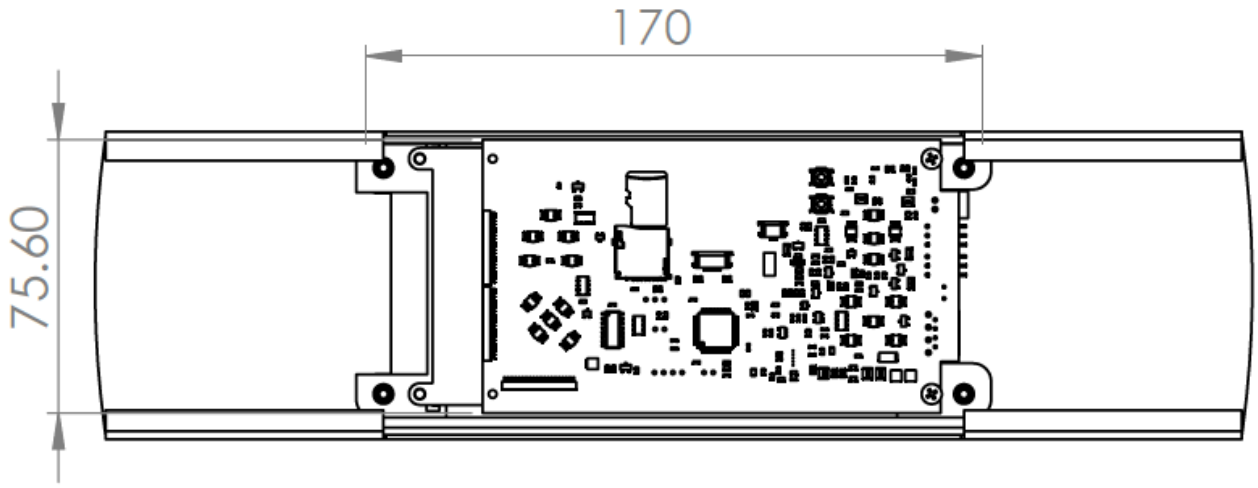


RECORTE

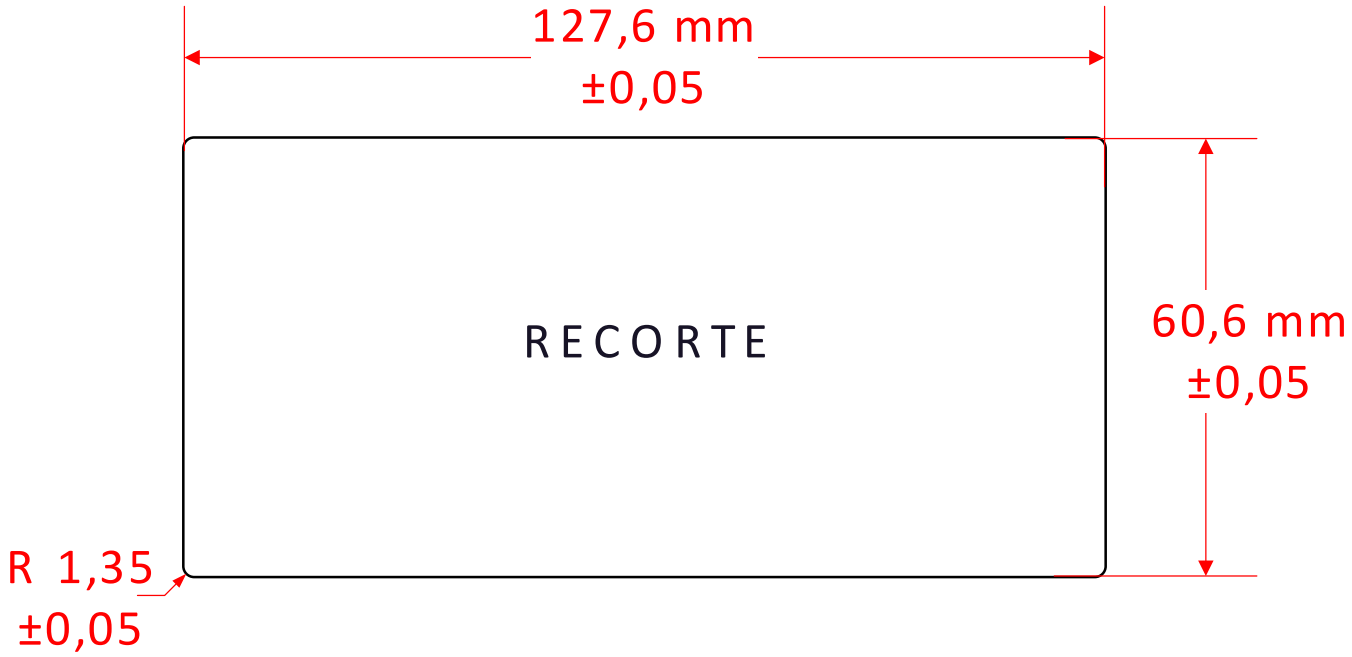


© NEXUSLifts Italian Design — Documento reservado a técnicos autorizados

MONTAJE EN PLACA CON PEM


PLACA DE 1,2 mm

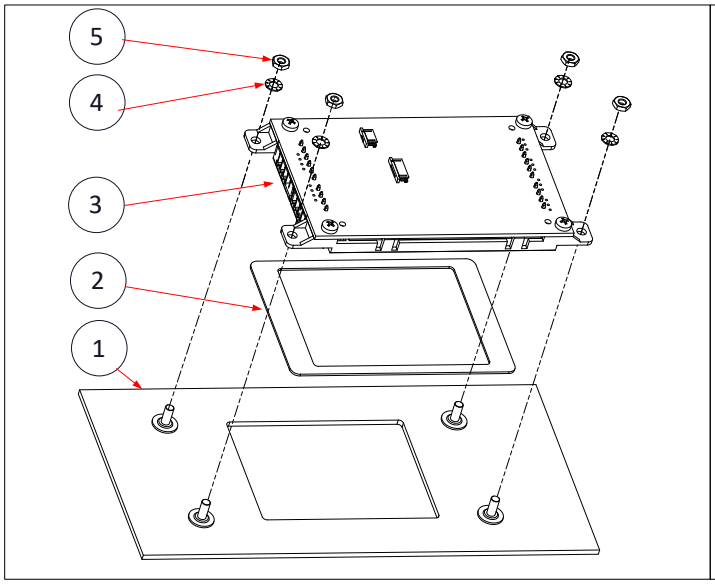

PLACA DE 2 mm

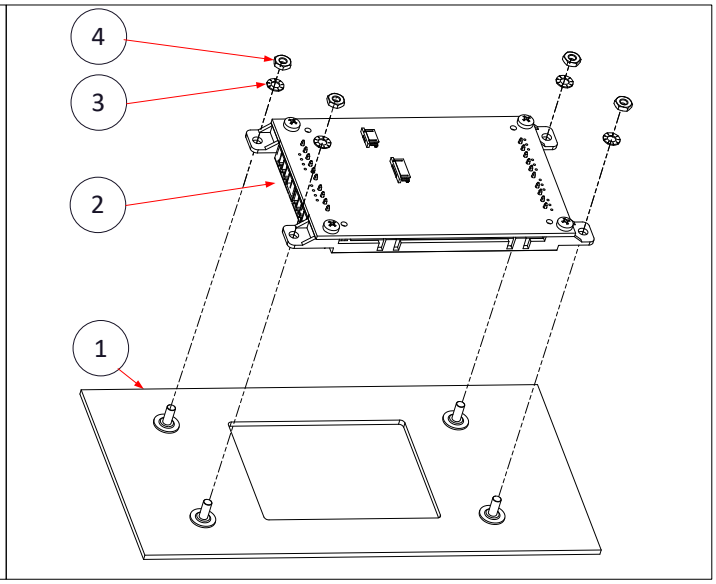


POSICIÓN DE LOS PEM

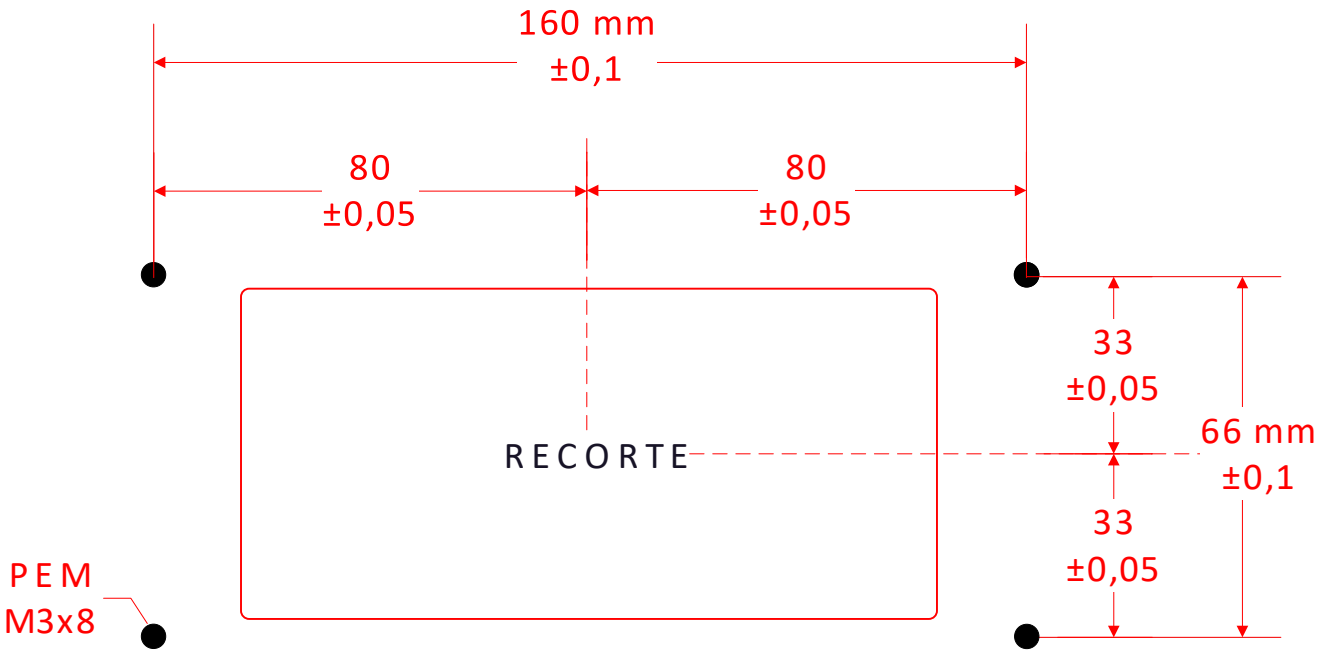

© NEXUSLifts Italian Design — Documento reservado a técnicos autorizados

MONTAJE EN PLACA DE 1,2 mm

Soporte con cinta de doble cara (0,8 mm)

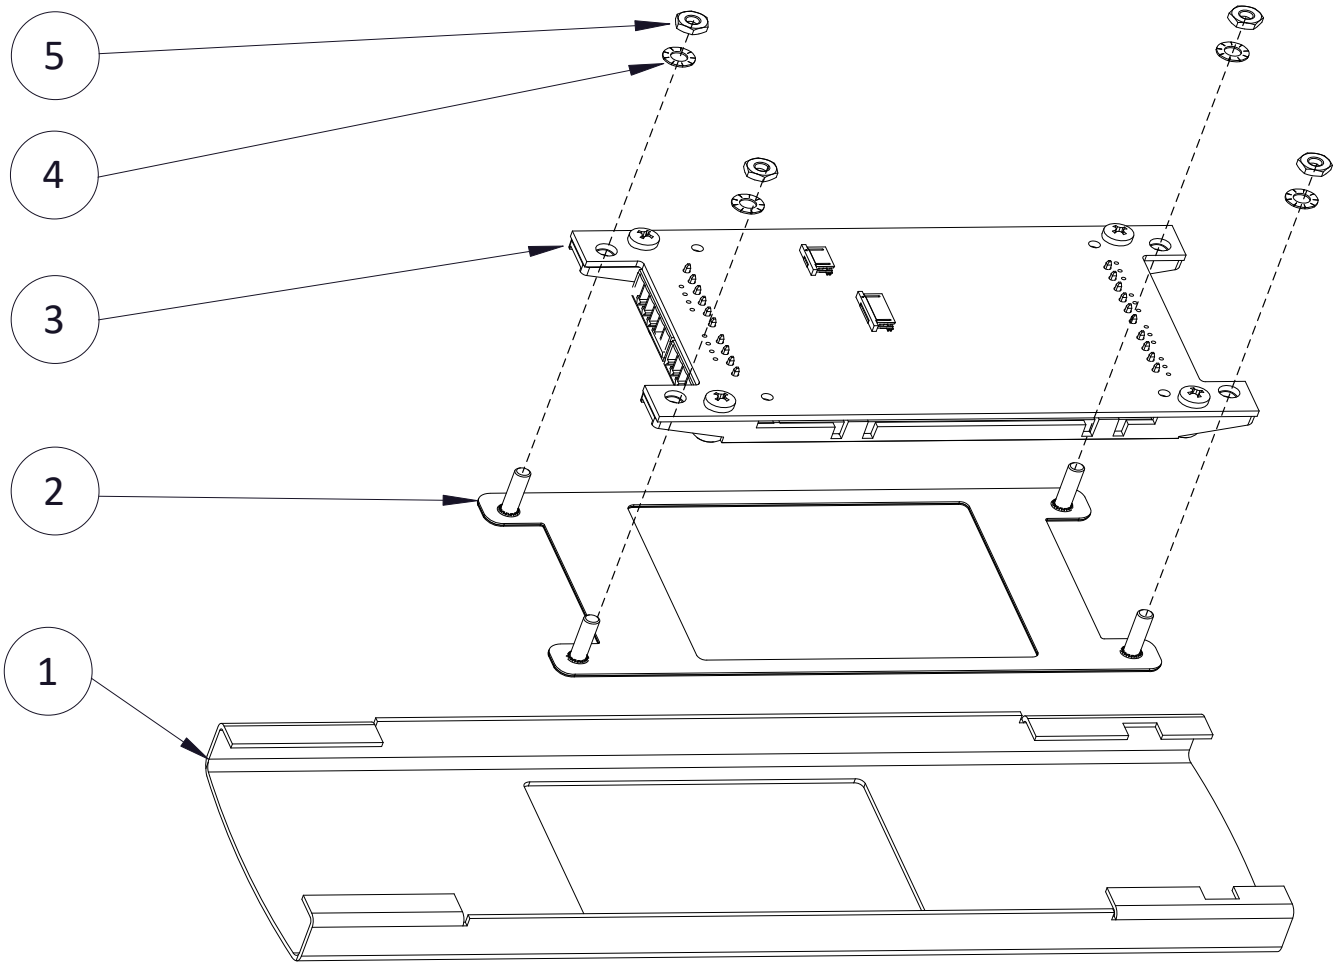

1. Limpiar el soporte (2) y la zona de pegado de la placa (1) con alcohol isopropílico (IPA) al 90–99 % y un paño que no suelte pelusa. Dejar secar completamente. No tocar las superficies limpias con los dedos.
2. Retirar la película protectora de la cinta de doble cara y colocar el soporte (2) sobre la placa (1) sin deslizarlo. Presionar con fuerza y de forma uniforme sobre toda la superficie.
3. Esperar al menos 24 horas antes de montar el display, para que la cinta de doble cara se adhiera correctamente.
4. Colocar el display (3) en el soporte (2), poner las arandelas (4) y fijar con las 4 tuercas (5).

© NEXUSLifts Italian Design — Documento reservado a técnicos autorizados

via Breda, 52 Civitanova Marche (MC)
Italy
info@nexus-lifts.com
p.IVA 02178670432
nexus-lifts.com

© NEXUSLifts Italian Design — Documento reservado a técnicos autorizados