
NEXUSLifts

MANUAL
DE INSTALACIÓN

[DISPLAY]

Display LCD-M Paralelo

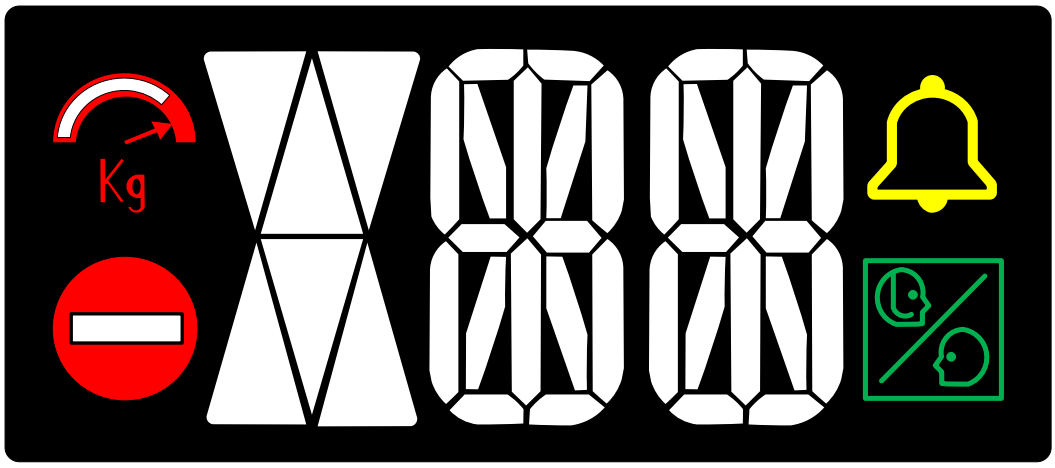



Código de artículo	Revisión del documento
LCD_M_PAR	Rev. 1.0
Idioma	**Fecha**
ESPAÑOL	30/08/2026

© NEXUSLifts Italian Design — Documento reservado a técnicos autorizados

DATOS TÉCNICOS

Área visible	109.2x48 mm
Gráficos	LCD, fondo negro, dígitos blancos
Temperatura de funcionamiento	0 °C ÷ 60 °C
Alarmas	Fuera de servicio, sobrecarga, alarma en curso, alarma recibida
Alimentación	12÷24 VDC ±10%
Consumo	Máx. 120 mA
Entradas	16 entradas digitales (común dedicado) 2 entradas de flechas (común dedicado) 2 entradas optoaisladas, alarma en curso y recibida
Modos de funcionamiento	1 hilo por piso (13 pisos) Binario (64 pisos) Binario negado (64 pisos) Gray (64 pisos) 7 segmentos (-9÷29) Autónomo NO (64 pisos) Autónomo NC (64 pisos)

PINOUT

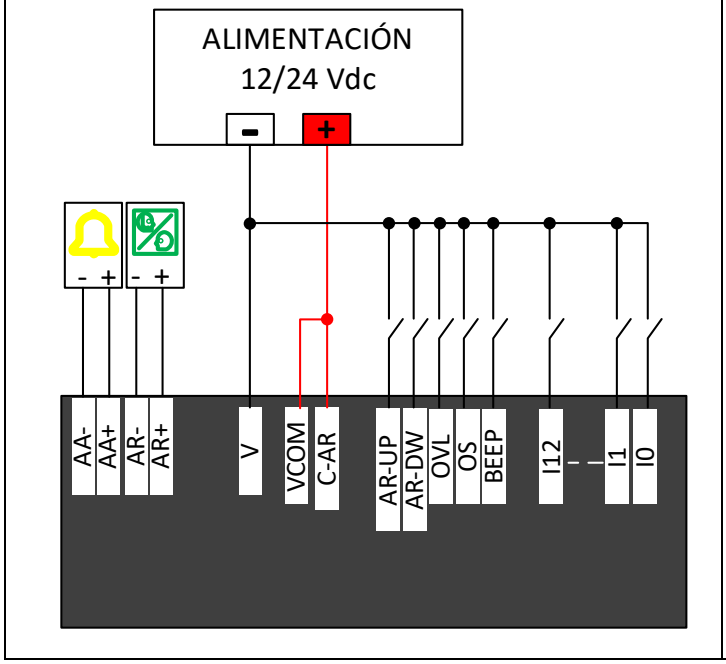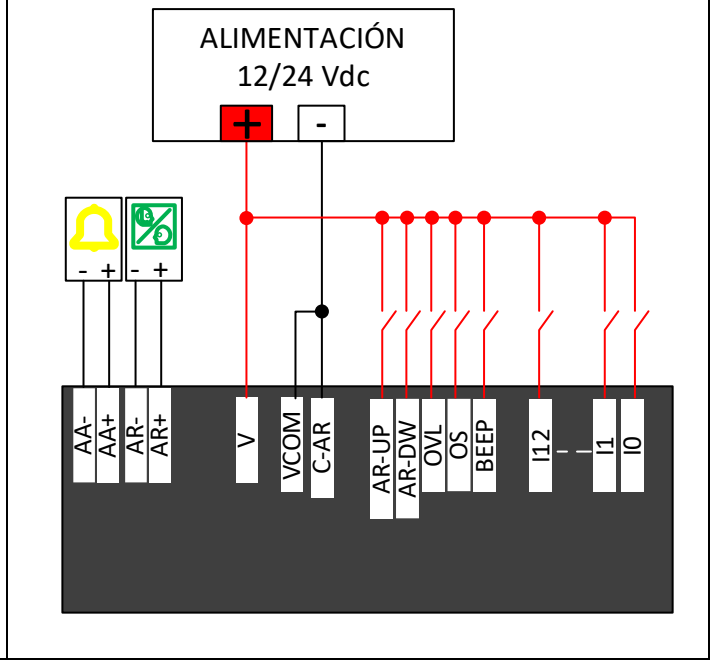COMÚN POSITIVO (ENTRADAS ACTIVAS A “–”)	COMÚN NEGATIVO (ENTRADAS ACTIVAS A “+”)
	

© NEXUSLifts Italian Design — Documento reservado a técnicos autorizados

UN POLO POR PISO (MENÚ MO=1W)

ENTRADA	I0	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10	I11	I12
PISO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Es posible modificar el piso de inicio en el menú “OF”.

BINARIO / BINARIO NEGADO / GRAY

(MENÚ MO=B/BN/GR)

ENTRADA	I0	I1	I2	I3	I4	I5
BIT	A	B	C	D	E	F


Es posible modificar el piso de inicio en el menú “OF”.

7 SEGMENTOS (MENÚ MO=7S)

ENTRADA	I0	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
SEGMENTO	A	B	C	D	E	F	G	“–“	1X	2X

AUTÓNOMO NO/NC (MENÚ MO=AO/AC)

ENTRADA	I0	I1
SENSOR	SUPERIOR	INFERIOR

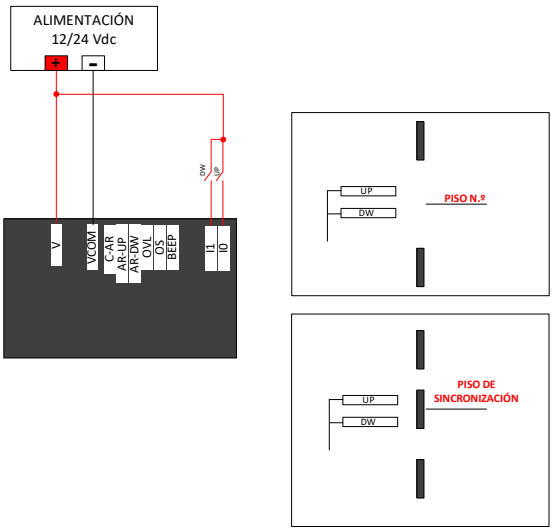

© NEXUSLifts Italian Design — Documento reservado a técnicos autorizados

MENÚ

Pulsadores de programación:


OK: para entrar en el menú (pulsación >0,5 s)

▲: cambiar menú/valor


Menú	Descripción	Rango	Por defecto
FL	Dirección de piso para la gestión de las flechas de próxima dirección 0=piso más bajo; 1= segundo piso… (flechas solo en el piso programado) 56=cabina (flechas en todos los pisos)	0÷56	56
MO	Configurar el modo de funcionamiento: 1W=Un polo por piso B=Binario BN=Binario negado Gr= gray 7S= 7 segmentos AO= autónomo NO AC= autónomo NC DE=Demo	1W-B-BN-GR-7S-AO-AC-DE	1W
OF	Configurar el piso de inicio. En el modo AO/AC, configurar el piso de sincronización.	-9÷20	0
SY	Símbolos de piso: Seleccionar el piso cuyo símbolo se desea cambiar. Seleccionar el símbolo de la izquierda y después el de la derecha.	0÷9…A÷Z	-9÷64
DB	Antirrebote de entradas: 1= 100 ms, 2= 200 ms… 10= 1 s.	1÷10	1
SB	Stand-by. La retroiluminación se apaga una vez transcurrido el tiempo programado: 0= stand-by desactivado, siempre encendida 1= 1 minuto, 2= 2 minutos …	0÷60	30
VO	Volumen del zumbador. 0= apagado… 10= máx.	0÷10	10
GO	Gong al activarse las flechas 0= desactivado (solo animación de flechas) 1= activado (flecha de subida + 1 tono, flecha de bajada + 2 tonos)	0÷1	0

© NEXUSLifts Italian Design — Documento reservado a técnicos autorizados

DIMENSIONES DEL DISPLAY

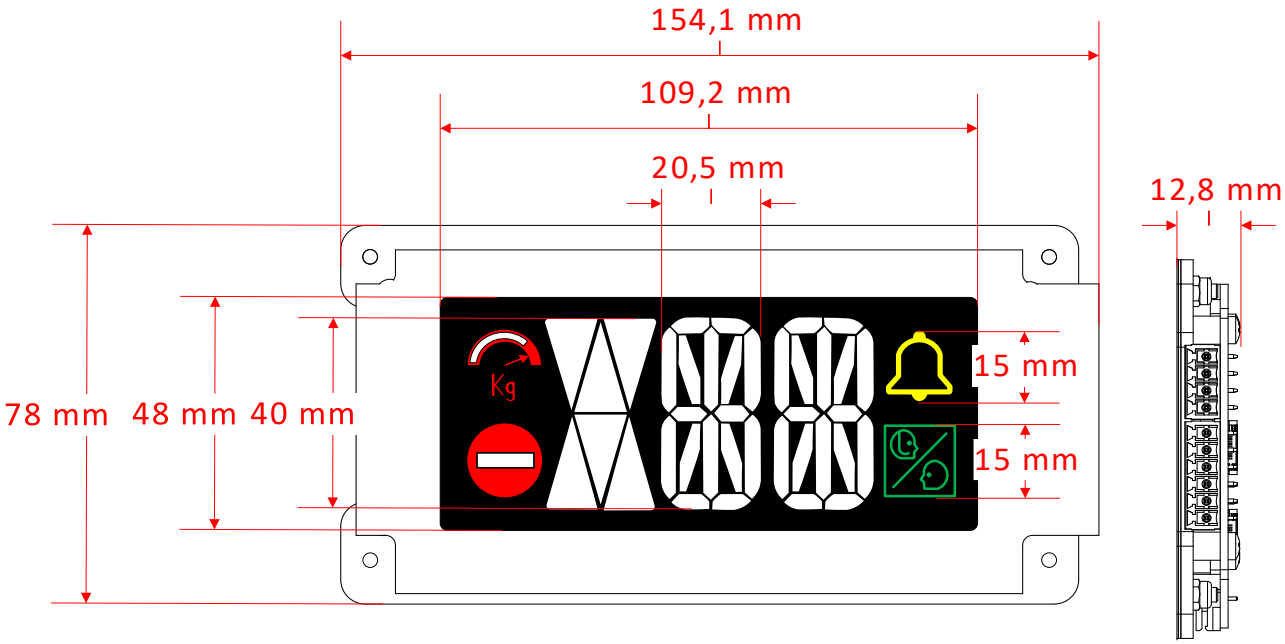


RECORTE

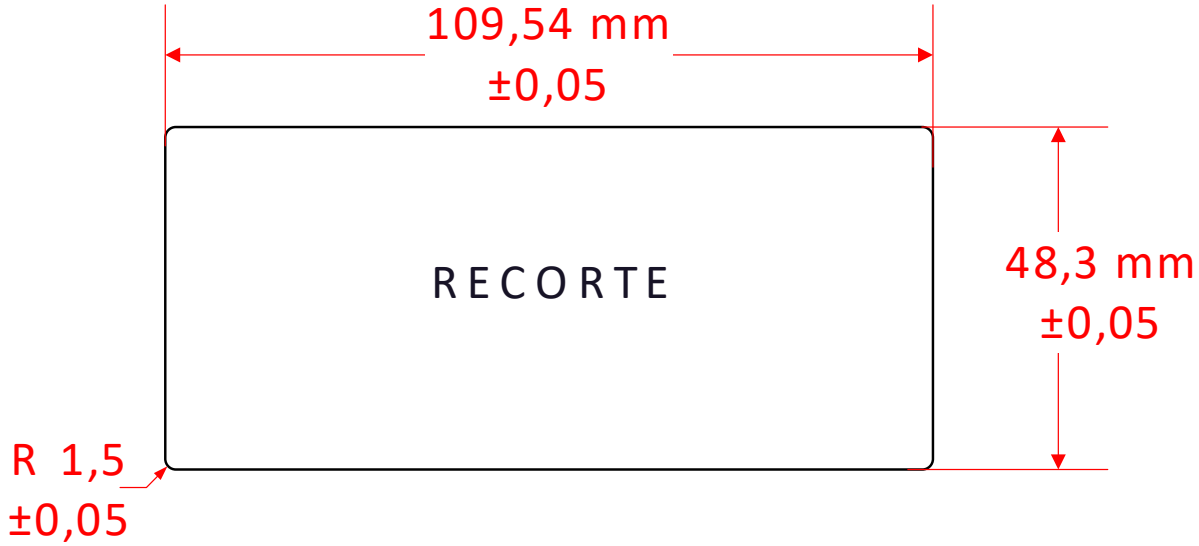


© NEXUSLifts Italian Design — Documento reservado a técnicos autorizados

MONTAJE EN PLACA CON PEM


PLACA DE 1,2 mm

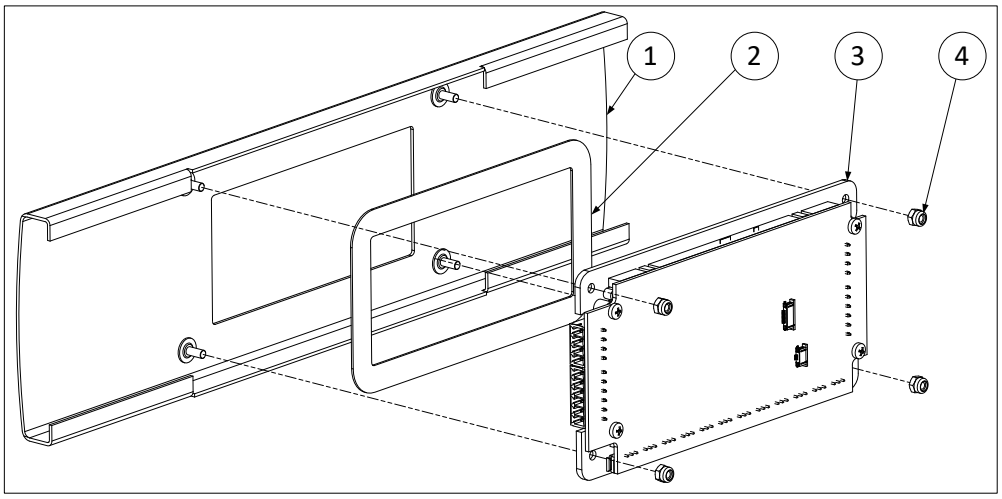

PLACA DE 2 mm

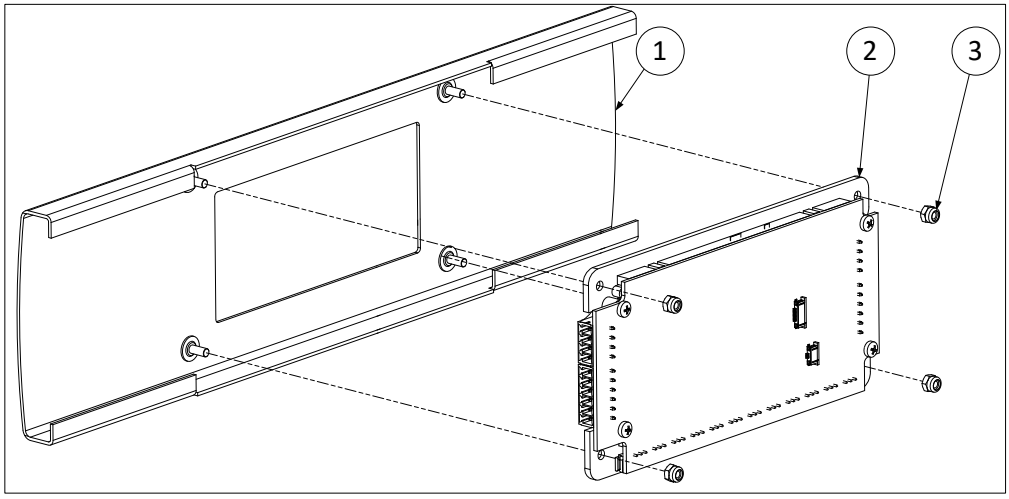


POSICIÓN DE LOS PEM

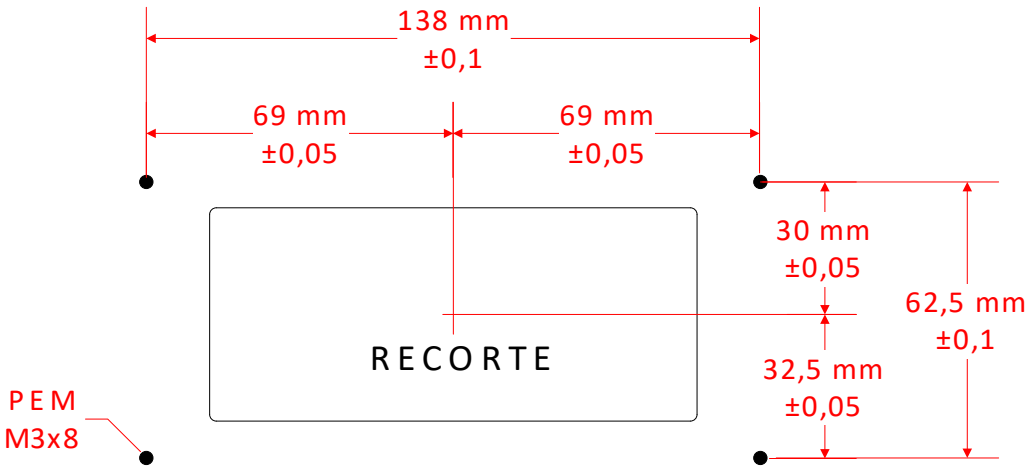

© NEXUSLifts Italian Design — Documento reservado a técnicos autorizados

MONTAJE EN PLACA DE 1,2 mm

Soporte con cinta de doble cara (0,8 mm)

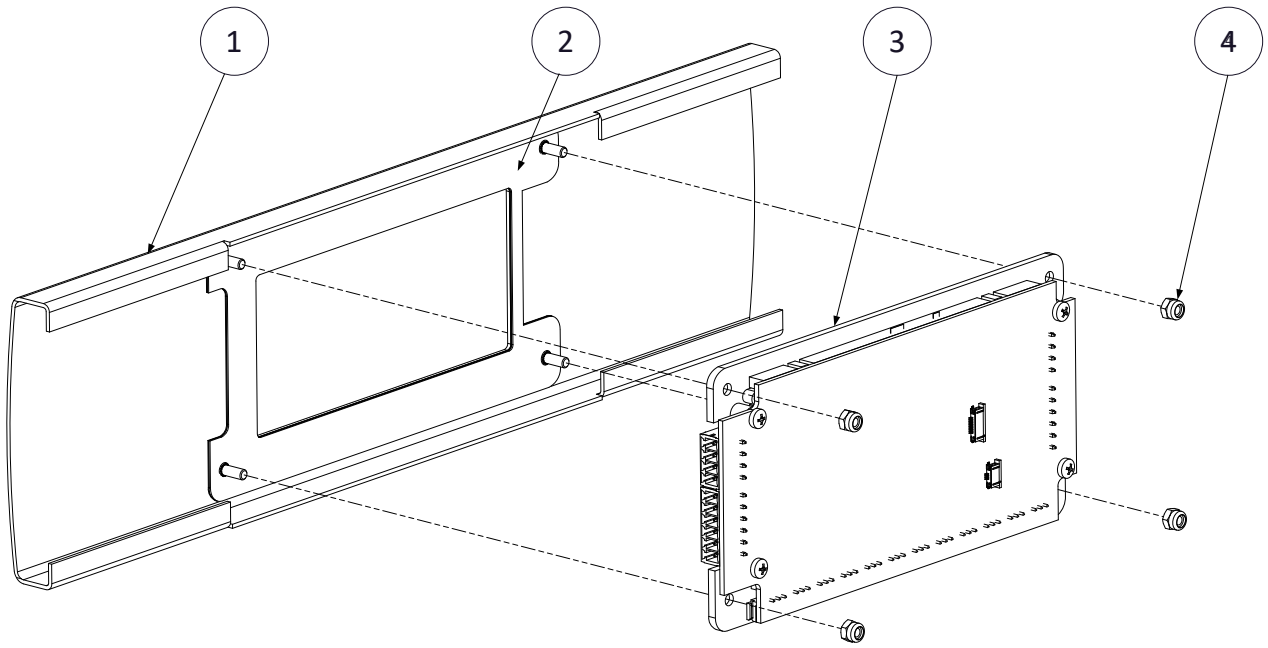

Fijar el soporte de fijación (2) a la placa (1) mediante la cinta de doble cara.
Colocar el display (3) en el soporte (2) y fijarlo con las 4 tuercas (4)

© NEXUSLifts Italian Design — Documento reservado a técnicos autorizados

NEXUSLifts

via Breda, 52 Civitanova Marche (MC)
Italy
info@nexus-lifts.com
p.IVA 02178670432
nexus-lifts.com

© NEXUSLifts Italian Design — Documento reservado a técnicos autorizados