
NEXUSLifts

MANUAL
DE INSTALAÇÃO

[DISPLAY]

Display LCD-L Paralelo

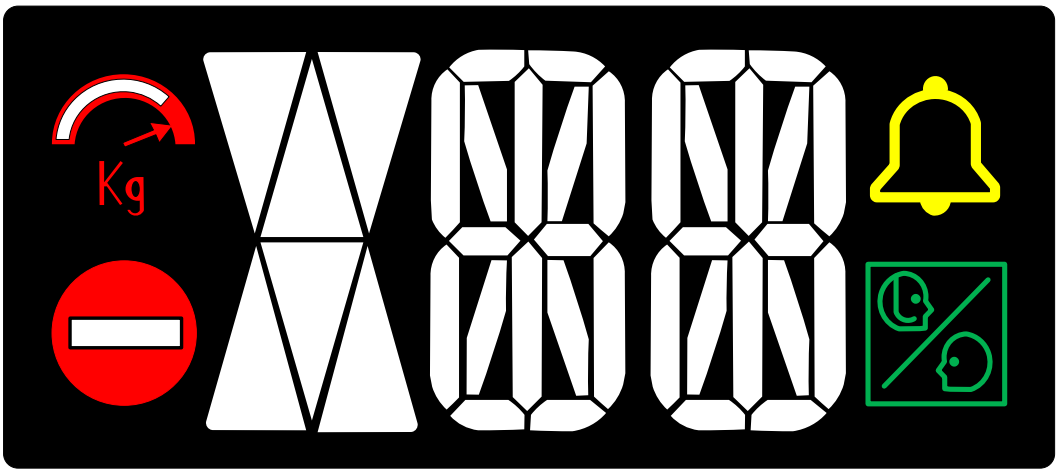



Código do artigo	Revisão do documento
LCD_L_PAR	Rev. 1.0
Idioma	**Data**
PORTUGUÊS	30/08/2026

© NEXUSLifts Italian Design — Documento reservado a técnicos autorizados

DADOS TÉCNICOS

Área visível	127.6x60.6 mm
Gráficos	LCD, fundo preto, dígitos brancos
Temperatura de funcionamento	0 °C ÷ 60 °C
Alarmes	Fora de serviço, sobrecarga, alarme em curso, alarme recebido
Alimentação	12÷24 VDC ±10%
Consumo	Máx. 120 mA
Entradas	16 entradas digitais (comum dedicado) 2 entradas de setas (comum dedicado) 2 entradas optoisoladas, alarme em curso e recebido
Modos de funcionamento	1 fio por piso (13 pisos) Binário (64 pisos) Binário negado (64 pisos) Gray (64 pisos) 7 segmentos (-9÷29) Autónomo NO (64 pisos) Autónomo NC (64 pisos)

PINOUT

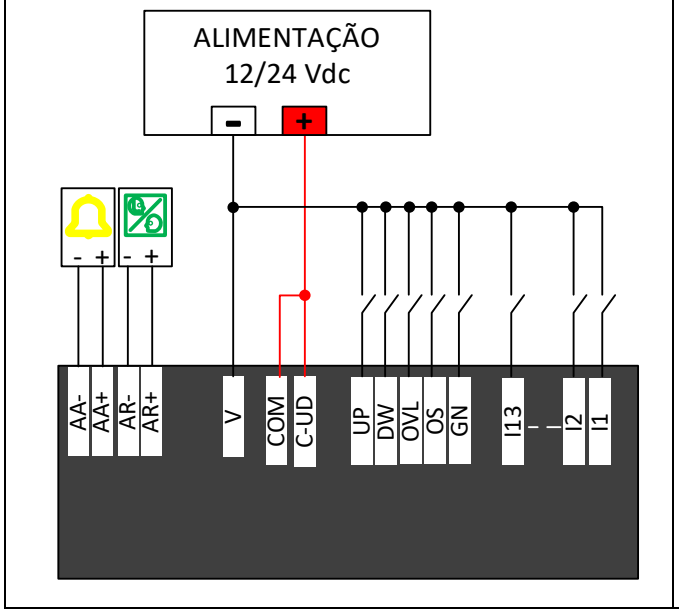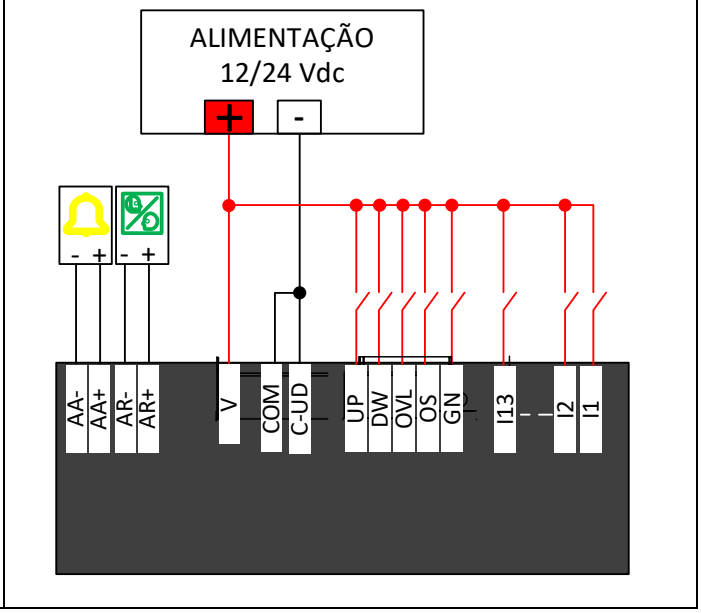COMUM POSITIVO (ENTRADAS ATIVAS A "–")	COMUM NEGATIVO (ENTRADAS ATIVAS A "+")
	

© NEXUSLifts Italian Design — Documento reservado a técnicos autorizados

UM POLO POR PISO (MENU MO=1W)

ENTRADA	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10	I11	I12	I13
PISO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

É possível alterar o piso de partida no menu “OF”.

BINÁRIO / BINÁRIO NEGADO / GRAY

(MENU MO=B/BN/GR)

ENTRADA	I1	I2	I3	I4	I5	I6
BIT	A	B	C	D	E	F


É possível alterar o piso de partida no menu “OF”.

7 SEGMENTOS (MENU MO=7S)

ENTRADA	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10
SEGMENTO	A	B	C	D	E	F	G	“–“	1X	2X

AUTÓNOMO NO/NC (MENU MO=AO/AC)

ENTRADA	I1	I2
SENSOR	SUPERIOR	INFERIOR

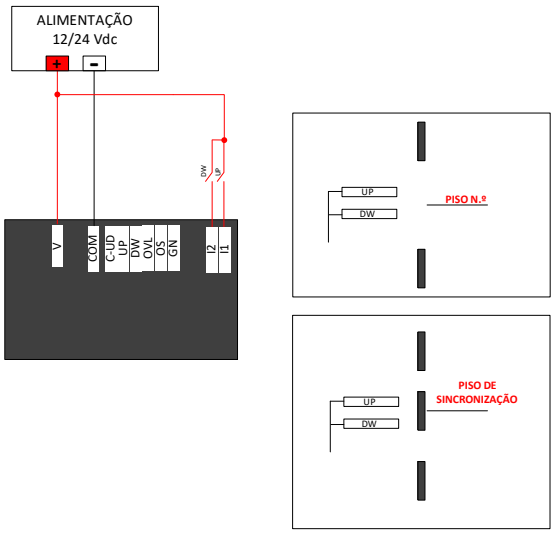

© NEXUSLifts Italian Design — Documento reservado a técnicos autorizados

MENU

Botões de programação:


OK: para entrar no menu (pressão >0,5 s)

▲: mudar menu/valor


Menu	Descrição	Intervalo	Padrão
FL	Endereço de piso para a gestão das setas de próxima direção 0=piso mais baixo; 1= segundo piso... (setas apenas no piso programado) 56=cabina (setas em todos os pisos)	0÷56	56
MO	Configurar o modo de funcionamento: 1W=Um polo por piso B=Binário BN=Binário negado Gr= gray 7S= 7 segmentos AO= autónomo NO AC= autónomo NC DE=Demo	1W-B-BN-GR-7S-AO-AC-DE	1W
OF	Configurar o piso de partida. No modo AO/AC, configurar o piso de sincronização.	-9÷20	0
SY	Símbolos de piso: Selecionar o piso cujo símbolo se pretende alterar. Selecionar o símbolo da esquerda e depois o da direita.	0÷9...A÷Z	-9÷64
DB	Anti-ressalto das entradas: 1= 100 ms, 2= 200 ms... 10= 1 s.	1÷10	1
SB	Stand-by. A retroiluminação desliga-se após o tempo programado: 0= stand-by desativado, sempre ligada 1= 1 minuto, 2= 2 minutos ...	0÷60	30
VO	Volume do sinal sonoro. 0= desligado... 10= máx.	0÷10	10
GO	Gongo na ativação das setas 0= desativado (apenas animação das setas) 1= ativado (seta de subida + 1 tom, seta de descida + 2 tons)	0÷1	0

© NEXUSLifts Italian Design — Documento reservado a técnicos autorizados

DIMENSÕES DO DISPLAY

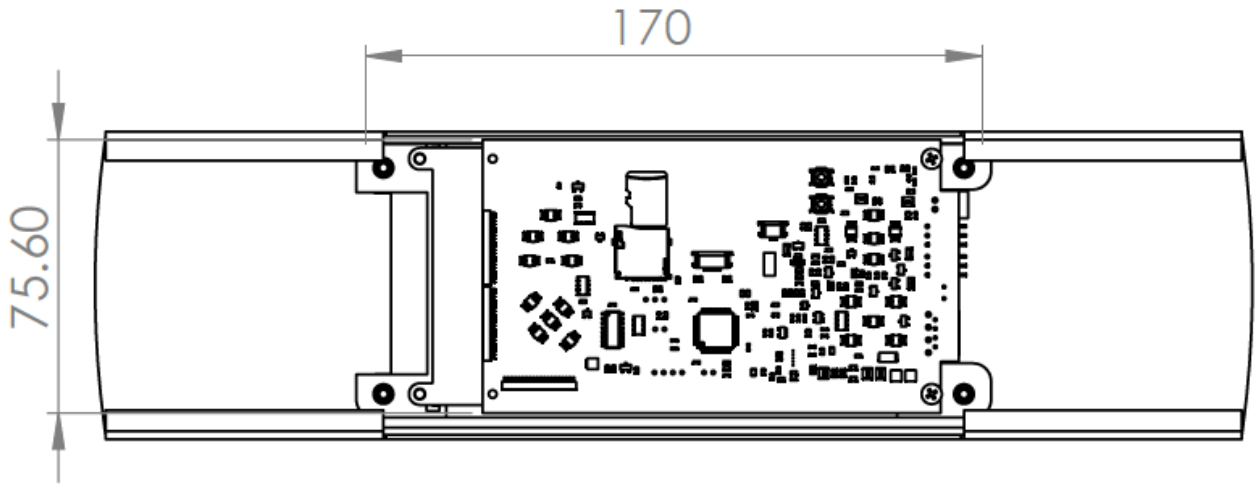


RECORTE

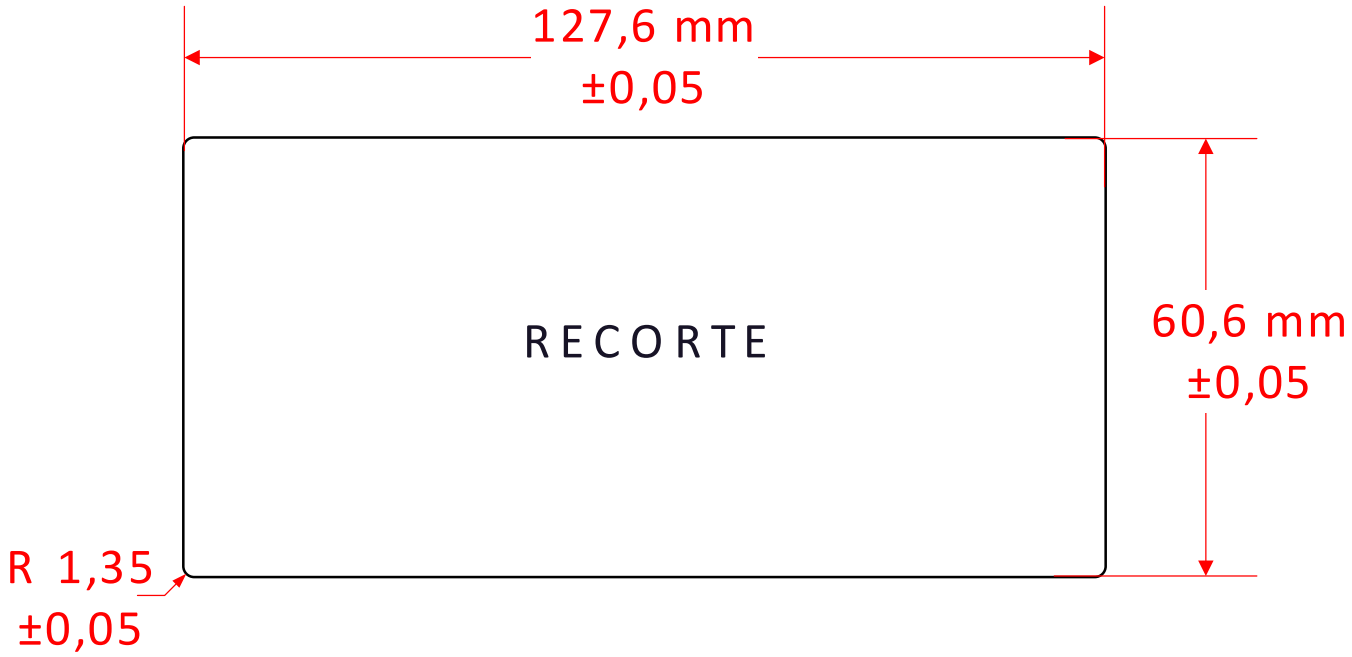


© NEXUSLifts Italian Design — Documento reservado a técnicos autorizados

MONTAGEM EM PLACA COM PEM


PLACA DE 1,2 mm

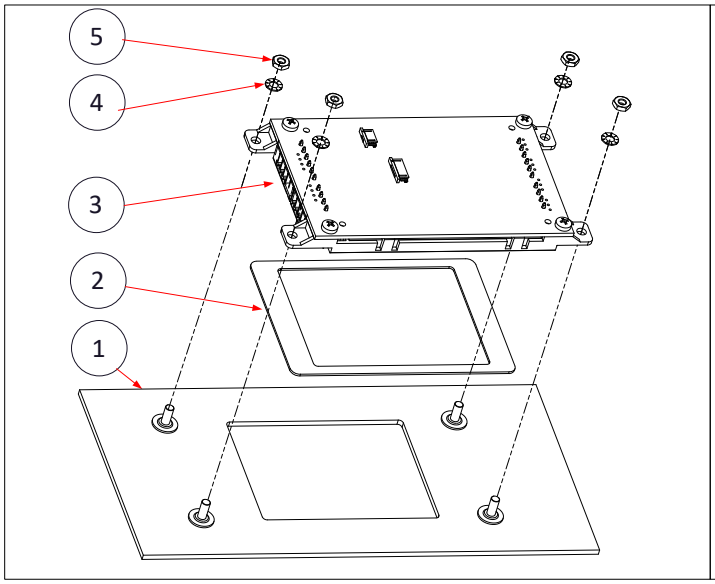

PLACA DE 2 mm

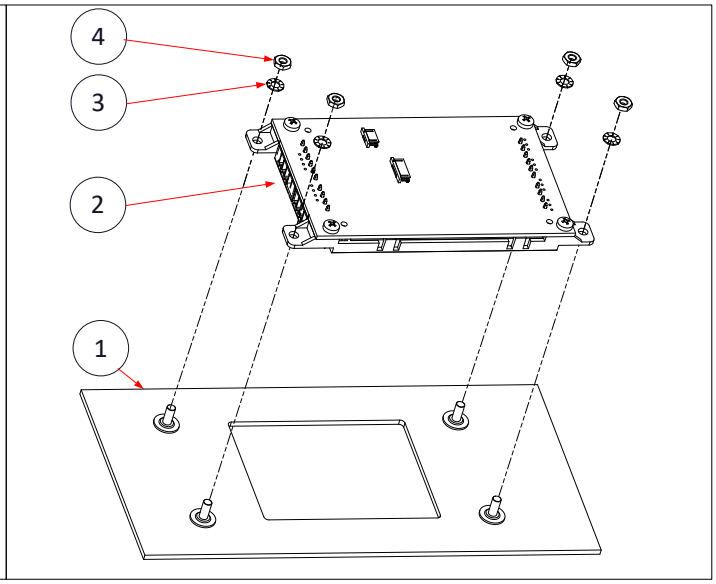


POSIÇÃO DOS PEM

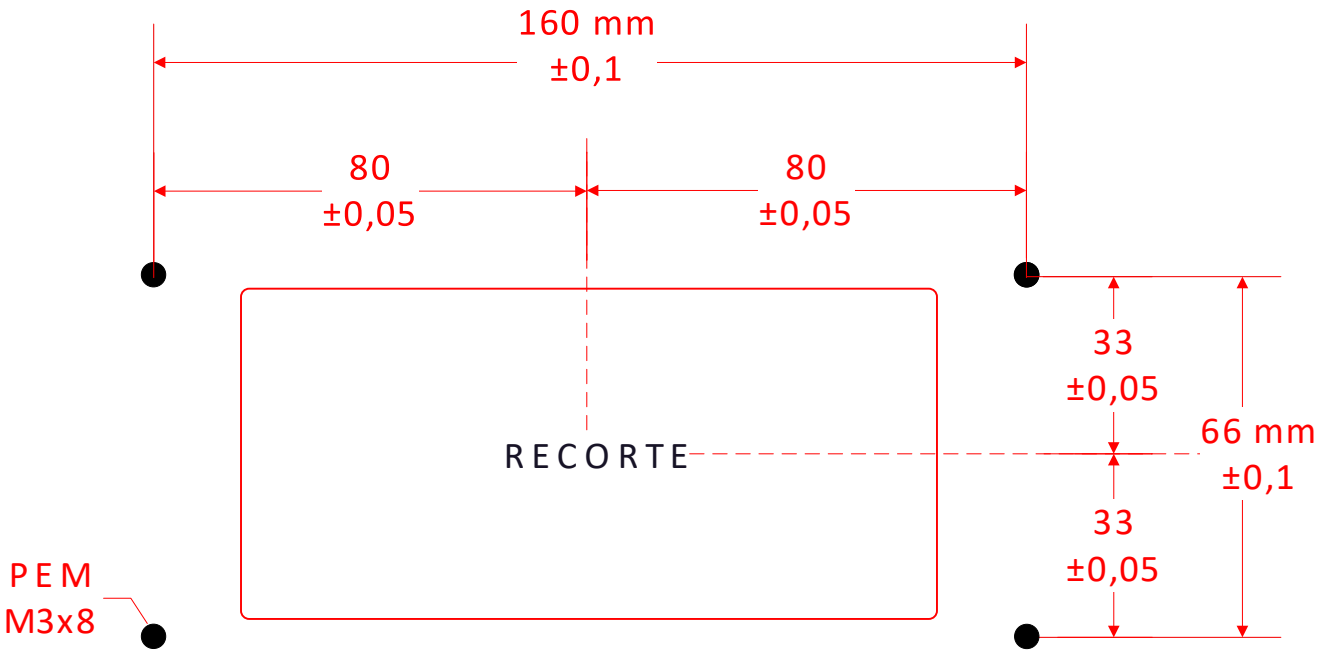

© NEXUSLifts Italian Design — Documento reservado a técnicos autorizados

MONTAGEM EM PLACA DE 1,2 mm

Suporte com fita de dupla face (0,8 mm)

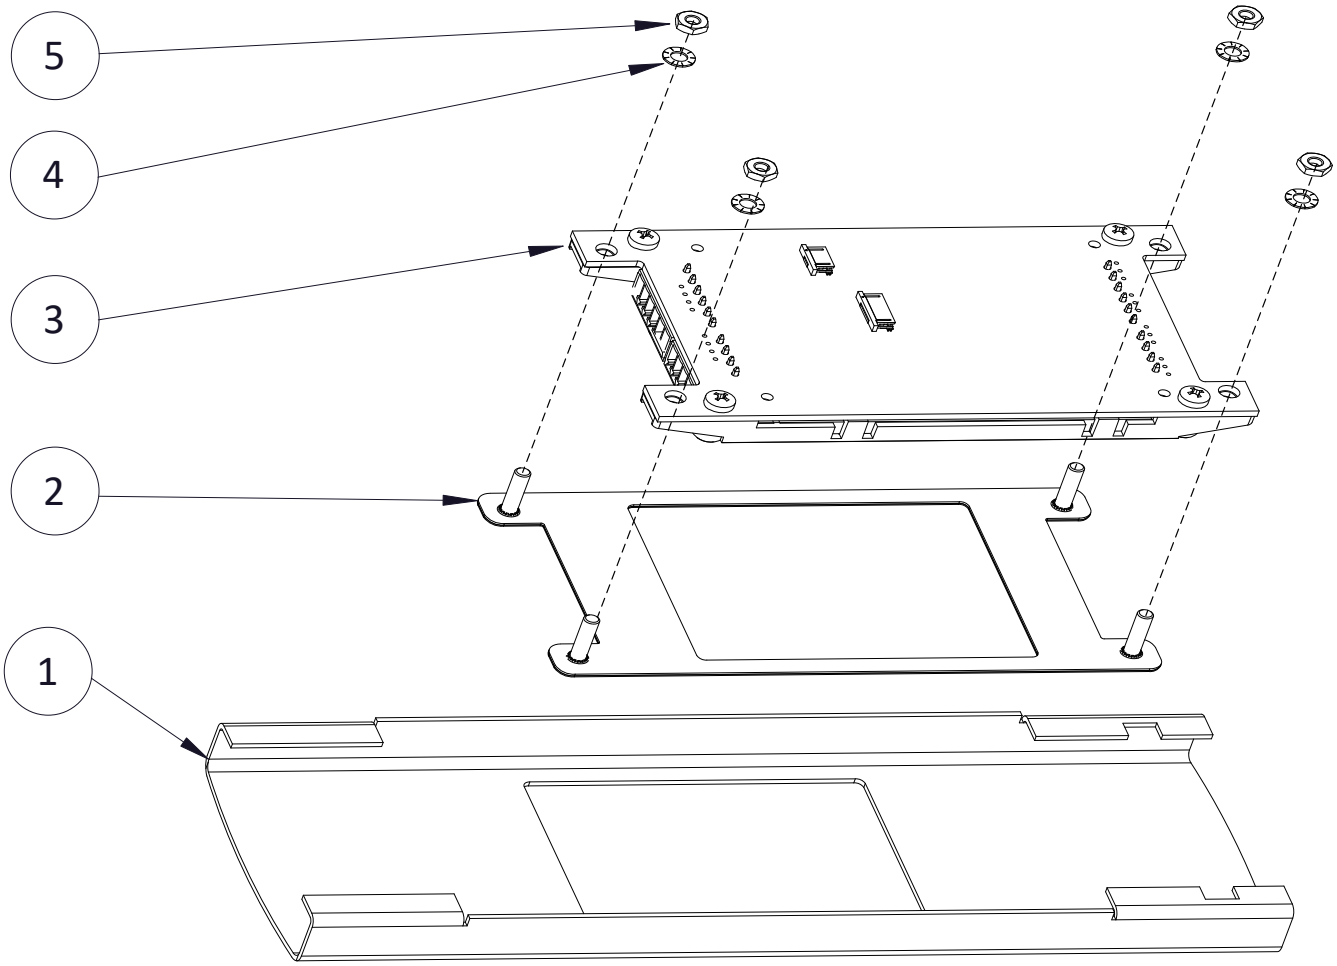

1. Limpar o suporte (2) e a zona de colagem na placa (1) com álcool isopropílico (IPA) a 90–99 % e um pano que não largue pelos. Deixar secar completamente. Não tocar nas superfícies limpas com os dedos.
2. Remover a película protetora da fita de dupla face e posicionar o suporte (2) sobre a placa (1) sem o deslizar. Pressionar com força e de forma uniforme sobre toda a superfície.
3. Aguardar pelo menos 24 horas antes de montar o display, para permitir que a fita de dupla face adira corretamente.
4. Inserir o display (3) no suporte (2), colocar as anilhas (4) e fixar com as 4 porcas (5).

© NEXUSLifts Italian Design — Documento reservado a técnicos autorizados

via Breda, 52 Civitanova Marche (MC)
Italy
info@nexus-lifts.com
p.IVA 02178670432
nexus-lifts.com

© NEXUSLifts Italian Design — Documento reservado a técnicos autorizados