


NEXUSLifts

MANUALE DI INSTALLAZIONE

[DISPLAY]

Display LCD-M Seriale

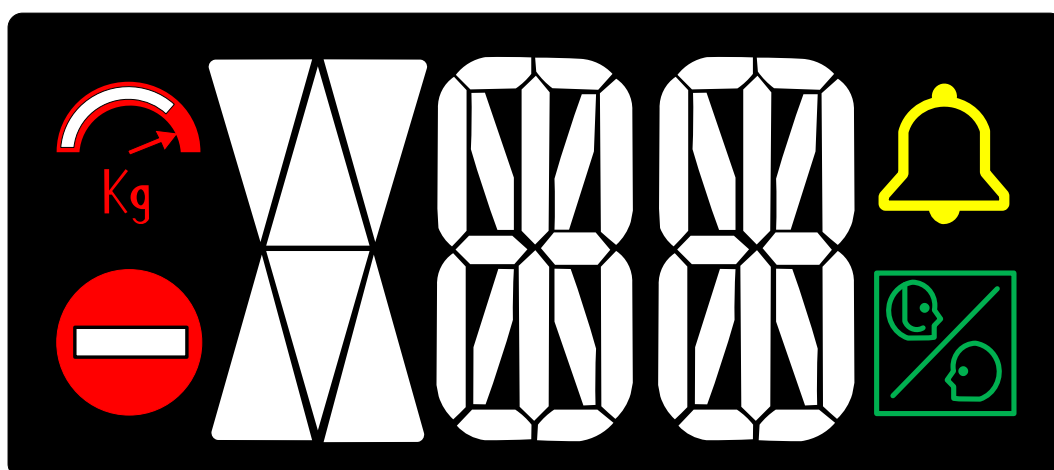

Codice articolo
LCD_M_SER

Lingua
ITALIANO


Revisione documento
Rev. 1.0

Data
30/08/2026

DATI TECNICI

Area visibile	109.2x48 mm
Grafiche	LCD , sfondo nero, cifre bianche
Temperatura di funzionamento	0° ÷ 60°
Allarmi	Fuori servizio, sovraccarico, allarme in atto , allarme ricevuto
Alimentazione	12÷24 VDC ±10%
Consumi	Max 120mA
Ingressi	21 ingressi digitali 1 ingresso emergenza 2 ingressi optoisolati, allarme in atto e ricevuto
Modi operativi	SERIALE NEXBUS

PINOUT

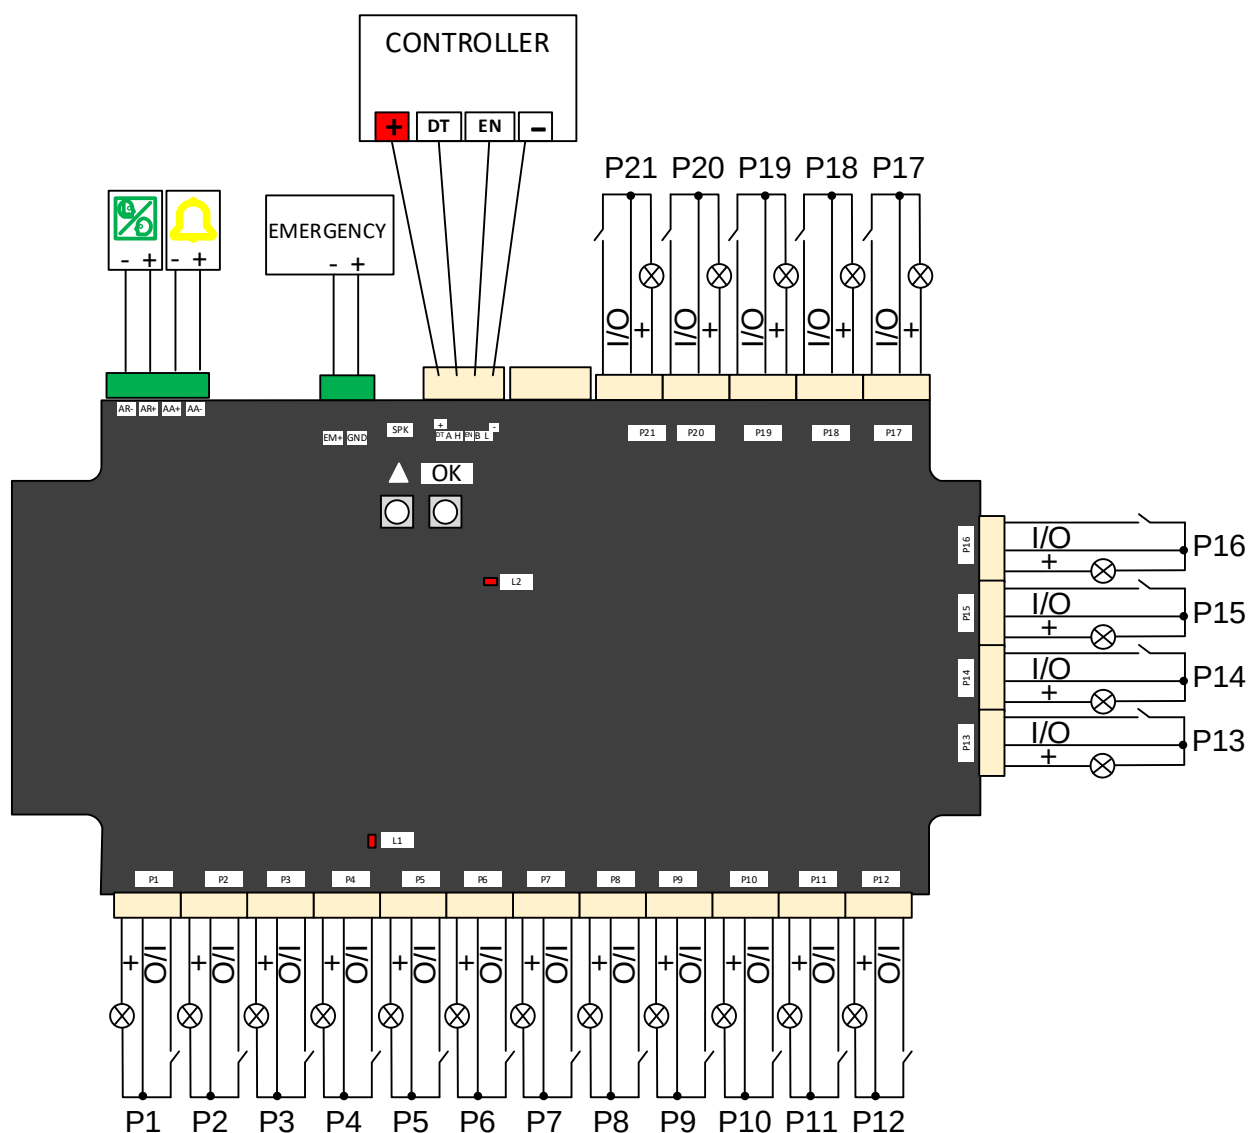

MENU


Pulsanti di programmazione:

OK: per entrare nel menu (pressione >0.5 s)


▲: cambiare menù/valore

Menù	Descrizione	Range	Default
FL	Indirizzo di piano per la gestione frecce di prossima direzione 0=piano più basso; 1= secondo piano... (frecce solo al piano programmato) 56=cabina (frecce a tutti i piani)	0÷56	56

DIMENSIONI DISPLAY

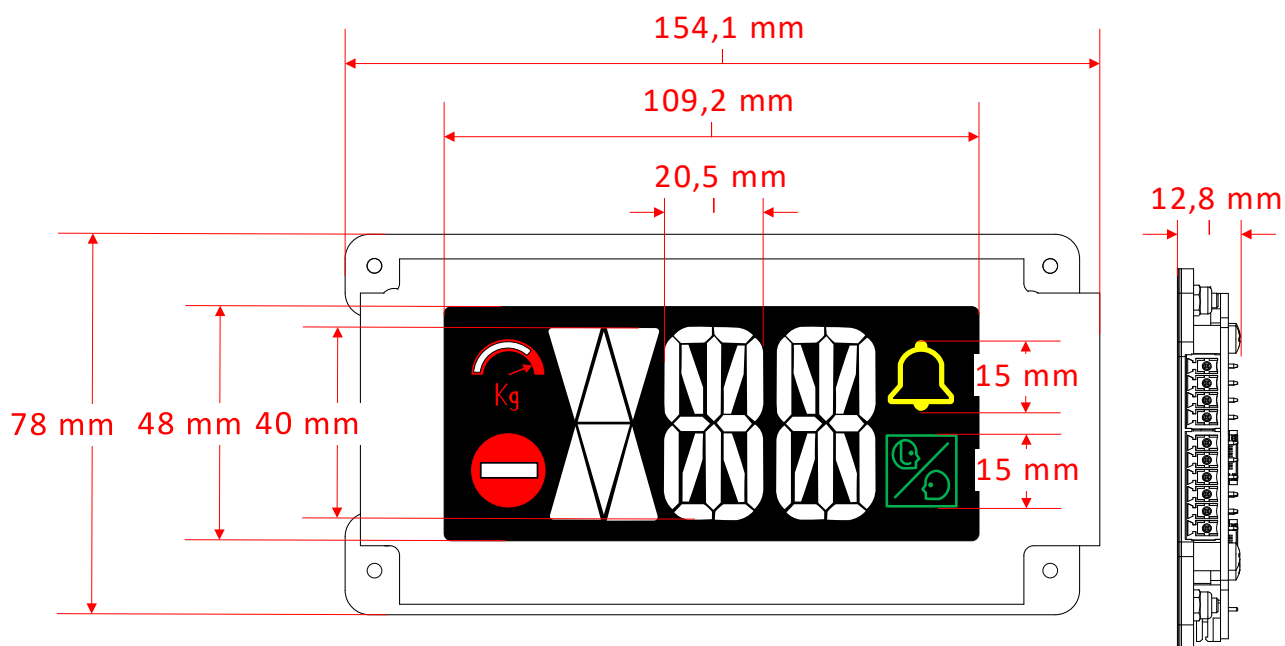


SCASSO

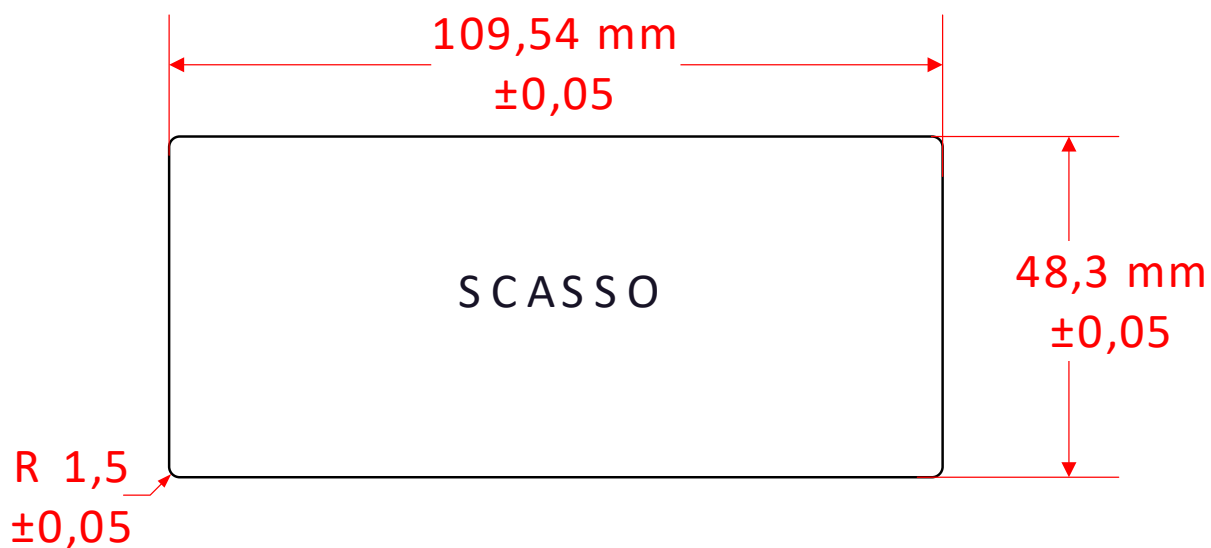


MONTAGGIO SU PIASTRA CON PEM


PIASTRA da 1.2 mm

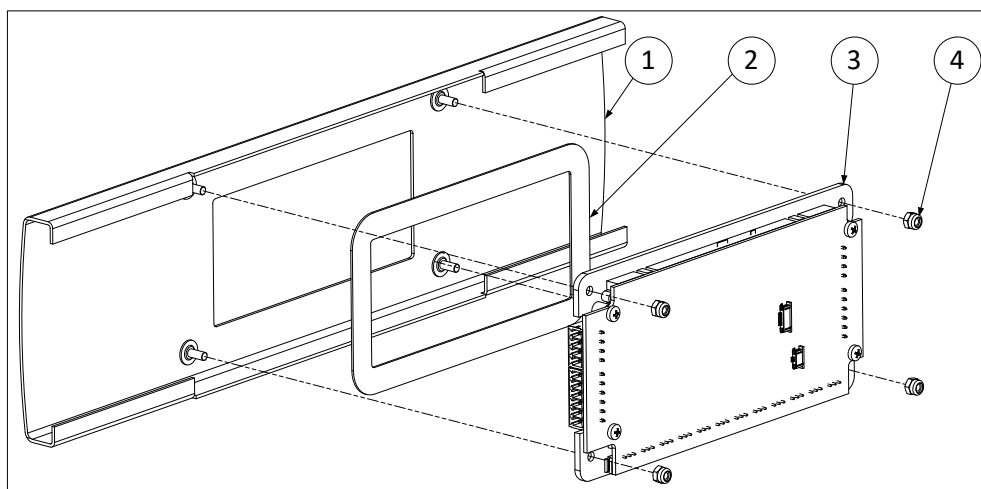

PIASTRA DA 2 mm

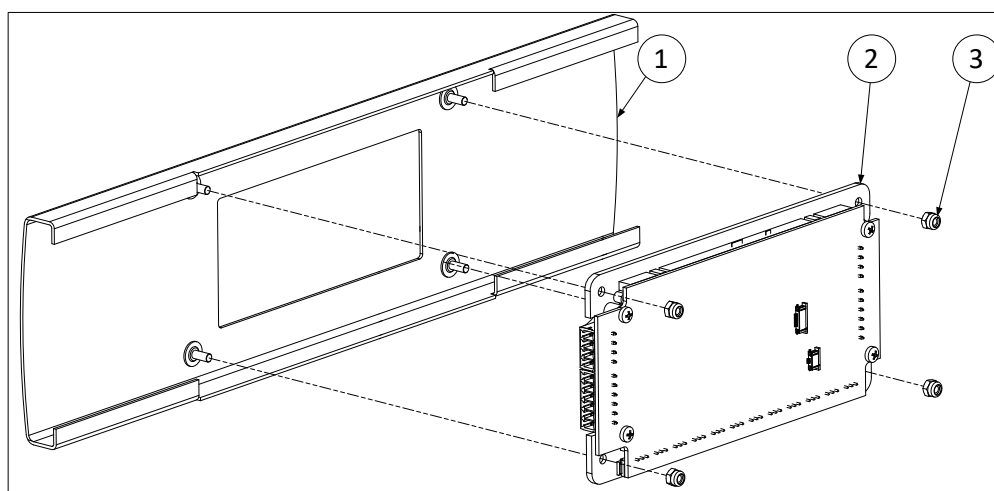


POSIZIONE PEM

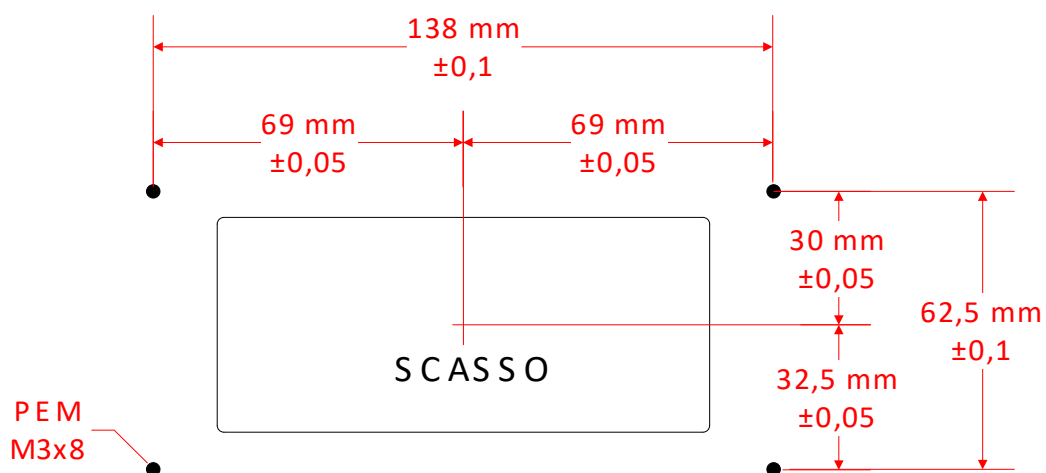

MONTAGGIO SU PIASTRA DA 1,2 mm

Staffetta con biadesivo (0.8 mm)

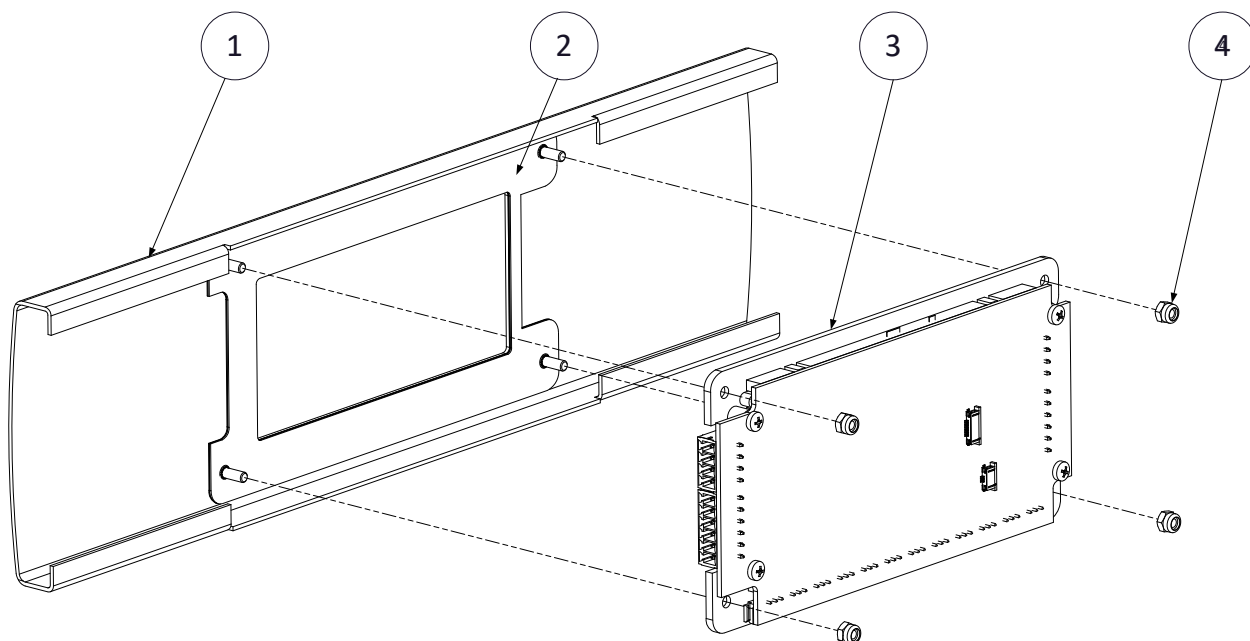

Fissare la staffetta di fissaggio (2) sulla piastra (1) tramite il biadesivo.
Inserire il display (3) sulla staffetta (2), fissarlo con i 4 dadi (4)

***NEXUS**Lifts*

via Breda, 52 Civitanova Marche (MC)

Italy

info@nexus-lifts.com

p.IVA 02178670432

nexus-lifts.com