## STM32测试平台介绍:

本套STM32测试程序使用的都是正点原子的开发板,具体说明如下:


开发板: MiniSTM32、Elite STM32、Explorer STM32F4、Apollo STM32F4/F7

MCU: STM32F103RCT6、STM32F103ZET6、STM32F407ZGT6、STM32F429IGT6(与以上开发板依次对应)

主频: 72M、72M、168M、180M(与以上MCU依次对应)

晶振: 8M、8M、8M、25M(与以上MCU依次对应)

## 接线说明:

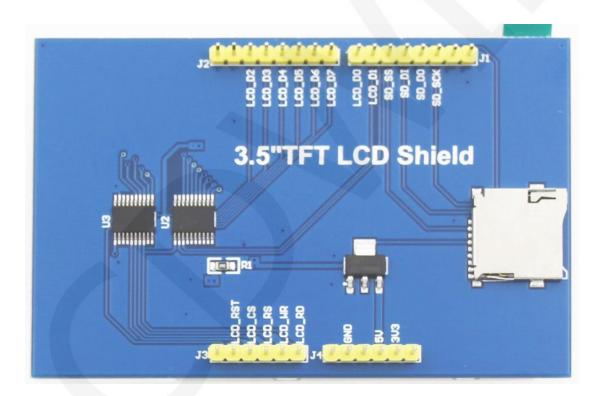

引脚丝印图

注意: 图中没有标注丝印的引脚没有使用。

STM32F103RCT6单片机测试程序接线说明			
序号	模块引脚	对应MiniSTM32开发板接线引脚	备注
1	5V	5V	电源正极5V引脚
2	3V3	3.3V	电源正极3.3V引脚
3	GND	GND	电源地引脚
4	LCD_D0	PB8	8位数据总线引脚
5	LCD_D1	PB9	
6	LCD_D2	PB10	
7	LCD_D3	PB11	
8	LCD_D4	PB12	
9	LCD_D5	PB13	
10	LCD_D6	PB14	
11	LCD_D7	PB15	
12	LCD_RST	PC10	液晶屏复位控制引脚
13	LCD_CS	PC9	液晶屏片选控制引脚
14	LCD_RS	PC8	液晶屏寄存器/数据选择控制引脚
15	LCD_WR	PC7	液晶屏写控制引脚
16	LCD_RD	PC6	液晶屏读控制引脚
17	SD_SS	不需要接	扩展功能: SD卡片选控制引脚
18	SD_DI	不需要接	扩展功能: SD卡输入引脚
19	SD_DO	不需要接	扩展功能: SD卡输出引脚
20	SD_SCK	不需要接	扩展功能: SD卡时钟控制引脚

#### STM32F103ZET6单片机测试程序接线说明 序号 模块引脚 对应Elite STM32开发板接线引脚 备注 电源正极5V引脚 1 5V 5V 电源正极3.3V引脚 2 3V3 3.3V 3 GND 电源地引脚 **GND** 4 LCD\_D0 PF8 8位数据总线引脚 5 LCD\_D1 PF9 6 LCD\_D2 PF10

7	LCD_D3	PF11	
8	LCD_D4	PF12	
9	LCD_D5	PF13	
10	LCD_D6	PF14	
11	LCD_D7	PF15	
12	LCD_RST	PC10	液晶屏复位控制引脚
13	LCD_CS	PC9	液晶屏片选控制引脚
14	LCD_RS	PC8	液晶屏寄存器/数据选择控制引脚
15	LCD_WR	PC7	液晶屏写控制引脚
16	LCD_RD	PC6	液晶屏读控制引脚
17	SD_SS	不需要接	扩展功能: SD卡片选控制引脚
18	SD_DI	不需要接	扩展功能: SD卡输入引脚
19	SD_DO	不需要接	扩展功能: SD卡输出引脚
20	SD_SCK	不需要接	扩展功能: SD卡时钟控制引脚

#### STM32F407ZGT6单片机测试程序接线说明 对应Explorer STM32F4开发板接 序号 模块引脚 备注 线引脚 1 **5V** 电源正极5V引脚 5V 2 3V3 电源正极3.3V引脚 3.3V 3 电源地引脚 GND GND 4 LCD\_D0 PG8 LCD\_D1 PG9 5 6 LCD\_D2 PG10 7 LCD\_D3 PG11 8位数据总线引脚 8 LCD\_D4 PG12 9 LCD\_D5 PG13 10 LCD\_D6 PG14 11 LCD\_D7 PG15 12 LCD\_RST PC10 液晶屏复位控制引脚 13 PC9 液晶屏片选控制引脚 LCD\_CS

14	LCD_RS	PC8	液晶屏寄存器/数据选择控制引脚
15	LCD_WR	PC7	液晶屏写控制引脚
16	LCD_RD	PC6	液晶屏读控制引脚
17	SD_SS	不需要接	扩展功能: SD卡片选控制引脚
18	SD_DI	不需要接	扩展功能: SD卡输入引脚
19	SD_DO	不需要接	扩展功能: SD卡输出引脚
20	SD_SCK	不需要接	扩展功能: SD卡时钟控制引脚

# STM32F429IGT6单片机测试程序接线说明

序号	模块引脚	对应Apollo STM32F4/F7开发板 接线引脚	备注
1	5V	5V	电源正极5V引脚
2	3V3	3.3V	电源正极3.3V引脚
3	GND	GND	电源地引脚
4	LCD_D0	PE8	
5	LCD_D1	PE9	
6	LCD_D2	PE10	
7	LCD_D3	PE11	8位数据总线引脚
8	LCD_D4	PE12	0 元 3X 1/10 小公 5X 31 小小
9	LCD_D5	PE13	
10	LCD_D6	PE14	
11	LCD_D7	PE15	
12	LCD_RST	PC10	液晶屏复位控制引脚
13	LCD_CS	PC9	液晶屏片选控制引脚
14	LCD_RS	PC8	液晶屏寄存器/数据选择控制引脚
15	LCD_WR	PC7	液晶屏写控制引脚
16	LCD_RD	PC6	液晶屏读控制引脚
17	SD_SS	不需要接	扩展功能: SD卡片选控制引脚
18	SD_DI	不需要接	扩展功能: SD卡输入引脚
19	SD_DO	不需要接	扩展功能: SD卡输出引脚
20	SD_SCK	不需要接	扩展功能: SD卡时钟控制引脚

### 例程功能说明:

- 1、本套测试程序含有4种STM32单片机的测试程序,分别是: STM32F103RCT6、 STM32F103ZET6、STM32F407ZGT6、STM32F429IGT6:
- 2、本模块使用8位并口传输数据,所以测试程序需要设置为8位模式,具体设置方法见模式切换说明;
- 3、请按照上述接线说明找到相应的开发板和单片机进行接线;
- 4、本套测试支持四个方向的显示切换,具体见显示方向切换说明;
- 5、本套测试程序包含以下几个测试项:
  - A、主界面显示测试:
  - B、读ID和颜色值测试;
  - C、简单的刷屏测试:
  - D、矩形绘制及填充测试;
  - E、圆形绘制及填充测试;
  - F、三角形绘制及填充测试;
  - G、英文显示测试;
  - H、中文显示测试;
  - I、图片显示测试;
  - J、 旋转显示测试;

### 模式切换说明:

在lcd.h中找到宏定义LCD\_USE8BIT\_MODEL,如下图所示:

LCD\_USE8BIT\_MODEL 0 //使用16位模式

LCD\_USE8BIT\_MODEL 1 //使用8位模式

注意: 不同的硬件对应不同的模式, 如果在软件上切换了模式, 硬

件也要做相应的修改。否则软硬件模式不匹配时,模块无法正常工作。

# 显示方向切换说明:

在lcd.h中找到宏定义USE\_HORIZONTAL,如下图所示:

USE\_HORIZONTAL 0 //0° 旋转

USE\_HORIZONTAL 1 //90°旋转

USE\_HORIZONTAL 2 //180° 旋转

USE\_HORIZONTAL 3 //270° 旋转