
测试平台介绍:

开发板: Arduino UNO、MEGA2560

MCU: AVR_ATmega328, AVR_ATmega2560


接线说明:

此模块可以直接插入Arduino UNO和Mega2560中使用,不需要再手动接线

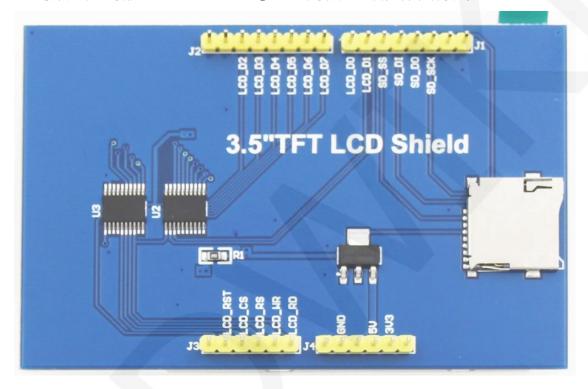

引脚丝印图

注意: 图中没有标注丝印的引脚没有使用。

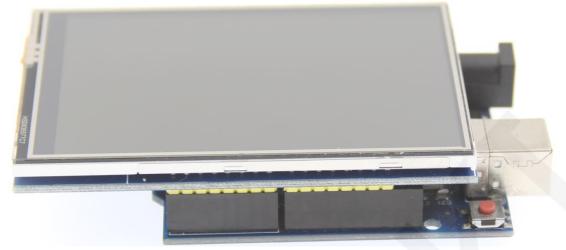

UNO直插图



Mega2560直插图

Arduino UNO和MEGA2560单片机测试程序直插说明 对应UNO和MEGA2560开发板直插引脚 序号 模块引脚 备注 1 5V 电源正极5V引脚 5V 2 电源正极3.3V引脚 3V3 3.3V 电源地引脚 3 GND **GND** 4 LCD_D0 8 LCD_D1 9 5 6 LCD_D2 2 8位数据总线引脚 7 LCD_D3 3 8 LCD_D4 4

9	LCD_D5	5	
10	LCD_D6	6	
11	LCD_D7	7	
12	LCD_RST	A4	液晶屏复位控制引脚
13	LCD_CS	A3	液晶屏片选控制引脚
14	LCD_RS	A2	液晶屏寄存器/数据选择控制引脚
15	LCD_WR	A1	液晶屏写控制引脚
16	LCD_RD	A0	液晶屏读控制引脚
17	SD_SS	10	SD卡片选控制引脚
18	SD_DI	11	SD卡输入引脚
19	SD_DO	12	SD卡输出引脚
20	SD_SCK	13	SD卡时钟控制引脚

例程功能说明:

- 1、本套测试程序程序适用于UNO和Mega2560平台;
- 2、本模块使用平台8位并口总线传输数据,所以测试程序必须设置为8位模式,具体设置方法请查看模式设置说明;
- 3、请选择相应开发板按照上述接线说明进行接线;
- 4、本套测试程序使用的Arduino IDE版本为1.8.5,请使用相同或更高的版本进行测试;
- 5、本套测试程序需要依赖LCDWIKI库和TouchScreen库,编译之前需要将测试程序包中 Install libraries目录下的依赖库拷贝到Arduino工程目录的libraries文件夹下(默认的 Arduino工程目录为C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries);
- 6、本套测试程序含如下测试项:
 - A、Example_01_Simple_test为不依赖库的简单刷屏测试,可以用来检测液晶屏硬件;
 - B、Example_02_clear_screen为简单的纯色刷屏测试;
 - C、Example_03_colligate_test为综合测试,包含图形、线条,文字显示;
 - D、Example_04_display_graph为图形显示测试,包含图形绘制及填充测试;
 - E、Example_05_display_scroll为字符及图形滚动显示测试;
 - F、Example_06_display_string为字符显示测试;

- G、Example_07_read_piexl为读取像素点颜色值测试;
- H、Example_08_display_phonecall为电话拨号界面显示和触摸测试;
- I、Example_09_show_bmp_picture为图片显示测试,读取SD卡中bmp图片并显示(只能用于UNO平台);
- J、Example_10_switch_test为开关显示和触摸测试;
- K、Example_11_touch_pen为触摸笔画图测试;
- L、SDCard Exten Example为Arduino平台SD卡功能测试,包括写入和读取;
- M、TouchScreen_Calibr为触摸屏校准程序;

模式设置说明

打开LCDWIKI KBV库的lcd mode.h文件,如下图所示:

```
//if using 8bit mode,set the below macro definition to 1
//if using 16bit mode,set the below macro definition to 0
#define CONFIG_USE_8BIT_BUS 1
```

//if using 8bit mode on Mega2560 and the data pin is from 22 to 29,please uncomment the below macro definition //if using 8bit mode on UNO and the data pin is from 2 to 9,please comment the below macro definition //#define USE_8BIT_SHIELD_ON_MEGA

CONFIG_USE_8BIT_BUS 1 //使用8位模式

CONFIG_USE_8BIT_BUS 0 //使用16位模式

本模块需要使用UNO平台8位模式

define USE_8BIT_SHIELD_ON_MEGA //如果被定义则使用MEGA2560平台8位模式 //#define USE_8BIT_SHIELD_ON_MEGA //如果没被定义则使用UNO平台8位模式

注意:不同的硬件对应不同的模式。如果在软件上切换了模式,硬件也要做相应的修改,否则软硬件模式不匹配时,模块无法正常工作。