

Licence to Operate a Forklift Truck — Quiz

Model answers / Образец ответов • Questions 1-68 • version 3 (released Oct 2020, review Oct 2022) • Licences4Work

Учебный материал для подготовки. Ответы соответствуют австралийской практике (WHS Act / Regulations, AS 2359, Codes of Practice). Точные значения по расстояниям до ЛЭП, штрафам и процедурам всегда сверяй с регулятором своего штата (SafeWork NSW, WorkSafe VIC/QLD и т.д.), инструкцией производителя и правилами площадки — они имеют приоритет.

Pre-operational checks & communication (1-10)

1. When should a forklift be checked for damage?

Before every use — a pre-operational (pre-start) inspection at the start of each shift and each time you change operators. Also check during operation, after any impact or incident, at the end of the shift, and at the intervals set by the manufacturer's service schedule.

Перед каждым использованием — предэксплуатационная проверка в начале смены и при смене оператора. Также в процессе работы, после любого удара/инцидента, в конце смены и по регламенту производителя.

2. List 7 items that you should check when undertaking a pre-operational check of the forklift.

(1) Tyres and wheels — condition, pressure, nuts. (2) Fork arms and carriage — cracks, wear, locking pins. (3) Mast, chains and hydraulic rams — tension, leaks, damage. (4) Hydraulic hoses and fluid levels — oil, coolant, fuel/battery, hydraulic oil. (5) Data plate (capacity plate) and all decals present and legible. (6) Seat, seatbelt and operator restraint. (7) Overhead guard and load backrest — secure, undamaged. (Also: horn, lights, beacon, mirrors, fire extinguisher, no leaks under machine.)

(1) Шины и колёса. (2) Вилы и каретка — трещины, износ, фиксаторы. (3) Мачта, цепи, гидроцилиндры. (4) Шланги и уровни жидкостей. (5) Заводская табличка (data plate) и наклейки. (6) Сиденье и ремень. (7) Защитная крыша и спинка каретки. Плюс: сигнал, свет, маячок, зеркала, огнетушитель, подтёки под машиной.

3. List all guards on your forklift and their functions.

• Overhead guard (ROPS/FOPS) — protects the operator from falling objects and in a roll-over. • Load backrest extension — stops the load falling backwards onto the operator. • Fan belt / engine guard — prevents contact with moving belts and pulleys. • Chain and sprocket guard on the mast — prevents entanglement. • Exhaust / muffler guard — prevents burns. • Seatbelt and operator restraint system — keeps the operator inside the protective zone.

• Защитная крыша (ROPS/FOPS) — от падающих предметов и при опрокидывании. • Спинка каретки — груз не упадёт на оператора. • Кожух ремня/двигателя — от вращающихся частей. • Кожух цепей мачты — от затягивания. • Кожух выхлопа — от ожогов. • Ремень безопасности — удерживает оператора в защитной зоне.

4. List 6 post-start checks that should be made after starting and before operating the forklift.

(1) Gauges and warning lights — all normal, no faults showing. (2) Horn works. (3) Lights, beacon and reversing alarm work. (4) Service brake and park brake hold. (5) Steering — full lock both ways, no excessive play. (6) All hydraulic functions — raise, lower, tilt forward/back, side shift, and check for leaks or abnormal noise.

(1) Приборы и индикаторы. (2) Звуковой сигнал. (3) Свет, маячок, сигнал заднего хода. (4) Рабочий и стояночный тормоз. (5) Рулевое — полный поворот в обе стороны. (6) Все гидрофункции: подъём, опускание, наклон, боковое смещение; нет утечек и посторонних шумов.

5. Why is it important to communicate with workplace personnel before commencing work on site?

So that everyone knows what work is happening, where and when. It lets you identify site hazards, agree exclusion zones and traffic routes, coordinate with other plant and pedestrians, confirm site rules, permits and emergency procedures, and make sure nobody walks into your work area unexpectedly. Consultation is also a legal duty under WHS legislation.

Чтобы все знали, какие работы идут, где и когда: выявить опасности площадки, согласовать зоны ограничения и маршруты движения, скоординироваться с другой техникой и пешеходами, уточнить правила, разрешения и аварийные процедуры. Консультация — ещё и требование закона WHS.

6. List 5 methods of communication that can be used in the workplace while operating your forklift.

(1) Verbal / face-to-face. (2) Two-way radio (UHF). (3) Standard hand signals. (4) The horn and reversing alarm. (5) Mobile phone. (Also: eye contact, whistle, signage, flashing beacon, written SWMS / job instructions.)

(1) Устно, лицом к лицу. (2) Рация. (3) Стандартные жесты рук. (4) Клаксон и сигнал заднего хода. (5) Мобильный телефон. Также: зрительный контакт, свисток, знаки, маячок, письменные инструкции/SWMS.

7. If you are given unclear information about your work, what should you do?

Stop and do not start the task. Ask your supervisor to clarify and confirm the instruction before you proceed — never assume or guess. Get it in writing (SWMS, work order) if it is complex.

Остановиться и не начинать работу. Уточнить у руководителя и получить подтверждение до начала — не догадываться. Если задача сложная — попросить письменную инструкцию (SWMS, наряд).

8. Before commencing work who should you consult with?

Your supervisor or site manager; the principal contractor / client representative; other operators and site personnel working in or near the area; pedestrians and workers who may be affected; the Health and Safety Representative (HSR); and any spotter or dogman you will be working with.

С руководителем/менеджером площадки; с генподрядчиком или представителем заказчика; с другими операторами и персоналом рядом; с пешеходами и работниками, которых это затронет; с представителем по охране труда (HSR); со стропальщиком/сигнальщиком, если он есть.

9. Are you allowed to use a forklift that has a missing data plate?

No. Without the data plate you cannot know the rated capacity, load centre or attachment ratings, so the forklift must not be operated.

Нет. Без таблички неизвестны грузоподъёмность, центр груза и параметры навесного оборудования — эксплуатация запрещена.

10. What action should you take if you find that the data plate is missing from the forklift?

Do not use the machine. Shut it down, remove the key, tag it 'Out of Service' / Danger tag and isolate it. Report it to your supervisor immediately and record it on the pre-start checklist. The forklift stays out of service until a correct replacement plate is obtained from the manufacturer and fitted.

Не использовать. Заглушить, вынуть ключ, повесить бирку «Out of Service» и изолировать. Немедленно сообщить руководителю и записать в чек-лист. Машина не работает, пока производитель не выдаст и не установят новую табличку.

Hazards, risk and site conditions (11-18)

11. What does hazard mean?

A hazard is any thing, situation, substance or activity that has the potential to cause harm — injury or illness to a person, or damage to plant, property or the environment.

Опасность (hazard) — любой предмет, ситуация, вещество или действие, которое потенциально может причинить вред: травму или заболевание человеку, либо повреждение техники, имущества, среды.

12. List 6 site hazards and 6 non-site hazards in the following table.

Site hazards are inside the work area and under your employer's control; 'other than site' hazards come from outside the boundary and you usually cannot control them — you have to plan around them.

Опасности площадки — внутри рабочей зоны, под контролем работодателя. «Внешние» — приходят из-за периметра, ты обычно ими не управляешь, а планируешь работу с их учётом.

Site hazards / На площадке	Other than site hazards (non-site) / Внешние
1. Pedestrians and other workers on foot Пешеходы и работники	1. Weather — rain, wind, storms, extreme heat Погода: дождь, ветер, гроза, жара
2. Other vehicles and mobile plant Другая техника и транспорт	2. Public traffic on adjacent roads Общественный транспорт на соседних дорогах
3. Uneven surfaces, potholes, ramps, slopes Неровности, ямы, ramпы, уклоны	3. Members of the public / pedestrians outside the site Посторонние люди за периметром
4. Overhead power lines, pipes and structures ЛЭП, трубы и конструкции сверху	4. Adjacent worksites and neighbouring buildings Соседние стройки и здания
5. Stacked loads, racking, confined/restricted spaces Штабеля, стеллажи, стеснённые пространства	5. Underground services outside the site Подземные коммуникации за периметром
6. Spills, poor lighting, noise, dust, exhaust fumes Разливы, плохой свет, шум, пыль, выхлоп	6. Sun glare, wildlife/animals, dust from outside Блики солнца, животные, пыль извне

13. What does risk mean?

Risk is the likelihood that a hazard will actually cause harm, combined with the consequence — how serious that harm would be. Risk assessment then decides what controls are needed.

Риск — вероятность того, что опасность действительно причинит вред, в сочетании с тяжестью последствий. По оценке риска подбирают меры контроля.

14. What is the risk of refuelling while the engine is running?


Fire and explosion. Petrol/diesel vapour and LPG can be ignited by the hot engine, exhaust, electrical sparks or static. Always shut the engine down, remove the key, no smoking or naked flame, and refuel in a designated, well-ventilated area.

Пожар и взрыв. Пары топлива или газ воспламеняются от горячего двигателя, выхлопа, искры или статики. Двигатель заглушить, ключ вынуть, не курить, заправляться в отведённом проветриваемом месте.

15. Describe which way a loaded forklift should travel up a ramp and where your load should be facing.

Loaded: drive forward (up) the ramp and reverse down it — the load always faces up the slope. Keep the load low, mast tilted back, travel slowly and straight — never turn or travel across the slope. (Unloaded is the opposite: reverse up and drive forward down, so the forks point down the slope.)

С грузом: вверх — передним ходом, вниз — задним ходом; груз всегда обращён вверх по склону. Груз низко, мачта отклонена назад, медленно и прямо — не поворачивать и не ехать поперёк склона. (Без груза наоборот: вверх задним ходом, вниз передним.)

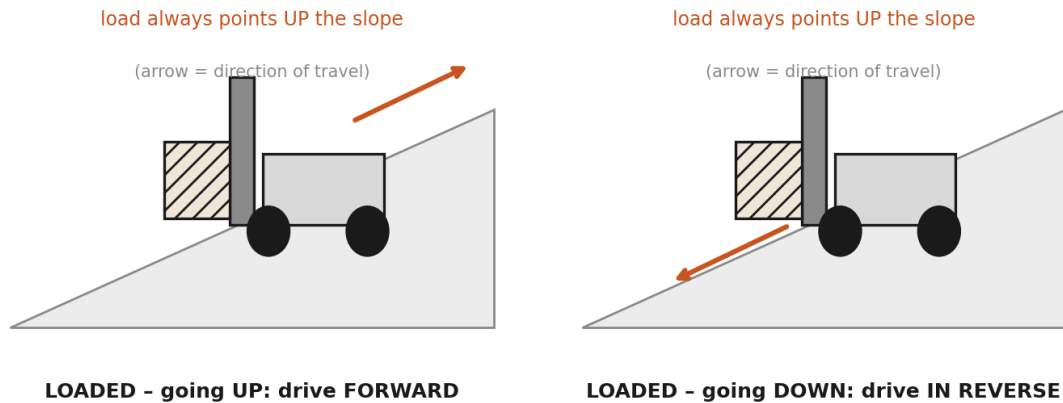

16. What might occur if you attempt to turn a forklift while on a ramp or sloping surface?

You lose lateral (sideways) stability — the centre of gravity moves outside the stability triangle and the forklift can tip over sideways. The load can also slide or fall off the forks, and the machine can run away down the slope.

Теряется боковая устойчивость: центр тяжести выходит за треугольник устойчивости и погрузчик может опрокинуться набок. Груз может соскользнуть с вил, машина — скатиться вниз.

17. How high should your load be raised when travelling?

Just clear of the ground — approximately 100–150 mm, with the mast tilted back to cradle the load. Low enough to keep the centre of gravity down and keep your vision clear, high enough to clear the ground conditions and any obstacles.

Чуть выше земли — примерно 100–150 мм, мачта отклонена назад. Низко, чтобы центр тяжести был внизу и обзор не закрывался, но достаточно, чтобы не задевать неровности и препятствия.

18. When should hazard controls be applied?

As soon as a hazard is identified — before work starts, and again at any time during the work when conditions change or a new hazard appears. Controls are selected using the hierarchy of control (eliminate → substitute → isolate → engineering → administrative → PPE) and must be reviewed to confirm they are working.

Сразу после выявления опасности — до начала работ и в любой момент, когда условия меняются или появляется новая опасность. Меры подбираются по иерархии контроля (устранить → заменить → изолировать → инженерные → организационные → СИЗ) и затем проверяются на эффективность.

Loads, stacking and travelling (19–24)

19. Why is it unsafe to operate a forklift with the load raised?

Raising the load raises the combined centre of gravity, which sharply reduces stability — the forklift can tip forward or sideways, especially when turning or on uneven ground. It also blocks your vision, and the raised load can strike overhead power lines, pipes, doorways or structures, or fall on someone.

Подъём груза поднимает общий центр тяжести и резко снижает устойчивость — опрокидывание вперёд или набок, особенно в повороте и на неровностях. Плюс закрывается обзор, груз может задеть ЛЭП, трубы, проём или упасть на человека.

20. What should be provided for the gap between a truck and the loading dock before shifting the load?

A dock leveller, bridging plate or dock plate rated for the combined weight of the forklift and load, correctly positioned and secured so it cannot move. Before that: chock the truck wheels, apply the truck's park brake, and where required use wheel restraints or a trailer restraint system so the truck cannot roll away.

Переходной мостик (dock leveller / bridge plate), рассчитанный на суммарный вес погрузчика и груза, правильно уложенный и закреплённый. До этого: подложить противооткатные упоры, включить стояночный тормоз грузовика, при необходимости — фиксаторы колёс/прицепа.

21. A pallet contains an unbalanced load with one end heavier than the other — which end should be against the heel of the fork arms?

The heavy end goes against the heel of the forks, i.e. hard up against the load backrest and as close to the mast as possible. This keeps the load centre short and the centre of gravity back, which preserves capacity and stability.

Тяжёлый конец — к пятке вил, вплотную к спинке каретки и как можно ближе к мачте. Так центр груза остаётся коротким, центр тяжести смещён назад — сохраняются грузоподъёмность и устойчивость.

22. If a pallet appears to be unsafely stacked, what would you do before lifting it?

Do not lift it. Stop, isolate or barricade the area so nobody is under or near it, and report it to your supervisor. The load must be re-stacked, re-strapped or shrink-wrapped and made safe by an authorised person before it is moved. Also inspect the pallet itself for damage.

Не поднимать. Остановиться, оградить зону, чтобы никого рядом не было, сообщить руководителю. Груз должен быть переуложен/перевязан/обмотан и приведён в безопасное состояние уполномоченным лицом. Также проверить сам поддон на повреждения.

23. Why is rear end swing dangerous?

A counterbalance forklift steers with the rear wheels, so when you turn, the counterweight and rear of the machine swing out in a wide arc — much further than the driver expects. That swinging rear end can crush or strike pedestrians, other workers, racking, walls or plant standing close behind you, often out of your line of sight.

Погрузчик управляется задними колёсами, поэтому в повороте противовес и корма выносятся по широкой дуге — заметно дальше, чем ожидает водитель. Этой кормой можно придавить или ударить пешехода, стеллаж, стену или технику сзади, часто вне поля зрения.

24. What should you consider when stacking items on top of each other?

Weight distribution (heaviest and largest at the bottom, lightest on top); stability and interlocking of the stack; maximum safe stacking height and any site height limit; the floor or racking load rating; level, firm ground; uniform pallet size and condition; how the load is secured (strapping, wrapping); that the stack does not block lighting, sprinklers, exits or vision; and that you can safely retrieve it later.

Распределение веса (тяжёлое и крупное — вниз); устойчивость и перевязка штабеля; предельная высота и лимиты площадки; несущая способность пола/стеллажа; ровное твёрдое основание; одинаковые исправные поддоны; фиксация груза (стяжки, стрейч); штабель не перекрывает свет, спринклеры, выходы, обзор; возможность безопасно снять его потом.

Working near powerlines (25-30)

25. What is the minimum distance you should keep away from power lines?

For mobile plant operated by a person who is not a trained/authorised spotter, the usual exclusion distances are: 3 m for lines up to 132 kV, 6 m for 132–330 kV, and 8 m for above 330 kV. These distances vary between states and network operators — always confirm with the electricity asset owner and your state regulator, and follow the site SWMS.

Для мобильной техники обычно: 3 м до линий до 132 кВ, 6 м для 132–330 кВ, 8 м свыше 330 кВ. Значения различаются по штатам и сетевым операторам — обязательно уточни у владельца сети и регулятора штата, следуй SWMS площадки.

26. What should you do if you have to work closer than the minimum distances required when working near power lines?

Do not proceed on your own judgement. You must contact the electricity supply authority / asset owner and obtain written permission or a permit. They may de-energise and earth the lines, fit insulating covers or tiger tails, or require a trained safety observer (spotter) in constant communication with you. A specific risk assessment and SWMS must be prepared, and everyone briefed before work starts.

Самостоятельно решать нельзя. Нужно связаться с владельцем электросети и получить письменное разрешение/permit. Они могут обесточить и заземлить линию, установить изолирующие чехлы или tiger tails, потребовать обученного наблюдателя (spotter) на постоянной связи. Требуется отдельная оценка риска и SWMS с инструктажем всех участников.

27. What is used to make power lines more visible? List 2.

(1) Tiger tails — brightly coloured line markers fitted over the conductors. (2) Aerial marker balls / spheres. (Also acceptable: goal posts and height-limit gantries, warning signs and flags, bunting, painted ground markings and a spotter.)

(1) Tiger tails — яркие маркеры-«хвосты» на проводах. (2) Сигнальные шары на линии. (Также: «ворота»/ограничители высоты, предупреждающие знаки и флажки, разметка на земле, сигнальщик.)

28. Do Tiger Tails insulate the power lines? Yes or no?

No. Tiger tails are a visual warning aid only — they do not insulate the conductor and give no protection from electrocution. The full exclusion distance still applies.

Нет. Tiger tails — только визуальный маркер, они не изолируют провод и не защищают от поражения током. Безопасное расстояние соблюдается в полном объёме.

29. How can you find out what voltages the overhead power lines are?

Contact the electricity supply authority / network asset owner that owns the line — they will confirm the voltage and the required exclusion zone in writing. Also check the site induction, the SWMS and risk assessment, site plans and any signage on the poles or towers. Never guess the voltage from the look of the line.

Обратиться к владельцу электросети — он письменно подтвердит напряжение и требуемую зону ограничения. Также: инструктаж на площадке, SWMS и оценка риска, планы площадки, таблички на опорах. Определять напряжение «на глаз» нельзя.

30. What should you do if you drive into and make contact with power lines? List 6.

(1) Stay on the machine — do not step off, and do not touch the machine and the ground at the same time. (2) Warn everyone nearby to keep well clear and not to touch the forklift. (3) If it is safe, try to drive or break clear of the line in the direction you came from. (4) If you cannot break clear and you must get off (e.g. fire), jump clear with both feet together, never touching machine and ground together, and land upright. (5) Once on the ground, shuffle or bunny-hop with feet together in small steps for at least 10 m to avoid step potential. (6) Call emergency services and the electricity authority; keep everyone clear, and do not return to or touch the machine until the authority confirms the line is de-energised. Then report the incident and tag the machine out of service.

(1) Оставаться на машине — не сходить, не касаться одновременно машины и земли. (2) Криком предупредить всех отойти и не трогать погрузчик. (3) Если безопасно — отъехать и разорвать контакт. (4) Если сойти всё же необходимо (например, пожар) — прыгнуть, ноги вместе, не касаясь машины и земли одновременно, приземлиться на обе ноги. (5) На земле — мелкими шажками/прыжками, ноги вместе, минимум 10 м (шаговое напряжение). (6) Вызвать экстренные службы и энергокомпанию; никого не подпускать, не подходить к машине, пока линию не обесточат. Затем — рапорт об инциденте и бирка «не эксплуатировать».

Confined spaces, batteries and control measures (31-37)

31. Why is it dangerous to operate internal combustion engines in restricted/confined spaces?

Exhaust gases build up — especially carbon monoxide (CO), which is colourless, odourless and can kill quickly, plus nitrogen oxides and diesel particulate. The engine also consumes oxygen, leading to oxygen depletion and asphyxiation. Heat and fuel vapour add a fire and explosion risk.

Накапливаются выхлопные газы, прежде всего угарный газ (CO) — без цвета и запаха, убивает быстро; плюс оксиды азота и сажа. Двигатель расходует кислород → кислородное голодание и удушье. Добавляются жар и пары топлива — риск пожара и взрыва.

32. Why must batteries be charged in well ventilated areas?

Charging a lead-acid battery releases hydrogen gas, which is highly flammable and explosive in air and can be ignited by a single spark. Ventilation disperses the hydrogen and also removes corrosive acid mist. Keep all ignition sources away and follow the charging procedure.

При заряде свинцово-кислотной батареи выделяется водород — крайне горюч и взрывоопасен, хватает одной искры. Вентиляция рассеивает водород и убирает кислотный туман. Источники воспламенения — прочь, процедуру заряда — соблюдать.

33. What would be a safer forklift to use in confined spaces?

An electric (battery-powered) forklift — it produces no exhaust emissions, is quieter and has no hot exhaust. Ventilation, atmospheric monitoring and a confined space permit may still be required.

Электрический (аккумуляторный) погрузчик — нет выхлопа, тише, нет раскалённой выхлопной системы. Вентиляция, контроль атмосферы и разрешение на работу в замкнутом пространстве всё равно могут требоваться.

34. Why should you constantly monitor the load movement when operating the forklift?

So you detect any shifting, slipping, swinging or settling of the load immediately and can stop before it becomes unstable. Load movement changes the centre of gravity and can cause the load to fall onto people or plant, or tip the forklift. It also lets you keep the load clear of people, racking, structures and overhead services.

Чтобы сразу заметить смещение, соскальзывание, раскачивание или проседание груза и остановиться до потери устойчивости. Движение груза меняет центр тяжести — груз может упасть на людей или технику, погрузчик — опрокинуться. Плюс контроль зазоров до людей, стеллажей, конструкций и коммуникаций.

35. List 3 control measures you can apply for pedestrians, site personnel and vehicles or mobile equipment.

(1) Separation / exclusion zones — barricades, bollards, marked walkways, guardrails or overhead walkways that physically keep people away from forklift routes. (2) Traffic management plan — designated one-way routes, speed limits, give-way rules, signage, and a trained spotter at blind spots or crossings. (3) Awareness and PPE — site induction, high-visibility clothing, horn at intersections and doorways, flashing beacon and reversing alarm, eye contact before moving.

(1) Разделение / зоны ограничения — ограждения, столбики, размеченные проходы, отбойники, надземные переходы. (2) План организации движения — маршруты, ограничение скорости, приоритеты, знаки, сигнальщик на слепых зонах и перекрёстках. (3) Осведомлённость и СИЗ — инструктаж, светоотражающая одежда, сигнал на перекрёстках и в проёмах, маячок и звук заднего хода, зрительный контакт перед началом движения.

36. List the things that you should do in the event of steering, hydraulic or brake failure on a forklift.

- Stay calm, sound the horn to warn people and keep clear of pedestrians.
 - Bring the machine to a stop as safely as possible and lower the load to the ground if the hydraulics still allow it.
 - Apply the park brake and place controls in neutral.
 - Shut down the engine, isolate and remove the key.
 - Chock the wheels if you are on any slope.
 - Barricade or cordon off the area.
 - Tag and lock out the machine with an 'Out of Service' / Danger tag.
 - Report the failure to your supervisor immediately and record it.
 - Do not attempt repairs unless you are a competent, authorised person — the machine stays out of service until repaired and cleared.
- Сохранять спокойствие, подать сигнал, увести машину от людей. • Остановиться максимально безопасно, опустить груз, если гидравлика ещё работает. • Стояночный тормоз, органы управления в нейтраль. • Заглушить, изолировать, вынуть ключ. • На уклоне — противооткатные упоры. • Оградить зону. • Повесить бирку «Out of Service» и заблокировать. • Немедленно доложить руководителю и записать. • Не ремонтировать самому, если ты не уполномоченный специалист — машина стоит до ремонта и допуска.*

37. What must you have when working at night or in dark areas?

Adequate lighting: working headlights and work lamps on the forklift, a flashing amber beacon, and sufficient area/task lighting over the work zone and travel routes. Plus high-visibility reflective clothing for the operator and all pedestrians, clearly marked and lit walkways, and a risk assessment for reduced visibility (slower speeds, spotter where needed).

Достаточное освещение: рабочие фары и лампы на погрузчике, проблесковый маячок, освещение рабочей зоны и маршрутов. Плюс светоотражающая одежда у оператора и пешеходов, размеченные и освещённые проходы, оценка риска для условий плохой видимости (меньше скорость, при необходимости сигнальщик).

Capacity, stability and tipping (38-49)

38. What precautions can you take when operating on wet and slippery surfaces?

Reduce speed and allow a much greater stopping distance; brake, steer, accelerate and use the hydraulics smoothly with no sudden movements; keep the load low with the mast tilted back; avoid sharp turns and, where possible, ramps and slopes; check tyre condition and tread; clean up spills or use absorbent; keep the cab floor and your boots free of grease and mud; and if conditions are unsafe, stop work and report it.

Снизить скорость и увеличить дистанцию торможения; тормозить, рулить, разгоняться и работать гидравликой плавно, без резких движений; груз низко, мачта назад; избегать резких поворотов и по возможности уклонов; проверить состояние шин; убрать разливы или засыпать сорбентом; следить, чтобы пол кабины и обувь были чистыми; если условия опасны — остановить работу и сообщить.

39. Why should you not raise or lower a load near or over people?

The load can slip, swing or fall and crush or kill anyone underneath or alongside. Hydraulic or chain failure can drop the load without warning, and people can be struck by the load, the forks or the mast, or trapped between the load and a structure. Nobody should ever be under or within the fall zone of a raised load.

Груз может соскользнуть, качнуться или упасть и придавить/убить человека внизу или рядом. Отказ гидравлики или цепи роняет груз без предупреждения; людей может ударить грузом, вилами или мачтой, либо зажать между грузом и конструкцией. Под поднятым грузом и в зоне его падения не должно быть никого.

40. Is it permissible to carry a load with one fork arm and why? List 2 reasons.

No. (1) The load would be unbalanced and unstable — the centre of gravity moves off the truck's centreline, cutting lateral stability and risking a sideways tip-over or the load falling off. (2) A single fork is not rated to carry the full load — each fork is designed for half the capacity, so it can bend, crack or break, and it damages the fork and voids the manufacturer's rating. Using one fork is also outside the manufacturer's instructions and therefore unlawful.

Нет. (1) Груз несбалансирован и неустойчив — центр тяжести уходит с осевой линии, падает боковая устойчивость, риск опрокидывания набок и падения груза. (2) Одна вила не рассчитана на полный вес — каждая вила спроектирована на половину грузоподъёмности, она может согнуться, треснуть или сломаться; это повреждает вилу и аннулирует расчётные параметры. Такая работа противоречит инструкции производителя и потому недопустима.

41. Is it permissible to carry passengers on a forklift and why?


No. A forklift is designed for one operator only — there is no second seat, seatbelt or restraint, and no protection outside the operator's compartment. A passenger can fall off, be thrown out in a tip-over and crushed by the overhead guard, be struck by the mast or counterweight, or interfere with the controls. The only exception is a purpose-built, approved and securely attached work platform (man cage) used to lift people under a documented safe work procedure — never for travelling.

Нет. Погрузчик рассчитан на одного оператора: нет второго сиденья, ремня и защиты вне кабины. Пассажир может выпасть, при опрокидывании быть выброшенным и придавленным крышей, получить удар мачтой или противовесом, помешать управлению. Единственное исключение — сертифицированная надёжно закреплённая рабочая платформа (man cage) для подъёма людей по утверждённой процедуре, но не для перевозки.

42. How does increasing the load centre affect the capacity of the forklift?

Increasing the load centre distance reduces the safe working capacity — the further the centre of the load sits from the heel of the forks, the greater the leverage about the fulcrum (front axle), so the machine can safely lift less. Capacity falls roughly in inverse proportion: a forklift rated 4200 kg at 600 mm can only lift about 3600 kg at 700 mm and about 2520 kg at 1000 mm. Always read the actual figures off the data plate, never estimate.

Увеличение расстояния до центра груза снижает безопасную грузоподъёмность: чем дальше центр груза от пятки вилок, тем больше плечо относительно точки опоры (передней оси), и тем меньше можно поднять. Зависимость примерно обратно пропорциональная: 4200 кг при 600 мм → около 3600 кг при 700 мм и около 2520 кг при 1000 мм. Реальные значения — только по табличке, не «на глаз».

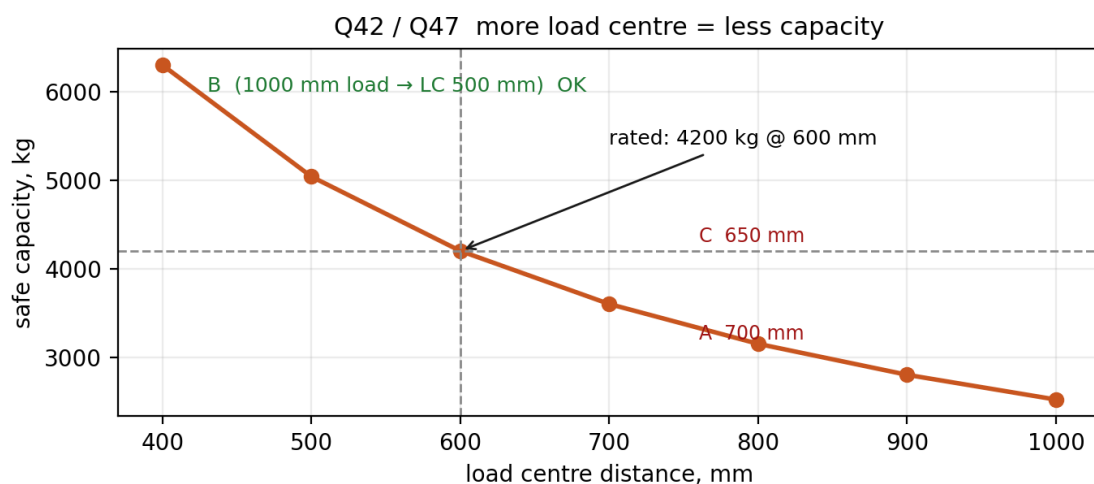

43. What can happen if the load is not hard up against the heel of the fork arms?

The load centre distance increases, so the actual capacity of the forklift drops and you may unknowingly overload it. The centre of gravity shifts forward and can move outside the stability triangle, causing a forward tip-over. The load can also slide forward off the forks, and the fork arms are stressed at the wrong point and may bend or crack.

Растёт расстояние до центра груза, фактическая грузоподъёмность падает — можно незаметно перегрузить машину. Центр тяжести смещается вперёд и может выйти за треугольник устойчивости → опрокидывание вперёд. Груз может соскользнуть с вилок, а сами вилы нагружаются не в той точке и могут погнуться или треснуть.

44. Are you allowed to add additional counterweights without referring to the manufacturer?

No — never. Adding counterweight changes the design stability, overloads the axles, tyres, chassis and mast, and invalidates the data plate and the manufacturer's rating. It requires written approval from the manufacturer or a competent engineer, with a new capacity data plate fitted. Doing it without that is unsafe and unlawful.

Нет, никогда. Добавление противовеса меняет расчётную устойчивость, перегружает оси, шины, раму и мачту, делает недействительными табличку и заводские параметры. Нужно письменное согласование производителя или компетентного инженера и новая табличка грузоподъёмности. Без этого — небезопасно и незаконно.

45. How could you determine the weight of a load?

Check the documentation and markings — delivery docket, manifest, packing list, shipping label or the weight stencilled on the load itself; ask the supervisor, consignor or manufacturer; weigh it on a weighbridge, platform scales or with a load-weighing attachment/indicator fitted to the forklift; or calculate it from the material's density and volume. Never lift a load of unknown weight.


Проверить документы и маркировку — накладную, манифест, упаковочный лист, ярлык или вес, нанесённый на сам груз; спросить руководителя, отправителя или производителя; взвесить на весовой платформе, весах или через навесной динамометр/весы на погрузчике; либо рассчитать по плотности материала и объёму. Груз неизвестного веса поднимать нельзя.

46. What should you do if a forklift is tipping over?

Do not jump. Stay in the seat with the seatbelt on, grip the steering wheel firmly, brace your feet, and lean away from the direction of the fall — this keeps you inside the protective zone of the overhead guard. Operators who jump are usually crushed by the overhead guard as it comes down. Once it has stopped moving, shut down, get out safely, and report the incident.

Не прыгать. Оставаться в кресле пристёгнутым, крепко держать руль, упереться ногами и отклониться в сторону, противоположную падению — так остаёшься в защитной зоне под крышей. Тех, кто прыгает, обычно придавливает опускающейся защитной крышей. После остановки — заглушить, безопасно выйти, доложить об инциденте.

Stability triangle (Q48 / Q49)

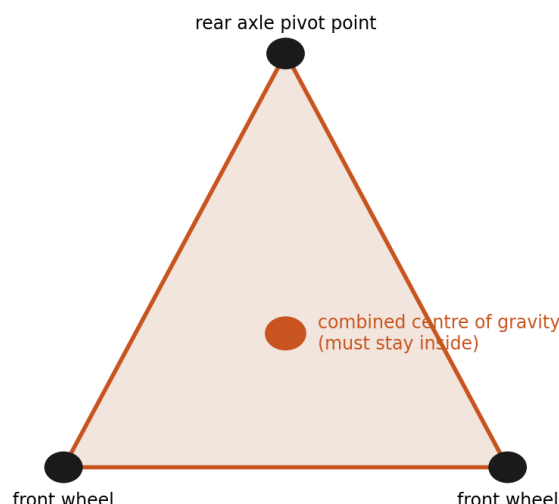

47. Look at the following, which load is within the capacity of the forklift rated at 4200 kg at 600 mm?

Answer: B. The load centre is measured from the face/heel of the forks to the centre of the load — for a uniform load that is half its length. $A = 1400 \text{ mm} \div 2 = 700 \text{ mm}$ (beyond the rated 600 mm — capacity drops to about 3600 kg, so 4200 kg is an overload). $B = 1000 \text{ mm} \div 2 = 500 \text{ mm}$ (inside the rated 600 mm — capacity is about 5040 kg, so 4200 kg is safe). $C = 1300 \text{ mm} \div 2 = 650 \text{ mm}$ (beyond 600 mm — capacity about 3877 kg, so 4200 kg is an overload). Only B is within capacity.

Ответ: В. Центр груза меряется от пятки вил до середины груза — для равномерного груза это половина его длины. $A = 1400 \div 2 = 700 \text{ мм}$ (больше 600 → доступно $\approx 3600 \text{ кг}$, значит 4200 кг — перегруз). $B = 1000 \div 2 = 500 \text{ мм}$ (меньше 600 → $\approx 5040 \text{ кг}$, 4200 кг безопасно). $C = 1300 \div 2 = 650 \text{ мм}$ (больше 600 → $\approx 3877 \text{ кг}$, перегруз). В пределах грузоподъемности только В.

48. List 5 causes of tipping a forklift sideways.

a) Turning too fast or too sharply, especially with the load raised. b) Turning on a ramp, slope or crossfall, or travelling across a slope. c) Uneven, soft or damaged ground — potholes, kerbs, trench grates, edges of docks. d) An off-centre or unbalanced load, or a side shift attachment not centralised. e) Travelling with the load raised too high, which lifts the centre of gravity out of the stability triangle. (Also: striking an obstacle, over-inflated/damaged or mismatched tyres, sudden steering correction, wind on a high load.)

а) Слишком быстрый или резкий поворот, особенно с поднятым грузом. б) Поворот на рампе/уклоне или движение поперёк склона. в) Неровный, мягкий или разбитый грунт — ямы, бордюры, решётки, край рампы. г) Груз смещён от оси или боковое смещение не отцентрировано. е) Движение со слишком высоко поднятым грузом — центр тяжести выходит за треугольник устойчивости. (Также: наезд на препятствие, неисправные или разные шины, резкий доворот руля, ветер на высоком грузе.)

49. List 5 causes of tipping a forklift forwards.

a) Overloading — lifting more than the rated capacity on the data plate. b) Load centre too far forward — the load is not hard up against the heel of the forks, or is longer than the rated load centre. c) Braking too hard while travelling forward with a load, or hitting an obstacle. d) Tilting the mast forward with the load raised, or lowering the load too fast. e) Driving down a slope with the load facing downhill instead of reversing down. (Also: sudden acceleration in reverse, dropping into a pothole, lifting with the mast tilted forward.)

а) Перегруз — больше номинала на табличке. б) Центр груза слишком далеко вперед — груз не прижат к пятке вил или длиннее расчётного. в) Резкое торможение при движении вперед с грузом или наезд на препятствие. г) Наклон мачты вперед с поднятым грузом или слишком быстрое опускание. е) Спуск с уклона грузом вниз вместо движения задним ходом. (Также: резкий разгон назад, провал в яму, подъём с наклонённой вперед мачтой.)

Attachments, parking and duty of care (50-60)

50. Why should a side shift attachment be centralised before travelling with a load?

Because an off-centre load moves the combined centre of gravity sideways, away from the truck's centreline and towards the edge of the stability triangle. That reduces lateral stability and the rated capacity, and makes a sideways tip-over much more likely — particularly when turning, braking or on uneven ground. Centralising also gives you predictable steering and better vision.

Смещённый в сторону груз уводит общий центр тяжести от осевой линии к краю треугольника устойчивости. Падают боковая устойчивость и фактическая грузоподъёмность, резко растёт риск опрокидывания набок — особенно в повороте, при торможении и на неровностях. Центровка также даёт предсказуемое управление и лучший обзор.

51. Why should you wear a seatbelt?

It keeps you inside the operator's protective zone during a tip-over or collision. Without it you are thrown out of the seat and typically crushed between the ground and the overhead guard — the most common cause of forklift fatalities. It also stops you being thrown against the controls or out of the machine over rough ground. Wearing it is a legal requirement where one is fitted.

Ремень удерживает в защитной зоне при опрокидывании или столкновении. Без него оператора выбрасывает из кресла и, как правило, придавливает между землёй и защитной крышей — самая частая причина гибели на погрузчиках. Также ремень не даёт удариться об органы управления или вылететь на неровностях. Если ремень установлен, его использование обязательно по закону.

52. Name 3 locations where you will not park a forklift.

(1) In front of, or blocking, emergency exits, fire equipment, switchboards or first aid stations. (2) On pedestrian walkways, doorways or access ways, or anywhere it blocks vision at an intersection. (3) On a ramp, slope or soft/uneven ground. (Also: in traffic routes or loading areas, on a dock edge, or in any area not designated for parking.)

(1) Перед аварийными выходами, пожарным оборудованием, электрощитами, пунктом первой помощи или загораживая их. (2) На пешеходных проходах, в дверных проёмах и подъездных путях, а также там, где перекрывается обзор на перекрёстке. (3) На рампе, уклоне, мягком или неровном грунте. (Также: на проездах и в зонах погрузки, у края рампы, в любом неотведённом месте.)

53. Why should you remove the keys from a forklift after use?

To prevent unauthorised, untrained or unlicensed people from starting and operating it, to prevent accidental or unintentional start-up, and to stop theft or vandalism. Keys should be secured and only issued to licensed operators.

Чтобы не допустить запуск неуполномоченными, необученными или не имеющими лицензии людьми, исключить случайный пуск, предотвратить угон и вандализм. Ключи хранятся в защищённом месте и выдаются только лицензированным операторам.

54. List 3 things you should consider when parking the forklift.

a) Location — level, firm ground in a designated parking area, clear of exits, walkways, traffic routes and fire equipment. b) Machine set-up — forks fully lowered flat to the ground, mast tilted forward, controls in neutral, park brake applied. c) Shut down and secure — engine off, key removed and secured, wheels chocked if there is any slope, and the machine left plugged in to charge or refuelled as per site procedure.

a) Место — ровная твёрдая площадка в отведённой зоне, не загораживая выходы, проходы, проезды и пожарное оборудование. b) Положение машины — вилы полностью опущены на землю, мачта наклонена вперёд, органы управления в нейтрале, стояночный тормоз включён. c) Остановка и фиксация — двигатель заглушён, ключ вынут и убран, при малейшем уклоне — противооткатные упоры; заправка или постановка на зарядку по регламенту площадки.

55. What is your duty of care as a HRW operator?

Under WHS legislation you must take reasonable care for your own health and safety and for the health and safety of anyone affected by your work. In practice: only operate plant you are licensed, trained and authorised for; comply with reasonable instructions, site rules, SWMS and procedures; carry out pre-start checks and not use faulty plant; wear the required PPE; report hazards, incidents, near misses and damage; never work under the influence of alcohol or drugs; and do nothing that puts yourself or others at risk.

По законодательству WHS обязан разумно заботиться о собственной безопасности и о безопасности всех, кого затрагивает твоя работа. На практике: работать только на технике, на которую есть лицензия, обучение и допуск; выполнять разумные указания, правила площадки, SWMS и процедуры; делать предпусковые проверки и не использовать неисправную технику; носить требуемые СИЗ; сообщать об опасностях, инцидентах, «почти происшествиях» и повреждениях; не работать под воздействием алкоголя или наркотиков; не создавать риск для себя и других.

56. What can an employer do to ensure the health and safety of workers?

Provide and maintain safe plant, equipment and systems of work; provide information, training, instruction and supervision, including familiarisation on unfamiliar machines; carry out risk assessments and prepare SWMS; implement the hierarchy of control and a traffic management plan; service and maintain plant to the manufacturer's schedule; supply PPE at no cost; consult with workers and HSRs; provide facilities, first aid and emergency procedures; and monitor, review and improve controls, including incident investigation.

Обеспечивать и поддерживать безопасную технику, оборудование и организацию работ; давать информацию, обучение, инструктаж и надзор, включая ознакомление с незнакомой машиной; проводить оценку рисков и готовить SWMS; применять иерархию контроля и план организации движения; обслуживать технику по регламенту производителя; бесплатно выдавать СИЗ; консультироваться с работниками и HSR; обеспечивать бытовые условия, первую помощь и аварийные процедуры; контролировать, пересматривать и улучшать меры, расследовать инциденты.

57. Where can you find information about health and safety?

The WHS Act and WHS Regulations for your state; Codes of Practice and guidance material from Safe Work Australia and your state regulator (SafeWork NSW, WorkSafe VIC/QLD, etc., including their websites and advice line); Australian Standards such as AS 2359 (industrial trucks); the manufacturer's operator manual and the data plate; site documents — SWMS, risk assessments, site induction, site rules and signage; Safety Data Sheets (SDS) for chemicals; and your supervisor, HSR or union.

Закон и регламенты WHS твоего штата; Codes of Practice и материалы Safe Work Australia и регулятора штата (SafeWork NSW, WorkSafe VIC/QLD и т.д. — сайты и горячая линия); австралийские стандарты, например AS 2359; руководство производителя и заводская табличка; документы площадки — SWMS, оценки рисков, инструктаж, правила и знаки; SDS на химические вещества; руководитель, HSR или профсоюз.

58. How can a HRW operator be penalised if they fail to operate the forklift safely?

Through on-the-spot fines and infringement notices issued by the WHS regulator; prosecution under the WHS Act with substantial fines and, for the most serious categories (reckless conduct / industrial manslaughter), imprisonment; suspension or cancellation of the High Risk Work licence, and refusal of a future licence; plus employer action — retraining, removal from the task, disciplinary action or dismissal, and possible civil liability.

Штрафы на месте и предписания от регулятора WHS; уголовное/административное преследование по WHS Act с крупными штрафами, а по самым тяжким составам (грубая неосторожность / производственное причинение смерти) — лишение свободы; приостановка или аннулирование лицензии HRW и отказ в её выдаче в будущем; плюс меры работодателя — переобучение, отстранение, дисциплинарное взыскание или увольнение, а также гражданская ответственность.

59. If you're driving with a large load where your view is obstructed, what should you do?


Travel in reverse, with the load trailing, so you have a clear view in the direction of travel — the exception is travelling up or down a ramp, where the load must stay facing up the slope. Also: use a trained spotter to guide you, sound the horn at intersections and doorways, travel slowly, keep the load low, use mirrors and always look in the direction you are travelling. If the view still cannot be made safe, stop and split the load or find another method.

Ехать задним ходом, грузом назад, чтобы видеть направление движения — исключение — рампа, там груз всегда обращён вверх по склону. Также: работать с обученным сигнальщиком, подавать сигнал на перекрёстках и в проёмах, ехать медленно, держать груз низко, использовать зеркала и всегда смотреть в направлении движения. Если обзор всё равно небезопасен — остановиться, разделить груз или выбрать другой способ.

60. Using a triangle, indicate where the fulcrum is, and a horizontal and vertical line for the load centre distance.

The fulcrum is the front axle / front wheels — the pivot point the whole machine balances over (mark the triangle there). Draw a vertical line down through the centre of the load, and a horizontal line from the front face (heel) of the fork arms out to that vertical line — that horizontal distance is the load centre distance, most commonly rated at 600 mm.

Точка опоры (fulcrum) — передняя ось / передние колёса, вокруг них балансирует вся машина (там ставится треугольник). Вертикальную линию провести через центр груза, горизонтальную — от передней грани (пятки) вилок до этой вертикали. Этот горизонтальный отрезок и есть расстояние до центра груза, стандартно 600 мм.

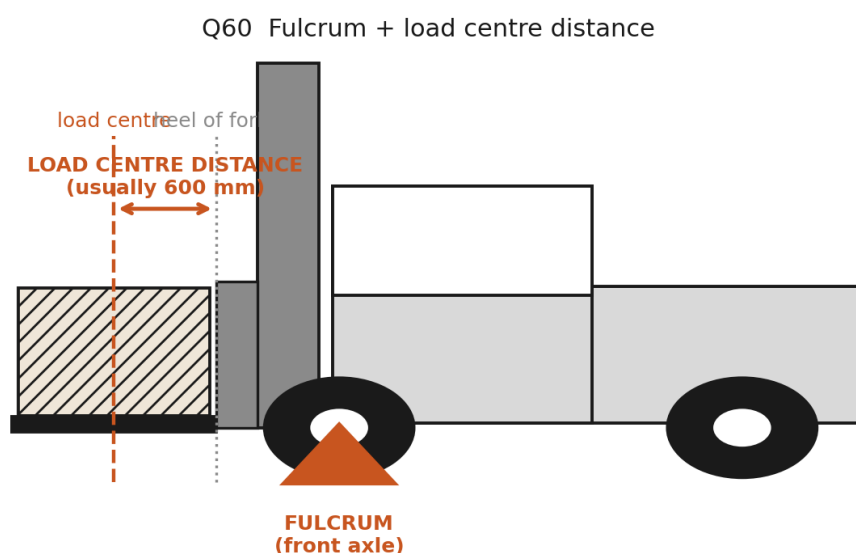

Q61 Attachments — names and safety considerations (K.E.13)

Reading the pictures left to right, top row then bottom row. The number in the last column is the matching safety consideration from the table printed above the question.

Картинки читаются слева направо: сначала верхний ряд, затем нижний. Номер в последнем столбце — соответствующее соображение безопасности из таблицы над вопросом.

#	Attachment / Навесное оборудование	Safety consideration (from the table above)
1	Rotator / fork rotator (rotating carriage) Ротатор — поворотная каретка с вилами	6. Ensure that you have sufficient ground clearance when rotating
2	Drum handler / drum grab (drum clamp) Захват для бочек	3. Ensure you have accessed and read the SDS before attempting to lift
3	Carpet pole / roll prong (boom pole) Штырь-пика для рулонов и ковров	7. The forklift should be driven backwards

#	Attachment / Навесное оборудование	Safety consideration (from the table above)
4	Jib / crane arm attachment with hooks Стреловое (крановое) навесное с крюками	1. Ensure you identify the SWL of the hooks
5	Roll clamp / bale clamp (paper roll clamp) Зажим для рулонов и кип	5. Can be used to lift paper rolls
6	Work platform / man cage (elevating work platform) Рабочая платформа (люлька) для людей	2. Driver must remain in the forklift operators seat
7	Fork extensions / fork slippers Удлинитель вил	8. Must never be more than 1.5 times the length of the original forks
8	Brick / block clamp (load clamp) Зажим для кирпича и блоков	4. Ensure you plan your path for a sufficient turning space

Remember for every attachment: it must be approved for that forklift, fitted and secured per the manufacturer, and the forklift needs a de-rated capacity data plate for the attachment (the attachment's own weight and length reduce the truck's capacity).

Общее правило для любого навесного: оно должно быть одобрено для этой модели, установлено и закреплено по инструкции производителя, а на погрузчике должна быть табличка со сниженной грузоподъемностью под это навесное (его собственный вес и длина уменьшают грузоподъемность).

Weather, unfamiliar plant and ground conditions (62-67)

62. List six (6) unplanned and/or unsafe environmental/weather conditions. (K.E.8)

(1) Heavy rain and wet, slippery surfaces. (2) Strong winds and sudden gusts (especially with high or large-surface loads). (3) Storms, thunder and lightning. (4) Fog, smoke, dust storms or heavy rain reducing visibility. (5) Extreme heat (heat stress, tyre and hydraulic issues) or extreme cold, ice, frost and snow. (6) Flooding, mud or water covering the ground and hiding potholes and services. (Also: sun glare at dawn and dusk, and airborne dust or fumes from adjacent work.)

(1) Сильный дождь и мокрые скользкие поверхности. (2) Сильный ветер и порывы (особенно с высоким или парусящим грузом). (3) Гроза и молнии. (4) Туман, дым, пыльная буря или ливень — плохая видимость. (5) Экстремальная жара (тепловой стресс, шины, гидравлика) либо мороз, лёд, иней, снег. (6) Подтопление, грязь или вода, скрывающая ямы и коммуникации. (Также: слепящее низкое солнце, пыль и газы от соседних работ.)

63. List at least 2 things that your employer needs to provide you prior to undertaking work on an unfamiliar forklift.

(1) Familiarisation training and instruction on that specific machine — its controls, attachments, capacity, differences from what you have operated before, and supervision until you are competent. (2) The manufacturer's operator manual and the capacity data plate information. (Also: site induction and site rules, the SWMS/risk assessment for the task, the pre-start checklist, maintenance and service records, and the required PPE.)

(1) Ознакомительное обучение и инструктаж именно по этой машине — органы управления, навесное, грузоподъемность, отличия от привычной техники, надзор до подтверждения компетентности. (2) Руководство производителя и данные заводской таблички. (Также: инструктаж и правила площадки, SWMS/оценка риска на задачу, чек-лист предпусковой проверки, журнал ТО, необходимые СИЗ.)

64. How does the jib attachment affect your forklift?

It substantially reduces the rated capacity. The jib adds its own weight out in front of the fulcrum and moves the load centre a long way forward, so the safe working load falls sharply and decreases further as the jib is extended. It also raises the centre of gravity, reduces forward and lateral stability, and introduces a freely suspended, swinging load that can shift the centre of gravity dynamically. The forklift must have a separate data plate for the jib showing the de-rated capacity at each jib position, the hooks' SWL must be known, and travel must be slow with the load as low as possible.

Он существенно снижает грузоподъёмность: стрела добавляет собственный вес впереди точки опоры и сильно выносит центр груза вперёд, поэтому допустимая нагрузка резко падает и уменьшается ещё сильнее при выдвижении стрелы. Также поднимается центр тяжести, падает продольная и боковая устойчивость, а свободно подвешенный раскачивающийся груз динамически смещает центр тяжести. На погрузчике должна быть отдельная табличка для стрелы со сниженной грузоподъёмностью для каждого положения, нужно знать SWL крюков, двигаться медленно и держать груз максимально низко.

65. What is the most common load centre in mm?

600 mm.

600 мм.

66. How does obtaining the weather forecast help you?

It lets you plan and risk-assess before you start: decide whether the work can be done safely at all, reschedule or stop work for high wind, storms or heavy rain, choose safe routes and firm ground, secure or shrink-wrap loads, arrange extra controls (lighting, drainage, wet-weather PPE, additional spotters), allow for heat stress breaks and hydration, protect stored materials, and warn other workers. In short — it turns an unplanned hazard into a planned, controlled one.

Позволяет спланировать работу и оценить риски заранее: решить, можно ли вообще работать безопасно, перенести или остановить работы при сильном ветре, грозе или ливне, выбрать безопасные маршруты и твёрдый грунт, закрепить или упаковать груз, добавить меры (освещение, водоотвод, СИЗ для дождя, дополнительные сигнальщики), предусмотреть перерывы и питьё в жару, защитить складированные материалы, предупредить коллег. Иначе говоря — превращает внезапную опасность в спланированную и контролируемую.

Q67 Tick nine (9) surface/ground conditions that may affect safe operation and stability (K.E.19)

Tick / Отметка	Condition	Why / Почему
✓	1. Backfilled ground	May collapse or subside under the wheels Может просесть или обрушиться
✓	2. Potholes	Sudden drop → load shift and tipping Провал колеса → смещение груза и опрокидывание
✓	3. Damaged cracked bitumen	Breaks up under load, uneven wheel support Крошится под нагрузкой, неровная опора
✓	4. Railway tracks	Raised rails and gaps jolt the machine and load Рельсы и зазоры — толчки, груз смещается
✓	5. Damaged cracked concrete	Can break away, especially at edges Может обломиться, особенно у краёв
✓	6. Rough uneven surface	Constant jolting, load instability Постоянная тряска, груз теряет устойчивость
✓	7. Soft soil	Wheels sink, machine leans Колёса проваливаются, машина кренится
✓	8. Sloping surface	Reduces stability; never turn across a slope Снижает устойчивость; поперёк склона не поворачивать
✓	9. Trench covers / grates	May not be rated for forklift + load weight Могут быть не рассчитаны на вес погрузчика с грузом

Tick / Отметка	Condition	Why / Почему
—	10. Hard compacted soil	Suitable — firm, stable support Подходит: плотная устойчивая опора
—	11. Firm level site	Suitable — the ideal operating surface Подходит: идеальная поверхность
—	12. Smooth concrete floor slab	Suitable — designed, rated floor Подходит: расчётный бетонный пол

Q68 Traffic management methods (K.E.16)

Pictures read left to right, top row → middle row → bottom row.

Картинки слева направо: верхний ряд → средний → нижний.

Picture	Answer	What you see / Что на картинке
Top left	C. Vehicle route / Guardrail and gates	Forklift travelling inside a railed vehicle route with gates; pedestrian outside Погрузчик едет по огороженному проезду с воротами, пешеход снаружи
Top right	E. Bollards and marked walkways	Car park with bollards protecting a marked pedestrian route between vehicle Парковка: столбики защищают размеченный проход между машинами
Middle left	E. Bollards and marked walkways	Bollards at a marked walkway intersection with painted hatching Столбики на перекрёстке размеченных проходов с разметкой
Middle right	B. Temporary Barriers	Worker pulling out an expandable concertina barrier with a 'No Entry' sign Работник растягивает раздвижной барьер со знаком «Проход запрещён»
Bottom left	A. High Impact Barrier	Heavy-duty rail barrier along a wall separating the pedestrian path Мощный отбойник вдоль стены, отделяющий пешеходную дорожку
Bottom right	D. Overhead Walkways	Elevated walkway with pedestrians above, forklift operating at floor level below Надземный переход: пешеходы наверху, погрузчик работает внизу

Note: two pictures show bollards with marked walkways — one outdoors in a car park and one indoors at a walkway intersection. If your assessor wants each letter used once, use E for the car park image and describe the indoor one as marked walkways / line marking.

Примечание: столбики с размеченными проходами показаны на двух картинках — на улице (парковка) и внутри (перекрёсток проходов). Если оценщик требует использовать каждую букву один раз, поставь E для парковки, а вторую опиши как размеченные проходы / разметку.

This document is a study aid. Your assessor will expect you to explain these answers in your own words and demonstrate them in the practical assessment — learn them, don't just copy them.

Документ — учебное пособие. Оценщик ждёт, что ты объяснишь это своими словами и покажешь на практическом экзамене — материал нужно понять, а не просто переписать.