





DV & DVF VALVES


GB	DV/DVF Installation Instructions	2
Ð	Instruction pour l'installation des vannes DV/DVF	. 4
	Installationsanleitung für die Ventile DV/DVF	6
•	Istruzioni per l'installazione DV/DVF	. 8
B	Instrucciones para Instalar el DV/DVF	10
NL	DV/DVF Installatie Handleiding	12
P	Instruções para Instalar o DV/DVF	14

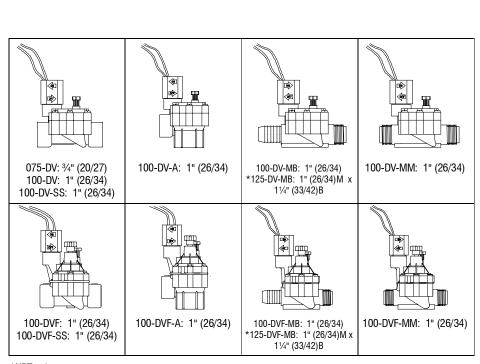


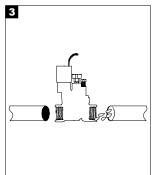


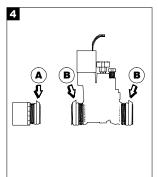


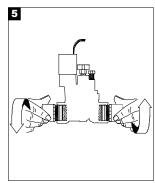


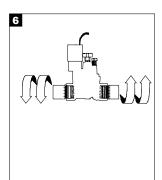


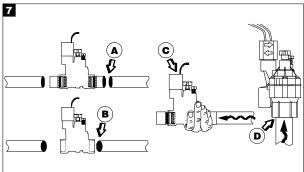


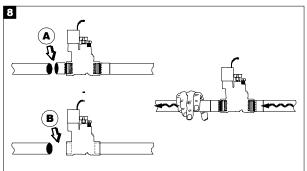

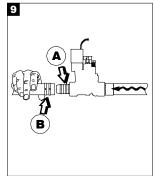

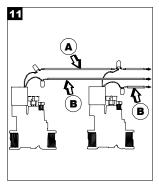

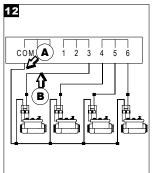

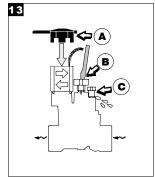

4 Avant Installation

- Assurez-vous que votre alimentation en eau, votre pression et votre débit sont suffisants. Connectez les tuyaux à votre alimentation en eau primaire.
- Installez les vannes maîtresses, les régulateurs de pression, et les vannes anti-retour selon votre besoin. Pour toute information concernant la réalisation d'un système, référez-vous au Guide Rain
- Bird "Irrigation Design Guide". Référez-vous egalement aux normes locales de construction pour toute information supplémentaire.
- Purgez complètement le système jusqu'à ce que l'eau sécoulant dans les latérales soit claire.

Montage des Raccords aux Vannes (Modèles taraudés uniquement)

- 4 Pour fabriquer un joint d'étanchéité, enroulez 1-½ á 2 tours de ruban Téflon autour des pas de vis de deux raccords mâle X sans filetage (A) ou sur les filetages mâles de la vanne (B, modeles MM et MB).
- 5 Vissez les raccords dans les ports d'entree d'eau de la vanne et serrez-les manuellement fermement.
- 6 Lorsque vous sentez une resistance a votre vissage manuel, resserrez le raccord d'un ou deux tours supplémentaires avec précaution.

ATTENTION: Ne forcez pas trop sur les filetages. Vous pourriez endommager la vanne ou bloquer le port de sortie.

Montage des vannes sur les tuyaux

- 7 Appliquez soigneusement un peu de ciment solvant à l'intérieur du raccord (A, adaptateur fileté) ou du port de sortie de la vanne (B, raccord sans filetage). Appliquez un peu de ciment à l'extérieur du tuyau d'arrivée d'eau. Puis emboîtez la vanne au tuyau. Le solénoïde de la vanne DEVRA être installer en aval du flot (C). Pour les modèles DV-A et DVF-A, connectez la canalisation primaire à l'entrée inférieure (D).
 - **ATTENTION**: Utilisez seulement une petite quantité de ciment solvant. Utilisé en excès le ciment solvant peut endommager l'intérieur de la vanne.
- 8 Répétez les instructions de l'étape 7 et emboîtez la canalisation latérale dans le raccord (A, raccord fileté) ou au port de sortie de la vanne (B, raccord sans filetage).
- Pour connecter une vanne modèle MB à une canalisation en polyéthylène de faible densité, coupez le tuyau à angle droit et polissez-le. Enfilez une ou deux bagues de serrage autour du tuyau en polyéthylène.

Si nécessaire, chauffez avec précaution le tuyau en polyéthylène pour une installation plus facile. Enfilez le tuyau en polyethylene completement sur le raccord cannelé(A). Puis renforcez l'étanchéité de votre installation avec une baque de serrage.

Connexion des câbles électriques de la vanne

- 10. Choisissez un type de câble qui réponde aux normes électriques en vigueur. Un câble de type multi-brins pouvant être enterré est recommandé. Référez-vous également aux normes locales de construction pour toute information supplémentaire.
- 11 Utilisez un connecteur étanche pour connecter l'un des fils de chaque vanne au câble commun (A). L'un ou l'autre fils peut être utilisé. Toutes les vannes d'un même programmateur peuvent être reliées à un même câble commun.
- Utilisez un connecteur étanche pour connecter le deuxième fils de chaque vanne à un câble d'alimentation (B). Chaque câble d'alimentation est relie individuellement au programmateur.
- 12 Connectez le câble commun (A) au bornier commun du programmateur. Connectez chaque câble d'alimentation de chaque vanne (B) a sa station du programmateur.

Fonctionnement manuel de la vanne

13 Pour déclencher la fuite interne de la vanne, tournez la poignée du solénoïde (A) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre d'un quart ou d'un demi-tour. Assurez-vous de resserrez le solénoïde complètement. Utilisez toujours la poignée du solénoïde, elle a été conçue pour fermer la vanne complètement et éviter toute fuite.

Pour réduire le débit (modeles DVF uniquement), tournez la poignée de contrôle de débit (B) dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous pouvez le faire à main nue ou encore en utilisant un tournevis à tête plate. Pour augmenter le débit, tournez la poignée de contrôle de débit (B) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Pour déclencher la fuite externe, tournez la vis de fuite (C) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de deux tours. Utilisez /a fuite externe pour purger la

vanne lorsque vous démarrez le système pour /a première fois. Tournez la vis de fuite dans le sens des aiguilles d'une montre pour arrêter la fuite.

Plage de Fonctionnement

	075-DV	100-DV, 100-DV-MM¹, 100-DV-MB¹, 100-DV-A, & 100-DV-SS	100-DVF, 100-DVF-MM ¹ , 100-DVF-MB ¹ , 100-DVF-A, & 100-DVF-SS
Débit 2	0,05 - 5,0 m ³ /h ou	0,05 - 9,08 m³/h ou	0,05 - 9,08 m³/h ou
	0,01 - 1,39 l/s	0,01 - 2,52 l/s	0,01 - 2,52 l/s
	(0.2 - 22 GPM)	(0.2 - 40 GPM)	(0.2 - 40 GPM)
Pression	1 - 10 Bars	1 - 10 Bars	1 - 10 Bars
	(15 - 150 psi)	(15 - 150 psi)	(15 - 150 psi)

¹Les modèles DV/DVF mâle x mâle (MM) et mâle x cannelé ne sont pas recommandés pour des debits supérieurs à 6,8 m³/h ou 1,9 l/h (30 GPM).

²Pour des débits inférieurs à 0,75 m³/h ou 0,21 l/h (3 GPM) ou toute application Goutte-à-Goutte, utilisez le filtre RBY-100-200MX installé en amont du flot.

Détection et Correction des Problèmes

Symptôme	Solution		
La vanne ne se ferme pas complètement. Les arroseurs	Serrez le solénoïde complètement. Utilisez la poignée du solénoïde, elle a été conçue pour fermer la vanne complètement et empêcher tout écoulement. Resserrez également le vis de fuite et les vis du chapeau.		
"fuient".	Utilisez la fuite externe pour purger la vanne. Si le fonctionnement ne s'améliore pas, arrêtez l'eau. Dévissez les vis du chapeau et retirez ce dernier. Retirez la membrane et nettoyez-la dans de l'eau claire. Réinstallez la membrane et le chapeau. Si nécessaire remplacez la membrane à l'aide du kit numéro 210746-03.		
La vanne ne s'ouvre pas.	Vérifiez l'alimentation en eau, l'alimentation électrique du programmateur, et le contrôle du debit en vous assurant qu'ils sont ouverts.		
	Arrêtez l'eau. Dévissez les vis du chapeau et retirez ce dernier. Assurez-vous qu'aucun débris ou particule n'est présent. Si le filtre de la membrane est manquant, remplacez-le à l'aide du kit 210746-03.		
	Arrêtez l'eau. Retirez le solenoïde et remplacez-le par un solénoïde en parfaite état de marche. Si la vanne ne s'ouvre toujours pas, remplacez la vanne.		
La vanne s'ouvre et se ferme en permanence.	Vérifiez la pression du système. Si la pression est supérieure à 5,5 Bars (80 psi), installez un régulateur de pression sur la ligne avant la vanne pour réduire la pression de l'eau.		

REMARQUE: Si votre système d'arrosage ne fonctionne pas durant l'hiver, vidangez le système afin de protéger les vannes DV de tout risque de gel. Faute de telles précautions, les vannes pourraient être endommagées. Assurezvous également de suivre toutes les réglementations locales.





Rain Bird Sales, Inc.

970 W. Sierra Madre Avenue Azusa, CA 91702 USA Tel. (626) 963-9311 Fax (626) 812-3411 Technical Services (USA only) (800) 247-3782

Rain Bird Sales, Inc.

6640 South Bonney Ave. Tucson, AZ 85706 USA Tel. (520) 741-6100 Fax (520) 741-6146 Specification Hotline (USA only) (800) 458-3005

Rain Bird International, Inc.

145 North Grand Avenue Glendora, CA 91741 USA Tel. (626) 963-9311 Fax (626) 963-4287

Rain Bird Europe S.A.R.L.

900, rue Ampère, BP 72000 13792 Aix-en-Provence CEDEX 3 - FRANCE Tél. (33) 04 42 24 44 61 Tlx. 410094 Fax (33) 442 24 24 72

Rain Bird Deutschland GmbH

Siedlerstraße 46 D -71126 Gäufelden - Nebringen - DEUTSCHLAND Tel. (49) 70 32 99010 Fax (49) 70 32 990111

Rain Bird Iberica S.A.

C/San Vicente n°3 28220 Majadahonda, Madrid - ESPAÑA Tel. (91) 639 40 55 Fax (91) 639 52 98

- © Copyright 2000 by Rain Bird Sprinkler Mfg. Corp.
- ® Registered trademark of Rain Bird Sprinkler Mfg. Corp.

www.rainbird.com

