

# Document Technique – Standardisation de routeur TP-Link

SP 3 – Entreprise



## Sommaire

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Présentation de la situation professionnelle .....</b>        | <b>3</b>  |
| <b>2. Prérequis .....</b>                                           | <b>3</b>  |
| <b>3. Connexion au routeur .....</b>                                | <b>4</b>  |
| <b>4. Configuration du réseau Wi-Fi .....</b>                       | <b>5</b>  |
| <b>5. Limitation de la bande passante .....</b>                     | <b>5</b>  |
| <b>6. Configuration système .....</b>                               | <b>6</b>  |
| <b>7. Redémarrage automatique du routeur .....</b>                  | <b>8</b>  |
| <b>8. Activation du Traffic Monitor .....</b>                       | <b>8</b>  |
| <b>9. Export de la configuration .....</b>                          | <b>9</b>  |
| <b>10. Import de la configuration sur les autres routeurs .....</b> | <b>10</b> |

## **1. Présentation de la situation professionnelle**

Dans le cadre de la préparation d'équipements réseau destinés à être installés dans des appartements de résidence, une configuration standardisée a été mise en place sur les routeurs de TP-Link Archer C6 et TP-Link Archer C7.

L'objectif de cette standardisation est de :

- Garantir une configuration identique sur l'ensemble des équipements
- Réduire les erreurs de paramétrage
- Accélérer la préparation des routeurs avant leur envoi aux clients

Une configuration de base est donc réalisée sur un routeur, puis exportée et réimportée sur les autres équipements.

## **2. Prérequis**


Avant de procéder à la configuration des routeurs, plusieurs éléments doivent être préparés :

- Un ordinateur pour accéder à l'interface d'administration du routeur
- Un câble Ethernet pour connecter l'ordinateur au routeur
- Les identifiants d'administration du routeur



### **3. Connexion au routeur**

1. Connecter l'ordinateur au routeur via un port LAN
2. Ouvrir un navigateur web
3. Accéder à l'interface d'administration du routeur via son adresse IP : 192.168.0.1
4. Se connecter avec les identifiants par défaut

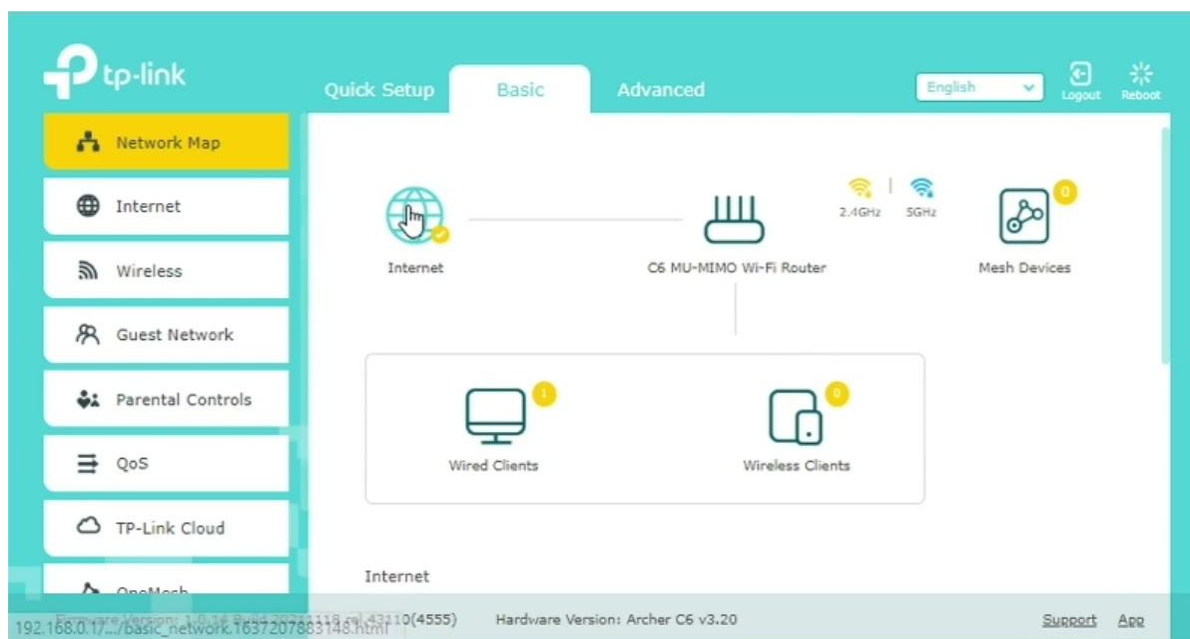

## 4. Configuration du réseau Wi-Fi

Les paramètres configurés sont :

- Configuration du SSID
- Définition du mot de passe Wi-Fi
- Configuration des réseaux 2.4Ghz et 5Ghz

tp-link Quick Setup **Basic** Advanced English Logout Reboot

Network Map Internet **Wireless** Guest Network Parental Controls QoS TP-Link Cloud OneMesh

Smart Connect ?

Smart Connect: ☐

Smart Connect allows your mobile device to automatically switch connection to the Wi-Fi band that provides the fastest speed.

**Wireless Settings**

2.4GHz Wireless: ☒ Enable Wireless Radio

Network Name (SSID):  ☐ Hide SSID

Password:

5GHz Wireless: ☒ Enable Wireless Radio

Network Name (SSID):  ☐ Hide SSID

Password:

**Save**

## 5. Limitation de la bande passante

Afin de contrôler l'utilisation du réseau, une limitation de débit est configurée via la fonctionnalité QoS du routeur

La bande passante est limitée à 40Mbps pour chaque routeur

tp-link Quick Setup Basic **Advanced** English Logout Reboot

Status Network Operation Mode **Wireless** Guest Network Parental Controls **QoS**

**Global Settings** ?

QoS: ☒ Enable QoS

Upload Bandwidth:  Mbps

Download Bandwidth:  Mbps

**Save**

## 6. Configuration système

Plusieurs paramètres système sont également configurés :


- Paramétrage de la date, de l'heure, du fuseau horaire et du décalage horaire

The screenshot shows the TP-Link Advanced configuration interface. The 'Advanced' tab is selected. In the left sidebar, 'System Tools' is highlighted, and 'Time Settings' is selected. The main content area is titled 'System Time'. It shows the current time as 11/18/2021 01:10:52. The 24-Hour Time toggle is turned on. Under 'Set Time', 'Get from the Internet' is selected. The Time Zone is set to '(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris'. NTP Server I is 'time.nist.gov' and NTP Server II is 'time-nw.nist.gov' (Optional). There is an 'Obtain' button. Below this, the 'Daylight Saving Time' section has 'Enable Daylight Saving Time' checked. The start date is 2022 Mar Last Sun 2 AM, and the end date is 2022 Oct Last Sun 3 AM. The running status is 'Daylight Saving Time is off.' There are 'Save' buttons at the bottom of both sections.

- Définition d'une adresse mail de récupération de mot de passe

The screenshot shows the TP-Link Advanced configuration interface. The 'Advanced' tab is selected. In the left sidebar, 'System Tools' is highlighted, and 'Administration' is selected. The main content area is titled 'Account Management'. It has fields for 'Old Password', 'New Password', and 'Confirm Password', each with a toggle to show or hide the password. There is a 'Save' button. Below this, the 'Default Password Recovery' section has 'Enable Default Password Recovery' checked. The 'From' field is 'login@domain.com', the 'To' field is 'sav@domain.com', and the 'SMTP Server' is 'serversmtp.com'. There is also an 'Enable Authentication' checkbox. The 'Username' field is 'login@domain.com' and the 'Password' field is masked with dots. There are 'Test Email' and 'Save' buttons at the bottom.

- Configuration du port d'accès à l'interface d'administration du routeur

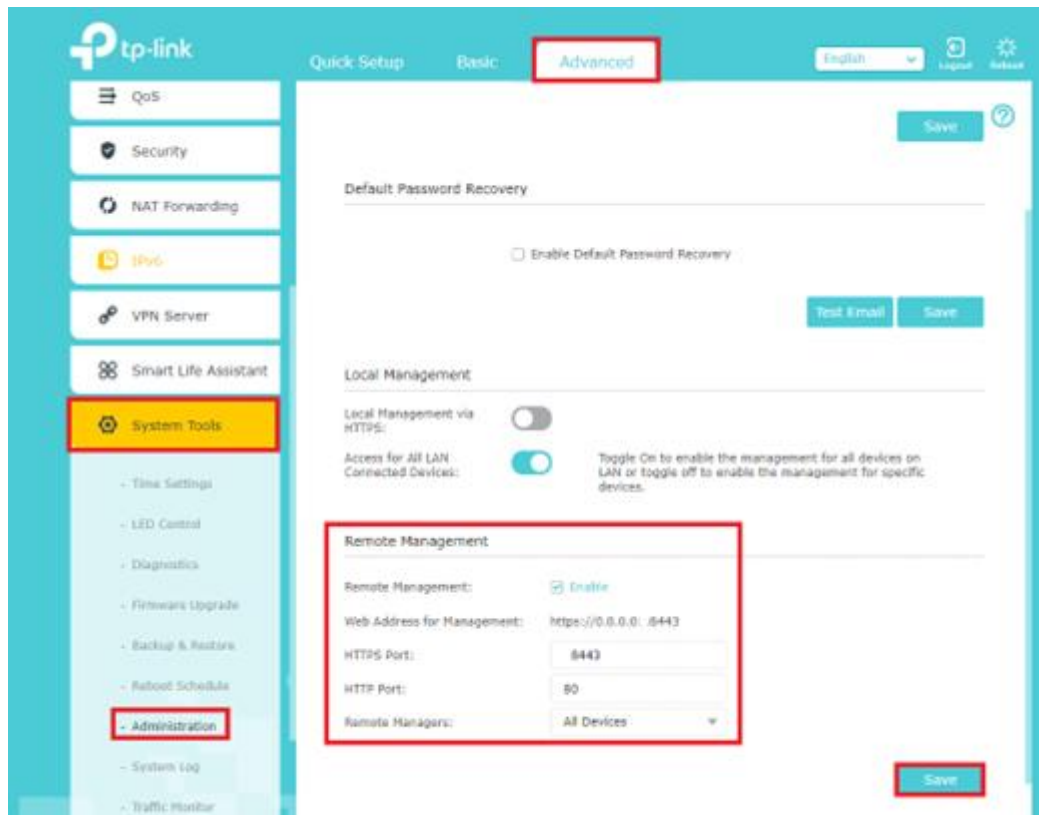

The screenshot shows the TP-Link Advanced configuration page. The left sidebar contains a menu with 'System Tools' highlighted in yellow, and 'Administration' highlighted in red. The main content area has a red box around the 'Advanced' tab. Below it, the 'Remote Management' section is highlighted with a red box, showing the following settings:


| Setting                     | Value                |
|-----------------------------|----------------------|
| Remote Management:          | Enable               |
| Web Address for Management: | https://0.0.0.0:8443 |
| HTTPS Port:                 | 8443                 |
| HTTP Port:                  | 80                   |
| Remote Managers:            | All Devices          |

Other visible settings include 'Default Password Recovery' (disabled) and 'Local Management' (enabled for all LAN connected devices). Buttons for 'Save', 'Test Email', and 'Reset' are present.

## 7. Redémarrage automatique du routeur

Un redémarrage automatique est configuré afin de prévenir certains problèmes de fonctionnement pouvant apparaître sur le long terme.


Le routeur est configuré pour redémarrer chaque dimanche à 3h du matin.

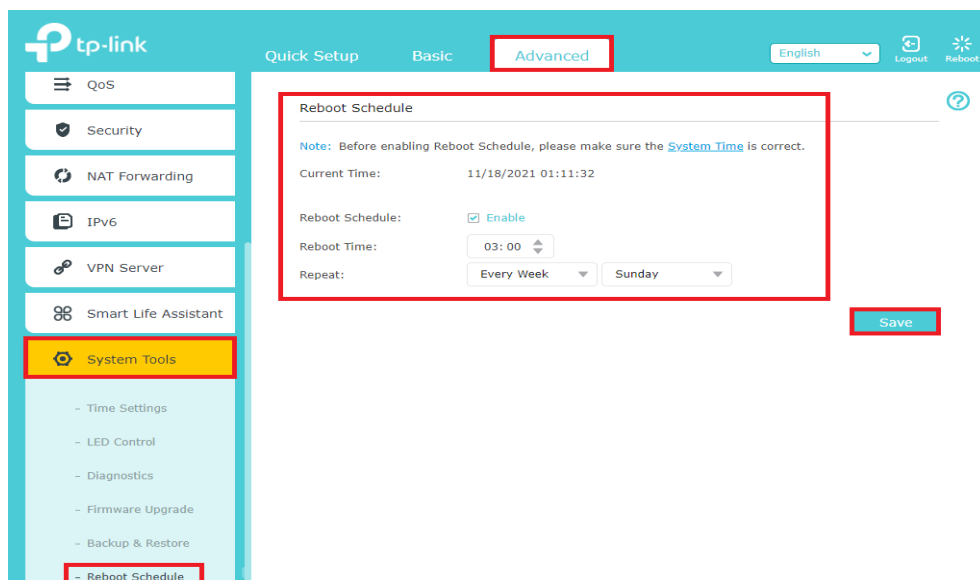

## 8. Activation du Traffic Monitor

La fonctionnalité Traffic Monitor est activée afin de surveiller l'utilisation de la bande passante.

Cette fonctionnalité permet de visualiser les volumes de données échangées sur le réseau.

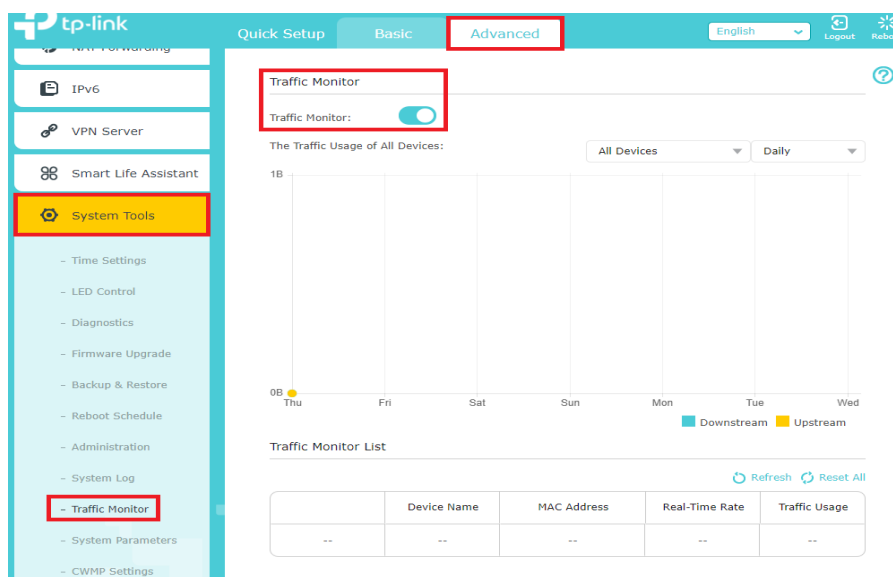




## 9. Export de la configuration

Une fois la configuration terminée :



1. Accéder aux paramètres de sauvegarde du routeur
2. Exporter le fichier de configuration
3. Sauvegarder le fichier sur l'ordinateur

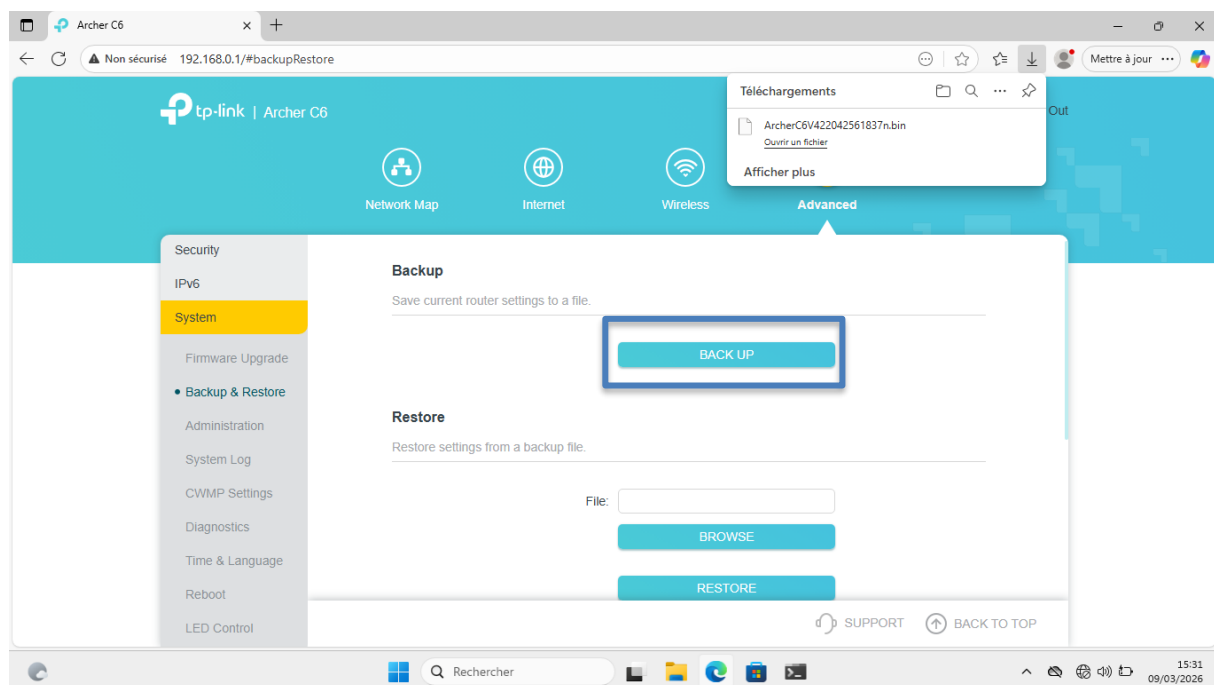

## 10. Import de la configuration sur les autres routeurs

Pour préparer les autres routeurs :

1. Connecter un autre routeur à l'ordinateur
2. Accéder à l'interface d'administration
3. Importer le fichier de configuration précédemment exporté

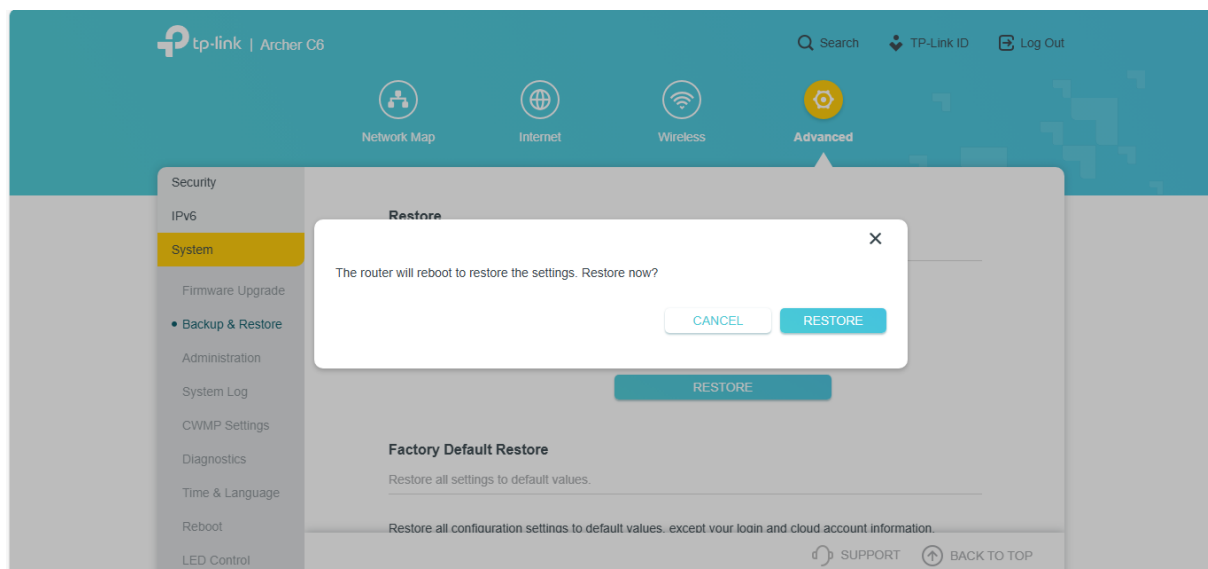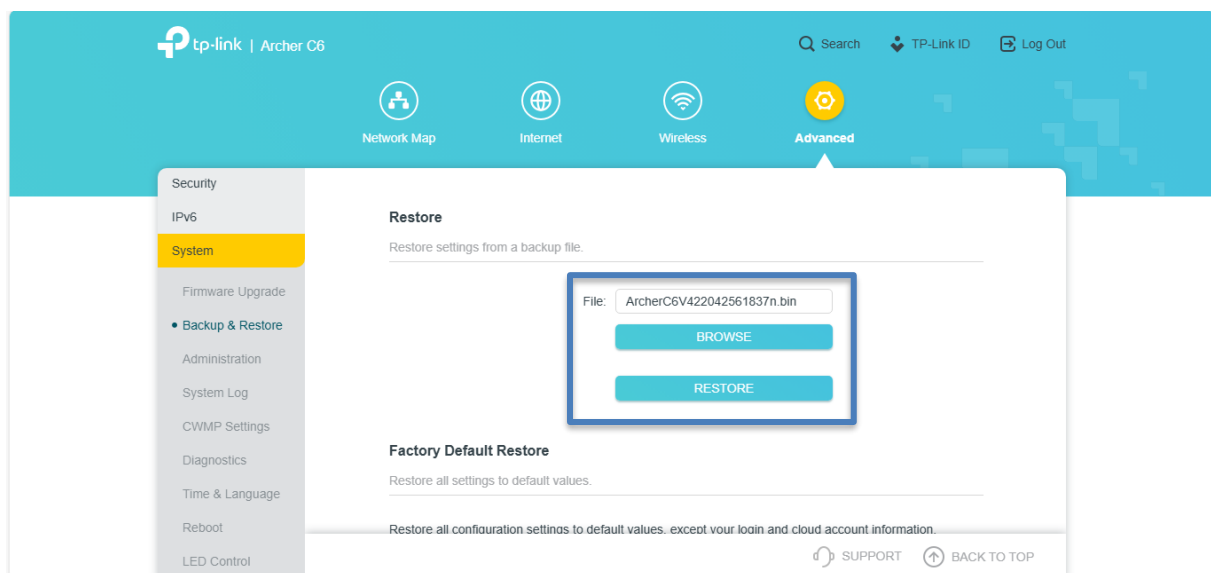

Le système va redémarrer une fois l'importation de la configuration terminée.

Le mot de passe sera celui qui a été configuré avant l'exportation de la configuration.