


# BUICK ENVISION 5 Puertas Hatchback 2024 -

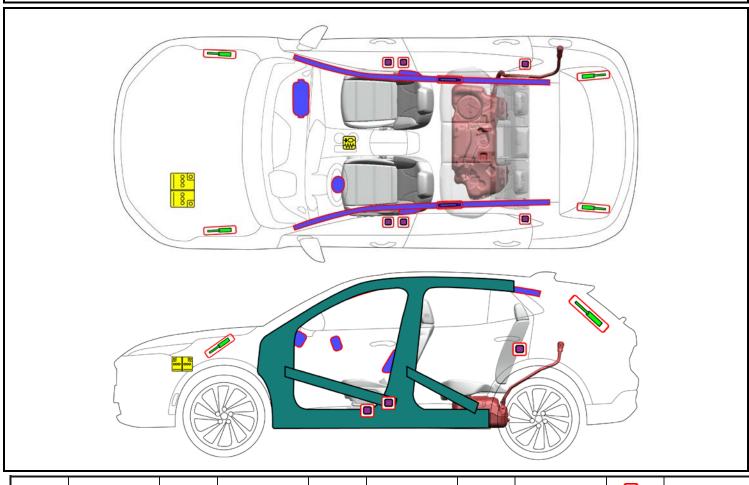







Bolsa de aire		Generador de gas	Pretensor de cinturón de seguridad	<b>♣</b> ◇	Unidad de control SRS	Puntal neumático / Resorte precargado
Refuerzos estructurales	000 000	Batería de bajo voltaje	Tanque de combustible			

Número de identificación	Número de versión	Número de página	
LRB-23101	1	Página 1 de 4	

## 1. Identificación / reconocimiento

#### Delantero



#### Lado



#### Trasero



## 2. Inmovilización / estabilización / elevación

## **INMOVILICE EL VEHICULO:**

- 1. Bloquee las ruedas.
- Presione el interruptor de freno eléctrico de estacionamiento (EPB) momentáneamente. La luz roja de estado del freno de estacionamiento parpadeará y luego se quedará encendida una vez que el EPB esté totalmente aplicado.
- 3. Oprima el botón en la parte superior de la palanca de cambios para cambiar a P (Estacionamiento).






## PUNTOS DE ELEVACIÓN:



Puntos de elevación adecuados del vehículo.

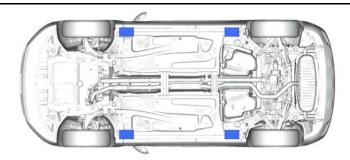

## 3. Desactivación de peligros directos / regulaciones de seguridad


#### **MÉTODO PRINCIPAL:**

- 1. Presione el botón para desactivar el impulso del vehículo.
- 2. Abra el cofre.





- Considere cualquier manipulación de dispositivos eléctricos en el vehículo (asientos eléctricos, ventanas, etc.) antes de desconectar el cable negativo de la batería.
- 4. Desconecte el cable negativo de la batería.

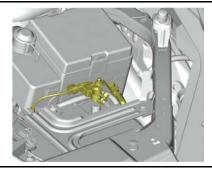

Después de desactivar la energía de bajo voltaje, espere por lo menos 10 segundos para permitir que cualquier energía de reserva de bolsa de aire no desplegada se disipe.

Número de identificación	Número de versión	Número de página	l
LRB-23101	1	Página 2 de 4	l

## Acceso a los ocupantes

Consulte la portada para ver ilustraciones de zonas de alta resistencia y ubicaciones específicas de componentes relacionados con la seguridad.



El parabrisas y las ventanas de la puerta delantera están hechos de vidrio laminado



Las ventanas de la puerta trasera, el quemacocos y la ventana trasera están hechos de Vidrio Templado






Si las puertas permanecen bloqueadas, jale dos veces la manija interior de la puerta para tener acceso al ocupante en cada ubicación de asiento.

NOTA: Puede ser necesario un método alternativo para el acceso de los pasajeros traseros si los seguros para niños de las puertas traseras están activados.

#### Control de inclinación y extensión de la columna de dirección

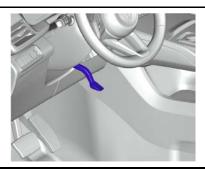

#### Interruptores de control del asiento



# Energía / líquidos / gases / sólidos almacenados
























6.2L (AWD)









R-1234yf

0.6kg

#### En caso de incendio













Siempre use un aparato de respiración autónomo (SCBA).

Use cantidades abundantes de agua para extinguir un incendio.

Número de identificación	Número de versión	Número de página
LRB-23101	1	Página 3 de 4

## 7. En caso de hundimiento

Después de sacar el vehículo del agua, haga lo siguiente:


- 1. Permita que el vehículo se seque.
- 2. Desconecte el cable negativo de la batería. Consulte la Sección 3.


## 8. Remolque / transporte / almacenamiento


Este vehículo no está equipado con las características de gancho de remolque.


General Motors recomienda un transportador de plataforma o carretillas de remolque para transportar un vehículo averiado.
















# 9. Información adicional importante

Este vehículo cuenta con el respaldo de OnStar, donde esté disponible.

10. Explicación de pictogramas usados								
000 000	Batería de ácido de plomo		Señal de advertencia general	*	Advertencia, Baja temperatura			
B	Gasolina	*	Componente de aire acondicionado		Inflamable			
	Explosivo		Tóxico		Corrosivo			
	Riesgo de lesiones	<b>(</b>	Use agua	<b>A</b>	Puntos de elevación			

Número de identificación	Número de versión	Número de página
LRB-23101	1	Página 4 de 4