

Dynamixel MX-106 数字舵机使用说明





[MX-106T]

[MX-106R]

硬件规格

* 重量: 153g

* 尺寸: 40.2mm x 65.1mm x 46mm

微控: ST CORTEX-M3 (STM32F103C8 @ 72MHZ, 32BIT)

* 角度解像:

- 0.088 $^{\circ}$

* 齿轮比: 225:1

* 静止力矩 :8.0N.m (at 11.1V, 4.8A)

8.4N.m (at 12V, 5.2A)

10.0N.m (at 14.8V, 6.3A)

* 空转转速: 41rpm (at 11.1V)

45rpm (at 12V)

55rpm (at 14.8V)

* 伺服角度:

- 0°~360°, 无限旋转

* 使用电压: 10V~14.8V (推荐电压 12V)

* 温度: -5°C ~ +80°C

* 控制讯号: 数码封包

* 通信协议: MX-106T 半双工异步串列通信(8, N, 1)

地址:北京海淀区中关村 E 世界 A913 室

研发中心: 北京海淀区苏州街大河庄苑5号楼1002

网址: www.bjrobot.com www.智能佳.中国

电话: 010-82488500、8501 传真: 010-82488500 转 186

www.双足机器人.COM



MX-106R RS485 串口通讯(8, N, 1)

* 硬件连接: MX-106T TTL

MX-106R RS485

* 序号: 254 ID (0~253)

* 通讯速度: 7843bps ~ 3 Mbps

* 反馈数据: 位置,温度,负载,输入电压...等

* 可編程的 PID 增益.

* 材质: 全金属齿轮, 工程塑料壳体

* 待机电流: 100mA

控制列表

控制表包含舵机状态和操作信息。操作 Dynamixel 舵机,用户可通过指令包更改数据来控制舵机。

EEPROM 及 RAM

RAM 区域中的数据在断电时不会被保存,而保存在 EEPROM 区域的数据即使在断电时仍然会保存在 EEPROM 內.

Address(位址)

表示数据储存的位址,用户需要正确的把位址设到指令包中来读取或写入数据到控制列表内.

Access(存取)

Dynamixel 拥有两类数据,一类是只能读取的,主要用于传感器,另一类可存取的, 多用于控制用涂.

Initial Value (初始化数值)

本例中储存在 EEPROM 内的数据,在下面列的列表中,右面的列位栏便是控制板出厂时初始化的值.

本例中储存在 RAM 内的数据,在下面列表右面的栏位值,在启动电源时便载入成初始化的值.

Highest/Lowest Byte (高位及低位字节)

在列表中,有一些数据应用了相同的名称,而在名称尾后加上一个(L)或(H)来辨别不同的位址上,这是因为那是一个十六位元的数据,而需要储存在两个分别为(高位)及(低位)的八位元位置内.如需要读取或写入这个数据时,需要在一个指令上同时作读取或写入的动作.

地址:北京海淀区中关村 E 世界 A913 室

研发中心: 北京海淀区苏州街大河庄苑5号楼1002

网址: www.bjrobot.com www.智能佳.中国

电话: 010-82488500、8501

传真: 010-82488500 转 186 www.双足机器人.COM



区域	位址 (十六进 制)	名称	说明	存取	初始值 (十六进 制)
	0 (0X00)	Model Number(L)	模组型号低位字节	R	64 (0X40)
	1 (0X01)	Model Number(H)	模组型号高位字节	R	1 (0X01)
	2 (0X02)	Version of Firmware	固件版本数据	R	_
	3 (0X03)	ID	Dynamixel 序号	RW	1 (0X01)
	4 (0X04)	Baud Rate	Dynamixel 波特率	RW	34 (0X22)
	5 (0X05)	Return Delay Time	返回延迟时间	RW	250 (0XFA)
	6 (0X06)	CW Angle Limit(L)	顺时针方向角度限制 的低字节	RW	0 (0X00)
	7 (0X07)	CW Angle Limit(H)	顺时针方向角度限制 的高字节	RW	0 (0X00)
E E P	8 (0X08)	CCW Angle Limit(L)	逆时针方向角度限制 的低字节	RW	255 (0XFF)
R O	9 (0X09)	CCW Angle Limit(H)	逆时针方向角度限制 的高字节	RW	15 (0X0F)
M	10 (0x0A)	Drive Mode	双模式设置	RW	0 (0x00)
	11 (0X0B)	the Highest Limit Temperature	最高温度限制	RW	80 (0X50)
	12 (0X0C)	the Lowest Limit Voltage	最低电压限制	RW	60 (0X3C)
	13 (0X0D)	the Highest Limit Voltage	最高电压限制	RW	160 (0XA0)
	14 (0X0E)	Max Torque(L)	最大矩力限制的低字 节	RW	255 (0XFF)
	15 (0X0F)	Max Torque(H)	最大矩力限制的高字 节	RW	3 (0X03)
	16 (0X10)	Status Return Level	状态传回水平	RW	2 (0X02)

地址:北京海淀区中关村 E 世界 A913 室

研发中心: 北京海淀区苏州街大河庄苑 5 号楼 1002

网址: www.bjrobot.com www.智能佳.中国



	17 (0X11)	Alarm LED	LED 警报	RW	36 (0X24)
	18 (0X12)	Alarm Shutdown	关闭警报	RW	36 (0X24)
	24 (0X18)	Torque Enable	启动矩力	RW	0 (0X00)
	25 (0X19)	LED	LED 灯	RW	0 (0X00)
	26 (0X1A)	D Gain	D增益	RW	0 (0X00)
	27 (0X1B)	I Gain	I 增益	RW	0 (0X00)
	28 (0X1C)	P Gain	P增益	RW	32 (0X20)
	30 (0X1E)	Goal Position(L)	目标位置的低字节	RW	-
	31 (0X1F)	Goal Position(H)	目标位置的高字节	RW	-
	32 (0X20)	Moving Speed(L)	移动速度的低字节	RW	-
	33 (0X21)	Moving Speed(H)	移动速度的高字节	RW	_
	34 (0X22)	Torque Limit(L)	转矩极限的低字节	RW	ADD14
R	35 (0X23)	Torque Limit(H)	转矩极限的高字节	RW	ADD15
A	36 (0X24)	Present Position(L)	现时位置的低字节	R	_
M	37 (0X25)	Present Position(H)	现时位置的高字节	R	_
	38 (0X26)	Present Speed(L)	现时移动速度的低字 节	R	-
	39 (0X27)	Present Speed(H)	现时移动速度的高字 节	R	_
	40 (0X28)	Present Load(L)	现时负载的低字节	R	_
	41 (0X29)	Present Load(H)	现时负载的高字节	R	_
	42 (0X2A)	Present Voltage	现时电压	R	_
	43 (0X2B)	Present Temperature	现时温度	R	-
	44 (0X2C)	Registered	指令注册	R	0 (0X00)
	46 (0X2E)	Moving	移动	R	0 (0X00)
	47 (0X2F)	Lock	锁定 EEPROM	RW	0 (0X00)

地址:北京海淀区中关村 E 世界 A913 室

研发中心: 北京海淀区苏州街大河庄苑 5 号楼 1002

网址: www.bjrobot.com www.智能佳.中国



48 (0X30)	Punch (L)	载入的低字节	RW	32 (0X20)
49 (0x31) Punch (H)		载入的高字节	RW	0 (0X00)
68 (0x44)	Current (L)	电流损耗的低字节	RW	0 (0X00)
69 (0x45)	Current (H)	电流损耗的高字节	RW	0 (0X00)
70 (0X46)	Torque Control Mode Enable	扭矩控制模式开/关	RW	0 (0X00)
71 (0X47)	Goal Torque (L)	目标扭矩(左)	RW	0 (0X00)
72 (0X48)	Goal Torque (H)	目标扭矩(高)	RW	0 (0X00)
73 (0X49)	Goal Acceleration	目标加速度	RW	0 (0X00)

位址功能协助

EEPROM 区域

模组序号

代表模组序号

固件版本

代表固件版本

序号

是一个唯一的 Dynamixel 序号

序号值由 0 (0x00) 至 253 (0xFD), 值 254 (0xFE) 是作为广播的 ID。 广播序号 254 用以送出指令控制及传给所有连接中的 Dynamixel

留意: 不要连接上重复的 Dynamixel 序号.

波特率

Dynamixel 的通信速度, 设定值可由 0(0x00)至 254(0xFE). 速度值可使用下面的公式计算出来 Speed (BPS)=2000000/(Data+1)

序号	设定值	目标值	误差
1	1000000.0	1000000.0	0.000 %

地址:北京海淀区中关村 E 世界 A913 室

研发中心: 北京海淀区苏州街大河庄苑5号楼1002

网址: www.bjrobot.com www.智能佳.中国



3	500000.0	500000.0	0.000 %
4	400000.0	400000.0	0.000 %
7	250000.0	250000.0	0.000 %
9	200000.0	200000.0	0.000 %
16	117647. 1	115200. 0	-2.124 %
34	57142. 9	57600.0	0.794 %
103	19230. 8	19200. 0	-0.160 %
207	9615. 4	9600. 0	-0.160 %

如果波特率值超过250, 请参见下表:

序号	设定值	目标值	误差
250	2250000.0	2250000.0	0.000 %
251	2500000.0	2500000.0	0.000 %
252	3000000.0	3000000.0	0.000 %

留意: UART 波特率通讯最大可接受误差值是 3%.

返回延迟时间

返回延迟时间是一个数据传回值时段,由送出指令封包至收到传回值的时间.

设置值可由 0(0x00) 至 254(0xFE),每个数据的延迟时间值是 2 微秒(微秒).

如果数据传值延遲 10, 20 微秒的初始值是 250 (0xFA) (亦即 0.5 毫秒).

顺时针/逆时针方向角度限制

控制角度转向之极限

可设定数值范围及单位跟位置 ID30, 31 相同

* 顺时针:最小目标角度值位置(ID30, ID31).

* 逆时针:最大目标角度值位置(ID30, ID31).

以下两种模式,可根据顺时针或逆时针而设定其数值.

工作模式	顺时针/逆时针
------	---------

地址:北京海淀区中关村 E 世界 A913 室

研发中心: 北京海淀区苏州街大河庄苑5号楼1002

网址: www.bjrobot.com www.智能佳.中国



车轮模式	两个值都设为零(0).
关节模式	两个值都不设为零.

车轮模式可以用来作车轮,这模式可使伺服马达作无限的旋转动作. 关节模式用以机器人的关节控制,可使用户对关节作出关节度数的控制

驱动模式

是 Dynamixel 的双模式驱动

Bit	名称	内容
Bit 7	N/A	-
Bit 6	N/A	
Bit 5	N/A	
Bit 4	N/A	
Bit 3	N/A	- /-
Bit 2	N/A	-
Bit 1	Master/Slave Mode	In case of 0: Master mode, In case of 1: Slave mode
Bit 0	Normal/Reverse Mode	In case of 0: Normal mode, In case of 1: Reverse mode

- 主模式 如果使用双关节,可以设定为主模式
- 从模式 如果使用双关节,也可设定为从模式
- 通用模式 在主模式下可使用 用于设定同方向的旋转
- 逆向模式在主模式下可以使用用于设定旋转逆方向

注意: 逆向模式用于改变实际的旋转方向, 它通常用于机器人建立对称布局的关节

双关节


用作一个关节,同时被两个电机控制。 使用双关节,须一个电机设为主模式,一个电机设为从模式 接着,两个电机必须通过一根电线连接

地址:北京海淀区中关村 E 世界 A913 室

研发中心: 北京海淀区苏州街大河庄苑5号楼1002

网址: www.bjrobot.com www.智能佳.中国



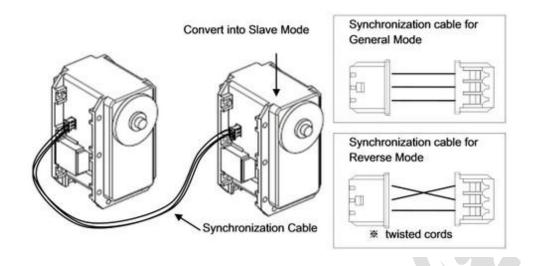

注意:通过同步电线,从电机可直接接收来自主电机的控制命令。从电机通过命令包返回通讯, 但是数据的处理只有通过同步实现。

最高温度限制

控制最高运作温度之极限

可设定数值范围由 10 至 99(0x10~0x63) 摄氏

例如:设置数值80,意思是80°C

若运作时内里温度超出这设定时,状态错误位元(bit2)会设置为1并传回, 同时警报位址 17 及 18 也会被设置。

留意:不要设置数值大过初始值 80,若 Dynamixel 在 80°C 以上运作可能会损坏.

最低(最高)电压限制

操作电压范围

可设定数值范围由 50 至 250 (0x32 $^{\sim}$ 0x96), 每个值增量为 0.1v.

例如:设置数值80,意思为8V

若"现时电压"(位址 42)超出这设定时,状态电压错误位元(bit0)会设为真(1) 並传回,同时警报位址 17及 18亦会被设置,

最大扭矩限制

最大输出之矩力. 可设定数值范围由 0 (0x000) 至 1023 (0x3FF), 每个值增量约

例如: 设置数值 1023, 意思是 100%全矩力, 而设置数值 512 时, 意思是以 50%矩

电话: 010-82488500、8501

启动电源时, Dynamixel 便会取位址 34 及 35 的值设为最大之矩力输出.

地址: 北京海淀区中关村 E 世界 A913 室

研发中心: 北京海淀区苏州街大河庄苑5号楼1002

传真: 010-82488500 转 186 网址: www.bjrobot.com www.智能佳.中国 www.双足机器人.COM



状态传回水平

设置传回状态数据封包,有三种状态可供设置:

值	传回状态数据封包	
0	对所有的指令不设传回(除 PING 命令).	
1	只作读取指令传回.	
2	对所有指令作传回.	

注意: 当数据封包是广播 ID 指令,状态封包一律不作传回

LED 警报

关闭警报

Dynamixel 在操作检测到错误时会作出自我保护,被免损坏.以下列表列出各个可检测错误:

位元	错误名称	内容	
bit7	0	_	
bit6	指令错误	指令未被定义传送或交付的操作指令沒有 reg_write.	
bit5	过载错误	负载超出最大矩力设定.	
bit4	检查码错误	发送的检查码和数据封包不乎时.	
bit3	范围错误	指令超出设定范围.	
bit2	过热错误	内部温度超出设定之工作温度.	
bit1	角度限制错误	目标位置超出设定之顺时针或逆时针的位置.	
bit0	输入电压错误	电压超出设定范围.	

错误码的传回是以逻辑"OR"运算, 意味是可以重叠的, 例如错误码是 0x05(二进制00000101)被传回, 意思是"输入电压错误"及"过热错误"同时发生当错误发生时, LED 灯会閃动, 即时停机, 並自动设置"转矩极限"(位址 34 及 35)为 0数值, 成为 0%矩力输出

地址:北京海淀区中关村 E 世界 A913 室

研发中心: 北京海淀区苏州街大河庄苑5号楼1002

网址: www.bjrobot.com www.智能佳.中国



RAM 区域

启动矩力

值	说明	
0	关闭所有连接中的 Dynamixel 伺服马达的矩力.	
1	启动所有连接中的 Dynamixel 伺服马达的矩力.	

LED 显示


值	说明
0	关闭 LED.
1	亮着 LED.

PID 增益

MX 系列采用 PID 控制器作为主要控制方式

- P增益反应比例单元的值
- I增益反应积分作用的值
- D增益反应微分作用的值

增益值范围在 $0^{\sim}254$ 间。

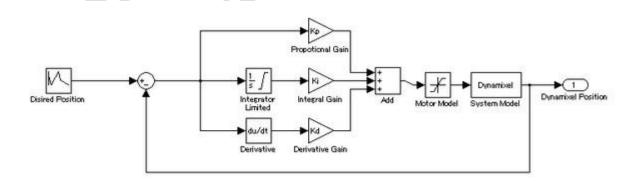

 $K_p = P Gain / 8$

K_i = I Gain * 1000 / 2048

K_d = D Gain + 4 / 1000


地址:北京海淀区中关村 E 世界 A913 室电话: 010-82488500、8501研发中心:北京海淀区苏州街大河庄苑 5 号楼 1002传真: 010-82488500 转 186网址: www.bjrobot.comwww.智能佳.中国www.双足机器人.COM



目标位置

目标位置的值

可设定的值为 0 到 7095 (0xFFF),每个单位量为 0.088° 如果目标位置超出这个范围,"角度限制错误"位元(bit1)会设为真(1)並传回,同时触发 LED 警报,关闭 LED

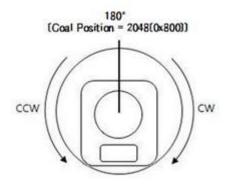

移动速度

■ 关节模式

是达到目标位置的一个移动速度 可设定的值为 $0^{\sim}1023$ (0x3FF),单位量为 0.114rpm 如果设定数值为 0,伺服马达会以无控制下以全速转动 如果设定数值为 1023,伺服马达转动速度约为 117.07rpm 例如: 如果设定数值为 300,其转动速度为 34.33rpm

■ 轮式模式

它是达到目标位置的一个移动速度 可设定的值为 0~2047(0x7FF), 单位量为 0. 144rpm 若把数值设为 0~1023 是逆时针转动, 设置 0 值为停止转动 若把数值设为 1024~2047 是顺时针转动, 设置 1024 值为停止转动. 即第十个位元值是用以控制伺服马达之转动方向.

注意:请参阅模组最高转速的相关资料,这个选项设至最大速也不等同模组的最大矩力输出

扭矩极限

扭矩极限的最大值

可设定的数值为 0~1023 (0x3FF), 单位量约为 0.1%

例如:如果数值为512,则为50%。即以最大矩力之50%工作

若电源启动时, "最大扭力限制"(位址 14 及 15)会被用作为初始化之值

注意:如果关闭警报功能启动, 舵机失去扭力, 值为 0。此时, 如果数值更改为其他值而不是 0, 舵机会重新恢复使用

地址:北京海淀区中关村 E 世界 A913 室

研发中心: 北京海淀区苏州街大河庄苑 5 号楼 1002

网址: www.bjrobot.com www.智能佳.中国


电话: 010-82488500、8501

传真: 010-82488500 转 186 www.双足机器人.COM



现时位置

伺服电机的现时位置值 范围为 0~4095 (0xFFF), 单位量为 0.088°

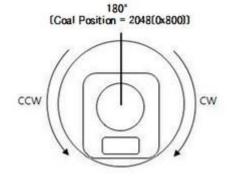

现时速度

即现时移动速度

可设定的值为 0^{2047} ($0x000^{0}x7FF$)

若数值在0~1023间,马达是逆时针转动

若数值在 1024~2047 间, 马达是顺时针转动

即第十个元值是用以控制马达的转动方向,并且1024=0

单位量为 0.11rpm

例如:设定值为300,伺服马达做逆时针转动,速度为34.33rpm

现时负载

即现时应用负载

数值范围为 $0^{\sim}2047$,单位量约为0.1%

若数值在0~1023之内,负载力是逆时针转动

若数值在 1024~2047 间,负载力是顺时针转动

即第十个元值为控制马达的方向,且 1024=0

例如: 值为512,这样就是负载力是逆时针以约50%之最大负载.

BIT	15~11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Value	0	Load Direction				Data	a (Lo	ad R	atio)			

Load Direction = 0 : CCW Load, Load Direction = 1: CW Load

注意: 现时负载之值是内部推断之值, 並不是传感器测得.这数据不可作为重量计算或矩力计算 等用途,数值只用作负载方向认知.

现时电压

即提供现时电压的量。

这个值比实际电压大 10 倍。例如: 当需要供电 10v 时, 数值设为 100 (0x64

电话: 010-82488500、8501

地址:北京海淀区中关村 E 世界 A913 室

研发中心: 北京海淀区苏州街大河庄苑5号楼1002

传真: 010-82488500 转 186 网址: www.bjrobot.com www.智能佳.中国 www.双足机器人.COM



现时温度

即伺服舵机的内部温度,单位为摄氏度数值设定根据实际温度设置,例如:如果数值为85(0x55),即现时温度为85°C

指令注册

值	说明	
0	没有指令转交至 reg_write	
1	指令转交至 reg_write	

注意: 如指令执行完成, 数值会被重设回零(0)

移动

值	说明
0	目标位置命令执行完毕
1	正在执行目标位置命令

锁定 EEPROM

值	说明
0	EEPROM 区域可进行更新
1	EEPROM 区域被锁定不可进行更新

注意:如果锁定值设为 1,电源必须关闭;电压打开后,数值变为 0

载入

用于运行伺服马达的电流为最小可设定的值为 0x20 到 0x3FF 之间

电流损耗

值为 2048(0x800)时,电流无损耗 当值高于 2048(0x800)时,电流损耗低 当值低于 2048(0x800)时,电流损耗高 以下为电流计算方式: I=(4.5mA)*(CURRENT-2048),单位为(A)


地址:北京海淀区中关村 E 世界 A913 室

研发中心: 北京海淀区苏州街大河庄苑5号楼1002

网址: www.bjrobot.com www.智能佳.中国

例如,68 给出数值为2148,对应为450mA的电流



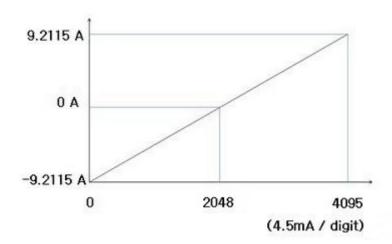

启动扭矩控制模式

值	意义
0	关掉扭矩模式, 执行关节模式或轮式模式
1	启动扭矩模式,只能控制扭矩,不能控制位置或移动 速度

当设置启动扭矩控制模式为1时, 舵机行为如下:

- 1.舵机不控制位置或移动速度
- 2.舵机控制目标扭矩 值
- 3.无论目标位置和目标速度的值是什么, 舵机不会有反应
- 4.因为位置/移动速度不是控制器, 舵机行为就像是轮式模式

目标扭矩

舵机设有目标扭矩值

可设定的值为 0~2047 (0X7FF), 单位量为 4.5mA

(扭矩与电流值成正比)

如果设定值为0~1023, 扭矩向逆时针方向, 值为0, 则停止

如果设定值为1024~2047, 扭矩向顺时针方向, 值为1024, 则停止

也就是说,第10个位元值是方向位,控制方向

目标扭矩不能大于扭矩极限(34,35)

目标加速度

指目标加速度值

设定值为 0~254 (OXFE),单位量约为 8.583°/sec^2

当值为0,不受控制,舵机将以全速加速度运转

当目标速度设置为0,同样不受控制,以全速加速度运转

当值为 254,加速度值为 2180°/sec^2

例如, 舵机的电流速度值为 0, 目标加速度为 10

地址: 北京海淀区中关村 E 世界 A913 室

研发中心: 北京海淀区苏州街大河庄苑5号楼1002

网址: www.bjrobot.com www.智能佳.中国




1 秒后舵机速度将是 14.3rpm

.+


可选框架

以下为 MX-106 数字舵机的可选框架


FR05-F101_FR05-X101

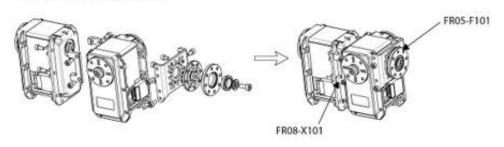

FR05-S101

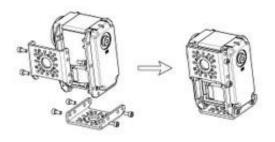

FR08-B101



地址:北京海淀区中关村 E 世界 A913 室

研发中心: 北京海淀区苏州街大河庄苑 5号楼 1002


网址: www.bjrobot.com www.智能佳.中国

电话: 010-82488500、8501 传真: 010-82488500 转 186


www.双足机器人.COM



FR08-H101

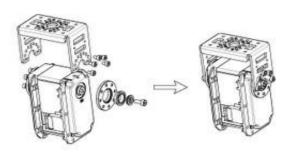

FR08-H110_FR08-D101

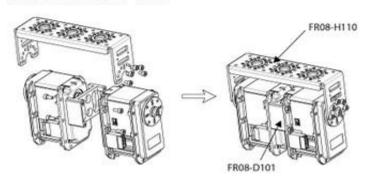


舵盘

以下为 MX-106 数字舵机的舵盘

HN05-N102



HN05-T102



参考:请注意,当校对 RX-64 的舵盘时,防止错位。

地址: 北京海淀区中关村 E 世界 A913 室

研发中心: 北京海淀区苏州街大河庄苑 5号楼 1002

网址: www.bjrobot.com www.智能佳.中国


电话: 010-82488500、8501 传真: 010-82488500 转 186

www.双足机器人.COM



连接

以下显示框架与舵盘间的连接

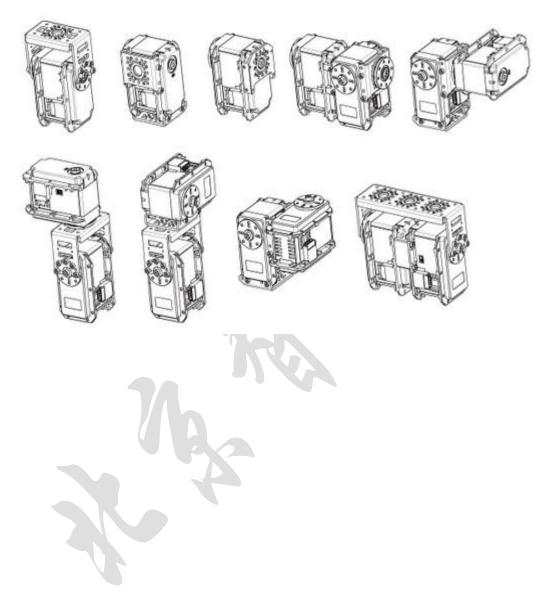

地址:北京海淀区中关村 E 世界 A913 室

研发中心: 北京海淀区苏州街大河庄苑 5 号楼 1002

网址: www.bjrobot.com www.智能佳.中国