

Добре дојдовте во семејството Kirby®! Ви благодариме за купувањето на системот за чистење дом на Kirby. Ова не е само правосмукалка, туку е целосен систем за чистење на домот!

Прочитајте го прирачникот внимателно пред да го користите системот за чистење дом на Kirby! Ако имате прашања, контактирајте со независен авторизиран дистрибутер на Kirby.

Прирачникот е достапен на интернет и тоа на неколку јазици.

Посетете www.kirby.com за да погледнете прирачник на друг јазик.

Или пак, контактирајте со компанијата Kirby:

consumer@kirby.com

1-800-494-8586 (Соединети Американски Држави и Канада)

0800-328-1247 (Обединето Кралство)

00-800-5472-9272 (Европа)

www.kirby.com

Компанијата Kirby (The Kirby Company)

До: Односи со потрошувачи

1920 West 114th Street

Cleveland, Ohio 44102

За делови и потрошен материјал:

Соединети Американски Држави и Канада

1-800-437-7170

imd@kirby.com

Обединето Кралство

0800-328-1247

Посетете ја нашата почетна веб-страница на www.kirby.com/welcome/.
Ги ставивме сите информации кои ви се потребни за да го извлечете најдоброто од вашиот систем за чистење дом на Kirby на една достапна локација.



Содржина

Делови на системот за чистење дом на Kirby®	6
На почеток.....	11
Склопување на производот	11
Прекинувач	12
Филтер кеса за еднократна употреба	13
Преместување на производот кога е исклучен	14
Заклучување на вертикалната рачка	15
Подигнување на производот	16
Подигнувач на ремен	16
Отстранување на надворешната постојана вреќичка и на колекторот® Mini Em-Tor	18
Исправен и преносен чистач.....	19
Вертикално организирање на кабелот	19
Прилагодување на висината на чистење	20
Помошник за напојување Tech Drive®	20
Претворање во преносен чистач	21
Чистење скали покриени со тепих со преносниот чистач.....	22
Чистење душеци со преносниот чистач	22
Чистач со канистер и додатоци	22
Прикачете го цревото за да го конвертирате во чистач на канистер	22
Местење на додатоците на цревото	24
Дувалка/Пумпа	26
Преносната прскалка	27
Преносен нанесувач на шампон	29
Дополнителна опрема	30
Четка со тврди влакна	30
Повеќеповршински шампонски систем	31
Повеќеповршински шампонски систем: Тврди подови	38
Комплет Miracle Shine.....	45
Комплет за чистење на плочки и малтер	48
Перниче за тврди подови	50
Турбо додаток	51
Одржување	53

Сертифицирано од:	Kirby® модел и дополнителна опрема:
 Надвор од Северна Америка: Сертифицирано од соодветните национални органи за тестирање.	Avalir 2®: Модел G10ECO 230/240 волти


ЕК ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ

Ние, Kirby, со единствена одговорност изјавуваме дека доколку е применливо, правосмукалната Kirby® од моделот G10ECO е во сообразност со стандардите или со стандардизирани документи. IEC 60335-1 (EN 60335-1), IEC 60335-2-2 (EN 60335-2-2), EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50366 и EN 62233 во согласност со регулативите, вклучувајќи ги и Директивата за ниска волтажа 2006/95/EC и Директивата EMC 2004/108/EC.

CE 95

KIRBY®

1920 West 114th Street • Cleveland, OH 44102 • САД

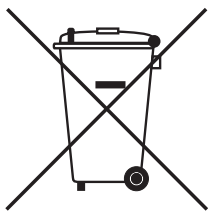

1. За да се произведе опремата што ја купивте, беше потребна екстракција и користење на природни ресурси. Таа може да содржи опасни супстанции кои може да влијаат на вашето здравје и околината.
2. За да се избегне ширење на тие супстанции во животната средина и за да се намали притисокот врз природните ресурси, ве охрабруваме да користите соодветни системи. Тоа се системи за повторно користење или рециклирање на повеќето материјали од вашата опрема на соодветен начин кои се на крајот од својот работен век.
3. Прешкртианиот симбол со корпа означува дека треба да ги користите тие системи.
4. Ако ви се потребни повеќе информации за собирањето, повторното користење и рециклирањето на системите, стапете во контакт со локалната или регионална администрација за отпад.
5. Можете да нè контактирате за да добиете повеќе информации во врска со еколошките перформанси на нашите производи.



**ПРОЧИТАЈТЕ ГО ОВОЈ ПРИРАЧНИК
ПРЕД КОРИСТЕЊЕ НА ПРОИЗВОДОТ.
НЕПРИДРЖУВАЊЕТО КОН УПАТСТВОТА
И МЕРКИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ВО ОВОЈ
ПРИРАЧНИК МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ЛИЧНА
ПОВРЕДА. ПРЕДВИДЕНО САМО
ЗА УПОТРЕБА ВО ДОМАЌИНСТВА.**

Упатствата за работа се достапни преку контактирање со компанијата Kirby или на интернет, на www.kirby.com

Важни безбедносни упатства

Преглед на безбедносните упатства и Вашите одговорности:

- Вашата безбедност и безбедноста на другите зависи од тоа темелно да го прочитате и да го разберете ова упатство. Доколку имате прашања или не ги разбирате информациите претставени во прирачникот, контактирајте со компанијата Kirby.
- Најголемиот број инциденти поврзани со вакуум се предизвикани со непочитување на основни правила за безбедност или мерки за претпазливост. Треба да внимавате на потенцијалните опасности.
- Компанијата Kirby не може да ги очекува сите можни околности кои би можеле да имаат потенцијална опасност. Затоа, предупредувањата во овој прирачник може да не се целосни. Доколку се користи алат, процедура, метод на работа или работна техника која не е конкретно препорачана од компанијата Kirby, треба да се осигурите дека производот нема да биде оштетен или нема да стане небезбеден со работата, одржувањето или поправките кои Вие сте ги избрале.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – За да го намалите ризикот од пожар, струен удар или повреда:

- СЕКОГАШ исклучете пред чистење и сервисирање.
- НИКОГАШ не го оставајте производот додека е вклучен.
- НИКОГАШ не го користете надвор или на влажни површини.
- НИКОГАШ не го користете доколку е оштетен кабелот или приклучокот. Доколку производот не функционира како што треба, бил испуштен, оштетен, оставен надвор или фрлен во вода, вратете го во авторизиран сервисен центар на Kirby.
- НИКОГАШ не оставајте го апаратот да работи врз кабел, не влечете и не користете го кабелот како рачка, не заглавувајте го кабелот во врата и не влечете го кабелот околу остри рабови или агли.
- ЧУВАЈТЕ го кабелот подалеку од загреани површини.
- НИКОГАШ не исклучувајте со влечење на кабелот. За да го исклучите, фатете го приклучокот, а не кабелот.
- НИКОГАШ не ракувајте со приклучокот или машината со мокри раце.
- Употребувајте го производот само како што е наведено во овој прирачник. Користете само додатоци кои се препорачани од Kirby.
- НЕ ставајте предмети во отворите. Не користете доколку некој отвор е блокиран; чувајте ги отворите чисти од прашина, нечистотии влакна и сè што би можело да го попречи протокот на воздух.
- Држете ги косата, широката облека, прстите и сите делови од телото подалеку од отворите и подвижните делови.
- Во оската на моторот не дозволувајте да се насобираат влакненца, влакна од коса и нечистотии.
- НИКОГАШ не користете за собирање на запаливи или лесно горливи течности, како бензин или, пак, на места каде што тие може да бидат присутни.

- Исклучете ги сите контроли пред извлекување од штекер.
- Бидете особено внимателни кога чистите скали.
- Не треба да се дозволи да се користи како играчка. Кога со апаратот работат деца или тој е во нивна близина, потребно е да се обрне посебно внимание.
 - о Чувајте ги сите хемикалии од Kirby подалеку од дофат на деца. Овие хемикалии може да предизвикаат иритација или непријатност доколку се голтнат или влезат во око.
 - о Во согласност со IEC (Меѓународната електротехничка комисија) 60335-1: Уредов може да се користи од деца на возраст од 8 години и поголеми и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или со недостаток на искуство и знаење доколку имаат надзор или добиваат упатства во врска со користењето на уредот на безбеден начин и ги разбираат опасностите. Децата треба да бидат под надзор за да се уверите дека не си играат со апаратот. Чистењето и одржувањето не треба да се врши од страна на деца без надзор.
- Користете само раствори за чистење од Kirby што се користат со систем на шампон за повеќе површини. Погледнете во прирачникот во делот за производи за чистење дом од Kirby.
- Не треба да се собира нешто што гори или чади како цигари, кибрит или топол пепел.
- Не треба да се користи без да бидат поставени вреќичка за прашина и/или филтри.

Безбедносни симболи и нивоа на предупредување

 Ова е симбол за безбедносно предупредување. Се користи за да Ве предупреди за потенцијална опасност од повреда.

Внимание! Внимавајте! Постои опасност по Вашата безбедност.

ЗАБЕЛЕШКА Означува ситуација што може да резултира со оштетување личен имот.

 Ова е симбол за информирање. Служи за да посочи совети за употребата на производот.


ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА.

ДЕЛОВИ ОД СИСТЕМОТ ЗА ЧИСТЕЊЕ ДОМ НА KIRBY®

Бр.	Дел
1	Надворешна постојана вреќичка
2	Копче за ослободување на вреќичката
3	Филтер ќеса за еднократна употреба
4	Горен адаптер
5	Пригушувач
6	Mini Em-Tor® колектор
7	Светло на индикаторот за работа на кружната четка
8	Подигнувач на ремен
9	Издувна порта
10	Долна рачка за носење
11	Горна рачка за носење
12	Вертикална рачка
13	Шарка за закосување на рачката
14	Преден капак
15	Копче за заклучување
16	Оска на мотор
17	Шипка за прикачување
18	Додаток за шмукање
19	Штитник
20	Прекинувач
21	Tech Drive® педали за помош при напојување
22	Педали за контролите на допир од нога
23	Копче за ослободување на рачката

Додатоци и дополнителна опрема

24	Повеќеповршински шампонски систем (опционално)
25	Ротирачки џогер (опционално)
26	Џогер Miracle Shine (опционално)
27	Четка за чистење плочки и fuga (опционално)
28	Перниче за тврди подови (опционално)

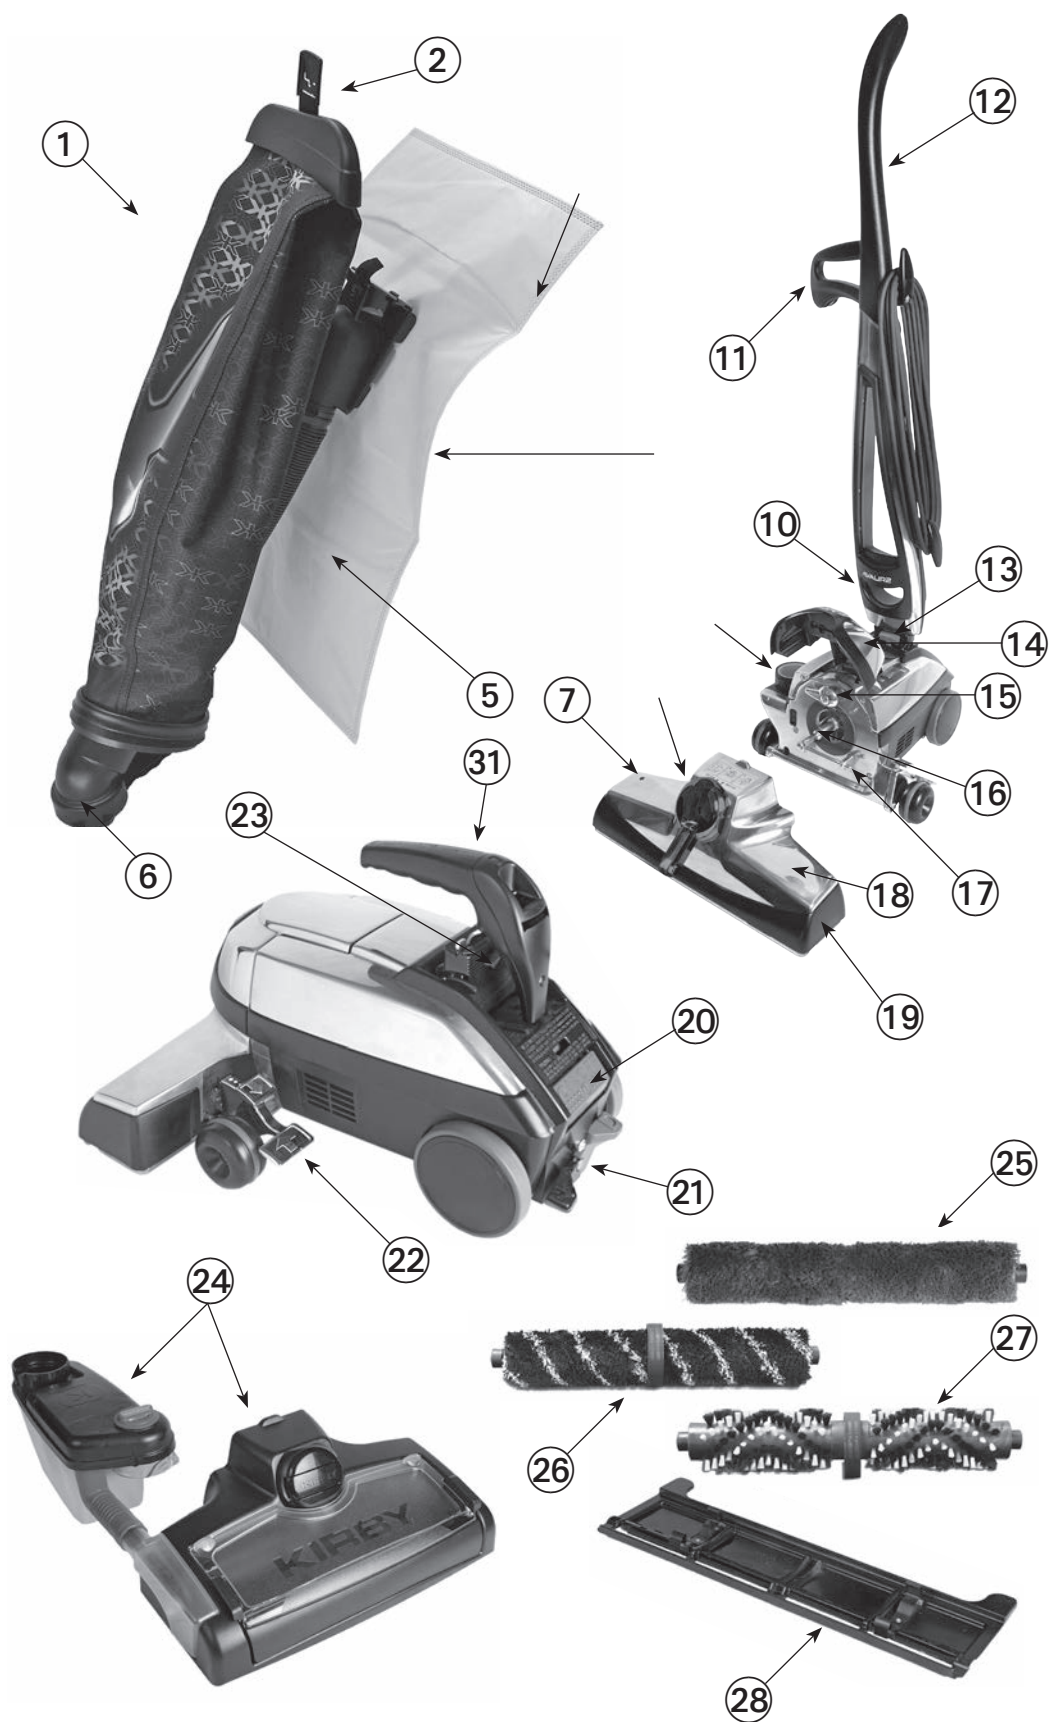

ДОДАТОЦИ И ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА

Бр.	Дел
29	Торба за дополнителна опрема
30	Преносна прскалка
31	Преносна рачка за носење
32	Преносен додаток за шампонирање
33	Помошна алатка
34	Алатка за дување/издишување
35	Продолжни цевки
36	Резервен ремен
37	Четка за прашина
38	Додаток за тапацир
39	Четка за сидови и тавани
40	Рачка за контрола на шмукање
41	Алатка за процепи
42	Додаток за шмукање
43	Црево за наставање
44	Штитник на влезниот отвор за воздух
45	Четка со тврди влакна (опционално)
46	Турбо додаток (опционално)






AVALIR2®

Склопување на производот



- 1 Склопете ја вертикалната рачка со тоа што ќе ги споите двете парчиња. Зашрафете ја куката на кабелот и подигнете за да ја прицврстите.

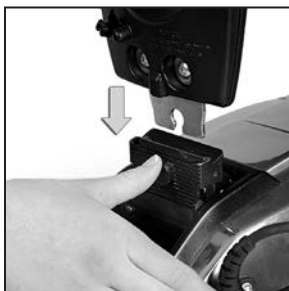

- 2 Притиснете го долниот дел на вертикалната рачка во горниот дел на производот.



- 3 Приклучокот на надворешната постојана вреќичка спојте го со вертикалната рачка.



- 4 Кога стрелките ќе бидат порамнети, излизгајте го колекторот Mini Em-Tor на издувниот вентил. Ротирајте во правец на производот за да се заклучи.



- 5 Кренете ја рачката за подигнување на ременот сместена на додатокот за шмукање. Вртете ја налево, сè додека не се порамнат црвените стрелки. Куката би требало да се закачи и да го растегне ременот во додатокот за шмукање.



- 6** Притиснете ја долната педала за контролите на допир од нога до крај за да се подигне предниот дел на производот. Кренете го предниот капак.



- 7** Закачете ги двете куки на задниот дел од додатококот за шмукање на преградата за закачување од предниот дел на производот. Притиснете го додатококот за шмукање до производот и прицврстете го со копчето за заклучување додатоци.



- 8** Подигнете ја рачката од подигнувачот на ременот и со неа свртете го подигнувачот надесно сè додека не се порамнат зелените стрели. На овој начин се активира ременот и четката ќе почне да се врти. Видете на страница 17. Спуштете го предниот капак.



- 9** Пред да почнете со шмукање на правот, поставете филтер кеса за еднократна употреба. Видете на страница 13.



Прекинувач

Притиснете го прекинувачот на задниот дел од производот да го вклучите и исклучите.



Филтер кеса за еднократна употреба

Пред употреба на правосмукалната треба да се стави филтер кеса за еднократна употреба. За најдобри резултати користете ги само оригиналните филтер кеси Kirby® за еднократна употреба и заменете го кога нечистотијата ќе ја достигне линијата FULL.

За да отстраните кеса за еднократна употреба:

- 1 Исклучете го производот и исклучете го кабелот од штекерот. Отворете ја надворешната постојана вреќичка. Од зад кесата за еднократна употреба, фатете ја картонската плочка. Додека цврсто го држите горниот адаптер, свртете ја картонската плочка десно (надесно). Кога ќе се порамнат запците за заклучување од горниот адаптер со процепите на картонската плочка, нежно извлекете ја кесата за еднократна употреба.

! Не користете го производот како правосмукалка доколку немате поставено кеса за еднократна употреба.

! Пред да ја смените кесата за еднократна употреба, исклучете го производот и отстранете го кабелот за напојување од штекерот.



За да ставите нова филтерска кеса за еднократна употреба:

- 2 Отворете ја надворешната трајна торбичка и извлекете го горниот адаптер, фатете ја предната картонска плочка од задниот дел на филтерската кеса за еднократна употреба. Порамнете ги отворите во предната картонска плочка на филтерската кеса за еднократна употреба со резињата за заклучување на горниот адаптер. Турнете го горниот адаптер во отворот за кеса. Додека го држите горниот адаптер стабилно, ротирајте ја предната картонска плочка кон лево (спротивно од стрелките на часовникот) за да се обезбеди филтерската кеса за еднократна употреба.

i За да избегнете протекување на воздух, погрижете се предната картонска плочка да биде безбедно позиционирана наспроти рамниот дел на горниот адаптер.



- 3 Вметнете ја филтерската кеса за еднократна употреба во надворешната трајна торбичка и затворете го патентот.





Преместување на производот кога е исклучен

Помошникот за напојување Tech Drive* го олеснува туркањето или влечењето на производот кога е вклучен моторот. Помошникот за напојување Tech Drive треба да биде во неутрална позиција пред да се преместува производот кога е исклучен моторот.



- 1 Кренете го предниот дел од производот со притискање на долната педала за контролите на допир од нога.



- 2 Ставете го помошникот за напојување Tech Drive во неутрална позиција со притискање на левата „N“ педала за неутрална позиција надолу.



Заклучување на исправената рачка

Овој производ има шарка за закосување на вертикалната рачка за полесно преместување и складирање.

⚠ Цврсто држете ја рачката ПРЕД да ја отклучите шарката за закосување на рачката.

За шмукање:

Шарката за закосување на рачката треба да биде поставена во централна позиција доколку сакате да шмукате прашина.

ЗАБЕЛЕШКА Ризик од оштетување личен имот. Отклучете ја шарката за закосување на рачката пред да ја повлечете наназад. Доколку не се придржувате до оваа забелешка можно е да си го оштетите подот.



За пренесување:

Поместете ја шарката за закосување на рачката подалеку од кесата за да ја заклучите основата на место кога производот го кревате од подот.



За кревање преку праг:

Поместете ја шарката за закосување на рачката кон вреќата и притиснете ја заклучената вертикална рачка за да го кренете предниот дел од производот преку праг или килим.



Опционален метод на складирање:

Спуштете ја вертикалната рачка во хоризонтална позиција близу подот и поместете ја шарката за закосување на рачката подалеку од кесата за да ја заклучите вертикалната рачка на место. Исправете го производот на неговиот штитник и потпрете на сид за да го складирате.



Подигнување на производот

Поместете ја шарката за закосување на рачката подалеку од кесата за да ја заклучите основата на место. Употребете ја рачката на кесата за да го подигнете производот.



Или употребете ја долната рачка за носење во средина на рачката за да го подигнете производот.



Подигнувач на ремен

Подигнувачот на ремен ротира кука сместена во додатокот за шмукање којшто го подигнува и го спушта ременот на оската на моторот. Се користи за:

1 Исклучување на кружната четка:

Исклучете го производот. Кренете го предниот капак. Завртете ја нанадвор рачката на подигнувачот на ременот. Користете ја рачката за да го завртите подигнувачот на ременот налево додека да се порамнат црвените стрелки. Склопете ја рачката. Затворете го предниот капак.

Кружната четка во оваа позиција нема да се врти додека се шмука прашина.

⚠ Да не се врти подигнувачот на ременот кога е вклучен производот.

ЗАБЕЛЕШКА Ризик од оштетување личен имот. Повторно наместете ја ротирачката четка пред да го складирате производот, така што да не биде оптегната на куката од подигнувачот на ременот. Доколку не се придржувате до оваа забелешка можно е да го оштетите ременот.



2 Вклучување на кружната четка:

Исклучете го производот. Кренете го предниот капак. Завртете ја нанадвор рачката на подигнувачот на ременот. Користете ја рачката за да го вртите подигнувачот на ременот надесно додека да се порамнат зелените стрелки. Склопете ја рачката. Затворете го предниот капак.

Кружната четка во оваа положба ќе се врти додека се шмука прашина.




Чистење без додатоци за шмукање

Откачете ја кружната четка доколку сакате да шмукате тврди подови, килими и нежни теписи.

Кога ќе чистите голи подови без додатоци, спуштете го додатокот за шмукање колку што е можно пониско до подот без да допирате на подот.

Помошникот за напојување Tech Drive™ нека биде во неутрална позиција кога чистите тврди подови.

Употребете го перничето за тврди подови за дополнителна заштита на подовите. Видете на страница 50.

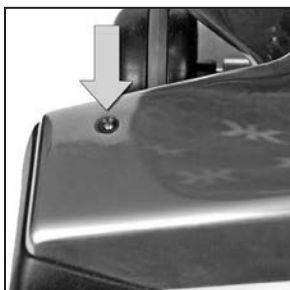

Светло на индикаторот за работа на кружната четка

Светлото на индикаторот за работа на кружната четка, кое е сместено врз додатокот за шмукање се пали кога врти кружната четка.

Доколку светлото на индикаторот за работа на кружната четка свети со прекини или пак воопшто не свети, тоа значи дека ременот не е правилно наместен или пак дека тој мора да се смени. Видете на страница 53.



Отстранување на надворешната постојана вреќичка и на колекторот Mini Em-Tor*

Колекторот Mini Em-Tor собира големи, тешки честички коишто не стигнуваат до филтер ќесата за еднократна употреба.

- 1 Фатете ја основата на колекторот Mini Em-Tor и вртете подалеку од производот за да го подигнете.



- 2 Отстранете го капакот на надворешната постојана вреќичка со притискање на копчето за ослободување на вреќичката.



- 3 Поставете го отворот на колекторот Mini Em-Tor врз весник и протресете го за да ги отстраните честичките. Кога ќе завршите, повторно прицврстете го колекторот Mini Em-Tor назад на место.

i Заклучете го цврсто колекторот Mini Em-Tor на место, инаку производот нема да функционира. (Нема да се вклучи).


ЗАБЕЛЕШКА Ризик од оштетување личен имот. Не шукајте намерно тешки предмети, како на пример монети. Доколку не се придржувате до овие предупредувања, можно е да дојде до оштетување на перката.

Вертикално организирање на кабелот

Низа држачи го чуваат кабелот закачен за вертикалната рачка.



- 1** Прицврстете го кабелот, вметнувајќи го во држачите кои се сместени на основата и од страните на вертикалната рачка.

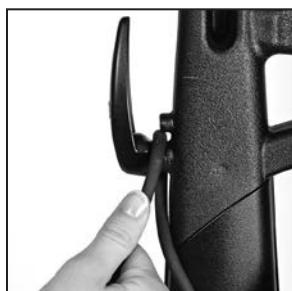


- 2** Кога горната кука на кабелот е поставена исправено, замотајте го кабелот кон задниот дел на производот и излизгајте го кабелот под држачот на куката.

i Електричниот кабел може да се вметне или да се отстрани од држачот само кога горната кука за кабел е во исправена позиција. Горната кука за кабел е дизајнирана за да го задржи кабелот на место кога таа ќе биде свртена надолу.



- 3** Пред складирање, замотајте го кабелот околу горната и долната кука за кабел.

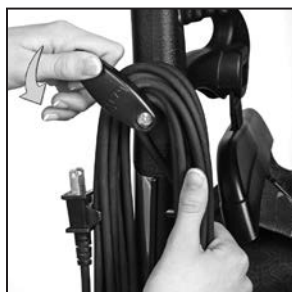

- 4** Ротирајте ја горната кука за кабел надолу за да го ослободите кабелот пред употреба. Првата јамка ќе остане во држачот.



Прилагодување на висината на чистење

Ножната контрола поставена на предното тркало го подигнува и спушта додатокот за шмукање. Нумерираните поставки се за тепих и подови. Поставките со точки се за додатоци и за други потреби за чистење.



- 1 Вклучете го производот. Притискајте ја горната педала за допир од нога колку што е потребно за да го спуштите додатокот за шмукање во најниската можна поставка.



- 2 Притискајте ја долната педала за допир од нога ниво по ниво за да го кренете додатокот за шмукање во посакуваната висина.

Ќе слушнете како кликнува со секое подигнато ниво. Бројте ги кликовите до саканата поставка.

Подигнување на производот

Најниска позиција

1 кликнување

2 кликнувања

3 кликнувања

4+ кликнувања

Цел

Препорачано: Теписи

Опционално: Дебели теписи

Опционално: Теписи со долги влакна

Се препорачува за: Отстранување влакна од миленичиња

Црево и додатоци



Помошник за напојување Tech Drive

Помошникот за напојување Tech Drive го олеснува туркањето или влечењето на производот кога е вклучен моторот.

- 1 Вклучете го помошникот за напојување Tech Drive со притискање надолу на страната на педалата означена со D за погон (drive). Ова елиминира голем дел од напорот кој е потребен за поместување на производот кога тој е вклучен.



- 2 Ставете го помошникот за напојување Tech Drive во неутрална позиција со притискање надолу на страната на педалата означена со N за неутрално. На тој начин се олеснува туркањето или влечењето на производот кога е исклучен моторот.

ЗАБЕЛЕШКА Ризик од оштетување личен имот. Помошникот за напојување Tech Drive ставете го во неутрална позиција пред да чистите кршливи плочки или тврди подови. Доколку не се придржувате до овие предупредувања можно е да си го оштетите подот.



Претворање во преносен чистач

Преносниот чистач овозможува целосна моќност на исправена правосмукалка, но со пократка рачка за полесно чистење скали и душеци.



- 1 Исклучете го производот од прекинувач и од струја. Помошникот за напојување Tech Drive нека биде во неутрална позиција. Ослободете ја надворешната постојана вреќичка од производот со тоа што ќе го притиснете копчето за ослободување на вреќата.



- 2 Отстранете го кабелот од вертикалната рачка. Притиснете го копчето за ослободување на рачката, кое е на дното на вертикалната рачка и извлекете ја рачката директно од лежиштето (кесата не е прикажан за појасен приказ).



- 3 Вметнете ја преносната рачка на местото каде што претходно беше поставена вертикалната рачка.



- 4 Со помош на ременот на преносната рачка, поврзете еден крај од ременот со преносната рачка, а другиот крај на ременот со горниот дел на надворешната постојана вреќичка.

ЗАБЕЛЕШКА Ризик од оштетување личен имот. Не користете го преносниот чистач на тапациран мебел. Доколку не се придржувате до ова предупредување можно е да си го оштетите подот.



Чистење скали покриени со тепих со преносниот чистач

Ставете го помошникот за напојување Tech Drive® во неутрална позиција со притискање надолу на левата педала „N“ (неутрална позиција). Ставете го производот врз скала покриена со тепих, притоа држејќи го задниот дел на производот. Вклучете го производот откако ќе го наместите.

⚠ Косата, широка облека/накитот, прстите и сите други делови од телото држете ги подалеку од отворите и подвижните делови на производот додека тој работи.

⚠ Педалата на помошникот за напојување Tech Drive треба да биде во неутрална позиција при чистење скалите.



Чистење душеци со преносниот чистач

Оставете ги чаршафот или прекривката на душекот на креветот доколку шмукате со цел да го заштитите душекот од кинење.

Ставете го помошникот за напојување Tech Drive во неутрална позиција со притискање надолу на левата педала „N“ (неутрална позиција). Отстранете ја кружната четка со подигнување на предниот капак и вртење на подигнувачот на ременот налево додека не се порамнат црвените стрелки. Спуштете го предниот капак. Поставете го производот на душекот. Вклучете го производот откако ќе го наместите.

ЗАБЕЛЕШКА Ризик од оштетување личен имот. Отстранете ја кружната четка, ставете го помошникот за напојување Tech Drive во неутрална позиција и оставете го чаршафот на душекот. Доколку не се придржувате до овие предупредувања можно е да си го оштетите подот.



Отстранете го додатокот за шмукање: Прикачете го цревето за да го конвертирате во чистач на канистер

Користете го производот како чистач на канистер со цревето и додатоците за чистење прашина и чистење на високи и мали површини.



- 1 Со исклучен уред од напојување и од струја, до крај притиснете ја педалата за контроли на допир од нога.



- 2 Ставете го помошникот за напојување Tech Drive во неутрална позиција со притискање надолу на левата педала „N“ (неутрална позиција).



- 3 Кренете го предниот капак. Завртете ја нанадвор рачката на подигнувачот на ременот. Користете ја рачката за да го завртите подигнувачот на ременот налево додека да се порамнат црвените стрелки.



- 4 Завртете го копчето за заклучување на додатоци налево за да го ослободите додатокот за шмукање. Отстранете го додатокот за шмукање. Искристите ги влакненцата, влакната или остатоците од вратилото на моторот.

⚠ Вратилото на моторот може да биде врело. Оставете време да се олади пред да ја допрете или да ги отстраните влакненцата, влакната или нечистотиите.

⚠ Во оската на моторот не дозволувајте да се насобираат влакненца, влакна од коса и нечистотии. Непридржувањето кон овие предупредувања може да доведе до оштетување на наставеното црево, како и до телесна повреда.



- 5 Поставете ги куките на наставеното црево над шипката за прикачување. Притиснете го отворот на наставеното црево кон производот. Завртете го копчето за заклучување на додаток во правец на стрелките на часовникот за да се заклучи. Спуштете го предниот капак. Вклучете го производот.

i Вертикалната рачка или преносната рачка може да се употребат со наставеното црево.

i Доколку производот не проработи откако ќе биде поврзано наставеното црево, видете на страница 58.



Местење на додатоците на цревото

Доколку на цревото сакате да монтирате алатки, нежно притиснете додека го вртите помалиот крај од цревото во алатката.



Продолжни цевки

За да достигнете подалечни површини прикачете едно или две продолжни цевки.



Додаток за шмукање

Се користи за подови без тепих и под низок мебел.



Четка за прашина

За собирање прашина од површини со контури или неправилни површини.

ЗАБЕЛЕШКА Ризик од оштетување личен имот. Четката за собирање прашина да не се користи на телевизиски екрани. Непридржувањето кон овие предупредувања може да резултира со оштетување на имотот.



Додаток за тапацир

За чистење тапациран мебел, скали покриени со тепих и облека.
За чистење на внатрешноста во автомобилот.



Алатка за процеци со отстранлива четка

Употребата ја алатката за процеци со четката за отстранување нечистотии од аглие, копчињата на мебелот, ребрата на радијаторите и од каналите на прозорците на лизгање.

Отстранете ја четката за да исчистите пукнатини, процеци, агли, бразди и тесни отвори.



Рачка за контрола на шмукање

Излизгајте го вентилот за контрола на шмукање за да го приспособите нивото на шмукање.

Употребете ја рачката за контрола на шмукање на почетокот на продолжните црева за тешко достапни места.



Четка за сидови и тавани

На рачката за контрола на шмукање ставете ја четката за сидови и тавани за да си обезбедите соодветен агол и да ги исчистите сидовите и таваните.

За да го исчистите горниот дел од рамките на вратите, рабовите или книгите на полиците, ротирајте ја четката за сидови и тавани за 180°.



Помошна алатка

Се користи за чистење автомобилски патосници.



Алатка за дување/издишување

Употребете ја алатката за издишување за чистење мали простори или за издишување играчки на дување или душеци.


Видете на страница 26 за упатство како се користи алатката за дување.

ЗАБЕЛЕШКА Ризик од оштетување личен имот. Алатката за дување/издишување користете ја во интервали од 60 секунди со куси паузи меѓу интервалите. Непридржувањето до овие предупредувања може да доведе до прекумерно загревање на моторот и да ги оштети перките.



Дувалка/Пумпа

Претворете го системот Kirby® во дувалка со тоа што цревето ќе го закачите на издувниот вентил.

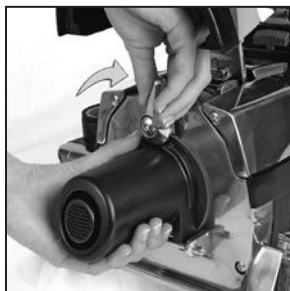

- 1 Отстранете го додатокот за шмукање. Видете на страница 22. Закачете ги куките на задниот дел од штитникот на доводот за воздух над шипката за закачување однапред на производот. Притиснете го штитникот на доводот за воздух кон производот и свртете го копчето за заклучување додатоци надесно за да го прицврстите.



- 2 Отстранете ја надворешната постојана вреќичка. Притиснете го копчето за ослободување на вреќичката за да го отстраните капакот. Потоа, фатете го дното на колекторот Mini Em-Tor™ и вртете подалеку од производот и подигнете го.



- 3 Прикачете го наставеното црево на издувната порта. Порамнете ја стрелката од големиот крај на наставеното црево со стрелката на издувната порта. Завртете го наставеното црево надесно за да се заклучи на место.



- 4 Прикачете ја алатката за дување/издишување. Употребете ја за дување играчки, душеци на воздух или какви било други предмети со низок притисок на дување до 0,068 бари. (бари е мерка за воздушен притисок). Доколку производот не работи откако сте го смениле режимот на работа во дувалка, видете на страница 58.

ЗАБЕЛЕШКА Ризик од оштетување личен имот. Алатката за дување/издишување користете ја во интервали од 60 секунди со куси паузи меѓу интервалите. Непридржувањето до овие предупредувања може да доведе до прекумерно загревање на моторот и да ги оштети перките.



Преносна прскалка

Преносната прскалка се користи само во режимот на дувалка. Видете на страница 26. Се користи за распрснување течности на база на вода.



- 1 Поставете ја преносната прскалка. Одвртете го резервоарот и наполнете го $\frac{3}{4}$ со незапалива течност.

Бидете сигурни дека цевката за повлекување течност е прицврстена за преносната прскалка пред цврсто да го зашрафите резервоарот. Закачете ја преносната прскалка на крајот од наставеното црево.

ЗАБЕЛЕШКА Ризик од оштетување личен имот. Користете помалку средство во резервоарот ако преносната прскалка треба да се закосува при употребата. Непридржувањето кон овие предупредувања може да резултира со истурена течност и со оштетување на имотот.

! Во прскаката никогаш не користете боја на база на масло или на растворувач или на други запаливи течности.



- 2 Држете ја преносната прскалка хоризонтално. Вклучете го производот. Притиснете го чкрапалото за да прснете раствор врз весник за да проверите како прска. Свртете ја контролата на чкрапалото за да го приспособите начинот на прскање.



- 3 Притиснете го чкрапалото до крај и прскајте бавно, од лево кон десно.

! Не ставајте пестициди или хемикалии во преносната прскалка коишто може да влијаат или да ги оштетат човечкиот респираторен систем, очите или кожата.



Чистење на преносната прскалка

- 1 Исчистете ја преносната прскалка веднаш по употребата. Испразнете го резервоарот. Чистете CAMO со топла сапунлива вода.

⚠ Никогаш не чистете ја преносната прскалка со течности за чистење коишто се запаливи.



- 2 Отстранете и измијте ја цевката за повлекување течност. (Откако ќе ја исчистите, вратете ја на место)



- 3 Притиснете ги двете шарки од предната страна на млазникот со прскалка, извлекете го и измијте го темелно. Наполнете го резервоарот со вода, повторно закачете го и прскајте вода додека не биде чиста водата.

Преносен наносувач на шампон

Преносниот наносувач на шампон се користи за наносување шампон врз скали и мали простори кои не можат да се исчистат со повеќеповршинскиот систем за шампонирање.

- 1 Ишмукајте ја површината којашто сакате да ја исчистите.

- 2 Склопете го преносниот наносувач на шампон на истиот начин како и преносната прскалка. Видете на страница 27. Наполнете го резервоарот со вода до првата линија. Додавајте шампон за теписи Kirby додека течноста не стигне до втората линија од резервоарот.

- 3 Закачете го додатокот на преносниот наносувач на шампон на крајот од преносната прскалка.

- 4 Вклучете го производот и повлечете го чкрапалото за да направите сапуница. Свртете го копчето за контрола на чкрапалото за да ја приспособите количината на сапуницата.

- 5 Прскајте сапуница директно на површината што ја чистите. Распоредете ја сапуницата врз површината со помош на мека, чиста четка или сунѓер, додека не исчезне сапуницата. Оставете површината целосно да се исуши, а потоа ишмукајте ги сувите остатоци коишто содржат нечистотија.

ЗАБЕЛЕШКА Ризик од оштетување личен имот. Не користете го преносниот наносувач на шампон врз нежни ткаенини, како на пример свила, брокат или кадифе. Доколку не сте сигурни, испробајте на мал дел од ткаенината. Оставете пробното парче да се исуши, а потоа проверете го пред да продолжите со наносување шампон.

- 6 Откако ќе го употребите преносниот наносувач на шампон, темелно исчистете го. Видете на страница 28.



Четка со тврди влакна

Четката со тврди влакна може да се употреби за чистење тапациран мебел и скали покриени со тепих. Може да се користи за чистење на внатрешноста од автомобилот.

За најдобри резултати, не притискајте ја силно четката со тврди влакна. Оставете да ротира со максимална брзина, така што нежно ќе ја движите по површината што ја чистите.

! Држете ги косата, широката облека/накиот, прстите и сите делови од телото подалеку од ротирачката четка со тврди влакна. Четката држете ја рамно врз површината којашто ја чистите бидејќи таа расфрла честици наоколу.

ЗАБЕЛЕШКА Не користете ја четката со тврди влакна на нежни ткаенини. Непридржувањето кон ова предупредување може да резултира со оштетување на имотот.



Чистење на четката со тврди влакна по употреба:

1 Отстранете ја четката со тврди влакна од цревото. Притиснете го копчето од предната страна на четката за да го ослободите надворешниот прстен на четката.



2 Подигнете ја турбината од алатката и отстранете го честиците или влакненцата од лежиштето на турбината и алатката.



3 Вратете ја турбината во алатката и вртете додека јазичињата не влезат во процепите. Вратете го на место прстенот на четката.

Повеќеповршински шампонски систем

Повеќеповршинскиот шампонски систем се користи за шампонирање на теписи и чистење на тврди подови.



Конвертирање во систем за шампонирање на теписи

Одржувајте ја чистотата на теписите преку редовно шампонирање. Почесто чистете ги дамките и местата кои почесто се употребуваат. Темелно исчистете го тепихот со правосмукалката пред шампонирање.

- 1 Отстранете го додатокот за шмукање. Видете на страница 22.



- 2 Отстранете ја надворешната постојана вреќичка. Видете на страница 18.



- 3 Поткренете ја корпата за отпадоци и отстранете ја од повеќеповршинскиот шампонски систем.



- 4 Кога шампонирате теписи, треба да се користи кружната четка за теписи. Доколку кружната четка за теписи веќе е вметната, преминете на чекор бр. 8.

Доколку е потребно, вметнете ја кружната четка за теписи. Искористете ја рачката за да го завртите подигнувачот на ременот на повеќеповршинскиот шампонски систем во правец на стрелките на часовникот додека не се порамнат зелените стрелки.





- 5 Превртете го повеќеповршинскиот шампонски систем и повлечете го ременот за да ја олабавите и отстраните ротирачката четка.



- 6 Повлечете го ременот од повеќеповршинскиот шампонски систем над центарот на четката за теписи и вметнете го во повеќеповршинскиот шампонски систем.




- 7 Превртете го повеќеповршинскиот шампонски систем. Додека со прстот го притискате ременот, користете ја рачката на подигнувачот на ременот за да го завртите обратно од стрелките на часовникот додека не се израмнат црвените стрелки. Куката на подигнувачот на ременот ќе се закачи и ќе го растегне ременот.



- 8 Проверете дали преградната лента е добро сместена на дното на повеќеповршинскиот шампонски систем. Доколку е неопходно вметнете ја преградната лента со рамната страна накај кружната четка.

ЗАБЕЛЕШКА Ризик од оштетување личен имот. Осигурајте се дека преградната лента е добро поставена во повеќеповршинскиот шампонски систем пред да ја ставите на тепихот. Непридржувањето кон ова предупредување може да доведе во оштетување на имотот.

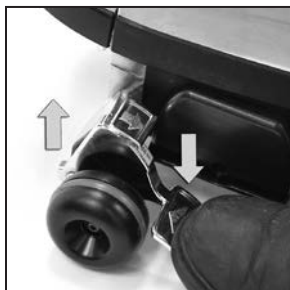

- 9 Притиснете ја долната ножна контролна педала до крај за да го подигнете предниот дел на производот.



- 10** Поврзете ги куките од задниот дел на повеќеповршинскиот шампонски систем со делот за прикачување.



- 11** Пристиснете го повеќеповршинскиот систем за шампонирање кон производот и завртете го копчето за заклучување на додатокот во правец на стрелките на часовникот за да се заклучи на место.



- 12** Искористете ја рачката за да го завртите подигнувачот на ременот на додатокот на повеќеповршинскиот шампонски систем во правец на стрелките на часовникот додека не се порамнат зелените стрелки. Спуштете го предниот капак.



- 13** Вметнете ја корпата за отпадоци.



- 14** На резервоарот за шампон проверете дали преградата за сапуница и сунѓерот се добро поставени. Доколку не се, нема да дојде до правилно создавање на пена.



15 Резервоарот за шампон треба да се полни и празни во мијалник. Одвртете го големото капаче од врвот на резервоарот за шампон. Завртете го вентилот за контрола на сапуницата на опцијата OFF. Наполнете го резервоарот со топла вода (но не врела), согласно табелата подолу.

За мерење на шампонот за теписи искористете го големото капаче од врвот на резервоарот за шампон, не капачето од шишето со шампон. Не користете повеќе шампон од наведениот број полни капачиња за да не дојде до преголемо создавање на пена.

ОБЛАСТ	ВОДА	ШАМПОН
Мала	1-ва линија од резервоарот за шампон	1 полно капаче
Средна	2-ра линија од резервоарот за шампон	2 полни капачиња
Голема	3-та линија од резервоарот за шампон	3 полни капачиња

Вратете го големото капаче на резервоарот за шампон.

i Еден резервоар за раствор наполнет до третата линија ќе исчисти голема површина на тепих од околу 3x3,5 m.

! Користете само Kirby® раствори за чистење, како што се Kirby шампон за теписи, наменет за употреба со овој производ. Непочитувањето на ова предупредување може да доведе до повреда поради оштетување на некој од внатрешните делови.



16 Цврсто поврзете го свитканото црево со повеќеповршинскиот шампонски додаток.



17 Внимавајте да не ја истурите течноста на производот или на подот, и ставете го отворот на дното на резервоарот за шампон врз издуната порта.

Завртете го резервоарот за шампон кон производот за да го заклучите на место.



18 Поврзете го свитканото црево со дното на резервоарот за шампон.


Шампонирање на теписи



- 1 Нагазете на горната педала од ножната контрола додека повеќеповршинскиот шампонски систем не дојде до најниска позиција.



- 2 Завртете го вентилот за контрола на сапуницата до поставувањето на тепихот. Вклучете го производот. Како што производот се движи нагоре-надолу, пената ќе се ослободи од него. Четката ќе ја нанесе пената на тепихот. За полесно чистење, шампонирајте помали делови од тепихот при секое поминување.
- 3 Завртете го вентилот за контрола на сапуницата до позицијата за исклучување. Повторно поминете врз шампонираниот тепих во повеќе насоки за темелно да го нанесете целиот шампон на тепихот.

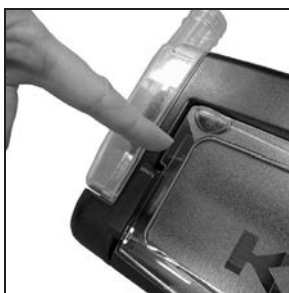

- 4 Доколку е потребно, испразнете ја корпата за отпадоци за време на шампонирањето. Проверете ги индикаторите кои се на работ на преклопката на корпата за отпадоци. Кога течноста ќе почне да ја исполнува областа под индикаторите, време е да се испразни корпата за отпадоци.

Исклучете го производот. Кренете ја корпата за отпадоци и однесете ја до мијалникот за празнење. Заменете ја корпата за отпадоци пред повторно да го вклучите системот и да продолжите со шампонирање.



- 5 Оставете го тепихот целосно да се исуши. Конвертирајте го производот во исправена правосмукалка. Исклучете го со правосмукалка за да ги отстраните сувите остатоци кои содржат нечистотија.

Чистење на повеќеповршинскиот систем за шампонирање



- 1** Завртете го вентилот за контрола на сапуницата до позицијата за исклучување.



- 2** Притиснете ја долната ножна контролна педала до крај за да ги подигнете додатокот и корпата. Оставете го производот да постои вклучен неколку секунди за сиот преостанат шампон и вода да излезат од четката. Изгаснете го производот и исклучете го од струја.



- 3** Кренете ја корпата за отпадоци и однесете ја до мијалникот за празнење. Темелно исчистете ги сите делови од корпата и ставете ги на страна за да се исушат.



- 4** Отстранете го свитканото црево од дното на резервоарот за шампон.



- 5** Кренете го предниот капак. Завртете го подигнувачот на ременот спротивно од стрелките на часовникот додека не се порамнат црвените стрелки.



- 6 Завртете го копчето за заклучување на додатоци спротивно од стрелките на часовникот. Кренете го повеќеповршинскиот шампонски систем и однесете го во мијалникот.



- 7 Исчистете ги сите делови од повеќеповршинскиот систем за шампонирање и отстранете ги сите влакненца од ресите на четката. Отстранете ја одвишната вода од производот. Оставете ги сите делови целосно да се исушат.



- 8 Завртете го резервоарот за шампон на производот кон нанадвор и подигнете го.



- 9 Исфрлете ја останатата течност од резервоарот за шампон во мијалникот. Извадете и исчистете ги капачето од преградата на сапуницата, капачето на резервоарот и сунѓерестиот филтер. Исчистете го резервоарот на шампонот со ладна вода и вратете ги капачето од преградата на сапуницата, капачето на резервоарот и сунѓерестиот филтер. Оставете ги сите делови целосно да се исушат пред повторно да ги склопите.



Повеќеповршински шампонски систем: Тврди подови

Повеќеповршинскиот систем за шампонирање може да се користи за чистење на тврди подови преку вметнување на ротирачката четка и чистење со Kirby® средството за чистење на тврди подови. Пред да почнете со чистење на тврди подови, просмукајте или измете го подот за да ги отстраните поголемите отпадоци.



Конвертирање во чистач на тврди подови

- 1 Отстранете го додатокот за шмукање. Видете на страница 22.



- 2 Отстранете ја надворешната постојана вреќичка. Видете на страница 18.



- 3 Поткренете ја корпата за отпадоци и отстранете ја од повеќеповршинскиот шампонски систем.



- 4 За чистење на тврди подови треба да се користи ротирачката четка. Доколку ротирачката четка за теписи веќе е вметната, преминете на чекор #8.

Доколку е потребно, отстранете ја кружната четка и вметнете ја ротирачката четка. Искористете ја рачката за да го завртите подигнувачот на ременот на повеќеповршинскиот шампонски систем во правец на стрелките на часовникот додека не се порамнат зелените стрелки.




- 5** Превртете го повеќеповршинскиот шампонски систем и повлечете го ременот за да ја олабавите и отстраните кружната четка за шампонирање.



- 6** Повлечете го ременот од повеќеповршинскиот шампонски систем над центарот на ротирачката четка за теписи и вметнете го во повеќеповршинскиот шампонски систем.



- 7** Додека со прстот го притискате ременот, користете ја рачката на подигнувачот на ременот за да го завртите обратно од стрелките на часовникот додека не се израмнат црвените стрелки. Куката на подигнувачот на ременот ќе се закачи и ќе го растегне ременот.

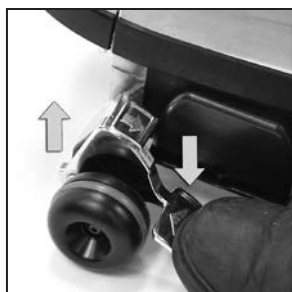

- 8** Притиснете ја долната ножна контролна педала до крај за да го подигнете предниот дел на производот.



- 9** Поврзете ги куките од задниот дел на повеќеповршинскиот шампонски систем со делот за прикачување.



- 10** Притиснете го повеќеповршинскиот систем за шампонирање кон производот и завртете го копчето за заклучување на додатокот во правец на стрелките на часовникот за да се заклучи на место. Искористете ја рачката за да го завртите подигнувачот на ременот на додатокот на повеќеповршинскиот шампонски систем во правец на стрелките на часовникот додека не се порамнат зелените стрелки. Спуштете го предниот капак.



- 11** Вметнете ја корпата за отпадоци.



Чистење на тврди подови

Секогаш користете мала количина од течноста за чистење на тврди подови. Не оставајте течност на тврдите подови. Не смее да се користи на подови без подлога. Секогаш следете ги упатствата за чистење препорачани од производителот. Непридржувањето кон овие предупредувања може да доведе до оштетување на имотот.



Чистење на дрвени и ламинатни подови

- 1 Прикачете го празниот резервоар за шампон на издуната порта. Нема потреба да се прикачува свитканото црево.



- 2 Прснете малку од средството за чистење на тврди подови Kirby® на мала површина од подот. Не нанесувајте премногу течност на подот.



- 3 Помошникот за напојување Tech Drive® нека биде во неутрална позиција и вклучете го чистачот.




- 4** Притиснете ја ножната контролна подала повеќе пати додека ротирачката четка не го допре подот. Поместете го Kirby® системот над површината која ќе ја чистите. Прснете дополнително од средството за чистење по потреба.



- 5** Доколку е потребно, испразнете ја корпата за отпадоци за време на шампонирањето. Проверете ги индикаторите на работ на преклопката на корпата за отпадоци. Кога течноста ќе почне да ја исполнува областа под индикаторите, време е да се испразни корпата за отпадоци.

Исклучете го производот. Кренете ја корпата за отпадоци и однесете ја до мијалникот за празнење. Вратете ја корпата за отпадоци пред шампонирање.

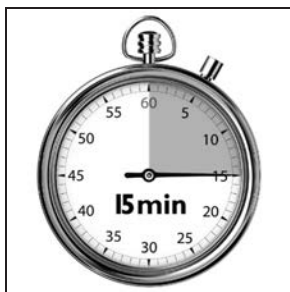

- 6** Оставете го подот целосно да се исуши. Доколку е потребно, користете крпа за бришење на вишокот течност.



- 7** Темелно исчистете го повеќеповршинскиот шампонски систем. Дозволете сите делови, особено ротирачката четка, темелно да се исушат пред да ги складирате.



- 8** Со текот на времето влакната на ротирачката четка ќе се истрошат. Редовно менувајте ја ротирачката четка за да добиете најдобри резултати при чистењето.

Чистење на винилни подови и плочки

- 1 Наполнете го резервоарот за шампон со топла вода до првата линија. Ставете едно полно капаче со Kirby концентрат за чистење на тврди подови.

Наполнете го големото капаче од врвот на резервоарот до горе со Kirby средство за чистење на тврди подови и претурете го во резервоарот за шампон. Не користете повеќе од оваа количина за да не се создаде премногу сапуница.

Вратете го големото капаче на резервоарот за шампон.

⚠ Користете само Kirby раствори за чистење, како што е Kirby концентратот за чистење на тврди подови, наменет за употреба со овој производ. Непочитувањето на ова предупредување може да доведе до повреда поради оштетување на некој од внатрешните делови.



- 2 Цврсто поврзете го свитканото црево со повеќеповршинскиот шампонски додаток.



- 3 Внимавајте да не ја истурите течноста на производот или на подот и ставете го отворот на дното на резервоарот за шампон врз издувната порта.

Завртете го резервоарот за шампон кон производот за да го заклучите на место.



- 4 Поврзете го свитканото црево со дното на резервоарот за шампон.



- 5 Притиснете ја ножната контролна подала повеќе пати додека ротирачката четка не го допре подот.






- 6** Завртете го вентилот за контрола на сапуницата до поставувањето за цврст под. Помошникот за напојување Tech Drive® нека биде во неутрална позиција. Вклучете го производот. Како што производот се движи нагоре-надолу, растворот за чистење ќе се ослободи и ротирачката четка ќе го истрие подот.



- 7** Завртете го вентилот за контрола на сапуницата до позицијата за исклучување. Повторно поминете врз подот за темелно да го исчистите и за да го соберете одвишното средство за чистење.

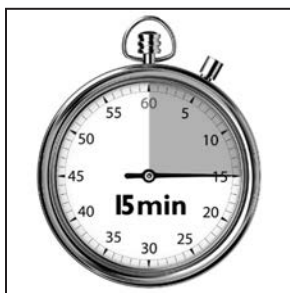

- 8** Доколку е потребно, користете крпа за бришење на вишокот течност. Оставете го подот целосно да се исуши.



- 9** Темелно исчистете го повеќеповршинскиот шампонски систем. Дозволете сите делови, особено ротирачката четка, темелно да се исушат пред да ги складирате.



- 10** Со текот на времето влакната на ротирачката четка ќе се истрошат. Редовно менувајте ја ротирачката четка за да добиете најдобри резултати при чистењето.

Комплет Miracle Shine

Направете ги тврдите површини високо сјајни со овој комплет Miracle Shine.



- 1 Поминете го подот со правосмукалка и/или исчистете го со повеќеповршинскиот систем за шампонирање за тврди подови пред да го нанесете средството Kirby® Miracle Shine. Оставете го подот целосно да се исуши.



- 2 Претворете го системот Kirby® во чистач за тврди подови (стр. 38). Наместо ротирачката четка, ставете ја пругавата Miracle Shine четка.



- 3 Прикачете го празниот резервоар за шампон на издувната порта. Нема потреба да се прикачува свитканото црево. Ваквото поставување овозможува проток на воздухот низ системот.





- 4** Работете на мали делови и благо прснете од средството Kirby® Miracle Shine директно на подот.


ЗАБЕЛЕШКА Пред употреба, испробајте го системот Kirby Miracle Shine на понезабележлив дел од подот.



- 5** Осигурајте се дека помошникот за напојување Tech Drive® е во неутрална позиција и вклучете го чистачот.



- 6** Притиснете ја ножната контролна педала повеќе пати додека Miracle Shine четката не го допре подот. Веднаш наместете го чистачот врз испрканата површина за средството Miracle Shine да го нанесете во рамномерен слој. За најдобар резултат, површината брзо поминете ја само еднаш или два пати; дополнително поминување со системот Kirby може да доведе до оставање траги. Доколку е потребно прснете дополнително од средството.

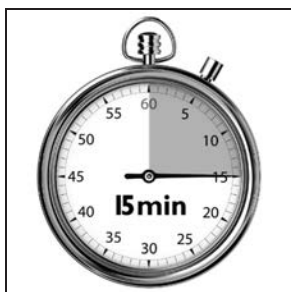

- 7 Почекајте подот целосно да се исуши пред да зачекорите на површината.



- 8 Расклопете ги и исчистете ги сите делови од повеќеповршинскиот шампонски систем, користејќи мешавина од 50% амонијак и 50% вода за отстранување на каква било наталоженост на Kirby Miracle Shine. Оставете ги деловите да се исушат пред складирање. Ако е потребно, избришете го долниот дел од системот Kirby со мека крпа потопена во мешавина од 50% амонијак и 50% вода.



- 9 Повторно нанесете од Kirby Miracle Shine по потреба за зачувување на блескавиот сјај на подот.

Комплет за чистење на плочки и fuga

За чистење, триење и разубавување на Вашите подови со плочки и fuga.



- 1 Претворете го системот Kirby[®] во чистач за тврди подови (стр. 38). Наместо ротирачката четка, ставете ја четката за плочки и fuga.



- 2 Прикачете го празниот резервоар за шампон на издувната порта. Нема потреба да се прикачува свитканото црево. Ваквото поставување овозможува проток на воздухот низ системот.



- 3 Работете на помали површини и благо нанесете го средството за плочки и fuga од средството Kirby за пред-третман директно на обезбоените или извалкани линии fuga помеѓу плочките на подот. Прснете од средството за плочки и fuga Kirby директно на подот.

ЗАБЕЛЕШКА Пред употреба, испробајте го средството за плочки и fuga на Kirby на понезабележлив дел од подот.






- 4** Осигурајте се дека помошникот за напојување Tech Drive® е во неутрална позиција и вклучете го чистачот.



- 5** Притиснете ја горната ножна контролна педала повеќе пати додека кружната четка за плочки и малтер не дојде во контакт со подот. Преместете го чистачот врз површината која ќе ја чистите. Прснете дополнително од средството за чистење по потреба.

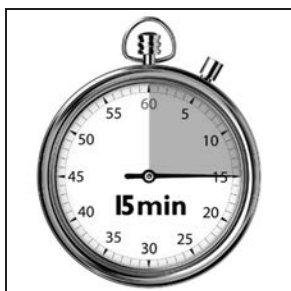

- 6** Почекајте подот целосно да се исуши пред да зачекорите на површината.



- 7** Расклопете ги и измијте ги деловите од повеќеповршинскиот шампонски систем. Оставете ги деловите да се исушат пред складирање.



Перниче за тврди подови

За дополнителна заштита на подот од можни гребнатини, подлогата за тврди подови може да се искористи при шмукање на незаштитените подови.

ЗАБЕЛЕШКА Само за употреба на суви подови.



- 1 Исклучете го производот. Згазнете на долната ножна контролна педала за да го покренете додатокот за шмукање. Лизнете ја подлогата за тврди подови под додатокот и притиснете додека спојниците не се заклучат на место.

⚠ Изгаснете го производот, извадете го кабелот за напојување од приклучницата на сидот и осигурајте се дека моторот и четката на додатокот не работат повеќе пред да ја прикачите подлогата за тврди подови.



- 2 За преобразба на производот во чистач со праволиниско шмукање, вртете го подигнувачот на ременот во спротивен правец од стрелките на часовникот, додека црвените стрелки не се порамнат.



- 3 Помошникот за напојување Tech Drive™ нека биде во неутрална позиција. Спуштете го додатокот за шмукање и почнете со шмукање на подот.



- 4 Отстранете го перничето за тврди подови, поткренете го додатокот за шмукање и нагазете на јазичињата на задниот дел од перничето за тврди подови.



Турбо додаток

Турбо додатокот може да се искористи за пескарење, полирање или за триење. Турбо додатокот се користи со цревето од предниот дел на производот.



Турбо пескарење

- 1 Склопете го производот за турбо пескарење. Прво, откачете го собирачот на прашина, па кренете го нагоре.



- 2 Свртете ги лостовите на стегата од страна на турбо додатокот кон нагоре. Лизнете лист шмиргла на предниот дел од стегата и заклучете го на место со лостот. Цврсто намотајте ја шмиргла околу долниот дел на турбо додатокот, подвиткајте го крајот под задната стега и заклучете ја во место.

i Разните видови на шмирглата доаѓаат заедно со турбо додатокот. Секое парче е стандарден 1/3 лист. Користете ја ситнозрнестата хартија за мазно полирање и крупната хартија за груби површини.



- 3 Откако ќе го сместите турбо додатокот на рамна површина, прикачете го повторно собирачот на прашина на задниот отвор. Вметнете го цревниот додаток.



- 4** Стегнете го турбо додатокот од предната и задната страна и вклучете го Kirby® системот. Притиснете го копчето на врвот од турбо додатокот за вклучување.

Нанесувајќи благ притисок и полека движете го по површината. Оставете го турбо додатокот да си ја заврши својата работа. Не работете со сила и не се потпирајте многу врз него.

- ⚠** Пескарењето може да резултира со експлозивна мешавина на ситна прашина и на воздух. Машината за пескарење користете ја само во просторија со добра вентилација.
- Никогаш не оставајте ја вреќата со прашина без надзор кога таа е полна со прашина од пескарење.
 - Никогаш не празнете ја содржината на вреќата за прашина во оган.
 - Заменувајте ја вреќата за прашина кога таа е полна до 1/3 од можноста за собирање и празнете ја по секое користење на машината.
 - Осигурајте се дека никакви метални објекти, како шајки, клинци, итн. не излегуваат од површината. Овие можат да ја оштетат шмирглата и турбо додатокот. Секогаш користете чекан и внесувајте ги сите клинци до крај пред да почнете со пескарењето. Удирање на клинци при пескарење може да предизвика искри и да дојде до експлозија или пожар.
 - Секогаш носете заштитни очила.



Турбо полирање

Прикачете ја подлогата од синтетичка јагнешка волна преку истата процедура како закачувањето на шмирглата. Не го прикачувајте повторно собирачот на прашината. Не се користи при полирање.

Користете го турбо додатокот за полирање на површини на маси, панели, и големи рамни површини.



Турбо триење

Прикачете ја подлогата по истата процедура како со шмирглата. Не го прикачувајте повторно собирачот на прашината. Не се користи при полирање.

Искористете го турбо додатокот за триење на груби површини, како керамички плочки. Да не се користи на обоени површини.

ОДРЖУВАЊЕ

- !** производот треба СЕКОГАШ да се изгасне и да се исклучи од струја пред да се почне со одржување од каков било вид.



Менување на ременот на додатокот за шмукање

- 1** Откако ќе го отстраните додатокот за шмукање: завртете го подигнувачот на ременот на додатокот за шмукање во правец на стрелките на часовникот додека не се порамнат зелените стрелки.



- 2** Отклучете ја плочата за килими преку да ги отворите двете штипки од задниот дел на додатокот за шмукање. Повлечете ја плочата за килими од задниот крај за да ја извадите.



- 3** Проверете ја висината на влакната која е означена на крајот на кружната четка пред да ја подигнете. Видете на страница 55.



- 4** Извадете го стариот ремен и ставете нов.

ОДРЖУВАЊЕ



- 5** Осигурајте се дека броевите на крајните капачиња на кружната четка се исти на двете страни пред да ја вметнете во додатокот за шмукање.

Вратете го ременот и кружната четка во додатокот за шмукање. Едниот од краевите на кружната четка е поголем од другиот. Кружната четка може да биде вметната во додатокот за шмукање само од едната страна.

Наместете го ременот на средина од кружната четка.

ЗАБЕЛЕШКА Ризик од оштетување на имот. Користите само оригинални Kirby® делови за заменување. Непридржувањето кон овие предупредувања може да доведе до оштетување на имотот.




- 6** Наместете ја плочката за килими на предниот дел од браникот прво, па повлечете ја наназад. Заклучете ја на место со двете штипки.



- 7** Завртете го подигнувачот на ременот спротивно од стрелките на часовникот додека не се порамнат црвените стрелки. Ременот би требало да се закачи на куката внатре во додатокот за шмукање. Повторно прикачете го додатокот за шмукање на производот.



- 8** Завртете го подигнувачот на ременот во правец на стрелките на часовникот додека не се порамнат зелените стрелки.

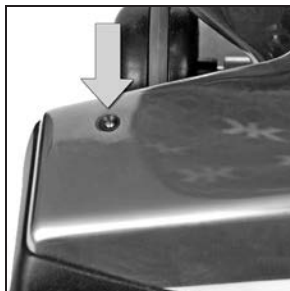

- 9** Вклучете го производот и проверете дали светлото на индикаторот свети. Ова значи дека кружната четка врти.



Прилагодување на висината на кружната четка

- 1** Висината на кружната четка се прилагодува. Влакната, кои се трошат по подолги периоди на користење, можат да бидат издолжени.

Следете ги инструкциите за менување на ременот на додатокот за шмукање од страница 53. Кога четката ќе се биде отстранета, изберете ја посакуваната висина на кружната четка.



- 2** Завртете ги краевите на кружната четка во посакуваната позиција: 1, 2 или 3 рецки. Осигурајте се дека се поставени на иста позиција и на двата краја. Колку е поголем бројот на рецките толку влакната ќе бидат произдолжени.

Вратете ја кружната четка и прикачете ја плочката за килими.



Совети за сервисирање

Во кружната четка и ременот не треба да се насобираат влакненца, конци, коса или други видови влакна. Така кружната четка ќе може да работи со цел потенцијал.



Во оската на моторот не дозволувајте да се насобираат влакненца, влакна од коса и нечистотии.

- ⚠** Вратилото на моторот може да биде врело. Оставете време да се олади пред да го допрете или да ги отстраните влакненцата, косата или отпадоците.
- ⚠** Во оската на моторот не дозволувајте да се насобираат влакненца, влакна од коса и нечистотии. Непридржувањето кон овие предупредувања може да доведе до оштетување на наставеното црево, како и до телесна повреда.

Менување на ременот и кружната четка

Подетални инструкции има на страница 53.

Трошење на тркалата и замена

Kirby® тркалата се направени од свитлива гума, специјално дизајнирана за спречување на трошење на теписи и оштетување на подови. По подолг период на употреба, материјалот на тркалата ќе се истроши и ќе треба да се изврши замена на тркалата.

Проверете ја гумата на тркалата. Ако пластичните тркала се гледаат преку гумата, контактирајте некој овластен Kirby дистрибутер за замена на тркалата.

Замена на кабелот

 Доколку електричниот кабел е исечен или изабен, НЕ КОРИСТЕТЕ ГО производот. Контактирајте некој од овластените Kirby дистрибутери за замена.

Новиот заменет кабел треба да се прикачи на производот пред да се приклучи во струја.

Замена на предното светло

Ако една или повеќе од ЛЕД светилките на предното светло прегори, контактирајте некој од овластените Kirby дистрибутери за замена.

Сервисирање на двојно изолирани апарати

Двојно изолираните апарати имаат два система на изолација наместо заземјување. Апаратот нема потреба од елементи за заземјување, ниту пак има потреба од додавање на ваков вид на елементи. Апаратите со двојна изолација се означени со зборовите „DOUBLE INSULATED“ (за Соединети Американски Држави и Канада) Символот  може исто така да стои на апаратот.

Сервисирањето на двојно изолирани апарати бара голема грижа и знаење за соодветниот систем и треба да се извршува само од персонал квалификуван за сервисирање.

Деловите за замена за овој модел со двојна изолација мора да бидат оригинални Kirby делови за зачувување на безбедноста и за заштита на гаранцијата.

 **ОПАСНО** Опасност од електричен шок.

- Секогаш исклучувајте го производот со вадење на кабелот од приклучницата пред сервисирање.
- производот НИКОГАШ не треба да се користи со оштетена приклучница.
- Ако апаратот не работи како што треба, односно ако падне, е оштетен, оставен надвор или ако паднал вода, вратете го на некој од овластените дистрибутери.

Непридржувањето кон овие предупредувања може да доведе до смрт или сериозна повреда.

РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

Моторот не се вклучува.

1. Осигурајте се дека кабелот е ставен во приклучницата и дека приклучницата има струја.
2. Осигурајте се дека кабелот е потполно вметнат во производот.
3. Проверете дали кабелот е оштетен. Доколку е оштетен, заменете го кај некој од овластените Kirby® дистрибутери.
4. Осигурајте се дека приклучоците или додатоците се соодветно поставени на предниот дел од производот. производот нема да работи доколку додатокот за шмукање, цревниот додаток или браникот за довод на воздух не се правилно прикачени на место.
5. Производот нема да работи доколку еден од следните елементи не е соодветно поставен на издувната порта: колекторот Mini Em-Tor®, цревниот додаток или повекеповршинскиот резервоар за шампон.

Производот не ја собира нечистотијата.

1. Погледнете дали зеленото светло на индикаторот за кружната четка свети за да проверите дали кружната четка се врти кога производот е вклучен. Ако светлото не свети, кружната четка не се движи слободно, а ременот се лизга (растегнат е), скршен е или не работи. Може ќе треба да се замени ременот.
2. Осигурајте се дека висината на додатокот за шмукање е соодветно прилагодена за сместување на четката во контакт со тепихот. Искористете на ножната контролна педала за прилагодување на висината. Видете на страница 20.
3. Ако четката се врти и е во контакт со тепихот, проверете дали влакната се истрошени и прилагодете ја висината на кружната четка доколку е потребно. Видете на страница 55.
4. Проверете ги филтер кесите за еднократна употреба за да видите дали се полни. Доколку се полни, заменете ги со ново филтер кесе.
5. Проверете ја цевката за полнење и издувната порта за да видите дали се затнати.

Производот тешко се турка.

1. Ако моторот е исклучен, осигурајте се дека педалата на помошникот за напојување Tech Drive® е во неутрална позиција пред да почнете со туркање на производот.
2. Ако моторот работи, притиснете ја педалата на помошникот за напојување Tech Drive во drive (погон) позиција за производот полесно да се турка. Помошникот за напојување Tech Drive не треба да се користи на тврди подови.
3. Прилагодете ја висина на додатокот за смукање доколку е потребно.

РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

При користење, производот испушта миризба на изгорена гума.

1. Погледнете дали зеленото светло на индикаторот за кружната четка свети за да проверите дали кружната четка се врти кога производот е вклучен. Ако светлото свети, кружната четка може да биде забавена од конци заглавени околу краевите. Исклучете го производот од струја. Потоа отстранете ја кружната четка и осигурајте се дека таа слободно се врти на двата краја.
2. Појасот може да не се повлекува целосно или воопшто кога производот работи. Осигурајте се дека зелените или црвените стрелки на подигнувачот на ременот целосно се порамнети.
3. Ако ремен што се лизга има оставено црни остатоци на вратилото на моторот, нежно отстранете ги со челична жица или шмиргла и заменете го појасот.

Надворешната постојана вреќичка или филтер кесето за еднократна употреба испуштаат непријатна миризба.

1. Заменете го филтер кесето за еднократна употреба. Видете на страница 13.
2. Наросете неколку капки Deodorizer Drops® на едно памуково топче и фрлете го во надворешната постојана вреќичка.
3. Проверете дали има отпадоци во Mini Em-Tor.
4. Не се препорачува миење на надворешната платнена вреќа.

Повеќеповршинскиот систем за шампонирање не создава сапуница при чистењето на тепистите.

1. Осигурајте се дека вентилот за контрола на сапуницата на резервоарот за шампон е свртен во правец спротивен од стрелките на часовникот во однос на позицијата на тепихот.
2. Отстранете го свитканото црево и проверете дали малата преграда за сапуница соодветно е поставена на дното од отворот на резервоарот за шампон.
3. Отстранете го резервоарот за шампон од производот и проверете дали филтерот за пена е поставен на место на дното од големиот отвор за поврзување со издувната порта.
4. Користете само Kirby шампон за теписи. Проверете дали соодветната мешавина од вода и Kirby шампонот за теписи е искористена во резервоарот. Видете на страница 34.
5. Дополнително, за соодветно чистење, осигурајте се дека ременот работи и дека преградната лента е соодветно внесена на дното од корпата. Видете на страница 32.

Ви треба дополнителна помош?

Вашиот локален, независен и овластен дистрибутер е тука за да Ви помогне.

Или пак, контактирајте со компанијата Kirby:

consumer@kirby.com
1-800-494-8586 (Соединети Американски Држави и Канада)
0800-328-1247 (Обединето Кралство)
00-800-5472-9272 (Европа)

KIRBY® ПРОИЗВОДИ ЗА НЕГА НА ДОМОТ

ИЗВЕСТУВАЊЕ Користете само оригинални производи за чистење од Kirby® со системот за чистење дом на Kirby. Непридржувањето кон ова предупредување може да резултира со оштетување на имотот.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – За намалување на ризикот од пожар или електричен шок заради оштетување на внатрешните компоненти, користете само Kirby раствори за чистење, како што се Kirby концентратот за чистење на тврди подови и Kirby шампонот за теписи од повеќеповршинскиот систем за шампонирање.

ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ТЕПИСИ

Шампон за теписи

Длабоко чисти килими и теписи. Безбеден е за користење на теписи и не е токсичен.

Повеќенаменски отстранувач на дамки

Прснете на дамката и размачкајте го производот со чиста, бела крпа.

Пред-третман за површините кои често се користат

Прснете на површините кои се многу валкани неколку минути пред шампонирање.

Kirby пена

Се користи за чистење на скали, теписи на подот од колите, или други места со тежок пристап.

Адитив за белеење со кислород

Додадете го во Kirby шампонот за теписи за оживување на светлите теписи.

ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИСТЕЊЕ ЗА СОПСТВЕНИЦИ НА МИЛЕНИЧИЊА

Шампон за чистење теписи за сопствениците на миленичиња

При чистењето ги неутрализира дамките и мирисот на миленичињата.

Отстранувач на дамки и мириси од миленичиња

Брзо ги чисти повремениите несреќи.

ПРОИЗВОДИ ЗА УБАВ МИРИС НА ДОМОТ

Освежувач на теписи и соби во домот

Прснете го на теписи и просмукајте неколку минути за свеж, пријатен мирис.

Deodorizer Drops® дезодоранс

Дезодорира канти за ѓубри и влажни агли во домот. Неколку капки ќе остават свеж мирис во вакуумската кеса.

KIRBY® ПРОИЗВОДИ ЗА НЕГА НА ДОМОТ

ПРОИЗВОДИ ЗА ТВРДИ ПОВРШНИ

Citrus Split отстранувач на лепила

Отстранува налепници и лепливи остатоци.

Чистач за тврди подови

Нежно ја ослабува нечистотијата на тврдите подови.

Средство за чистење и пред-третман на плочки и fuga

Средството за пред-третман навлегува до длабоките дамки на fugата од плочките.

Средството за чистење на плочки и малтер ги чисти и разубавува подовите со плочки.

Miracle Shine

Дава долготраен, блескав сјај на тврдите подови.



Производите за чистење дом на Kirby се достапни од овластениот дистрибутер на Kirby, онлајн на www.kirby.com или преку повикување на:

1-800-494-8586 (Соединетите Држави и Канада)

0800-328-1247 (Обединето Кралство)

00-800-5472-9272 (Европа)

Понудата на производите може да е различна зависно од локацијата.

ИНДЕКС

А

Копче за заклучување	23
Склопување на производот	11
Шипка за прикачување	23
Додатоци	24
Црево за наставање	24
Алатка за процеци	25
Четка за прашина	24
Продолжни цевки	24
Алатка за дување/ издишување	25
Рачка за контрола на шмукање	25
Додаток за шмукање	24
Додаток за тапацир	24
Помошна алатка	25
Четка за сидови и тавани	25
Четка со тврди влакна	30

Б

Вреќа	
Поврзување	11
Отстранување	18
Копче за ослободување на вреќичката	18
Ремен за држење на вреќата	13
Подигнувач на ремен	16
Ремени	
Промена	53
Дувалка	26
Кружна четка	
Откачување	16
Приклучување	17
Висина на кружна четка	55
Приспособување	55
Светло на индикаторот за работа на кружната четка	17

В

Чистач со канистер	22
Носење	
Долна рачка	16
Горна рачка	16
Висина на чистење	
Приспособување	20
Производи за чистење	60
Организирање кабли	19
Алатка за процеци	25

Г

Филтер кеса за еднократна употреба	13
Четка за прашина	24

Д

Продолжни цевки	24
-----------------------	----

Ѓ

Шарка за закосување на рачката	15
Перниче за чистење тврди површини	50
Црево	24
Поврзување	24

Е

Алатка за дување/ издишување	25
---------------------------------------	----

Ж

Преместување на производот	16
Закочување на рачката	15

З

Одржување	53
Менување на ременот	53
Чистење на душек	22
Mini Em-Tor® колектор	18
Комплет Miracle Shine	45
Преместување на системот	
Исклучување	14
Повеќеповршински шампонски систем	
Резервоар	33
Преграда за собирање отпад	31
Чистење килими со повеќеповршински шампонски систем	31
Чистење тврди површини со повеќеповршински шампонски систем	38

С

Дополнителна опрема	31
Надворешна постојана вреќичка	18

И

Подвижен чистач	21
Чистење душек	22
Чистење скали	22
Преносен наносувач на шампон	29
Преносна прскалка	27
Додаток за шмукање	
Отстранување	22
Прекинувач	12

Ј

Ротирачка четка	38
-----------------------	----

К

Чистење без додатоци за шмукање	17
Рачка за контрола на шмукање	25
Додаток за шмукање	24

Л

Помошник за напојување Tech Drive®	20
Контрола на допир од нога	
Долна педала	20
Горна педала	20
Комплет за чистење плочки и фуга	48
Решавање на проблеми	58
Турбо додаток	51
Турбо полирање	52
Турбо пескареење	51
Турбо триење	52

Љ

Додаток за тапацир	24
Горна кука за кабел	19
Вертикален чистач	20
Вертикална рачка	
Склопување	11
Закочување	15
Помошна алатка	25

М

Четка за сидови и тавани	25
-----------------------------------	----

Н

Четка со тврди влакна	30
-----------------------------	----

Соединети Американски

Држави

7794516
D600868
D672104
D762,992
D778,624
D780,390
D789,632
9713411

Австралија

334155
334156
2008207570
2010212495
361319
362355
361351

Бенелукс

38610-00

Канада

127585
137881
2638641
2742137
Ⓒ Kirby®162067
Ⓒ Kirby®162071
Ⓒ Kirby®162068

Кина

ZL200830142963
ZL200930237374.5
ZL201130007059
ZL200910000791.7
ZL201210007469.9
ZL201210007467.X
ZL201210006915.4
ZL201210007473.5
ZL201530091045.X
ZL201530090954.1
ZL201530090953.7

Европа (дизајн)

001020341
002669291-0001
002671248-0001
002671248-0002
002671248-0003
002669689-0001

ЕПО

210829

Франција

20106183

Германија

69304847
402010006532.8
602008015293.6

Италија

98546
502012902063113

Јапонија

1414693

Кореја

30-0679500
30-0679501
0822516
0829774-0001
0829774-0002
0829774-0003
0830022

Нов Зеланд

411288
570620
420040
420041
420039

Русија

73673
2378973
81234
99653
98535
100549

Јужна Африка

A2008/01498
A2008/07360
A2010/01540
A2015-00655
A2015/00654
A2015-00653

Шпанија

2108297

Обединетото Кралство

2108297

*Други патенти
во исчекување*

Имате прашање? Ви треба помош?

Вашиот локален независен овластен дистрибутер е достапен да ви одговори на прашањата во врска со купувањето или работата на вашиот систем за чистење дом на Kirby®.

Или пак, контактирајте ја компанијата Kirby :

consumer@kirby.com

1-800-494-8586 (САД и Канада)

0800-328-1247 (Обединето Кралство)

00-800-5472-9272 (Европа)

www.kirby.com

The Kirby Company

До: Односи со потрошувачи

1920 West 114th Street

Cleveland, Ohio 44102

За делови и потрошен материјал:

Соединети Американски Држави и Канада

1-800-437-7170

imd@kirby.com

Обединето Кралство

0800-328-1247

Европа

00-800-5472-9272