

УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ

KIRBY[®]
СИСТЕМ ЗА ЧИСТЕЊЕ ДОМ

— **AVALIR**[®] —
PLATINUM
—

КВАЛИТЕТ • СИГУРНОСТ • ПЕРФОРМАНСИ



AVALIR®
PLATINUM

Ви благодариме за купувањето и добре дојдовте во семејството на Kirby® ! Веруваме дека Системот за чистење дом Kirby ќе Ви овозможи многу години врвни перформанси, а Вашиот дом ќе биде почист од кога било досега! Секој Kirby се изработува рачно во Соединетите Американски Држави, а нашиот тим се гордее со квалитетот, сигурноста и перформансите по кои е познат Kirby повеќе од 100 години.

Ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство пред да го употребите Вашиот Kirby. За дополнителни информации, посетете ја www.kirby.com или преземете ја апликацијата Kirby Consumer App за практични видеа, одговори на често поставувани прашања и копија од овој прирачник достапни на повеќе јазици. Доколку имате дополнителни прашања, контактирајте го Вашиот независен, овластен дистрибутер на Kirby или The Kirby Company преку информациите дадени во продолжение.

The Kirby Company:

consumer@kirby.com

Соединетите Американски Држави и Канада: 1-800-494-8586
(Пон-Пет, 8:00 - 17:00 EST)

Азија: 0800-328-1247

Австралија: 1-800-781-556

Балкан: 0800-328-1247

Заедница на независни држави: +7 495 374 72 82

Европа: 00-800-5472-9272

Среден Исток: 0800-328-1247

Русија: 8 800 500 51 46 или +7 495 374 72 82

Скандинавија: 80014747 или 0200895477

Јужна Африка: 0800-203-222 или 0800-983-044

Обединетото Кралство: 0800-328-1247

Односи со потрошувачи

The Kirby Company

1920 West 114th Street

Cleveland, OH 44102

За оригинални делови на Kirby и потрошен материјал:

www.kirby.com (каде што е достапно)

Соединети Американски Држави: 1-800-437-7170 (Пон-Пет 8:00 - 18:00 EST)

Добијте го максимумот од Вашиот систем Kirby! Посетете ја www.kirby.com/welcome/ за да гледате практични видеа, да ги прегледувате често поставуваните прашања, да купувате оригинални потрошни материјали за Kirby, да контактирате со одделот за поддршка на сопственици и многу повеќе!



СОДРЖИНА

Делови Од Системот За Чистење Дом На Kirby®.....	6
Започнување	10
Склопување на производот	10
Филтер-кеса за еднократна употреба.....	11
Прикачување на мокната млазница	12
Прекинувач	12
Преместување на уредот кога е исклучен	13
Заклучување на исправената рачка	14
Кревање на уредот	15
Подигнувач на ремен	15
Чистење без додатоци за вшмукување.....	16
Светло на индикаторот за работа на кружната четка	16
Надворешната Постојана Вреќа И Колекторот Mini Em-Tor®	16
Исправен и преносен чистач	17
Исправено организирање на кабелот	17
Прилагодување на висината на чистење.....	18
Помошник За Напојување Tech Drive®.....	18
Конвертирање во преносен чистач.....	19
Чистење скали со тепих	20
Чистење душек со преносниот чистач	20
Чистач со канистер и додатоци	20
Конвертирање во правосмукалка со канистер	20
Поставување додатоци на цревото	22
Дувалка.....	24
Преносна прскалка	25
Преносен нанесувач на шампон.....	27
Дополнителна опрема	28
Четка со тврди влакна Zippbrush	28
Повеќеповршински шампонски систем: Теписи	29
Повеќеповршински шампонски систем: Тврди подови	36
Чистење на тврди подови	39
Комплет Miracle Shine.....	43
Комплет за плочки и фуги	45
Перниче за тврди подови	47
Турбо додаток.....	48
Одржување	50
Решавање проблеми	54

Сертифицирано од:	Kirby Модел и дополнителна опрема
 Надвор од Северна Америка: Сертифицирано од националните органи за тестирање, како што е соодветно.	Avalir Platinum: Модел G10ECO 230/240 волти

CE ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ

Ние, Kirby Орсо, LLC, изјавуваме под наша лична одговорност, онаму каде што е применливо, дека правосмукалната Kirby модел G10E е во сообразност со следните стандарди и стандардизирани документи:
 EC 60335-1 (EN 60335-1), IEC 60335-2-2 (EN 60335-2-2),
 EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50366
 и EN 62233 во согласност со прописите, вклучувајќи ја Директивата за низок напон 2006/95/EC и EMC Директивата 2004/108/EC
CE 95

KIRBY®

1920 West 114th Street • Cleveland, OH 44102 • САД

**ПРОЧИТАЈТЕ ГО ОВА УПАТСТВО
 ПРЕД КОРИСТЕЊЕ НА ПРОИЗВОДОТ.
 НЕПРИДРЖУВАЊЕТО КОН
 УПАТСТВАТА И МЕРКИТЕ ЗА
 БЕЗБЕДНОСТ ВО ОВА УПАТСТВО
 МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ПОВРЕДА.
 ПРОИЗВОДОТ Е НАМЕНЕТ САМО
 ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА.**

Упатствата за употреба се достапни преку контактирање на компанијата Kirby или со посета на www.kirby.com

Важни безбедносни упатства

Преглед на безбедносните упатства и Ваши одговорности

- Вашата безбедност и безбедноста на другите зависи од тоа колку темелно ќе го прочитате и разберете Упатството за користење. Доколку имате прашања или не ги разбирате информациите дадени во Упатството за користење, контактирајте ја компанијата Kirby.
- Најголемиот број инциденти поврзани со правосмукалната се предизвикани поради непочитување на основните правила за безбедност или мерките за претпазливост. Треба да внимавате на потенцијалните опасности.
- Компанијата The Kirby Company не може да ги предвиди сите можни околности кои би можеле да доведат до потенцијална опасност. Затоа, предупредувањата во упатството за користење може да не вклучуваат сè. Доколку се користи некој алат, процедура, работен метод или работна техника која не е конкретно препорачана од компанијата The Kirby Company, треба да се осигурите дека производот нема да биде оштетен или нема да стане небезбеден при процедурите на работа, одржување или поправка кои сте ги избрале.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – За да го намалите ризикот од пожар, електричен шок или повреда:

- Секогаш исклучете го Kirby пред да извршите некоја од функциите наведени во Упатството за користење, вклучително, но не и ограничено на прикачување на Мокната млазница, инсталирање на Филтер-кеса за еднократна употреба, конвертирање во Канистер или Преносен чистач и прикачување на Повеќеповршинскиот шампонски систем.
- СЕКОГАШ исклучете го уредот пред чистење, сервисирање или одржување.
- НИКОГАШ не оставајте го уредот без надзор додека е вклучен.
- НИКОГАШ не користете го надвор или на влажни површини.
- НИКОГАШ не користете го доколку е оштетен Кабелот или приклучокот. Ако уредот не функционира како што треба, сте го испуштиле на земја, оштетен е, бил оставен надвор или бил испуштен во вода, вратете го во Овластен сервисен центар на Kirby® за преглед.
- НИКОГАШ не оставајте уредот да работи врз Кабел, не влечете го Кабелот, не користете го Кабелот како рачка, не заглавувајте го Кабелот во врата и не влечете го Кабелот околу остри рабови или агли.
- ЧУВАЈТЕ го Кабелот подалеку од загреани површини.
- НИКОГАШ не исклучувајте го со влечење на Кабелот. За да го исклучите, фатете го приклучокот, а не Кабелот.
- НИКОГАШ не ракувајте со приклучокот или апаратот со мокри раце.
- Користете го само како што е опишано во Упатството за користење. Користете само додатоци што ги препорачала компанијата Kirby.
- НЕ ставајте предмети во отворите. Не користете го доколку некој отвор е затворен; чувајте ги отворите чисти од прашина, влакна и сè што би можело да го попречи протокот на воздух.

- Држете ги косата, широката облека, прстите и сите делови од телото подалеку од отворите и подвижните делови.
- Во вратилото на моторот не треба да се насобираат влакна и отпадоци.
- НИКОГАШ не користете го за собирање на запаливи или лесно запаливи течности, како бензин, или во области каде што тие можат да бидат присутни.
- Исклучете ги сите контроли пред извлекување од прекинувач.
- Посветете посебно внимание при чистење на скали.
- НЕ ТРЕБА да се дозволи употреба како играчка. Потребно е особено внимание кога се користи од или во близина на деца.
 - Чувајте ги сите Kirby хемикалии подалеку од дофат на деца. Овие хемикалии може да предизвикаат иритација или непријатност доколку се голтнат или влезат во око.
 - Во согласност со IEC (Меѓународната електротехничка комисија) 60335-1: Овој уред смее да го користат деца на возраст од 8 години и поголеми и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или со недостаток на искуство и знаење, само доколку имаат надзор или добиваат упатства во врска со користењето на уредот на безбеден начин и ги разбираат опасностите. Децата треба да бидат под надзор за да се уверите дека не си играат со апаратот. Чистењето и одржувањето не треба да го вршат деца без надзор.
- Користете само средства за чистење на Kirby наменети за користење со Повеќеповршинскиот шампонски систем. Погледнете го одделот за Производи за чистење на домот на Kirby во Упатството за користење.
- Не треба да се собира ништо со Системот за чистење дом на Kirby што гори и чади, како цигари, кибрит или топол пепел.
- Не треба да се користи без да бидат правилно поставени торбата за прашина и/или филтрите.

Симболи за безбедност и нивоа на предупредување

-  Ова е симболот за алармирање за безбедност. Се користи за да Ве предупреди за потенцијална опасност од повреда.

Внимание! Бидете внимателни! Постои опасност по Вашата безбедност.

НАПОМЕНА Ова укажува на ситуација која може да резултира со имотна штета.

-  Ова е симболот за информација. Се користи за да означи совети за користење на производот.

ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА.

ДЕЛОВИ ОД СИСТЕМОТ ЗА ЧИСТЕЊЕ ДОМ НА KIRBY®

Бр.	Дел
1	Надворешна постојана вреќа
2	Клип за вреќа
3	Горен адаптер
4	Филтер кеса за еднократна употреба
5	Придушувач
6	Mini Em-Tor® колектор
7	Светло на индикаторот за работа на кружната четка
8	Подигнувач на ремен
9	Издувна порта
10	Долна рачка за носење
11	Горна рачка за носење
12	Исправена рачка
13	Кука за кабел
14	Механизам за заклучување на рачката
15	Преден капак
16	Копче за заклучување додатоци
17	Вратило на моторот
18	Штипка за прикачување
19	Моќна млазница
20	Прекинувач
21	Tech Drive® педали за помош при напојување
22	Педали за контрола на допир со прсти
23	Копче за ослободување на рачката

Додатоци и дополнителна опрема

24	Повеќеповршински шампонски систем(опционално) •Резервоар за шампон •Свиткано црево •Корпа за отпадоци
25	Ротирачка четка (опционално)
26	Четка Miracle Shine (опционално)
27	Четка за чистење плочки и фуга (опционално)
28	Перниче за тврди подови (опционално)



ДОДАТОЦИ И ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА

Бр.	Дел
29	Торба за дополнителна опрема
30	Преносна прскалка
31	Преносна рачка за носење
32	Преносна млазница за шампонирање
33	Помошна алатка
34	Алатка за дување/издишување
35	Продолжни цевки
36	Резервен ремен
37	Четка за прашина
38	Млазница за тапацир
39	Четка за сидови и тавани
40	Рачка за контрола на вшмукување
41	Алатка за процепи
42	Млазница за вшмукување
43	Цревен додаток
44	Штитник на влезниот отвор за воздух
45	Четка Zippbrush (опционално)
46	Турбо додаток (опционално)
47	Перничиња за Турбо додаток (опционално)





Склопување на производот

- 1 Исправената рачка се испорачува во два дела. Отстранете ја завртката од Рачката и вклопете ги двете парчиња заедно.
- 2 Вметнете ја завртката низ Куката за кабел и ставете ја во Рачката. Зацврстете со шрафцигер (не се испорачува со производот).



- 3 Вметнете го долниот дел од Рачката во отворот на горниот дел на основата на уредот сè додека не кликне.



- 4 Прикачете го Кабелот така што ќе го фиксирате на двата клипа на задниот дел на Рачката.



- 5 Држејќи ја лентата под Клипот за вреќата, вметнете го Клипот во Рачката сè додека не кликне.



- 6 Спуштете го дното на Кесата преку Mini Em-Tor® колекторот, а картичките/слотовите треба да бидат израмнети и цврсто свртете ја кон уредот сè додека не се фиксира на место.



Филтер-кеса за еднократна употреба

За најдобри резултати, користете ги само оригиналните Kirby® Филтер-кеси за еднократна употреба и заменете ги кога нечистотијата ќе ја достигне линијата „FULL“ (ПОЛНО). Пред употреба на правосмукалката треба да се стави Филтер-кеса за еднократна употреба.



За да ставите нова Филтер-кеса за еднократна употреба:

- 2 Со Надворешната постојана вреќа отворена и Горниот адаптер изваден, ставете ја картонската табла од Филтер-кесата за еднократна употреба на дното на Горниот адаптер.



- 3 Завртете ја картонската табла нагоре наспроти рамната површина на Горниот адаптер.



- 4 Свиткајте и притиснете го јазичето на врвот на картонската плоча кон Горниот адаптер за да го зацврстите.

- 5 Проверете дали Лентата за потпора на вреќата е протната низ малата дупка на Горниот адаптер и дали е прицврстена на клинот.

- 6 Вметнете ја Филтер-кесата за еднократна употреба во Надворешната постојана вреќа и затворете го патентот.

За да отстраните користена Филтер-кеса за еднократна употреба:

- 1 Исклучете го уредот. Исклучете го Кабелот од струја. Отворете го патентот на Надворешната постојана вреќа. Свртете го нагоре го јазичето на картонската плоча со кое е прицврстена Филтер-кесата за еднократна употреба и повлечете ја.

⚠ Не користете го уредот како правосмукалка без поставена Филтер-кеса за еднократна употреба.

⚠ Пред да ја замените Филтер-кесата за еднократна употреба, исклучете го Кабелот од струја и проверете дали престанале со работа моторот и вентилаторот.



Прикачување на Моќната млазница

- 1 Притиснете ја долната педала на Контролата на допир со прсти до долу за да го кренете предниот дел на уредот. Подигнете го Предниот капак.



- 2 Повлечете ја нанадвор рачката на Подигнувачот на ременот на Моќната млазница. Вртете во насока на стрелките на часовникот сè додека не се израмнат црвените стрелки. Куката треба да се закачи и да го растегне Ременот во Моќната млазница.



- 3 Потпрете ги двете куки на задниот дел на Моќната млазница врз Штипката за прикачување на предниот дел на уредот. Движете нагоре сè додека не се израмни со лицето на уредот, па ротирајте го Копчето за заклучување додатоци за да се заклучи.



- 4 Повлечете ја нанадвор рачката на Подигнувачот на ременот и вртете во насока на стрелките на часовникот додека не се израмнат зелените стрелки. На овој начин се активира Ременот и Кружната четка ќе се врти кога се чисти со правосмукалка. Видете страница 15. Спуштете го Предниот капак.



Прекинувач

Притиснете го Прекинувачот на задниот дел од уредот да го вклучите и исклучите.



Преместување на уредот кога е исклучен

Помошникот за напојување Tech Drive® го олеснува туркањето и влечењето на уредот кога е вклучен моторот. Помошникот за напојување Tech Drive® треба да биде поставен во неутрална позиција („N“) пред да се преместува уредот кога е исклучен моторот.



- 1 Кренете го предниот дел на уредот со притискање на долната педала на Контролата на допир со прсти до долу.



- 2 Ставете го помошникот за напојување Tech Drive® во неутрална позиција со притискање на левата „N“ (неутрална) педала.



Заклучување на Исправената рачка

Уредот има Механизам за заклучување на рачката со кој се заклучува Исправената рачка за пренос и складирање.

⚠ Цврсто држете ја исправената рачка ПРЕД да го отклучите Механизмот за заклучување на рачката.

За чистење со правосмукалка:

Механизмот за заклучување на рачката треба да биде отклучен во централна позиција за чистење со правосмукалка.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Ризик од оштетување имот. Отклучете го Механизмот за заклучување на рачката пред да повлечете наназад. Непридржувањето кон ова предупредување може да доведе до оштетување на подот.

За носење:

Поместете го Механизмот за заклучување на рачката подалеку од Надворешната постојана вреќа за да ја заклучите основата на место кога го кревате уредот.



За кревање преку праг:

Поместете го Механизмот за заклучување на рачката кон Надворешната постојана вреќа и притиснете ја заклучената Исправена рачка за да го кренете предниот дел на уредот преку прагот или килимот.



Опционален метод за складирање:

Спуштете ја Исправената рачка во хоризонтална позиција близу подот и движете го Механизмот за заклучување на рачката подалеку од Надворешната постојана вреќа за да ја заклучите Исправената рачка. Исправете го уредот на неговиот Штитник и потпрете на сид за да го складираате.



Кревање на уредот

Поместете го Механизмот за заклучување на рачката подалеку од Надворешната постојана вреќа за да ја заклучите основата на место. Користете ја Горната рачка за носење за да го кренете уредот.



Или употребете ја Долната рачка за носење во центарот на Исправената рачка за да го кренете уредот.



Подигнувач на ремен

Подигнувачот на ременот ротира кука во Моќната млазница што го крева и спушта ременот на Вратилото на моторот. Се користи за:

1 Исклучување на Кругната четка

Исклучете го уредот. Подигнете го Предниот капак. Повлечете ја нанадвор рачката на Подигнувачот на ременот. Користете го за вртење на Подигнувачот на ременот спротивно на стрелките од часовникот додека не се израмнат црвените стрелки. Затворете ја рачката. Спуштете го предниот капак.

Во оваа позиција, Кругната четка нема да се врти за време на чистењето со правосмукалка.

⚠ Не го вклучувајте Подигнувачот на ременот кога е вклучен уредот.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Ризик од оштетување имот. Повторно вклучете ја Кругната четка пред складирање така што ременот нема да биде растегнат на Куката на подигнувачот на ременот. Непридржувањето кон ова предупредување може да доведе до оштетување на Ременот.

2 Вклучување на кругната четка:

Исклучете го уредот. Подигнете го Предниот капак. Повлечете ја нанадвор рачката на Подигнувачот на ременот. Со неа, свртете го Подигнувачот на ременот во насока на стрелките од часовникот додека не се израмнат зелените стрелки. Затворете ја рачката. Спуштете го Предниот капак.

Во оваа позиција, Кругната четка ќе се врти за време на чистењето со правосмукалка.





Чистење без додатоци за вшмукување

Исклучете ја Кругната четка за да го употребите Kirby за чистење без додатоци за вшмукување при чистење тврди подови, килими и нежни теписи.

Ставете го помошникот за напојување Tech Drive® во неутрална позиција кога чистите тврди подови со притискање на левата „N“ (неутрална) педала.

За дополнителна заштита на тврдите подови, користете го опционалното Перниче за тврди подови. Видете страница 47.



Светло на индикаторот за работа на кругната четка

Светлото на индикаторот за работа на кругната четка, кое е сместено на горниот дел на Мокната млазница, се вклучува кога Кругната четка се врти правилно.

Ако Светлото на индикаторот за работа на кругната четка повремено трепка или не се вклучува, ременот може да не е активиран правилно или можеби треба да се замени. Видете страница 51.



Отстранување на Надворешната постојана вреќа и Колекторот Mini Em-Tor®

Колекторот Mini Em-Tor собира големи, тешки честички што не достигнуваат до Филтер-кесата за еднократна употреба.

1 Фатете ја основата на Колекторот Mini Em-Tor, ротирајте ја подалеку од уредот и подигнете ја.



2 Отстранете го капакот на Надворешната постојана вреќа од уредот со притискање на копчето за ослободување на Клипот за вреќа.



3 Поставете го отворот на Колекторот Mini Em-Tor врз весник или слично и протресете го за да ги отстраните честичките. Кога ќе завршите, повторно прицврстете го Колекторот Mini Em-Tor® назад на место.

i Заклучете го цврсто Колекторот Mini Em-Tor на место, во спротивно уредот нема да работи. (Нема да се вклучи).

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Ризик од оштетување имот. Не вшмукувајте намерно тешки предмети, како на пример, монети. Непридржувањето кон ова предупредување може да доведе до оштетување на вентилаторот.

Исправено организирање на кабелот

Низа држачи го држат Кабелот прицврстен за Исправената рачка.




1 Прикачете го кабелот така што ќе го фиксирате на држачите што се наоѓаат на основата и страната на Исправената рачка.



2 Кога Горната кука за кабел е поставена нагоре, намотајте го Кабелот кон задниот дел на уредот и лизгајте го Кабелот под држачот на Куката.

i Електричниот кабел може да биде вметнат или отстранет од овој Држач само кога Горната кука за кабел е во исправена позиција. Горната кука за кабел е дизајнирана за да го заклучи Кабелот на место кога е свртена надолу.

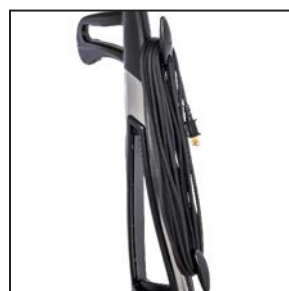

3 За складирање, намотајте го Кабелот околу Горната и Долната кука за кабел.



4 Ротирајте ја Горната кука за кабел за да го ослободите Кабелот за користење. Првата јамка ќе остане во држачот.



Прилагодување на висината на чистење

Контролата на допир со прсти, поставена на предното тркало ја подигнува и спушта Моќната млазница. Kirby има седум позиции на височина за чистење за да ви обезбеди најдобри перформанси без оглед на подната површина. Нумерираните поставки се за тепих и подови. Точкестите поставки се за додатоци и други потреби за чистење.



- 1 Притиснете ја Контролата на допир со прсти (долна педала) за да ја кренете Моќната млазница до највисоката поставка пред да го вклучите уредот.



- 2 Притиснете ја стрелката за надолу (горна педала) на Контролата на допир со прсти за да ја спуштите Моќната млазница до посакуваната висина за чистење. Користете ги повисоките позиции за килими со долги влакна, пониските позиции за килими со куси влакна и поставете на најниската позиција за чистење тврди подови.



Помошник за напојување Tech Drive®

Помошникот за напојување Tech Drive го олеснува туркањето и влечењето на Kirby кога е вклучен моторот.

- 1 Кога чистите тепих со правосмукалка, вклучете го помошникот за напојување Tech Drive со притискање надолу на страната на педалата означена со „D“ (Drive).



- 2 Кога чистите тврди подови со правосмукалка или се движите од една просторија во друга, ставете го Помошникот за напојување Tech Drive во неутрална позиција со притискање на „N“ (Неутрална) страна на педалата. Ова го олеснува туркањето и влечењето на уредот кога е исклучен моторот.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Ризик од оштетување имот. Ставете го помошникот за напојување Tech Drive во „N“ (Неутрална позиција) пред да чистите со правосмукалка подови од меки плочки или тврди подови. Непридржувањето кон ова предупредување може да доведе до оштетување на подот.



Конвертирање во преносен чистач

Преносниот чистач ја овозможува целосната моќност на исправена правосмукалка, но со пократка рачка за полесно чистење скали и душеци.



- 1 Исклучете го Kirby и исклучете го од струја. Ставете го помошникот за напојување Tech Drive во „N“ (Неутрална позиција). Ослободете ја Надворешната постојана вреќа од уредот со притискање на копчето за ослободување на Клипот за вреќа.



- 2 Отстранете го Кабелот од Исправената рачка. Притиснете го Копчето за ослободување на рачката на основата на Исправената рачка и повлечете ја Исправената рачка нагоре и надвор од лежиштето.



- 3 Вметнете ја Преносната рачка на местото на кое била приклучена Исправената рачка.



- 4 Свиткајте ја Надворешната постојана вреќа и вметнете го Клипот за вреќа во отворот на Преносната рачка, со патентот свртен нагоре.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Ризик од оштетување имот. Не користете го преносниот чистач на тапациран мебел. Непридржувањето кон ова предупредување може да доведе до оштетување на мебелот.



Чистење скали покриени со тепих со преносниот чистач

Ставете го Помошникот за напојување Tech Drive® во неутрална позиција со притискање надолу на левата „N“ (неутрална) педала. Поставете го Kirby® на скалило покриено со тепих и вклучете го Kirby откако ќе го наместите.

⚠ Држете ги косата, широката облека/накит, прстите и сите делови од телото подалеку од отворите и подвижните делови на уредот додека работи.

⚠ Педалата на Помошникот за напојување Tech Drive треба да биде во „N“ (Неутрална) позиција кога се смукаат скали.



Чистење душек со преносниот чистач

Оставете ги чаршафот или прекривката на душекот врз креветот кога чистите со правосмукалка за да го заштитите душекот од кинење.

Ставете го Помошникот за напојување Tech Drive во неутрална позиција со притискање надолу на левата „N“ (неутрална) педала. Отстранете ја Кружната четка со подигнување на Предниот капак и вртење на Подигнувачот на ременот во насока спротивна од стрелките на часовникот додека не се израмнат црвените стрелки. Спуштете го предниот капак. Поставете го уредот на душекот и вклучете го Kirby откако ќе го наместите.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Ризик од оштетување имот. Отстранете ја Кружната четка, ставете го Помошникот за напојување Tech Drive® во „N“ (неутрална) позиција и оставете го чаршафот на душекот. Непридржувањето кон ова предупредување може да доведе до оштетување на душекот.

Конвертирање во правосмукалка со канистер

Конвертирајте го Kirby во правосмукалка со канистер со помош на Цревото и додатоците за чистење прашина, чистење на тврди подови и друго.



1 Кога Kirby е исклучен и исклучен од струја, притиснете ја стрелката нагоре (долна педала) на педалата за Контрола на допир со прсти за да го кренете до највисоката позиција.



2 Ставете го Помошникот за напојување Tech Drive во неутрална позиција со притискање надолу на левата „N“ (неутрална) педала.



3 Кренете го предниот капак. Повлечете ја нанадвор рачката на Подигнувачот на ременот. Ротирајте во правец спротивен на стрелките на часовникот додека црвените стрелки не се израмнат во позиција „BELT OFF“.



4 Завртете го Копчето за заклучување додатоци спротивно од стрелките на часовникот за да ја ослободите Моќната млазница и отстранете ја.

⚠ Вратилото на моторот може да биде жешко. Оставете време да се олади пред да го допрете или да ги отстраните влакненцата, влакната или остатоците.

⚠ Не дозволувајте да се насобираат влакна и нечистотии во Вратилото на моторот. Непридржувањето кон овие предупредувања може да доведе до оштетување на Цревниот додаток, како и до повреда.



5 Поставете ги куките на Цревниот додаток преку Штипката за прикачување и движете нагоре сè додека не се израмни со лицето на уредот. Завртете го Копчето за заклучување додатоци во правец на стрелките на часовникот за да се заклучи. Спуштете го Предниот капак.

i Исправената рачка или Преносната рачка може да се користат со Цревниот додаток.

i Ако уредот не се вклучува по поврзување на Цревниот додаток, видете страница 54.



Додатоци за црево

Вашиот Kirby® доаѓа со група специјални додатоци за да ви помогнат да ја исчистите секоја површина во вашата куќа. За да ги прикачите за Цревото, лесно притиснете, навртувајќи го помалиот крај на Цревото во алатката.



Продолжни цевки

Прикачете една или две продолжни цевки за поголем дофат.



Рачка за контрола на вшмукување

Употребувајте ја со кој било од додатоците за да го контролирате протокот на воздух на Kirby. Излизгајте го вентилот на Рачката за контрола на вшмукување за да го приспособите нивото на вшмукување.



Млазница за вшмукување

Се користи за голи подови и под низок мебел.



Четка за прашина


Отстранете ја прашината од нерамни површини.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Ризик од оштетување имот. Не користете ја Четката за прашина на екрани на телевизори. Непридржувањето кон ова предупредување може да резултира со оштетување на имотот.



Млазница за тапацир

За чистење мебел, скали со тепих и автомобили.

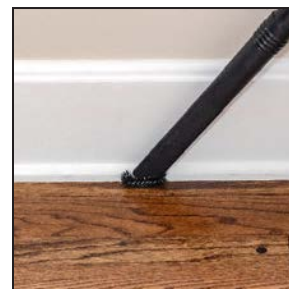

Алатка за процепи со отстранлива четка

Употребувајте ја Алатката за процепи со четката за отстранување нечистотии од агли, каналите на прозорците, итн.

Отстранете ја четката за да исчистите пукнатини, процепи, агли, вдлабнатини и тесни отвори.




Четка за сидови и тавани

Се ротира за 180° за да обезбеди совршен агол за чистење сидови, тавани, рамки на вратите и полици.



Помошна алатка

Совршена за чистење патосници од вашиот автомобил или дом.

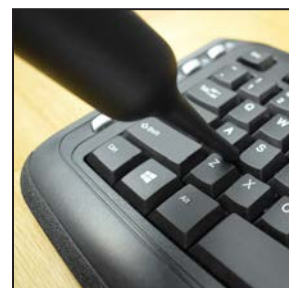

Алатка за дување/издишување

Користете ја како Алатка за издишување за чистење тешко достапни простори (како тастатура) или за издишување воздушни играчки или душеци.

За користење како Алатка за дување, видете страница 24.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Ризик од оштетување имот. Користете ја Алатката за дување/издишување во интервали од 60 секунди со кратки паузи помеѓу интервалите. Непридржувањето кон ова предупредување може да предизвика прегревање на моторот и да ги оштети перките на вентилаторот.



Дувалка


Конвертирајте го системот Kirby® во Дувалка така што ќе го прикачите црево на Издувната порта.



- 1 Отстранете ја Мокната млазница Видете страница 21. Поставете ги кукиците на задниот дел на Штитникот на влезниот отвор за воздух врз Штипката за прикачување на предниот дел на уредот. Навалете го Штитникот на влезниот отвор за воздух наспроти уредот и свртете го Копчето за заклучување додатоци во насока на стрелките на часовникот за да го прицврстите.



- 2 Отворете ја Надворешната постојана вреќа. Видете страница 16. Поврзете го Цревниот додаток со Издувната порта. Израмнете ја стрелката на големиот крај на Цревниот додаток со стрелката на Издувниот отвор. Завртете го Цревниот додаток во правец на стрелките на часовникот за да се заклучи.

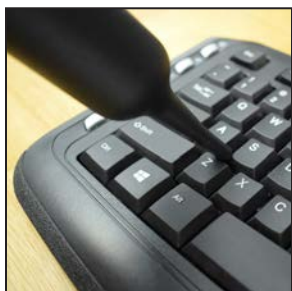

- 3 Прикачете ја Алатката за дување/издишување. Користете ја за надувување играчки, воздушни душеци или какви било други предмети што се дуваат со низок притисок до 1 p.s.i. (фунти на квадратен инч воздушен притисок).

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Ризик од оштетување имот. Користете ја Алатката за дување/издишување во интервали од 60 секунди со кратки паузи помеѓу интервалите. Непридржувањето кон ова предупредување може да предизвика прегревање на моторот и да ги оштети перките на вентилаторот.



Преносна прскалка

Преносната прскалка може да се употреби за наводнување растенија, распрскување средство за дезинфекција во домот, итн. Може да се користи само во режим на дувалка. Видете страница 26. Се користи само за распрскување на течности врз база на вода.




- 1 Поставете ја Преносната прскалка. Одвртете го резервоарот и наполнете го $\frac{3}{4}$ со незапалива течност.

Бидете сигурни дека цевката за повлекување течност е поврзана со Преносната прскалка пред цврсто да го навртите резервоарот. Прикачете ја Преносната прскалка на крајот на Цревниот додаток.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Ризик од оштетување имот. Користете помалку раствор во Резервоарот ако Преносната прскалка мора да биде навалена за време на користење. Непридржувањето кон ова предупредување може да резултира со истурање на течноста и оштетување на имотот.

! Никогаш не користете боја на база на масло или растворувач или други запаливи течности во прскалката.

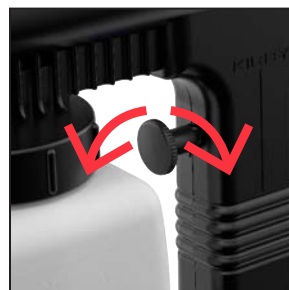

- 2 Држете ја Преносната прскалка хоризонтално. Вклучете го уредот. Притиснете го чкрапалото за да го распрскате растворот врз весник за да проверите како прска. Свртете ја контролата на чкрапалото за да ја приспособите јачината на прскање.



- 3 Притиснете го чкрапалото до крај и прскајте со бавни, долги движења.

! Не користете пестициди или хемиски производи во Преносната прскалка што може да влијаат или да ги оштетат човековиот респираторен систем, очите или кожата.



Чистење на Преносната прскалка

- 1 Исчистете ја Преносна прскалка веднаш по употребата. Испразнете го резервоарот. Чистете CAMO со топла вода со сапуница.

⚠ Никогаш не чистете ја Преносната прскалка со запаливи течности за чистење.



- 2 Отстранете ја цевката за повлекување течност и измијте ја. Внимавајте повторно да ја поставите по чистење.



- 3 Притиснете ги двете шарки на предниот дел на млазницата, извлекете ја и темелно измијте ја. Наполнете го резервоарот со вода, повторно наместете ја и прскајте вода додека не се исчисти.



Преносен наносувач на шампон

Преносниот наносувач на шампон е практичен начин за шампонирање скапила, мебел и мали површини.

- 1 Исчистете ја со правосмукалка површината што треба да се исчисти.



- 2 Составете го Преносниот наносувач на шампон на истиот начин како и Преносната прскалка. Видете страница 25. Наполнете го резервоарот со вода до првата линија. Додајте Kirby® Шампон за теписи додека течноста не ја достигне втората линија на резервоарот.

- 3 Прикачете ја Преносната млазница за шампонирање на крајот на Преносната прскалка.



- 4 Вклучете го Kirby и притиснете го чкрапалото за да направите сапуница; може да го приспособите количеството сапуница со вртење на контролата за приспособување што се наоѓа на чкрапалото.



- 5 Прскајте сапуница директно на површината што се чисти и втријте ја во површината со мека, чиста четка или сунѓер додека не исчезне. Оставете површината целосно да се исуши и потоа исчистете со правосмукалка за да ги отстраните сувите остатоци што содржат нечистотија.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Ризик од оштетување имот. Не користете го Преносниот наносувач на шампон на нежни ткаенини на тапацир, како што се свила, брокат или кадифе. Ако не сте сигурни, пробајте на мало парче од ткаенината. Оставете парчето да се исуши па проверете дали е соодветно пред да продолжите со шампонирање.

- 6 Детално исчистете го Преносниот наносувач на шампон по употреба. Видете страница 26.





Четка со тврди влакна Zippbrush

Четката со тврди влакна Zippbrush е совршена за чистење мебел и скали или за чистење на Вашиот автомобил. Апсолутно е неопходна за луѓе со миленичиња!

За најдобри резултати, не притискајте ја силно Четката со тврди влакна. Овозможете ѝ да ротира со максимална брзина така што нежно ќе ја придвижувате врз површината што се чисти.


⚠ Држете ги косата, широката облека/накиот, прстите и сите делови од телото подалеку од Четката со тврди влакна додека се врти. Држете ја Четката рамно врз површината што се чисти бидејќи четката може да расфрла честички.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Не користете ја Четката со тврди влакна Zippbrush врз нежни ткаенини Непридржувањето кон ова предупредување може да резултира со оштетување на имотот.



Исчистете ја Четката со тврди влакна по употреба

1 Отстранете ја Четката со тврди влакна од Цревото. Притиснете го копчето на предниот дел на Четката за да го ослободите надворешниот прстен на Четката.

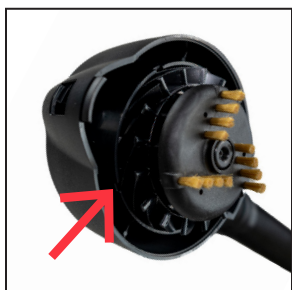

2 Подигнете ја турбината од алатката и отстранете ги сите честички или влакненца од лежиштето на турбината и алатката.



3 Вратете ја турбината во алатката и вртете ја додека јазичињата не влезат во отворите. Вратете го на место прстенот на четката.



Повеќеповршински шампонски систем

Повеќеповршинскиот шампонски систем ја зголемува разновидноста на Вашиот Kirby® така што може да шампонира теписи, да чистите и полирате тврди подови и да чистите плочки и fugи.



Конвертирање во Систем за шампонирање теписи

Одржувајте ја чистотата на вашите теписи со редовно шампонирање, особено на места каде што често се газат. Темелно исчистете го тепихот со правосмукалка пред шампонирање.

1 Отстранете ја Мокната млазница (страница 21) и Надворешната постојана вреќа (страница 16)



2 Подигнете го и извадете ја Корпата за отпадоци од Повеќеповршинскиот шампонски систем.



3 Кога шампонираате теписи, мора да се користи Кругната четка за теписи. Ако Кругната четка за теписи е веќе вметната, преминете на чекор #8.

Ако е неопходно, вметнете ја Кругната четка за теписи. Со помош на рачката, завртете го Подигнувачот на ременот на Повеќеповршинскиот шампонски систем во правец на стрелките на часовникот додека не се израмнат зелените стрелки.




- 4 Превртете го Повеќеповршинскиот шампонски систем и повлечете го ременот за да ја олабавите и отстраните Ротирачката четка.




- 5 Лизгајте го Ременот од Повеќеповршинскиот шампонски систем преку центарот на Кружната четка за теписи и вметнете го во Повеќеповршинскиот шампонски систем.

- 6 Проврете дали краевите на Кружната четка за теписи се вметнати еднакво и целосно во крајните точки пред да го вклучите Kirby.

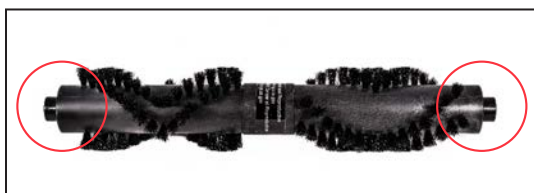


КРУЖНА ЧЕТКА

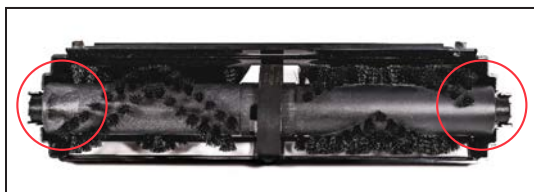

КРУЖНА ЧЕТКА ВО ЗАШТИТНА ПРЕГРАДА




ДРЖАЧИ ЗА ЧЕТКА/ЗАШТИТНА ПРЕГРАДА ВО MS3

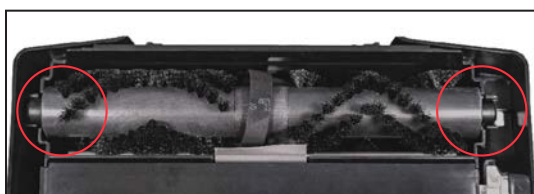

ДРЖАЧИ ЗА ЧЕТКА/ЗАШТИТНА ПРЕГРАДА ВО MS3



- 7 Превртете го Повеќеповршинскиот шампонски систем. Додека го притискате Ременот со прстот, користете ја рачката на Подигнувачот на ременот за да го завртите во насока спротивна на стрелките на часовникот додека не се израмнат црвените стрелки. Куката на подигнувачот на ременот ќе се закачи и ќе го растегне Ременот.

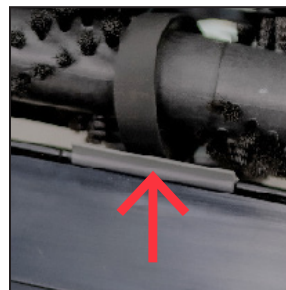

- 8 Проверете дали преградната лента е поставена на место на долната страна на Повеќеповршинскиот шампонски систем. Вметнете ја преградната лента ако е потребно, со рамната страна свртена кон Кружната четка.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Ризик од оштетување имот. Проверете дали преградната лента е поставена на Повеќеповршинскиот шампонски систем пред да го користите на тепих. Непридржувањето кон ова предупредување може да резултира со оштетување на имотот.



- 9 Притиснете ја до крај стрелката нагоре (долна педала) на Контролата на допир со прсти за да го кренете предниот дел на уредот.



- 10 Поврзете ги куките на задниот дел на Повеќеповршинскиот шампонски систем со Штипката за прикачување.



- 11 Навалете го Повеќеповршинскиот шампонски систем додека не се израмни со лицето на уредот и завртете го Копчето за заклучување додатоци во правец на стрелките на часовникот за да се заклучи.



12 Употребете ја рачката на Подигнувачот на ременот на Повеќеповршинската шампонска млазница за да го завртите во правец на стрелките на часовникот додека не се израмнат зелените стрелки. Спуштете го Предниот капак.



13 Вметнете ја Корпата за отпадоци.



14 На Резервоарот за шампон, проверете дали се добро поставени Преградата за сапуница и сунѓерот за пена. Ако не се поставени добро, Повеќеповршинскиот шампонски систем нема да функционира правилно.



15 Резервоарот за шампон треба да се полни или празни во мијалник. Одвртете го големото капаче од горниот дел на Резервоарот за шампон. Свртете го Вентилот за контрола на сапуница на позиција „OFF“ (исклучено). Наполнете го Резервоарот со топла вода (не жешка) според табелата подолу.

За мерење Kirby® Шампон за теписи, користете го големото капаче од Резервоарот за шампон, а не капачето од шишето за шампон. Не користете повеќе шампон од наведениот број полни капачиња за да не дојде до преголемо создавање на пена.

ПОВРШИНА ВОДА	ШАМПОН
Мала	1. линија Резервоар за шампон 1 капаче
Средна	2. линија Резервоар за шампон 2 капачиња
Голема	3. линија Резервоар за шампон 3 капачиња

Вратете го големото капаче на Резервоарот за шампон.

i Еден резервоар со раствор наполнет до третата линија ќе исчисти површина на тепих голема околу 10 x 12 стапки (3 x 3,5 m).

⚠ Користете само раствори за чистење Kirby®, како што е шампонот за теписи Kirby, наменет за употреба со овој производ. Непридржувањето до ова предупредување може да резултира со повреда поради оштетување на внатрешен дел.



16 Цврсто поврзете го Свитканото црево со Повеќеповршинската шампонска млазница.



17 Внимателно за да не истурите течност врз уредот или подот, поставете го отворот на долниот дел на Резервоарот за шампон врз Издувниот отвор.

Ротирајте го Резервоарот за шампон кон уредот за да го заклучите на место. Ако не е поставен цврсто на место, системот нема да се вклучи.



18 Поврзете го Свитканото црево со долниот дел на Резервоарот за шампон.

Шампонирање на теписи



1 Почнувајќи од највисоката позиција за чистење, нагазете на стрелката надолу на Контролата на допир со прсти додека Повеќеповршинскиот шампонски систем не дојде во допир со Вашиот тепих.



2 Завртете го Вентилот за контрола на сапуница до поставката за тепих. Вклучете го Kirby. Како што уредот се движи назад и напред, ќе се ослободува пена, а Четката ќе ја втрие во тепихот. За полесно чистење, постепено шампонирајте помали делови од тепихот.

3 Завртете го Вентилот за контрола на сапуница до позицијата за исклучување. Поминете го шампонираниот тепих во повеќе насоки за целосно да го втриете шампонот во тепихот.



- 4** Ако е неопходно, испразнете ја Корпата за отпадоци за време на шампонирањето. Проверете ги индикаторите на работ на капакот на Корпата за отпадоци. Кога течноста ќе почне да го исполнува просторот под индикаторите, време е да се испразни Корпата за отпадоци.

Исклучете го Kirby. Кренете ја Корпата за отпадоци и однесете ја кај мијалник за да ја испразните. Вратете ја Корпата за отпадоци на место пред повторно да го вклучите системот и да продолжите со шампонирање.



- 5** Оставете тепихот целосно да се исуши. Конвертирајте го уредот во исправена правосмукалка. Смукајте за да ги отстраните сувите остатоци што содржат нечистотија.



Чистење на Повеќеповршинскиот шампонски систем

- 1** Завртете го Вентилот за контрола на сапуница до позицијата за исклучување.



- 2** Притиснете ја стрелката нагоре (долна педала) на Контролата на допир со прсти до долу за да ги подигнете Млазницата и Корпата. Оставете уредот да работи неколку секунди за преостанатиот шампон и вода да излезат од Четката. Исклучете го уредот и исклучете го од струја.



- 3** Кренете ја Корпата за отпадоци и однесете ја кај мијалник за да ја испразните. Целосно измијте ги сите делови од Корпата и оставете ги да се исушат.



- 4** Отстранете го Свитканото црево од долниот дел на Резервоарот за шампон.



- 5** Кренете го Предниот капак. Ротирајте го Подигнувачот на ременот во правец спротивен на стрелките на часовникот додека црвените стрелки не се израмнат во позиција „BELT OFF“.



- 6** Свртете го Копчето за заклучување додатоци во насока спротивна од стрелките на часовникот. Кренете го Повеќеповршинскиот шампонски систем и однесете го во мијалникот.



- 7** Исплакнете ги сите делови од Повеќеповршинскиот шампонски систем и отстранете ги насобраните влакненца од Кружната четка. Оставете сите делови да се исушат убаво.



- 8** Ротирајте го Резервоарот за шампон кон нанадвор и кренете го.



9 Кај мијалникот, истурете ја преостанатата течност од Резервоарот за шампон. Отстранете ја и исчистете ја Преградата за сапуница, Капачето на резервоарот и филтерот на сунѓерот. Исплакнете го Резервоарот за шампон со студена вода и вратете ги на место Преградата за сапуница, Капачето на резервоарот и филтерот на сунѓерот. Оставете сите делови да се исушат убаво пред да ги составите.



Повеќеповршински шампонски систем: Тврди подови

Повеќеповршинскиот шампонски систем може да се употреби за чистење тврди подови со вметнување на Ротирачката четка и чистење со Kirby® средството за чистење тврди подови. Пред да чистите тврди подови, исчистете го подот со правосмукалка или метла.



Конвертирање во Чистач за тврди подови


1 Отстранете ја Мокната млазница (страница 21) и Надворешната постојана вреќа (страница 16).



2 Подигнете го и извадете ја Корпата за отпадоци од Повеќеповршинскиот шампонски систем.



3 За чистење на тврди подови мора да се користи Ротирачката четка. Ако Ротирачката четка е веќе вметната, преминете на чекор #8. Ако е неопходно, отстранете ја Кружната четка за теписи и вметнете ја Ротирачката четка. Со помош на рачката, завртете го Подигнувачот на ременот на Повеќеповршинскиот шампонски систем во правец на стрелките на часовникот додека не се израмнат зелените стрелки.

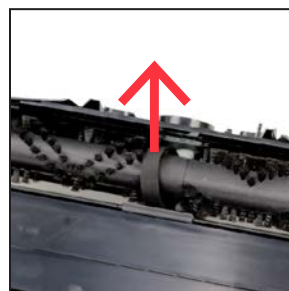

4 Превртете го Повеќеповршинскиот шампонски систем и повлечете го ременот за да ја олабавите и отстраните Кружната четка за теписи.



5 Лизгајте го Ременот од Повеќеповршинскиот шампонски систем преку центарот на Ротирачката четка и вметнете го во Повеќеповршинскиот шампонски систем. Видете страница 30 за правилно инсталирање на Кружната четка.



6 Додека со прстот го притискате Ременот, користете ја рачката за да го ротирате Подигнувачот на ременот во правец спротивен на стрелките на часовникот додека црвените стрелки не се израмнат во позиција „BELT OFF“. Куката на подигнувачот на ременот ќе се закачи и ќе го растегне ременот.



7 Притиснете ја стрелката нагоре (долна педала) на Контролата на допир со прсти до долу за да го кренете предниот дел на уредот.



8 Поставете ги куките на задниот дел на Повеќеповршинскиот шампонски систем врз Штипката за прикачување.



9 Навалете го Повеќеповршинскиот шампонски систем додека не се израмни со лицето на уредот и завртете го Копчето за заклучување додатоци во правец на стрелките на часовникот за да се заклучи. Употребете ја рачката на Подигнувачот на ременот на Шампонската млазница за да го завртите во правец на стрелките на часовникот додека не се израмнат зелените стрелки. Спуштете го предниот капак.



10 Вметнете ја Корпата за отпадоци.



Чистење на тврди подови

Секогаш користете мала количина од течноста за чистење на тврди подови.

ЗАБЕЛЕШКА Ризик од оштетување имот. Не оставајте течност на тврдите подови. Да не се користи на подови без подлога. Секогаш следете ги упатствата за чистење препорачани од производителот. Непридржувањето кон ова предупредување може да резултира со оштетување на имотот.



Чистење на дрвени и ламинатни подови

1 Прикачете го празниот Резервоар за шампон на Издувната порта. Нема потреба да се прикачува Свитканото црево.



2 Прснете малку од Kirby® средството за чистење тврди подови на мала површина од подот. Не нанесувајте премногу течност на подот.



3 Ставете го помошникот за напојување Tech Drive® во „N“ (неутрална) позиција и вклучете го Kirby уредот.



- 4** Притиснете ја стрелката нагоре (горна педала) на Контролата на допир со прсти до долу за да го спуштите Kirby® додека Ротирачката четка не дојде во допир со подот. Поместете го Kirby уредот над површината која ја чистите. Доколку е потребно прснете дополнително од средството.



- 5** Ако е неопходно, испразнете ја Корпата за отпадоци за време на чистењето. Проверете ги индикаторите за празнење на работ на капакот на Корпата за отпадоци. Кога течноста ќе почне да го исполнува просторот под индикаторите, време е да се испразни Корпата за отпадоци.

Исклучете го уредот. Кренете ја Корпата за отпадоци и однесете ја кај мијалник за да ја испразните. Вратете ја Корпата за отпадоци пред чистење.



- 6** Оставете подот целосно да се исуши. Ако е неопходно, употребете крпа за да ја избришете прекумерната течност.



- 7** Исчистете го детално Повеќеповршинскиот шампонски систем. Оставете сите делови, а особено Ротирачката четка, целосно да се исушат пред да ги складирате.



- 8** Со текот на времето, Влакната на ротирачката четка ќе се истрошат. Редовно менувајте ја Ротирачката четка за најдобри резултати при чистењето.



Чистење на винилни подови и плочки

- 1** Наполнете го Резервоарот за шампон со топла вода до првата линија. Ставете едно полно капаче од Концентратот за чистење на тврди подови на Kirby.

Не користете повеќе отколку што е наведено бидејќи ќе дојде до преголемо создавање пена. Вратете го големото капаче на Резервоарот за шампон.

- ⚠** Користете само раствори за чистење Kirby, како што е Концентратот за чистење тврди подови Kirby, наменет за употреба со овој производ. Непридржувањето до ова предупредување може да резултира со повреда поради оштетување на внатрешен дел.



- 2** Цврсто поврзете го Свитканото црево со Повеќеповршинската шампонска млазница.



- 3** Внимателно за да не истурите течност врз уредот или подот, поставете го отворот на долниот дел на Резервоарот за шампон врз Издувниот отвор.

Ротирајте го Резервоарот за шампон кон уредот за да го заклучите на место.



- 4** Поврзете го Свитканото црево со долниот дел на Резервоарот за шампон.



- 5** Притиснете ја стрелката надолу (горна педала) на Контролата на допир со прсти до долу за да го спуштите Kirby® додека Ротирачката четка не дојде во допир со подот.



6 Завртете го Вентилот за контрола на сапуница во насока на стрелките на часовникот до поставката „HARD FLOOR“ (тврд под). Ставете го помошникот за напојување Tech Drive® во „N“ (Неутрална позиција). Вклучете го Kirby®. Како што уредот се движи назад и напред, ќе се ослободува раствор за чистење, а Ротирачката четка ќе го чисти подот. Не испуштајте големи количества течност на подот.



7 Завртете го Вентилот за контрола на сапуница до позицијата „OFF“ (исклучување). Повторно поминете врз подот за темелно да го исчистите и за да го соберете прекумерното средство за чистење.



8 Ако е неопходно, употребете крпа за да ја избришете прекумерната течност. Оставете подот целосно да се исуши.



9 Исчистете го детално Повеќеповршинскиот шампонски систем. Оставете сите делови, а особено Ротирачката четка, целосно да се исушат пред да ги складирате.



Комплет Miracle Shine

Направете ги тврдите површини високо сјајни со комплетот Miracle Shine.



1 Поминете го подот со правосмукалка и/или исчистете го со Повеќеповршинскиот шампонски систем пред да го нанесете средството Kirby Miracle Shine. Оставете подот целосно да се исуши.



2 Отстранете го Повеќеповршинскиот шампонски систем. Отстранете ја Ротирачката четка. Вметнете ја четката со пруги Miracle Shine. Видете страница 30 за инсталирање на Кружната четка.



3 Прикачете го празниот Резервоар за шампон на Издувната порта. Нема потреба да се прикачува Свитканото црево.



4 Работете на мали делови и прскајте мало количество од средството Kirby Miracle Shine директно на подот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Тестирајте го Kirby Miracle Shine на незабележлив дел од подот пред целосно да го нанесете.



5 Проверете дали помошникот за напојување Tech Drive® е во „N“ (неутрална) позиција и дека уредот Kirby® е вклучен.



6 Притиснете ја стрелката надолу (горна педала) на Контролата на допир со прсти и спуштете го Kirby додека Четката Miracle Shine не дојде во допир со подот. Веднаш ставете го чистачот врз испрсканата површина за да го распространите Miracle Shine во рамномерен слој. За најдобар резултат, површината брзо поминете ја само еднаш или двапати; дополнително поминување може да доведе до оставање траги. Доколку е потребно прснете дополнително од средството.



7 Оставете подот целосно да се исуши пред да поминете по површината.



8 Искристите ги сите делови од Повеќеповршинскиот шампонски систем со мешавина од 50% амонијак и 50% вода за да ги отстраните наслагите од Kirby Miracle Shine. Оставете ги деловите да се исушат пред да ги складирате. Ако е неопходно, избришете го долниот дел на системот Kirby со мека крпа натопена во мешавина од 50% амонијак и 50% вода.



Комплет за плочки и фуги

Искристите и истријте ги подовите од плочки и фуга со вашиот Kirby!



1 Конвертирајте го системот Kirby во чистач за тврди подови (страница 36). Наместо да ја користите Ротирачката четка, вметнете ја Кругната четка за плочки и фуги.



2 Прикачете го празниот Резервоар за шампон на Издувната порта. Нема потреба да се прикачува Свитканото црево.



3 Работете на мали делови и нанесете од средството за преттретман на плочки и фуги Kirby директно на избледените или извалкани линии на другите. Напрскајте средство за чистење плочки и фуги Kirby на подот.

Предупредување Тестирајте го средството за чистење плочки и фуги Kirby на незабележлив дел од подот пред целосно да го нанесете.



- 4** Проверете дали помошникот за напојување Tech Drive® е во „N“ (неутрална) позиција и дали е вклучен Kirby®.



- 5** Притискајте ја стрелката надолу (горна педала) додека Четката за плочки и фуга не дојде во допир со подот. Поместете го Kirby уредот над површината која ја чистите. Доколку е потребно прснете дополнително од средството.



- 6** Оставете подот целосно да се исуши пред да поминете по површината.



- 7** Исчистете го Повеќеповршинскиот шампонски систем. Оставете ги деловите да се исушат пред да ги складирате.



Перниче за тврди подови

За дополнителна заштита од можно гребење, може да сее користи опционалното Перниче за тврди подови при чистење незаштитени подови.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Само за суви подови.



- 1** Исклучете го Kirby. Нагазете на стрелката нагоре (долна педала) на Контролата на допир со прсти за да ја кренете Моќната млазница. Вметнете го Перничето за тврди подови под Млазницата и притискајте додека клиповите не се заклучат на место.

⚠ Исклучете го Kirby, исклучете го Кабелот од струја и проверете дали моторот и Кругната четка престанале со работа пред да го прикачите Перничето за тврди подови.



- 2** Ротирајте го Подигнувачот на ременот во правец спротивен на стрелките на часовникот додека црвените стрелки не се израмнат во позиција „BELT OFF“.



- 3** Ставете го помошникот за напојување Tech Drive во „N“ (Неутрална позиција). Спуштете ја Моќната млазница и исчистете го подот со правосмукалка.



- 4** За да го отстраните Перничето за тврди подови, поткренете ја Моќната млазница и нагазете на јазичињата на задниот дел од Перничето за тврди подови.



Турбо додаток

Турбо додатокот може да се употреби за шмирглање, полирање или за стружење. Турбо додатокот се користи со Цревото на предниот дел на Kirby®.



Шмирглање

1 За да го составите Турбо шмирглачот, прво извадете го Сонирачот на прашина од шмирглачот и кренете го.



2 Ротирајте ги нагоре лостовите на стегата на страната на Турбо додатокот. Вметнете лист хартија за шмирглање во предната стега и заклучете го лостот. Цврсто намотајте ја хартијата за шмирглање околу долниот дел на Турбо додатокот, вметнете го крајот во задната стега и заклучете го на место.

i Со Турбо додатокот се вклучени три вида хартија за шмирглање. Користете фина хартија за мазна завршна обработка, а груба хартија за чистење груби површини.



3 Кога Турбо додатокот ќе биде поставен на рамна површина, прикачете го повторно Собирачот на прашина со отворот кон задниот дел и поврзете го со Цревето.



4 Земете го Турбо додатокот и вклучете го Kirby. Притиснете го копчето на горниот дел на Турбо додатокот за да го вклучите.

Со лесно притискање, полака движете го по површината. Оставете Турбо додатокот да ја заврши работата. Не го притискајте и не се потпирајте врз него.

⚠ Шмирглањето може да резултира со експлозивна комбинација од прашина и воздух. Користете ја машината за шмирглање само во добро проветрувани простории.

- Никогаш не оставајте Филтер кеса за еднократна употреба полна со прашина од шмирглање без надзор.
- Никогаш не ја истурајте содржината на Филтер кесата за еднократна употреба во оган. Заменете ја Филтер кесата за еднократна употреба кога ќе се наполни 1/3 и испразнете ја Филтер кесата за еднократна употреба секогаш кога ќе завршите со користење на машината.
- Внимавајте да нема никакви метални предмети, како што се патенти, клинци, итн. што излегуваат од површината. Може да ги оштетат шмирглата и Турбо додатокот. Секогаш користете чекан и заковите ги сите клинци до крај пред шмирглањето.

⚠ Доколку погодите клинец при шмирглање може да се создадат искри или а да дојде до експлозија или пожар.

⚠ Секогаш носете сигурносни очила.



Полирање

Може да го користите Турбо додатокот за полирање маси, панели и други големи рамни површини.

Прикачете го перничето од синтетичка јагнешка волна на истиот начин како што се прикачува хартијата за шмирглање. Не прикачувајте го Собирачот за прашина; не се користи за полирање.



Стружење

Користете го Турбо додатокот за стружење тврди површини, како керамички плочки. Да не се користи на обоени површини.

Прикачете го перничето за стружење од мрежест најлон на истиот начин како хартијата за шмирглање или перничето од јагнешка волна. Не прикачувајте го Собирачот за прашина; не се користи за стружење.

⚠ СЕКОГАШ исклучувајте го уредот и исклучете го од струја пред да извршите какво било одржување.

Замена на Ремен и/или Кружна четка

1 Откако ќе ја отстраните Моќната млазница, ротирајте го Подигнувачот на ременот во правец на стрелките на часовникот додека зелените стрелки не се израмнат во позиција „BELT ON“.

2 Отклучете ја Плочката за килими со отворање на двете шарки на задниот дел на Моќната млазница. Повлечете го задниот дел на Плочката за килими за да ја извадите.

3 Проверете ја висината на влакната, која е означена на крајот на Кружната четка, пред да ја подигнете Кружната четка. Видете страница 52.

4 Извадете го стариот Појас и заменете го со нов.

5 Проверете дали броевите на крајните капачиња на Кружната четка се исти на двете страни пред да ја вметнете во Моќната млазница. Вратете го Ременот и Кружната четка во Моќната млазница. Едниот од краевите на Кружната четка е поголем од другиот. Кружната четка може да биде вметната во Моќната млазница само од едната страна. Наместете го Ременот на средина од Кружната четка.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Ризик од оштетување имот. Користете само оригинални резервни делови за Kirby. Непридржувањето кон ова предупредување може да резултира со оштетување на имотот.

6 Прво поставете ја Плочката за килими на предниот дел од Штитникот, па навлечете ја преку задниот. Заклучете ја на место со двете шарки.

7 Вртете на Подигнувачот на ременот спротивно на стрелките од часовникот додека не се израмнат црвените стрелки. Ременот треба да се закачи на куката во Млазницата. Повторно прикачете ја Моќната млазница на уредот.

8 Ротирајте го Подигнувачот на ременот во правец на стрелките на часовникот додека зелените стрелки не се израмнат во позиција „BELT ON“.

9 Вклучете го Kirby® и проверете дали свети Светлото за индикаторот за кружната четка. Ова значи дека Кружната четка се врти.



Приспособување на висината на Кругната четка

1 Висината на Кругната четка може да се приспособи. Влакната, кои се трошат по долги периоди на користење, може да се продолжат.

Следете ги насоките за замена на Ременот што се дадени на страница 50. Кога ќе биде отстранета Кругната четка, изберете ја нејзината висина.



2 Ротирајте ги краевите на Кругната четка до посакуваната поставка: 1, 2 или 3 црти. Осигурете се дека поставката е иста на двата краја. Колку поголем е бројот на цртите, толку повеќе се издолжени влакната.

Повторно вметнете ја Кругната четка и прикачете ја Плочката за килимот.



Совети за сервисирање

Не дозволувајте да се насобираат влакненца, конци, коса или други видови влакна во Кругната четка и Ременот.



Во вратилото на моторот не треба да се насобираат влакненца, коса и отпадоци.

⚠ Вратилото на моторот може да биде врело. Оставете време да се олади пред да го допрете или да ги отстраните влакненцата, влакната или остатоците.

⚠ Во вратилото на моторот не треба да се насобираат влакна и отпадоци. Непридржувањето кон овие упатства може да доведе до оштетување на Цревниот додаток, како и до повреда.

Трошење на тркалата и замена

Тркалата Kirby® се направени од свитлива гума дизајнирана за да спречи трошење на теписите и оштетување на подовите. По подолг период на употреба, материјалот на тркалата ќе се истроши и ќе треба да се изврши замена на тркалата.

Проверете ја гумата на тркалата. Ако некој дел од пластичното тркало се гледа преку гумата, контактирајте некој овластен сервисен центар на Kirby за замена на тркалата.

Замена на кабелот

⚠ Доколку Електричниот кабел е исечен или истенчен, НЕ КОРИСТЕТЕ ГО УРЕДОТ. Контактирајте овластен сервисен центар на Kirby за замена.

Новиот заменет Кабел треба да се прикачи на производот пред да се приклучи во струја.

Замена на предното светло

Ако една или повеќе од ЛЕД светилките на предното светло прегори, контактирајте Овластен сервисен центар на Kirby® за замена.

Сервисирање двојно изолиран уред

Двојно изолираните апарати имаат два система на изолација наместо заземјување. Нема потреба од елементи за заземјување, ниту пак има потреба од додавање на ваков вид на елементи. Уредот со двојна изолација е означен со зборовите „DOUBLE INSULATED“ (за Соединети Американски Држави и Канада). Символот  може да биде означен и на уредот.

Сервисирањето на двојно изолиран уред бара посебна грижа и познавање на системот и треба да се извршува само од квалификуван сервисен персонал.

Резервните делови за овој модел со двојна изолација мора да бидат оригинални делови на Kirby за да се зачува безбедноста и да се заштити гаранцијата.

⚠ ОПАСНОСТ Опасност од струен удар.

- Секогаш исклучете го од струја пред сервисирање.
- НИКОГАШ не користете го со оштетен приклучок.
- Ако уредот не функционира како што треба; сте го испуштиле на земја, оштетен е или бил оставен надвор; или бил испуштен во вода, вратете го во Овластен сервисен центар на Kirby. Непридржувањето кон овие предупредувања може да резултира со смрт или сериозна повреда.

Моторот не се вклучува.

1. Проверете дали Кабелот е ставен во приклучница и дека приклучницата има струја.
2. Проверете дали Кабелот е целосно вметнат во уредот.
3. Проверете дали Кабелот е оштетен. Ако е оштетен, заменете го во Овластен сервисен центар на Kirby®.
4. Проверете дали додатокот или дополнителната опрема се правилно поставени на предниот дел на уредот. Уредот нема да работи ако не се правилно поставени Моќната млазница, Цревниот додаток, Штитникот на влезниот отвор за воздух или Повеќеповршинската подна млазница.
5. Единицата нема да работи доколку едно од следниве не е правилно поставено на Издувната порта: Колектор Mini Em-Tor®, Црвен додаток или Повеќеповршински резервоар за шампон.

Уредот не собира нечистотија.

1. Погледнете дали се врти Кружната четка кога е вклучен производот, така што ќе проверите дали свети зеленото Светло на индикаторот за кружната четка. Ако светлото не свети, Кружната четка не се врти слободно; Ременот се лизга (растегнат е), скнат е или не работи. Можеби ќе треба да се замени Ременот.
2. Проверете дали висината на Моќната млазница е соодветно приспособена за Кружната четка да биде во контакт со тепихот. Користете ја Контролата на допир со прсти за да ја приспособите висината. Видете страница 18.
3. Ако Кружната четка се врти и Кружната четка е во контакт со тепихот, проверете дали се истрошени влакната и приспособете ја висината на Кружната четка ако е потребно. Видете страница 52.
4. Проверете ја Филтер кесата за еднократна употреба за да видите дали е полна. Ако е, заменете ја со нова Филтер кеса.
5. Проверете дали се затнати Цевката за полнење и Издувната порта.

Уредот тешко се турка.

1. Ако моторот е исклучен, проверете дали педалата на помошникот за напојување Tech Drive® е во неутрална („N“) позиција пред да почнете со туркање на производот.
2. Ако моторот работи, притиснете ја педалата на помошникот за напојување Tech Drive во погон (drive) позиција за производот полесно да се турка. Помошникот за напојување Tech Drive не треба да се користи на тврди подови.
3. Приспособете ја висината на Моќната млазница ако е неопходно.

Се чувствува мирис на гума кога уредот работи.

1. Погледнете дали се врти Кружната четка кога е вклучен производот, така што ќе проверите дали свети зеленото Светло на индикаторот за кружната четка. Ако светлото не свети, Кружната четка може да е заглавена поради конци околу краевите. Исклучете го уредот. Потоа, отстранете ја Кружната четка и осигурете се дека слободно ротира на двата краја.
2. Ременот можеби не се активира целосно или воопшто не се активира. Проверете дали зелените стрелки или црвените стрелки на Подигнувачот на ременот целосно се израмнуваат.
3. Ако Ремен што се лизга има натрупано црни остатоци на Вратилото на моторот, отстранете ги нежно со челична волна или хартија за шмирглање и заменете го појасот.

Се шири непријатен мирис од Надворешната постојана вреќа или Филтер кесата за еднократна употреба.

1. Заменете ја Филтер кесата за еднократна употреба. Видете страница 11.
2. Капнете неколку капки Deodorizer Drops® на памукче и ставете го во Надворешната постојана вреќа.
3. Проверете дали има нечистотија во Mini Em-Tor® колекторот.
4. Не се препорачува перење на Надворешната постојана вреќа.

Повеќеповршинскиот шампонски систем не создава пена при чистење на теписи.

1. Проверете дали Вентилот за контрола на сапуница на Резервоарот за шампон е свртен во насока на стрелките на часовникот на позицијата „ТЕПИХ“.
2. Отстранете го Свитканото црево и проверете дали малата Преграда за сапуница е соодветно поставена на дното од отворот на Резервоарот за шампон.
3. Отстранете го Резервоарот за шампон од уредот и проверете дали филтерот за пена е поставен на долниот дел на големиот отвор што се поврзува со Издувниот отвор.
4. Користете само Шампон за теписи на Kirby. Проверете дали во Резервоарот е ставена соодветна мешавина од вода и Шампон за теписи на Kirby. Видете страница 32.
5. Дополнително, за правилно чистење, проверете дали е активиран Ременот и дали преградната лента е поставена правилно на долниот дел на Корпата. Видете страница 31.

Потребна Ви е дополнителна помош?

Вашиот локален Овластен сервисен центар на Kirby е тука за да Ви помогне.

Или контактирајте ја The Kirby Company:

consumer@kirby.com

1-800-494-8586 (Соединетите Американски Држави и Канада)

Видете го целосниот список со контакти на задната корица

ИНДЕКС

А

Алатка за дување/
издишување 23
Алатка за процепи 23

В

Висина на Кружна четка . . . 52
Приспособување 52
Висина на чистење
Приспособување 18
Вреќа
Прикачување 10
Отстранување 16

Г

Горна кука за кабел 17

Д

Движење на системот
Исклучено напојување . 13
Додатоци 22
Цревен додаток 22
Продолжни цевки 22
Рачка за контрола
на вшмукување 22
Млазница за
вшмукување 23
Четка за прашина 22
Млазница за тапацир . . 23
Алатка за процепи 23
Четка за сидови
и тавани 23
Помошна алатка 23
Алатка за дување/
издишување 23
Четка со тврди влакна
Zipbrush 28
Дополнителна опрема . . . 28

З

Заклучување на рачката . . 14

И

Исправена рачка
Составување 10
Заклучување 14

К

Клип за вреќа 16
Колектор Mini Em-Tor® 16
Комплет Miracle Shine 43
Комплет за плочки и фуги . 45
Контрола на допир со прсти
Долна педала 18
Горна педала 18

Копче за заклучување
додатоци 21
Кревање на уредот 15
Кружна четка
Отстранување 15
Вклучување 15

М

Механизам за заклучување
на рачката 14
Млазница за вшмукување . 23
Млазница за тапацир 23
Мокна млазница
Прикачување 12

Н

Надворешна постојана вреќа 16
Носење
Долна рачка 15
Горна рачка 15

О

Одржување 50
Замена на Ремен 50

П

Перниче за тврди подови . . 47
Повеќеповршински шампонски
систем
Резервоар 32
Корпа за отпадоци 29
Повеќеповршински шампонски
систем за
теписи 29
Повеќеповршински шампонски
систем за
цврсти подови 36
Подигнувач на ремен 15
Помошна алатка 23
Прекинувач 12
Преносен нанесувач на
шампон 27
Преносна прскалка 25
Продолжни цевки 22

Р

Рачка за контрола на
вшмукување 22
Ремени
Замена 50
Решавање проблеми 54
Ротирачка четка 37

С

Светло на индикаторот за
работа на кружната четка . . 16
Склопување на производот 10

Т

Tech Drive® помошник за
напојување 18
Турбо додаток 48
Полирање 49
Шмирглање 48
Стружење 49

У

Управување со кабел

Ф

Филтер кеса за еднократна
употреба 11

Ц

Црево 22
Прикачување 22

Ч

Четка за прашина 22
Четка за сидови и тавани . 23
Четка со тврди влакна
Zipbrush 28
Чистач со канистер 19
Чистење душек 20
Чистење скали 20
Чистач со канистер 20
Чистење без додатоци за
вшмукување 16
Чистење душек 20

Ш

Штипка за прикачување . . . 12

Направено според еден од следниве патенти и регистрирани дизајни.
Други патенти и регистрации на дизајни се во подготовка.

Соединети Американски

Држави

7794516
D600868
D672104
D762,992
D778,624
D780,390
D789,632
9713411

Австралија

334155
334156
2008207570
2010212495
361319
362355
361351

Бенелукс

38610-00

Канада

127585
137881
2638641
2742137
© Kirby®162067
© Kirby®162071
© Kirby®162068

Кина

ZL200830142963
ZL200930237374.5
ZL201130007059
ZL200910000791.7
ZL201210007469.9
ZL201210007467.X
ZL201210006915.4
ZL201210007473.5
ZL201530091045.X
ZL201530090954.1
ZL201530090953.7

Европа (дизајн)

001020341
002669291-0001
002671248-0001
002671248-0002
002671248-0003
002669689-0001

ЕПО

210829

Франција

20106183

Германија

69304847
402010006532.8
602008015293.6

Италија

98546
502012902063113

Јапонија

1414693

Кореја

30-0679500
30-0679501
0822516
0829774-0001
0829774-0002
0829774-0003
0830022

Нов Зеланд

411288
570620
420040
420041
420039

Русија

73673
2378973
81234
99653
98535
100549

Јужна Африка

A2008/01498
A2008/07360
A2010/01540
A2015-00655
A2015/00654
A2015-00653

Шпанија

2108297

Обединетото Кралство

2108297

*Други патенти што
се во подготовка*

ПРОИЗВЕДЕНО ВО АМЕРИКА. ОД 1914.

За помош, контактирајте го Вашиот локален овластен Дистрибутер.

Kirby Opco, LLC

1920 West 114th Street, Cleveland, OH 44102, U.S.A.

САД/Канада делови и

потрошен материјал: **1-800-437-7170** imd@kirby.com

Односи со потрошувачи: **1-800-494-8586** consumer@kirby.com

Азија: **0800-328-1247**

Австралија: **1-800-781-556**

Балкан: **0800-328-1247**

Заедница на независни држави: **+7 495 374 72 82**

Европа: **00-800-5472-9272**

Среден Исток: **0800-328-1247**

Русија: **8 800 500 51 46 или +7 495 374 72 82**

Скандинавија: **80014747 или 0200895477**

Јужна Африка: **0800-203-222 или 0800-983-044**

Обединетото Кралство: **0800-328-1247**

www.kirby.com



**ПРОИЗВЕДЕНО
ВО АМЕРИКА**



СИГУРНОСТ



ПЕРФОРМАНСИ



СЕСТРАНОСТ