

The cover features a light blue background with large, faint, stylized 'S' and 'K' shapes. A solid red horizontal band is positioned across the middle. The word 'Sentria' is written in a large, elegant, silver script font with a 3D metallic effect, centered within the red band. Below the band, the words 'Owner's Manual' are printed in a smaller, black, italicized serif font. At the bottom, the 'KIRBY' logo is displayed in a bold, red, blocky font with a 3D metallic effect. Below the logo, the tagline 'For those who appreciate Quality, Reliability & Performance' is written in a black, italicized serif font.

Sentria™

Owner's Manual

KIRBY

*For those who appreciate
Quality, Reliability & Performance*

Честитање

Почитуван купувачу на Kirby,

Ви честитање на набавката. Сега поседувате супериорен систем за нега на целиот дом, наменет да Ви помогне Вашиот дом и мебелот да изгледаат поубаво и да траат подолго. А најважно, редовната употреба на системот Kirby® *Sentria*™ ќе Ви даде чистота на домашната средина каква што заслужувате.

Намената на ова упатство за употреба и нега е да Ви помогне да извлечете максимум од Вашиот нов систем за нега на домот *Sentria* и да уживате во бројните придобивки и опции. DVD-то за сопственикот (каде што го има) чекор-по-чекор ќе Ве упати во ракувањето со Вашата машина. Вашиот локален дистрибутер Ви стои на располагање за секакви дополнителни прашања.

Компанијата Kirby, која преку 90 години е синоним за иновација и квалитет, продава по методата на продажба во домот во повеќе од 60 земји. Сакаме да знаете дека секој купувач ни е важен и дека искрено ја почитуваме Вашата работа.

Ви посакуваме целосно уживање во Вашиот систем за нега на домот *Sentria*!

Ова упатство е наменето за употреба на системот за нега на домот *Sentria*™, на Kirby®.

Обратете се кај Вашиот локален дистрибутер доколку Ви треба помош.

The Kirby Company, 1920 West 114th Street, Cleveland, Ohio 44102, U.S.A.

USA Parts and Supplies imd@kirbywhq.com

USA Consumer Relations (001-216-228-2400), consumer@kirbywhq.com

www.kirby.com

Kirby се регистрирани заштитни знаци на компанијата Scott Fetzer.

Sentria е заштитен знак на компанијата Scott Fetzer.

Важни безбедносни упатства

Sentria[™] модел G10D е заведен и одобрен од страна на Underwriters Laboratories Inc. и Канадската асоцијација за стандарди, како двојно изолиран уред. Моделите 293006 и 295006 од системот за шампонирање на теписи, моделите 293106 и 295106 од системот за нега на подови, моделот 293506 Zipprbrush, моделот 293206 од системот на турбо прибор, се исто така заведени и одобрени како изборен прибор за употреба со овој модел на Kirby[®]. Надвор од северна Америка, производителите како моделот G10E од 230/240 волти и моделот G10J од 100 волти се одобрени од националните овластени институции за тестирање како соодветни.

КОГА УПОТРЕБУВАТЕ ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕДИ, СЕКОГАШ ТРЕБА ДА СЕ ПРИДРЖУВАТЕ КОН ОСНОВНИТЕ БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ.

ЗАПОЗНАЈТЕ СЕ СО СИТЕ ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА ПРЕД УПОТРЕБАТА НА ВАШИОТ СИСТЕМ ЗА НЕГА НА ДОМОТ *SENTRIA*.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ - за да ја намалите опасноста од пожар, струен удар или повреда:

- Не оставајте го уредот без надгледување кога работи или кога е вклучен во струја. Исклучувајте го од приклучницата кога не го употребувате или пред да го сервисирате.
- Не употребувајте го надвор. Употребувајте го само на суви површини или со системот за шампонирање на Kirby. Не изложувајте го на дожд. Чувајте го внатре.
- Не дозволувајте да се употребува како играчка. Бидете многу внимателни кога го употребуваат децата или кога се употребува во нивна близина. Не оставајте ги децата да го употребуваат чистачот без надгледување.
- Употребувајте го само на начинот опишан во ова упатство. Употребувајте ги само приклучоците што ги препорачува производителот.
- Не употребувајте го со оштетен кабел или утикач. Доколку уредот не работи како што треба, ако падне, ако биде оштетен, ако биде оставен надвор или падне во вода, однесете го кај фабрички овластен дистрибутер или сервисен центар.
- Не повлекувајте го и не носете го со кабелот, не употребувајте го кабелот како рачка, не затворајте ги вратите преку кабелот и не влечете го кабелот преку остри рабови или агли. Не вклучувајте го уредот кога стои врз кабелот. Секогаш држете го кабелот подалеку од жешки површини.
- Не исклучувајте го влечејќи го за кабелот. За да го исклучите од струја, повлечете го утикачот, а не кабелот.
- Не ракувајте со утикачот или со уредот со водени раце.
- Не ставајте никакви предмети во отворите. Не употребувајте го со блокирани отвори; чувајте ги отворите од прав, влакна, коса или што било друго, што може да го намали струењето на воздухот.
- Држете ги косата, лабавата облеката, прстите и сите делови од телото подалеку од отворите и подвижните делови.
- Не употребувајте го за собирање на нешта кои горат, тлеат или чадат, како на пример, цигари, кибрит, вжарени честички или жешка пепел.
- Не употребувајте го за собирање на запаливи материи.
- Не употребувајте го без вреќичка за прав и/или без филтри.
- Исклучувајте го уредот пред извлекувањето на напојниот кабел.
- Бидете посебно внимателни кога чистите скали.
- Не употребувајте го за собирање на запаливи течности, како на пример бензин, и не употребувајте го во затворени простории каде што има запаливи испарувања.
- При употребата на системот за шампонирање на теписи, не употребувајте запаливи течности за чистење на тепихот или подот.
- При употреба на системот за нега на подови, употребувајте само оригинални производи за чистење од Kirby[®] или комерцијални средства за чистење на подови или восоци, наменети за машинска работа.
- Исклучувајте го кабелот од приклучницата и оставете го моторот сосема да запре, пред да започнете со негово чистење, сервисирање или со менување на приборот.
- Овој уред има двојна изолација. За да се одржи безбедноста и за да се заштити Вашата гаранција, тој мора да се сервисира кај фабрички овластен дистрибутер или во сервисен центар што користи оригинални делови од Kirby. Погледнете на стр.51
- Држете ги сите хемикалии на Kirby подалеку од децата. Доколку се голтнат или влезат во очите, овие хемикалии можат да предизвикаат надразнување или непријатност.
- Не употребувајте запаливи течности во преносниот распрскувач.
- Не употребувајте пестициди или хемиски производи во преносниот распрскувач што може да го загрозат или оштетат човечкиот респираторен систем, очите или кожата.
- За да избегнете надразнување или оштетување на очите или ушите, држете ги купот за масажа, како и сиот останат прибор, на безбедно растојание.
- При турбо-струење секогаш користете безбедносни очила.

**СОЧУВАЈТЕ ГО ОВИЕ УПАТСТВА САМО
ЗА УПОТРЕБА ВО ДОМАЌИНСТВОТО**

Содржина

Важни безбедносни упатства	2
За ова упатство	4
Филтрирање Kirby® Micron Magic HEPA	5
1. дел — Почеток	6
Преместување на Вашиот <i>Sentria</i> -систем/рачката Резе за навалување/Toe-Touch Control	7
Регулирање на висината на главата за шмукање/TechDrive	
Помошник за маневрирање	8
Инсталирање/менување на филтер вреќичките за една употреба	9
Лента за потпора на вреќата/Mini Em-Tog колектор/кревач на ременот	10
2. дел — Вертикален и преносен чистач	12
Ракувањето со кабелот во вертикална положба	13
Вертикален чистач	14
Вертикалниот, како обична правосмукалка	15
Преносен чистач	16
3. дел — Чистач со канистер и приклучоци	18
Претворање во чистач со канистер/инсталирање на приклучното црево	19
Цевки за продолжување/површинска глава/четка за прав	20
Глава за тапацир/алат за пукнатини/четка за сидови и плафони	21
Куп за масажа/ рачка со контрола на шмукањето	22
Употреба на Вашиот <i>Sentria</i> – систем како компресор	23
Преносен распрскувач	25
Преносен шампонер	27
4. дел — Изборен прибор	29
Систем за шампонирање на теписи	30
Kirby Guard Carpet & Upholstery Protector	36
Miracle Waxer — Полирач на подови	37
Систем за нега на подови - Floor Buffer	39
Систем за нега на подови – Расчешлувач на теписи	41
Turbo Accessory System™	42
Zippbrush	45
5. дел — Совети за ракување/одржување	46
Менување на ременот на главата за шмукање	47
Нагодување на висината на цилиндричната четка	48
Замена на разни делови	50
Прашања и одговори/Барање грешки	51
Други фини производи за чистење од Kirby®	56
Индекс	58
Проширена илустрација на моделот <i>Sentria</i> и на приборот	60

Доколку имате прашања во врска со набавката или работењето на Вашиот систем за нега на домаќинството на Kirby, слободно обратете се кај Вашиот локален овластен дистрибутер.

ИЛИ

Можете да се обратите во одделението на компанијата Kirby за односи со купувачите:

е-пошта consumer@kirbywhq.com
телефон 00 800 547 292 72
факс 001-216-529-6146

пошта Consumer Relations
1920 West 114th Street
Cleveland, Ohio 44102

Нашето работно време е од 08:00 до 17:00 часот по источно американско време, од понеделник до петок.

За ова упатство



Ова упатство е дизајнирано за лесно читање и следење. Тоа е организирано во поглавја, засновани на различните начини на употреба на Вашиот нов Kirby® **Sentria™** систем, Во секое поглавје, едноставните илустрации, чекор-по-чекор ќе Ви помогнат лесно да си ги претставите чекорите потребни за правилно ракување со Вашиот нов **Sentria**-систем и многуте негови додатоци и изборен прибор.

Имајте на ум; Илустрациите и описот на секој дел од Вашиот нов систем за нега на домот **Sentria** се наоѓаат во задниот дел од ова упатство. Читајќи го упатството, погледнете ги овие илустрации и соодветните броеви.

Дополнително на содржината, на стр. 3, ќе најдете и индекс на стр. 58, што ќе Ви ја посочи бараната информација.


Искрено се надеваме дека ова упатство ќе Ви помогне, од Вашиот систем за нега на домот **Sentria** од Kirby, да добиете многу години на задоволителна работа од светска класа.

MICRON MAGIC

••••HEPA FILTRATION

With *MicroAllergen* Technology

Порачајте ги оригиналните филтер вреќички Kirby Micron Magic HEPA со технологија за микроалергени од Вашиот локален овластен дистрибутер на Kirby.

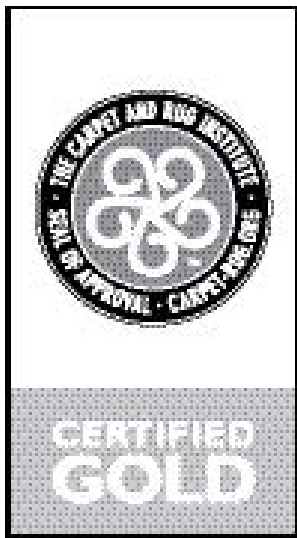

Како потврда на усогласеноста со барањата на организацијата за отстранување на нечистотии, како и за задржување и спречување на повторното појавување на правот, Институтот за теписи и теписони (CRI) на системот за одржување на домот Kirby му ја додели својата ознака „Green Label“.

KIRBY®

За оние кои ги ценат квалитетот, сигурноста и перформансите

Почеток

ПРВ ДЕЛ

Ова поглавје ги истакнува општите информации кои ќе Ви требаат кога ќе почнете со употребата на Вашиот нов *Sentria*TM-систем. Тој ги вклучува информациите за:

Движењето и носењето на Вашиот систем

Користење на резето за навалување на рачката

Toe-Touch Control

Соодветна висина на главата за шмукање

Употребата на Tech Drive -помошникот за маневрирање

Инсталирање/менување на филтер вреќичките за една употреба

Празнењето на колекторот Mini Em-Tor

Разбирање на кревачот на ременот

Внимателно прочитајте го ова поглавје, пред да започнете да го употребувате Вашиот нов систем за нега на домаќинството *Sentria*.



ДВИЖЕЊЕ НА ВАШИОТ СИСТЕМ

Вашиот *Sentria*TM-систем е опремен со Tech Drive -помошник за маневрирање. За да го туркате Вашиот уред при исклучен мотор, педалот од Tech Drive ② мора да биде на „OFF“ (ослободен).

Исклучете го Tech Drive-помошникот за маневрирање со притискање надолу кон сивата страна „N“ од Tech Drive N/D-педалот (означена со „N“ за неутрална положба). (Дополнителни информации ќе најдете на стр. 8.)

НОСЕЊЕ НА ВАШИОТ СИСТЕМ


ЗАБЕЛЕШКА: Дршката за носење ⑨ е конструирана за удобно носење на Вашиот *Sentria*-систем. □



РЕЗЕ ЗА НАВАЛУВАЊЕ НА РАЧКАТА

Резето за навалување на рачката ① има две намени:

1 Да Ви овозможи кревање на предниот дел на *Sentria*-системот преку прагови или теписи. За таа цел, поместете ја рачката од резето за навалување кон вреќата. Со тоа, рачката ќе се спушти само делумно. Тоа Ви овозможува, заклучената рачка да ја притиснете надолу и да го кренете предниот дел од уредот. ➤

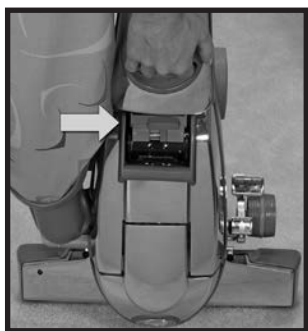

2 Да Ви овозможи да го чувате Вашиот *Sentria*-систем во вертикална положба или пак да го носите.

За таа цел, спуштете ја рачката во хоризонтална положба блиску до подот. Додека ја притискате рачката надолу, поместете ја рачката од резето за навалување спротивно од вреќата, за да ја заклучите рачката долу. Сега можете за чување да го исправите уредот врз неговиот граничник и да го потпрете на сид.

Оваа вертикална положба може да биде и многу корисна при носењето на уредот. Кревајте го уредот со помош на дршката за носење ⑨. □



TOE-TOUCH CONTROL

Ножниот регулатор Toe-Touch Control ↵, ▬, кој се наоѓа над предното тркало, го крева и спушта предниот дел на Вашиот *Sentria*-систем.

Притиснете го долниот педал на Toe-Touch Control ▬ за да го кренете предниот дел. □



НАГОДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ГЛАВАТА ЗА ШМУКАЊЕ

При користењето на главата за шмукање ⑫, важно е правилно да ја нагодите висината. Почнете со притискање на долниот педал од Toe-Touch Control ▬ до долу, кревајќи го предниот дел од Вашиот систем до горе.

Ножниот регулатор Toe-Touch Control ја нагодува главата за шмукање во седум различни положби. Највисоките четири положби се употребуваат за приклучување на прибор. Положбите од 1 до 3 се употребуваат за чистење на теписи и подови. Положбите од 1 до 3 се означуваат со тоа што бројот ќе се прикаже директно пред горниот педал од Toe-Touch Control ↵.



ВНИМАНИЕ:

Никогаш не отклучувајте го резето за навалување на рачката без да ја држите рачката. Во рачката е вградена пружина и при нејзиното ослободување таа може брзо да отскокне напред.



НАГОДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ГЛАВАТА ЗА ШМУКАЊЕ (прод)

Вклучете го уредот и 4 пати притиснете го горниот педал на Toe-Touch Control (по еден степен), се додека пред горниот педал на Toe-Touch Control не го видите бројот 3. Сега сте на **НАЈВИСОКАТА** положба за чистење која се употребува за дебели и густе теписи.

Притиснете уште еден степен надолу за **СРЕДНАТА** положба (додека пред педалот од Toe-Touch Control не го видите бројот 2). Ова е најшироко употребуваната положба за сите типови на теписи, вклучувајќи средни до средно густе. Притиснете уште еден степен надолу за **НИСКО** (додека пред горниот педал од Toe-Touch Control не го видите бројот 1), за најниската положба, за чистење на тенки теписи и тврди подови.

ЗАБЕЛЕШКА: Откако ќе завршите со шмукање, притиснете го долниот педал од Toe-Touch Control до долу, за да можете да го движите Вашиот Sentries-систем.



ТЕCH DRIVE-ПОМОШНИК ЗА МАНЕВРИРАЊЕ

Вашиот **Sentries**-систем е опремен со Tech Drive-помошник за маневрирање. Овој иновативен додаток речиси го елиминира сиот напор потребен за движење на Вашиот **Sentries**-систем наназад и напред. □



ВКЛУЧУВАЊЕ НА TECH DRIVE®-ПОМОШНИКОТ ЗА МАНЕВРИРАЊЕ (ПОГОН)

За да го вклучите Tech Drive-помошникот за маневрирање, притиснете ја надолу црвената страна „D“ (означена со „D“ за погон) од Tech Drive N/D-педалот ③ која се наоѓа веднаш до прекинувачот за напојување ④.

Доколку сакате, вашиот **Sentries**-систем можете да го употребувате и без Tech Drive-помошникот за маневрирање. Едноставно ставете го педалот од Tech Drive во неутрална положба. □



ИСКЛУЧУВАЊЕ НА TECH DRIVE®-ПОМОШНИКОТ ЗА МАНЕВРИРАЊЕ (НЕУТРАЛНО)

За да го движите Вашиот **Sentries™**-систем при исклучен мотор или за да шмукате без помошникот за маневрирање, Tech Drive мора да биде во неутрална положба.

За да го ставите Tech Drive-помошникот за маневрирање во неутрална положба, притиснете ја надолу сивата страна „N“ од педалот од Tech Drive ② (означена со „N“ за неутрална положба). □



ВАЖНО:

За да избегнете можно оштетување на меките плочки или оставање траги на голите подови кои се третиран со восок и полирани, ослободете го педалот од Tech Drive.

ОВОЈ SENTRIA® СИСТЕМ ЗА ДОМАШНО ЧИСТЕЊЕ ГИ КОРИСТИ УСОВРШЕНИТЕ KIRBY “STYLE F” ФИЛТЕР КЕСИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА.


Функционално погодни • Лесни за инсталирање



To remove a used Disposable Filter Bag.


Отворете го патентот од надворешното постојано кесе и извлекете го еднонаменското филтер кесе заедно со врвниот адаптер.

Превртете ги нагоре картонските јамки коишто го прицврстуваат еднонаменското филтер кесе за врвниот адаптер. Додека ги држете картонските јамки, отстранете ја картонската табличка на еднонаменското кесе од врвниот адаптер.

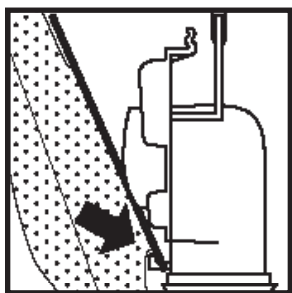

За да инсталирате ново отфрливо филтер кесе.

1 Кога надворешното постојано кесе е отворено и врвниот адаптер е извлечен, поставете ја основата на картонската табличка до долната дршка од врвниот адаптер.

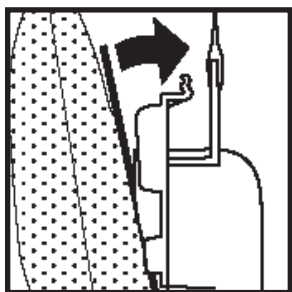

2 Потоа, завртете ја картонската табличка врз рамната површина од врвниот адаптер.



3 Свиткајте ги картонските јамки на врвот од табличката врз држачите на врвот од врвниот адаптер.

На крај, внесете го врвниот адаптер и новото еднонаменско филтер кесе во надворешното постојано кесе и затворете го патентот до крај.


ЗАБЕЛЕШКА: Пред да ја користите правосмукалната, мора да имате инсталирано еднонаменско филтер кесе. Еднонаменското филтер кесе се сменува секогаш кога правот ќе се наполни до линијата ПОЛНО (FULL) од Еднонаменското филтер кесе. ако ова не го направите, функционирањето ќе биде влошено.

Користете само оригинални Kirby® “Style F” еднонаменски филтер кеси.



ВНИМАНИЕ:

Пред да го смените еднонаменското филтер кесе, исклучете го електричното јаже од штекот и осигурете се дека моторот и фенот не работат.

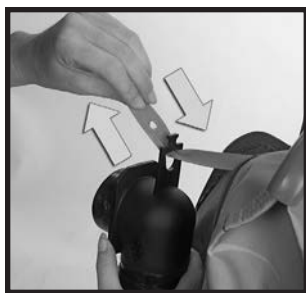

ИНСТАЛИРАЊЕ/МЕНУВАЊЕ НА ФИЛТЕР ВРЕЧИЧКИТЕ ЗА ЕДНА УПОТРЕБА

Филтер-вреќичката за една употреба мора да се инсталира пред шмукањето.

- 1 За да инсталирате Филтер-вреќичка за една употреба, откопчајте ја надворешната трајна вреќа  и извлекете ја филтер-вреќичката за една употреба заедно со горниот адаптер . ➤



ПРАЗНЕЊЕ НА КОЛЕКТОРОТ MINI EM-TOR

Колекторот Mini Em-Tor  е конструиран за собирање на големи, тешки честички кои можат да се испразнат со отстранување на колекторот Mini Em-Tor.

- 1 За да го извадите, фатете го колекторот Mini Em-Tor за рачката, вртете ја на надвор колку што оди, па извадете го.

Горниот дел од вреќата се ослободува од рачката со притискање на копчето за ослободување на рачката . По отстранување на колекторот Mini Em-Tor и на целиот склоп на вреќичката, поставете весник под предниот отвор на колекторот Mini Em-Tor и истресете ги честичките. ➤



- 2 За да ги вратите колекторот Mini Em-Tor на место, закачете го целиот склоп на вреќичката вметнувајќи го резето  на горниот дел од вреќичката во отворот под копчето за ослободување на вреќичката .

На крајот, израмнете ја исправената индикаторска стрелка на колекторот Mini Em-Tor, со индикаторската стрелка на издувот . Завртете го колекторот Mini Em-Tor во **Sentria**-системот и затегнете го во лежиштето.

ЗАБЕЛЕШКА: Колекторот Mini Em-Tor мора да биде цврсто затегнат инаку уредот нема да работи. 



УПОТРЕБА НА КРЕВАЧОТ НА РЕМЕНОТ

Кревачот на ременот  на Вашиот **Sentria**-систем има двојна намена:

- 1) за вклучување или исклучување на ротационата четка. Кога цилиндричната четка е исклучена, **Sentria**-системот може да се употребува како обична правосмукалка (стр. 15), и:
- 2) Овозможува отстранување на главата за шмукање при прилагодување на Вашиот **Sentria**-систем за употреба на разните приклучоци и дополнителниот прибор.

За да избегнете оштетување на ременот, исклучувајте го **Sentria**-системот пред да го активирате кревачот на ременот. ➤



ВНИМАНИЕ:

Не собирајте тешки предмети, како парички, завртки, камчиња или слично. Тоа би можело да го оштети вентилаторот.



УПОТРЕБА НА КРЕВАЧОТ НА РЕМЕНОТ (прод)

1 За да го користите кревачот на ременот прво мора да го кренете предниот капак ②1. ➤



2 Извлечете ја рачката од кревачот на ременот ①1. Употребете ја за да го завртите кревачот на ременот целосно в лево (спротивно од правецот на стрелките на часовникот), додека не застане и не се израмнат црвените стрелки. Ова го растегнува ременот и го крева од оската на моторот. Вратете ја рачката од кревачот на ременот во затворена положба.

Доколку го употребувате Вашиот *Sentria*TM-систем како обична правосмукалка, само спуштете го предниот капак. Сега ротационата четка е исклучена и нема да се врти кога ќе се вклучи прекинувачот за напојување. ➤




3 Ременот ќе биде растегнат кон горниот дел од главата, како што е прикажано. ➤



4 За да го поставите ременот така што цилиндричната четка ќе ротира, само кренете го предниот капак и, со помош на рачката, вртете го кревачот на ременот в десно, додека селените стрелки не се израмнат. Потоа спуштете го предниот капак.

Сега ротационата четка ќе се врти кога ќе се вклучи прекинувачот за напојување.

ЗАБЕЛЕШКА: Ременот не треба да се растегнува кога се чува кренат подолг период. Кога го ставате настрана, уверете се дека зелените стрелки се порамнети. ➤

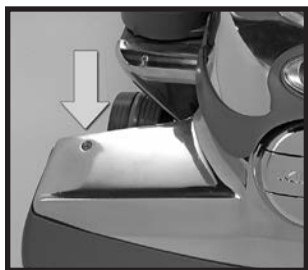

5 Вашиот *Sentria*-систем е опремен со индикаторска сијаличка за работата на цилиндричната четка , сместена горе десно на главата за шмукање. Целта на ова светло е да покаже дека ротационата четка правилно се врти.

Доколку индикаторска сијаличка на ротационата четка трепка со прекинување или доколку не се пали при користење на главата за шмукање, тоа значи дека ротационата четка не работи правилно. Или ременот не е вклучен или можеби му е потребна замена.

За да го замените ременот на ротационата четка, нарекуван и ремен на главата за шмукање, погледнете на стр. 46. □

Вертикален и преносен чистач

ВТОР ДЕЛ

Вашиот *Sentria*TM-систем за нега на домаќинството е многустран. Во ова поглавје ќе зборуваме за:

**Ракувањето со кабелот во
вертикална положба**

**Употребата на Вашиот *Sentria*-систем
како вертикален чистач**

**Користење на вертикалниот чистач
како обична правосмукалка**

Чистење на тврди подови

**Употребата на Вашиот *Sentria*-систем
како преносен чистач**

Чистење на душеци и обложени скали

Вертикален и преносен чистач



РАКУВАЊЕТО СО КАБЕЛОТ ВО ВЕРТИКАЛНА ПОЛОЖБА

Вертикалната рачка на *Sentria*-системот содржи серија куки и врски кои заради вашата удобност го држат кабелот прицврстен на неа и го спречуваат неговото влечење по подот.

- 1 При употребата на Вашиот *Sentria*-систем како вертикален, прицврстете го кабелот во двата држачи на задниот дел од рачката. ➤



- 2 Поставете ја горната кука за кабелот во горна положба (12 часот), водете го кабелот кон задниот дел од уредот и вметнете го во држачот со облик на буквата „с“, на куката. Сега можете за чување да го намотате кабелот околу горната и долната кука. За брзо ослободување на кабелот при употреба, завртете ја горната кука надолу, во положбата на стрелките во 6 часот. Држачот со облик на буквата „с“ е конструиран безбедно да го држи кабелот и да го спречува паѓањето на првиот круг од намотката.

Забелешка: Кабелот може да се вметнува или вади од држачот со облик на буквата „с“ само кога горната кука е во положбата на стрелките во 12 часот. □

Вертикален и преносен чистач



ВЕРТИКАЛЕН ЧИСТАЧ

Пред да започнете со шмукањето, важно е да ја нагодите главата за шмукање на правилната висина ②5. Ова Ви дава најефикасно дејство на чистење. Ако ја спуштите главата за шмукање премногу ниско, го спречувате правилното чистење и го скусувате векот на ременот.

Правилното нагодување на висината може да се постигне на следниот начин: ➤



- 1 Пред да го вклучите *Sentria*TM-системот, кренете ја главата за шмукање со нагазување на долниот педал на Toe-Touch ControlTM до долу ▢. ➤



- 2 Вклучете го *Sentria*-системот со притискање на прекинувачот ④. ➤



- 3 Притиснете го горниот педал на Toe-Touch Control 4 пати. Сега сте на **НАЈВИСОКАТА** положба за чистење (означена со прикажување на бројот 3 пред горниот педал од Toe-Touch Control). Повторно притиснете го педалот за средни теписи (означено со бројот 2), па уште еднаш, за тенки теписи (означено со бројот 1). ➤

Вертикален и преносен чистач



4 Доколку сакате, вклучете го Tech Drive-помошникот за маневрирање, притискајќи ја надолу црвената страна „D“ (означена со „D“ за погон) од Tech Drive N/D-педалот ③ која се наоѓа веднаш до прекинувачот за напојување ④. ➤



5 За да го исклучите Вашиот *Sentria*TM-систем, притискајте го долниот педал од Toe-Touch Control □ до долу, се додека главата не биде целосно крената.

Исклучете го Tech Drive-помошникот за маневрирање со нагазување на сивата страна „N“ (означена со „N“ за неутрална положба) од Tech Drive N/D-педалот ②.

Исклучете го *Sentria*-системот со притискање на прекинувачот ④, па извлекете го утикачот. □



ОБИЧНА ПРАВОСМУКАЛКА

Обичното шмукање Ви овозможува чистење на тврди подови, лесни черги и нежни теписи, без употребата на ротационата четка.

ЗАБЕЛЕШКА: При употреба на обично шмукање без подлошката за тврди подови кај теписи или голи подови, спуштајте ја главата што е можно поблиску до подот, но не допирајќи го.

1 Исклучете го *Sentria*-системот и кренете го предниот капак ⑪. ➤



2 Извлекете ја рачката од кревачот на ременот ⑪. Употребете ја за да го завртите кревачот на ременот целосно в лево (спротивно од правецот на стрелките на часовникот), додека не застане и не се израмнат црвените стрелки (погледнете на стр. 10). Вратете ја рачката од кревачот на ременот во затворена положба.

Потоа спуштете го предниот капак.

Цилиндричната четка е сега ослободена и Вашиот *Sentria*-систем ќе работи како обична правосмукалка. □



ВНИМАНИЕ:

При употреба на правосмукалната на тврди подови, педалот на Tech Drive мора да биде во неутрална положба.

Вертикален и преносен чистач



ПОДЛОШКА ЗА ТВРДИ ПОДОВИ (ПО ИЗБОР)

Со прикажување на изборната подлошка за тврди подови на Вашиот *Sentria*TM-систем, можете да го бришете правот од голите подови. При исклучен уред, кренете ја главата за шмукање ⑤ со помош на долниот педал на Toe-Touch Control  до каде што оди. Со помош на пружинестите штипки на плочата прикачете ја подлошката за тврди подови на отворот од главата. Потоа спуштете ја главата за шмукање притискајќи го горниот педал од Toe-Touch Control  за по еден степен, се додека влакната не го допрат подот.

ЗАБЕЛЕШКА: Подлошката за тврди подови треба да се употребува само кога уредот е во режимот на обична правосмукалка. 



ПОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕНОСНИОТ ЧИСТАЧ

Покрај тоа што е извонреден вертикален чистач, *Sentria*-системот може лесно да се претвори во преносен чистач на душеци и обложени скали.

1 Кога го претворате Вашиот *Sentria*-систем во преносен чистач, уверете се дека уредот е исклучен, кабелот е извлечен од приклучницата, а педалот од Tech Drive е во неутрална положба.

Потоа ослободете го горниот дел од надворешната трајна вреќичка од потпората, притискајќи го копчето за ослободување на вреќичката ⑦, па извлекете ја вреќата нагоре. ➤



2 Отстранете го кабелот од рачката. кога исправената рачката ⑧ е во вертикална положба, притиснете го копчето за ослободување на рачката ⑤, што се наоѓа во основата на рачката, и повлечете ја рачката право нагоре, надвор од отворот. (Вреќата не е прикажана заради јасност). ➤



3 Вметнете ја преносната рачка ⑥ во отворот, каде што била приклучена исправената рачка. Туркајте на преносната рачка во отворот се додека не се прицврсти. ➤



ВНИМАНИЕ:

Пред да ја инсталирате подлошката за тврди подови, исклучете го уредот, извлекете го напојниот кабел од приклучницата и уверете се дека моторот и четката во главата запреле со работа.

Вертикален и преносен чистач



ПОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕНОСНИОТ ЧИСТАЧ (прод)

4 Свиткајте го склопот од филтер вреќичката ↗ на половина и вметнете го јазичето од вреќата ↗ во отворот на преносната рачка, додека не се прицврсти.

Сега сте подготвени за преносно чистење. □

ЗАБЕЛЕШКА: Не пренесувајте го преносниот уред при вклучен мотор. Поставете го уредот на површината што сакате да ја чистите, па вклучете го. Исклучете го уредот за да го преместите на друго место.



ОБЛОЖЕНИ СКАЛИ

Поставете го Вашиот *Sentria*-систем на еден од обложените скалници, поддржувајќи го притоа задниот дел. Откако ќе го поставите уредот, вклучете го и уверете се дека педалот од Tech Drive е во неутрална положба.

Тркалајте ја правосмукалката напред-назад, така што ротационата четка ќе ја протресува облогата, ослободувајќи ја нечистотијата. □



ЧИСТЕЊЕ НА ДУШЕЦИ

Освен тоа што треба да ја исклучите цилиндричната четка, чистењето на површината на душеците се изведува на истиот начин како и чистењето на обложените скали. (Доколку на површината на душекот има ресести копчиња, цилиндричната четка би можела да ги искорне).

ЗАБЕЛЕШКА: Не пренесувајте го преносниот уред при вклучен мотор. Поставете го уредот на површината што сакате да ја чистите, па вклучете го. Исклучете го уредот за да го преместите на друго место.



За обично шмукање, кренете го предниот капак ²¹ и извлекете ја рачката од кревачот на ременот ¹¹. Употребете ја за да го завртите кревачот на ременот целосно в лево (спротивно од правецот на стрелките на часовникот), додека не се израмнат црвените стрелки. Ова ќе го запре вртењето на ротационата четка.

Вратете ја рачката од кревачот на ременот во затворена положба и спуштете го предниот капак. Употребете го Toe-Touch Control за да ја нагодувате главата за шмукање до најниската положба. □



ВНИМАНИЕ:

За да ја намалите опасноста од повреда во преносниот режим, држете ги косата и лабавата облека подалеку од *Sentria*-системот кога тој работи.

Уверете се исто така дека, при чистењето на скали или душеци, педалот од Tech Drive е во неутрална положба. Покрај тоа, при чистењето на душеците, цилиндричната четка треба да биде исклучена.

Чистач со канистер и приклучоци

ТРЕТ ДЕЛ

Вашиот Kirby® *Sentria*™-систем располага со разновидни додатоци за зголемена сестраност. Во ова поглавје ќе зборуваме за:

Отстранување на главата за шмукање за да се претвори во чистач со канистер.

Употреба на приклучоците

Употреба на рачката за контрола на шмукањето

Употребата како компресор

Употреба на преносниот распрскувач и преносниот шампонер

Чистач со канистер и приклучоци



ПРЕТВОРАЊЕ ВО ЧИСТАЧ СО КАНИСТЕР/ИНСТАЛИРАЊЕ НА ПРИКЛУЧНОТО ЦРЕВО

При употребата на различни додатоци за чистење, приклучното црево е поврзано на предниот дел од правосмукалната, на местото на главата за шмукање ②5.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога го поврзувате приклучното црево, можете да бирате меѓу вертикалната рачка ⑧ или преносната рачка ⑥. За да ја инсталирате преносната рачка, погледнете на стр. 16.

1 За да го инсталирате приклучното црево, прво мора да го претворите во канистер, со тоа што ќе ја отстраните главата за шмукање. За таа цел, притискајте го долниот педал од Toe-Touch Control  до долу, се додека главата не биде целосно крената. Исклучете го Tech Drive-помошникот за маневрирање со нагазување на сивата страна „N“ (означена со „N“ за неутрална положба) од Tech Drive N/D-педалот ②. Исклучете го *Sentria*TM-системот со притискање на прекинувачот ④, па извлекете го утикачот. ➤



2 Кренете го предниот капак ②1 и извлекете ја рачката од кревачот на ременот ①1. Употребете ја за да го завртите кревачот на ременот целосно в лево (спротивно од правецот на стрелките на часовникот), додека не се израмнат црвените стрелки.

3 Отклучете ја главата за шмукање со вртење на бравата за прибор ②2 докрај в лево (спротивно од стрелките на часовникот). Кога е ослободена, главата за шмукање треба да паѓа нанапред. Кренете ја главата спротивно од *Sentria*-системот. ➤



4 На крајот на спојката за приклучното црево ќе забележите две куки. Поставете ги куките преку краевите на рамката за закачување ②4, па турнете го отворот од црево кон *Sentria*-системот. ➤



5 Заклучете ја спојката на приклучното црево, со вртење на бравата за прибор ②2 докрај в десно (во правецот на стрелките на часовникот). (Бравата за прибор ќе го заклучи приклучното црево на уредот).

Кога ќе се постави приклучно црево, уредот автоматски ќе се прилагоди на максимална брзина за работа со црево.

ЗАБЕЛЕШКА: Доколку *Sentria*-системот не работи кога прекинувачот е на „ON“, погледнете на стр. 51. □



ВНИМАНИЕ:

При нормална работа, триењето помеѓу ременот и металната оска на моторот може да предизвика металната оска на моторот на стане жешка на допир.

Чистач со канистер и приклучоци



МОНТИРАЊЕ НА ПРИКЛУЧОЦИ НА ПРИКЛУЧНОТО ЦРЕВО

За да приклучите алатки на цревото, лесно туркајте навртувајќи го помалиот крај од цревото во алатот. □



ЦЕВКИ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ

Една или две цевки за продолжување може да се прикачат на крајот од цревото, за да се зголеми дострелот и ефикасната употреба на разните приклучоци. □



ПОВРШИНСКА ГЛАВА

Површинската глава може да се употребува за голи подови или за површинско чистење на теписи, како и под нискиот мебел.

Гумените тркала на главата овозможуваат нејзино тивко лизгање по површината на тврдите подови, без нивно гребење, како и шмукање со максимална моќ. □



ЧЕТКА ЗА ПРАВ

Четката за прав може да се поврзе на приклучното црево или на продолжните цевки, за да се отстранува правот од секакви површини, вклучувајќи и заоблени или неправилни површини. □

Чистач со канистер и приклучоци



ГЛАВА ЗА ТАПАЦИР

Главата за тапацир се употребува за чистење на тапациран мебел, обложени скали, како и облека. Таа може да се употребува и за чистење на внатрешноста на автомонилот. □



АЛАТ ЗА ПРОЦЕПИ СО ЧЕТКА НА ВРВОТ

Без четката што може да се отстранува, алатот за процепи може да се употребува за чистење на пукнатини, процепи, агли, длабнатини и тесни отвори.

Инсталирајте ја четката што може да се отстранува на крајот од алатот за процепи, за да отстранувате нечистотија од агли, ресести копчиња, помеѓу ребрата од радијаторите, како и чините на лизгачките прозорци. □



ЧЕТКА ЗА СИДОВИ И ПЛАФОНИ

Прикачете ја четката за сидови и плафони на рачката за контрола на шмукањето, за да чистите сидови, плафони, завеси и други површини. Потоа, на прикажаниот начин прикачете ја рачката за контрола на шмукањето на цевката(ите) за продолжување. Покрај тоа што овозможува олеснување на шмукањето, рачката за контрола на шмукањето овозможува и подобар агол за удобно чистење на сидови и плафони.

Совет: за да го шмукате горниот дел од рамките на вратите, или книгите на некоја полица, завртете ја четката за сидови и плафони за 180°. □

Чистач со канистер и приклучоци



КУП ЗА МАСАЖА

Кога се користи со приклучното црево, купот за масажа пружа закрепнувачка масажа на кожата на телото или главата. Таа може да се употребува и за чистење на подовите на автомонилот. □



КОНТРОЛИРАЊЕ НА ПРОТОКОТ НА ВОЗДУХОТ СО РАЧКАТА ЗА КОНТРОЛА НА ШМУКАЊЕТО

Некогаш, при користењето на приклучоците, шмукањето на пример, на завесите или нежните абажури, може да го контролирате количеството на шмукањето.

Рачката за контрола на шмукањето претставува вентил за контрола на количеството на шмукање. Лизгајте ја контролата напред-назад, додека не го постигнете саканиот степен на шмукање.

Рачката за контрола на шмукањето може да се користи со или без цевките за продолжување. □



ПОСТАВУВАЊЕ НА РАЧКАТА ЗА КОНТРОЛА НА ШМУКАЊЕТО

Рачката за контрола на шмукањето може да се користи на крајот од цевките за продолжување заради повисок дострел или на почетокот на цевките за продолжување заради понизок дострел. □

Чистач со канистер и приклучоци



ПОСТАВУВАЊЕ НА КОМПРЕСОРОТ

Вашиот *Sentries*-систем може да се употребува и како компресор. За таа цел, прво мора да ја отстраните главата за шмукање 25.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога го употребувате Вашиот *Sentries*-систем како компресор, можете да бирате меѓу вертикалната рачка 8 или преносната рачка 6.

1 Исклучете го напојувањето, поставете го Tech Drive-помошникот за маневрирање во неутрална положба (погледнете го деталите на стр. 8) и притискајте го долниот педал на Toe-Touch Control 1 надолу додека главата не биде целосно крената. ➤



2 Кренете го предниот капак 21 и извлекете ја рачката од кревачот на ременот 11. Употребете ја за да го завртите кревачот на ременот целосно в лево (спротивно од правецот на стрелките на часовникот), додека не се израмнат црвените стрелки. ➤



3 Отклучете ја главата за шмукање 25 со вртење на бравата за прибор 22 докрај в лево (спротивно од стрелките на часовникот). Кога е ослободена, главата за шмукање треба да паѓа нанапред. Кренете ја главата спротивно од *Sentries*-системот. ➤



4 Кога ги употребувате приклучоците на компресорот, на предниот дел од уредот мора да биде приклучена заштитата за довод на воздухот.

Прицврстете го чуварот на влезот на воздухот врз рамката за прикачување 24, на истиот начин како што би го сториле тоа со приклучното црево Потоа заклучете го со вртење на бравата за прибор 22 докрај в десно (во правецот од стрелките на часовникот). ➤

Чистач со канистер и приклучоци



ПОСТАВУВАЊЕ НА КОМПРЕСОРОТ (прод)

5 За да го извадите целиот склоп на вреќичката, фатете го колекторот Mini Em-Tor  за рачката и вртете ја нанадвор од *Sentria*-системот колку што оди. Потоа извадете го.

Притиснете го копчето за ослободување на вреќичката , па ослободете го горниот дел од надворешната трајна вреќичка спуштајќи го надолу. ➤



6 Поставете го големиот крај од приклучното црево врз издувот . Порамнете ја индикаторската стрелка од крајот на црево, со индикаторската стрелка од издувот, и завртете ја спојката од црево на десно (во правецот на стрелките на часовникот), за да го прицврстите.

Доколку *Sentria*-системот не работи, погледнете на стр. 51. 



УПОТРЕБА КАКО КОМПРЕСОР

Вашиот *Sentria*-систем сега може да се употребува и како компресор.

Со прикачување на алатот за надување/издување врз приклучното црево, можете да надувате играчки, душечи или кои било други предмети што се дуваат под мал притисок до 69 милибари. ➤



За да ги испумпате предметите, приклучете го црево на предниот дел од уредот, па приклучете го алатот за пумпање/испумпување на црево. Потоа приклучете го склопот на вреќата врз издувот.

Сега можете да го употребувате Вашиот *Sentria*-систем за испумпување на предмети. 

Чистач со канистер и приклучоци



ПРЕНОСЕН РАСПРСКУВАЧ

Преносниот распрскувач се користи само во режимот на компресор. Тоа е извонреден алат за нанесување на различни видови на течности со **водена база**, на секаков вид на површини. Распрскувањето може да се нагодува од многуfino до грубо.



ПОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕНОСНИОТ РАСПРСКУВАЧ

1 Одвртете ја теглата од преносниот распрскувач и наполнете ја до 3/4 со незапалива течност. Пред инсталирањето на теглата, уверете се дека цевката од преносниот распрскувач е прикачена на телото од пиштолот за прскање. ➤



2 Цврсто завртете го садот врз преносниот распрскувач и, во режимот на компресор, приклучете го преносниот распрскувач на крајот од приклучното црево.

Уверете се дека Вашиот **Sentria™**-систем е наместен како компресор. Приклучното црево треба да се поврзе на издувот ⑩. □



УПОТРЕБА НА ПРЕНОСНИОТ РАСПРСКУВАЧ

1 Држете го преносниот распрскувач хоризонтално и насочете го кон парче весник. Вклучете го **Sentria**-системот и притиснете го петлето на преносниот распрскувач, распрскувајќи го незапаливиот раствор на весник, за да го проверите начинот на прскање.

ЗАБЕЛЕШКА: Доколку за време на употребата, преносниот распрскувач треба да се навалува, сипете помалку раствор во теглата. Со тоа ќе спречите големи капки во распрскувањето. ➤



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Не употребувајте во преносниот распрскувач каков било вид на маслени бои или бои врз основа на растворувачи. Распрсканите запаливи и испарливи средства би можеле да навлезат во моторот и да се запалат.

Чистач со канистер и приклучоци



УПОТРЕБА НА ПРЕНОСНИОТ РАСПРСКУВАЧ (прод)

2 Завртете ја прскалката спротивно од Вас, нагодете го распрскувањето со вртење на контролата за нагудување на распрскувањето, што се наоѓа на петлото од преносниот распрскувач. ➤



3 Применувајте спори, меки движења, за да го нанесете растворот на саканото место. Секогаш притискајте го петлото докрај, за да овозможите максимален проток. На тој начин ќе имате најдобра контрола врз распрскувањето. □



ЧИСТЕЊЕ НА ПРЕНОСНИОТ РАСПРСКУВАЧ

1 Испразнете и измијте ја теглата на преносниот распрскувач со топла сапуница веднаш по употребата. ➤



2 Цевката од преносниот распрскувач треба исто така да се извади и измие. (Не заборавајте повторно да ја инсталирате по чистењето) ➤



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Никогаш не чистете го преносниот распрскувач со запаливи течности за чистење. Распрсканите запаливи средства би можеле да навлезат во моторот и да се запалат.

Чистач со канистер и приклучоци



ЧИСТЕЊЕ НА ПРЕНОСНИОТ РАСПРСКУВАЧ (прод)

3 Отворот за прскање, на предниот дел од распрскувачот исто така се вади, така што може да се исчисти и внатрешноста на распрскувачот и млазницата.

За да ја извадите млазницата, притиснете на двете резиња на нејзиниот преден дел и извлекете ја. (Кога ја враќате млазницата во предниот дел од распрскувачот, резињата мора да бидат порамнети со дупките на предниот дел од распрскувачот.)

Потоа наполнете ја теглата со вода. Прскајте вода, додека распрскувањето не стане чисто. По чистењето, составете го распрскувачот, за да не се изгубат деловите. □



ПОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕНОСНИОТ ШАМПОНЕР

Преносниот шампонер се користи само во режимот на компресор. Тој е наменет за брзо и лесно чистење на обложените скали и на местата каде што тешко се приоѓа со системот за шампонирање на теписи.

1 За да го поставите преносниот шампонер, приклучете ја капата од преносниот шампонер врз крајот од преносниот распрскувач. ➤



2 Отстранете ја теглата од преносниот распрскувач и наполнете ја со приближно 3/4 мешавина за шампонирање на теписи од Kirby® (мешајте согласно упатствата на шишето). за најдобри резултати, **УПОТРЕБУВАЈТЕ САМО ШАМПОН ЗА ТЕПИСИ ОД KIRBY.** ➤



3 Цврсто завртете ја теглата врз преносниот распрскувач и, па приклучете го распрскувач на крајот од приклучното црево.

(Уверете се дека Вашиот *Sentria*™ -систем е наместен како компресор. приклучното црево треба да се поврзе на страничниот издув ⑩). □

Чистач со канистер и приклучоци



УПОТРЕБА НА ПРЕНОСНИОТ ШАМПОНЕР

1 Пред шампонирањето, темелно поминете ја површината со правосмукалка.

За да направите сапуница, вклучете го *Sentria™* - системот и повлечете го петлото од преносниот распрскувач. Од наглавокот ќе излегува млаз од сапуница.

Сапуницата може да се распрскува директно врз површината што се чисти или врз обична хартиена вреќа или леген, па потоа да се нанесува на површината. ➤



2 Регулирајте го преносниот распрскувач за соодветното количество на сапуница, вртејќи ја контролата за распрскувањето, што се наоѓа на петлото. ➤



3 Втријте ја сапуницата во површината со помош на чиста, бела четка или сунѓер, се додека таа не исчезне. Оставете ја површината целосно да се исуши.

Потоа шмукајте ја со соодветниот алат за чистење. Со тоа ќе ги отстраните сувите остатоци што содржат грини и ослободена нечистотија. □



ВАЖНО:

Преносниот шампонер не се препорачува за употреба на тапацир или материјали како свила, брокат или кадифе. Доколку не сте сигурни, пробајте на мало парче од материјалот. Оставете го парчето да се исуши и проверете го пред да продолжите со шампонирање.

Изборен прибор

ЧЕТВРТИ ДЕЛ

Изборниот прибор на Kirby® во голема мерка ја зголемува употребливоста на Вашиот нов *Sentria*™ - систем. Во ова поглавје ќе зборуваме за:

Употребана системот за шампонирање на теписи

Употреба на систем за нега на подови

Употреба на системот на турбо-прибор

Употреба на Zippbrush

Изборен прибор




ПОСТАВУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ШАМПОНИРАЊЕ НА ТЕПИСИ

За да постигнете максимална чистота, пред шампонирањето темелно шмукајте ги теписите. Потоа, за да се подготвите за шампонирање, извадете ги надворешната трајна вреќа  и главата за шмукање ②⑤.

1 Користејќи ја рачката, вртете го кревачот на ременот од главата на системот за шампонирање в десно (во правецот на стрелката на часовникот), додека не се израмнат зелените стрелки. ➤



2 Туркајте ги отворите, што се наоѓаат на страната од главата на системот за шампонирање на теписи, преку надворешните рамења од фиоката на системот за шампонирање на теписи. ➤

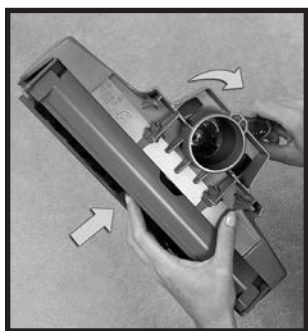

3 Туркајќи го ременот со прстот, вртете го кревачот на ременот в лево (спротивно од движењето на стрелките на часовникот) додека не се израмнат црвените стрелки. (Куката од кревачот на ременот ќе го зафати и растегне ременот.) ➤



4 Притиснете го долниот педал на Toe-Touch Control  до долу за да го кренете предниот дел од *Sentria*TM-системот. ➤

Изборен прибор



ПОСТАВУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ШАМПОНИРАЊЕ НА ТЕПИСИ (прод)

5 Туркајќи го склопот на главата на системот за шампонирање на теписи кон *Sentria*TM-системот и преку оската на моторот ②③, прикачете ги куките од долниот заден дел од главата на рамката за закачување ②④. ➤



6 Турнете ја главата кон уредот и вртете ја бравата за приклучоци ②② в десно (во правецот на стрелките на часовникот) за да ја прицврстите главата. За да го активирате ременот, вртете ја рачката од кревачот на ременот в десно (во правецот на стрелките на часовникот), додека не се израмнат зелените стрелки. Потоа спуштете го предниот капак ②①. ➤



7 Резервоарот за шампон се вади и треба да се полни и празни во мијалникот.

ЗАБЕЛЕШКА: Резервоарот за шампон се вади и се става на истиот начин како колекторот Mini Em-Tor (за детален опис погледнете на стр. 10).

Одвртете ја големата чаша од горниот дел од резервоарот за шампон и завртете го вентилот за контрола на сапуницата целосно в лево (спротивно од стрелките на часовникот) до положбата OFF.

Држејќи го резервоарот за шампон рамно, наполнете го до полната линија со топла вода (не жешка).

Со помош на големата чаша од горниот дел од резервоарот, сипете три полни чаши од шампонот за теписи на Kirby® во резервоарот за шампон. Не ставајте повеќе, бидејќи ќе се направи премногу пена.

ЗАБЕЛЕШКА: Со еден резервоар раствор ќе исчистите приближно 3 x 3,5m тепих. За големите теписи ќе треба да го дополните резервоарот за шампон.

Заменете ја големата чаша во отворот на горниот дел од резервоарот за шампон. ➤

Изборен прибор



ПОСТАВУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ШАМПОНИРАЊЕ НА ТЕПИСИ (прод)

8 Поставете го отворот на долниот преден дел од резервоарот за шампон врз издувот ⑩ на уредот, внимавајќи притоа да не ја истурате течноста врз *Sentria™*-системот или подот. Навалете го резервоарот за шампон спротивно од уредот, додека стрелките не се израмнат. Потоа, турнете го резервоарот за шампон надолу преку иглите за заклучување на издувот.

Завртете го резервоарот за шампон кон уредот (во правецот на стрелките на часовникот) и прицврстете го

во лежиштето. ➤



УПОТРЕБА НА СИСТЕМОТ ЗА ШАМПОНИРАЊЕ НА ТЕПИСИ

1 За да ја поставите главата на правилната висина, притискајте го горниот педал ↴ од Toe-Touch Control, колку што е потребно за да се доведе главата во најниска положба. ➤

ЗАБЕЛЕШКА: Насилното туркање на ротационата четка во површината на теписите ќе ја намали нејзината способност за темелно чистење и може да ги оштети и ременот и ротационата четка.




2 Завртете го вентилот за контрола на сапуницата целосно в десно (во правецот на стрелките на часовникот), до положбата ON. Вклучете го *Sentria*-системот и активирајте го Tech Drive-помошникот за маневрирање (за детален опис погледнете на стр. 8). Течењето на сапуницата ќе започне веднаш.

Контролирајте го количеството на сапуницата со вртење на вентилот за контрола на сапуницата в лево (спротивно од стрелките на часовникот), за да го намалите протокот на сапуницата, и в десно (во правецот на стрелките на часовникот), за да го зголемите протокот на сапуницата. Ако го завртите вентилот целосно в лево, (спротивно од стрелките на часовникот), до положбата OFF, протокот на сапуницата сосема ќе запре.

Запирањето на сапуницата Ви овозможува темелно втривање на сапуницата во тепихот, пред да нанесете уште повеќе. Тоа Ви овозможува и да ги триете дамките на многу извалканите места. ➤

Изборен прибор

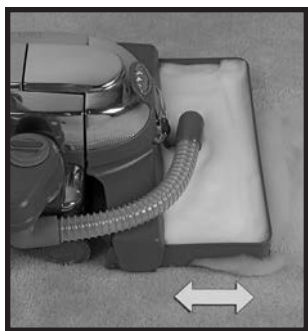


УПОТРЕБА НА СИСТЕМОТ ЗА ШАМПОНИРАЊЕ НА ТЕПИСИ (прод)

Движејќи го *Sentries*TM-системот напред и назад, четката ќе ја пренесува ослободената пена во тепихот.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога уредот се влече наназад, сапуницата треба да се распределува по целата ширина на главата. Доколку не е така, побавно повлекувајте наназад и, по потреба, исчистете го филтерот од резервоарот за шампон (погледнете на стр. 35).

Откако сапуницата ќе постои на тепихот најмалку пет минути, соберете ја пената со завртување на резервоарот за шампон во положбата OFF. Поставете го уредот на најниското ниво и преминувајте со шампонерот преку пената се додека таа не биде целосно собрана. Дел од влагата ќе се собере во предниот дел од главата. Откако тепихот целосно ќе се исуши, шмукајте со исправениот Kirby[®]. □

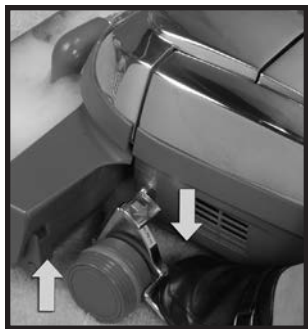

ЧИСТЕЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ШАМПОНИРАЊЕ НА ТЕПИСИ

1 Турнете го долниот педал на Toe-Touch Control □ до долу, за да ги кренете главата и собирникот, па исклучете го *Sentries*-системот и извлечете го напојниот кабел. ➤



2 Завртете го вентилот за контрола на сапуницата целосно в лево (во правецот на стрелките на часовникот), до положбата OFF.

Извлечете го малото гибливо црево од резервоарот за шампон. ➤



3 Кренете го предниот капак ②. Ослободете го ременот со вртење на кревачот на ременот в лево (спротивно од стрелките на часовникот), додека не се израмнат црвените стрелки. ➤

Изборен прибор




ЧИСТЕЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ШАМПОНИРАЊЕ НА ТЕПИСИ (прод)

4 Завртете ја бравата за прибор ② в лево (спротивно од правецот на стрелките на часовникот). Главата од системот за шампонирање на теписи/склопот на фиоката, ќе се навали нанавпред.


Кренете го склопот на главата/собириникот од *Sentria™*-системот и однесете го во мијалникот. ➤



5 Отстранете го цреводо од фиоката и исплакнете го. ➤

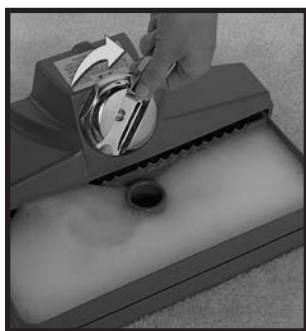

6 Вртете ја рачката од кревачот на ременот в десно (во правецот на стрелките на часовникот), додека не се израмнат зелените стрелки. Раздвојте ги фиоката и главата. Исплакнете ја фиоката. ➤

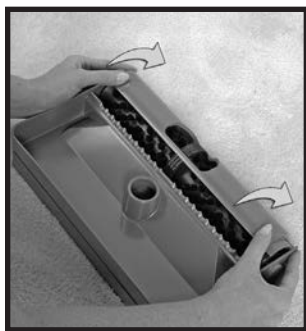

7 За да ја исчистите четката, турнете ги подлошките за палците, сместени на секој крај од пластичниот штитник, и завртете го штитникот нагоре и спротивно од четката.

Откачете го штитникот нежно извлекувајќи ги краевите од фиоката, веднаш зад ротационата четка.

Притиснете ја ротационата четка надолу од фиоката, истовремено со двата палци притискајќи ги двата краја од четката.

Исплакнете ги сите делови од фиоката на штитникот и четката и отстранете секакви влакненца од четката.

Истресете го вишокот од водата од четката поминувајќи со раката преку влакната и исушете ја со крпа. ➤

Изборен прибор



ЧИСТЕЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ШАМПОНИРАЊЕ НА ТЕПИСИ (прод)


8 За да го извадите резервоарот за шампон од издувот ⑩, вртете го нанадвор од *Sentria™*-системот колку што оди, па кренете го нагоре. ➤



9 Извадете и исчистете ги капата од прозорчето за сапуница и сунѓерестиот филтер.


Исплакнете го резервоарот за шампон со студена вода и вратете ги капата од прозорчето, чашата и сунѓерестиот филтер на место.

ЗАБЕЛЕШКА: Ременот не треба да биде растегнат подолг период. Кога го ставате настрана, уверете се дека зелените стрелки на главата се порамнети. (Не заборавајте, пред замената на главата на уредот, да ги израмните црвените стрелки – погледнете го поглавјето Кревач на ременот, на стр. 10) □

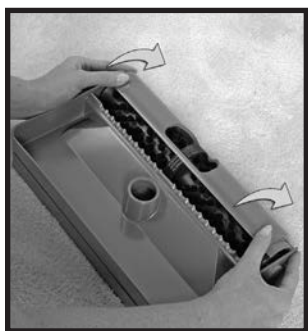

ЗАМЕНА НА ИСТРОШЕН РЕМЕН ОД СИСТЕМОТ ЗА ШАМПОНИРАЊЕ НА ТЕПИСИ

1 За да го замените истрошениот ремен од системот за шампонирање на теписи, турнете ги подлошките за палците, сместени на секој крај од штитникот, и завртете го штитникот нагоре и спротивно од четката. ➤

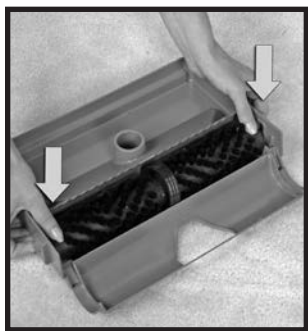

2 Внимателно притиснете на краевите од четката надолу со палците. Четката ќе искочне и сега ременот може да се замени.

Уверете се дека ременот е поставен на средината на четката.

ЗАБЕЛЕШКА: Употребувајте само одобрени ремени од Kirby®. ➤

Изборен прибор



ЗАМЕНА НА ИСТРОШЕН РЕМЕН ОД СИСТЕМОТ ЗА ШАМПОНИРАЊЕ НА ТЕПИСИ (прод)

3 Порамнете ги металните краеве со отворите на фиоката и притиснете ја четката додека не легне на место. Четката ќе пасува само доколку фиоката е правилно поставена.

ЗАБЕЛЕШКА: Ременот не треба да се растегнува кога се чува кренат подолг период. Кога го ставате настрана, уверете се дека зелените стрелки се порамнети. □

Изборен прибор



УПОТРЕБА НА ДОДАТОКОТ ЗА ПОЛИРАЊЕ ПОДОВИ KIRBY MIRACLE WAXER

1 За да го приклучите валчестиот апликатор на восок, поврзете ја горната половина од неговата рачка со долната половина (доколку тоа не е веќе сторено). Нагудувајте ја горната половина се додека пружинестата игла од долната половина не легне во отворот во близината на дното од горната половина. ➤



2 Туркајте го ваљакот за восок, со вреќичката завртена кон закачениот крај на долгата рачка на ваљакот, преку спојката на дното на рачката додека не се прицврсти. ➤

УПАТСТВО ЗА KIRBY MIRACLE WAX

За подови од тврдо дрво, винил, плута и линолеум:

1. Темелно исчистете ја површината.
2. Приклучете ги главата и четката за полирање од системот за неа на подови на Kirby, следејќи ги упатствата на стр. 38-39, во поглавјето „Поставување на полирачот на подови“.
3. Најдобри резултати ќе постигнете нанесувајќи тенок слој од Kirby Miracle Wax со валчестиот апликатор. При овој чекор не се препорачува покривање на целата површина со восокот, бидејќи тој ќе се распредели при следниот чекор.
4. Со горниот педал од Toe-Touch Control пуштете ја главата до долу и рамномерно распоредете го восокот по целиот под со помош на четката за полирање од системот за неа на подови на Kirby.
5. Оставете го да се суши 5 минути.
6. Откако ќе се исуши, полирајте со четката за полирање од системот за неа на подови на Kirby.

ЗАБЕЛЕШКА: Кај многу изабените површини, можна е потреба од два слоја. Во тој случај, подобар резултат ќе постигнете со нанесување на повеќе тенки слоеви отколку со еден дебели слој.

За мермерни подови:

Нанесете тенок слој и распределете го во правците прикажани во точка 4. Во овој случај не чекајте да се суши, туку веднаш полирајте. Откако ќе ги изведете горе опишаните чекори, секојпат кога е потребно, подот може повторно да се полира со четката за полирање од системот за неа на подови. Нанесувајте дополнителен восок САМО доколку повторното полирање не дава задоволителни резултати.

ВАЖНО:

Не користете го „Kirby Miracle Wax“ на гумени или асфалтни плочки. □

Изборен прибор



УПОТРЕБА НА ДОДАТОКОТ ЗА ПОЛИРАЊЕ ПОДОВИ MIRACLE WAXER (прод.)

3 Повлечете ја вреќичката спротивно од ваљакот и сочувајте ја амбалажата. Започнете со нанесувањето на восокот, согласно упатствата на кутијата, наведени на претходната страница. ➤



4 За да го отстраните ваљакот за восок од долгата рачка, држете ја оригиналната амбалажа од ваљакот завртена со отворот кон ваљакот. Докрај турнете го ваљакот за восок во амбалажата. Избегнувајте допирање на восокот со рацете. ➤



5 Цврсто фатете ги и амбалажата и ваљакот и повлечете ги од долгата рачка за нанесување на восок. За таа цел, туркајте го ваљакот спротивно од дршката на рачката, кон рамката, за да ја притиснете пружината. Со тоа ќе можете да го турнете ваљакот преку крајната капа. Добро затворете ја амбалажата, за да спречите предвременно сушење на восокот. До следната употреба чувајте го во испорачаната цевка и кренете го на безбедно место, подалеку од децата и миленичиња. ➤



6 По желба, подгответе ја долгата рачка од ваљакот за восок за чување, со тоа што ќе ја ослободите пружинестата игла од долниот дел на рачката, туркајќи го притоа горниот дел кон закачениот крај.

ВАЖНО: За да спречите предвременно сушење на восокот, по секоја употреба затворајте го употребениот ваљак во оригиналната амбалажа и цевка. ▢

Изборен прибор



ПОСТАВУВАЊЕ НА ПОЛИРАЧОТ НА ПОДОВИ

Вашиот *Sentria™* -систем може да се употребува како ефикасен полирач на дрвени или керамички подови.

За да го користите полирачот на подови, прво мора да ја вметнете четката за полирање во главата за полирање на подови.

- 1 Поставете го ременот на средината од четката за полирање, помеѓу влакната од четката. ➤



- 2 Завртете ја главата за полирање и повлечете ги краевите од четката во отворите на секој крај од главата. Четката за полирање ќе пасува само доколку е правилно поставена. ➤



- 3 Со прстот притиснете го ременот нагоре кон ротационата четка. ➤



- 4 Држејќи го ременот на место, вртете ја рачката од кревачот на ременот в лево (спротивно од правецот на стрелките на часовникот), додека не се израмнат црвените стрелки. Куката од кревачот на ременот ќе го зафати и растегне ременот нагоре кон главата. ➤



ВНИМАНИЕ:

За да не загубите контрола, не ставајте го уредот на крајот за полирање. За време на полирањето, педалот од Tech Drive мора да биде во неутрална положба.

Изборен прибор



ПОСТАВУВАЊЕ НА ПОЛИРАЧОТ НА ПОДОВИ (прод)

5 Поставете ги кукиците од задниот дел од главата преку рамката за закачување ②4, па притиснете ја главата кон *Sentria™*-системот.

Завртете ја бравата за приклучоци ②2 сосема в десно (во правецот на стрелките на часовникот) за да ја прицврстите главата. ➤



6 За да ги активирате погонскиот ремен и четката за полирање, вртете ја рачката од кревачот на ременот в десно (во правецот на стрелките на часовникот), додека не се израмнат зелените стрелки. Спуштете го предниот капак ②1. ➤



7 НЕ УПОТРЕБУВАЈТЕ ГО Tech Drive-помошникот за маневрирање заедно со полирачот на подови.

Со нагазување на сивата страна „N“ од Tech Drive N/D-педалот ②, поставете го Tech Drive-помошникот за маневрирање во неутрална положба. ➤



УПОТРЕБА НА ПОЛИРАЧОТ НА ПОДОВИ

8 Бидејќи уредот почнува да се движи штом четката за полирање го допре подот, уверете се дека главата за полирање е на највисокото нагодување. Притиснете го долниот педал на Toe-Touch Control ③ до долу за да ја кренете главата за полирање до горе.

Вклучете го *Sentria*-системот, држејќи ја рачката на уредот. ➤



ВНИМАНИЕ:

за да не загубите контрола врз полирачот кога четката е на подната површина, фатете ја рачката пред да го приклучите напојниот кабел во приклучницата и пред го го вклучите прекинувачот на ON. За да избегнете можно оштетување на меките плочки или оставање траги на голите подови кои се третирали со восок и полирани, ослободете го педалот од Tech Drive-помошникот за маневрирање.

Изборен прибор



УПОТРЕБА НА ПОЛИРАЧОТ НА ПОДОВИ (прод)

9 Притиснете го горниот педал ↵ на Toe-Touch Control за да ја спуштите четката за по еден степен. Спуштете ја четката колку што тоа го дозволува Toe-Touch Control.

Додека полирачот работи, движете го *Sentria*TM-системот преку подот како да чистите тепих, применувајќи спори, рамномерни движења.

ЗАБЕЛЕШКА: Ременот не треба да се растегнува кога се чува кренат подолг период. Кога го ставате настрана, уверете се дека зелените стрелки се порамнети. □



ПОДЛОШКА ЗА ТВРДИ ПОДОВИ

Повеќе информации запоставувањето и употребата на подлошката за тврди подови ќе најдете на стр. 16. □



УПОТРЕБА НА РАСЧЕШЛУВАЧОТ НА ТЕПИСИ

Вашиот расчеслувач на подови од Kirby[®] може да се користи и како освежувач на теписи, за освежување на влакната на истапканиот тепих.

1 Пред освежувањето на тепихот, кренете ја главата до горе со притискање на долниот педал ⇩ од Toe-Touch Control до долу.

Поставете го чистачот врз тепихот што ќе го освежувате. ➤



2 Приклучете го напојниот кабел. Исклучете го Tech Drive-помошникот за маневрирање со притискање на сивата страна „N“ од Tech Drive N/D-педалот ②.

Цврсто држејќи ја рачката, вклучете го чистачот со притискање на прекинувачот ON. ➤

Изборен прибор



УПОТРЕБА НА РАСЧЕШЛУВАЧОТ НА ТЕПИСИ (прод)


3 Спуштете ја главата на расчешлувачот на теписи за по еден степен, притискајќи го горниот педал од Toe-Touch Control . Штом четката до допре подот, престанете со нејзино спуштање. ➤



4 Потоа, исклучете го Tech Drive-помошникот за маневрирање со притискање на црвената страна „D“ од Tech Drive N/D-педалот. Сега сте подготвени да го освежите тепихот со повлекување на чистачот напред-назад преку тепихот.

ЗАБЕЛЕШКА: • Доколку кај теписите од коноп четката ја спуштите премногу, тоа може да предизвика ресење на тепихот. Не освежувајте нежни теписи.

- Ременот не треба да се растегнува кога се чува кренат подолг период. Кога го ставате настрана, уверете се дека зелените стрелки се порамнети. 

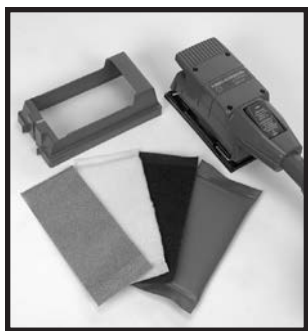


ПОСТАВУВАЊЕ НА ТУРБО-ПРИБОРОТ

Turbo Accessory System може да се користи за разновидни задачи во домаќинството. Тој е стружач, уред за полирање, уред за триење, како и уред за масажа.

ТУРБО-СТРУЖЕЊЕ

1 За да го поставите Turbo Accessory System како стружач, откачете ја заштитата за прав од задниот дел од алатот и извадете ја. ➤

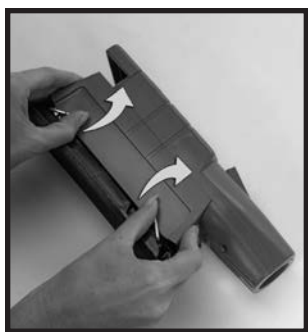

2 Завртете ги рачките од стегите, странично од турбо-приборот нагоре, за да ги отворите стегите. ➤



ВНИМАНИЕ:

Уверете се дека од површината не штрчат метални предмети, како притискачи, шајки и сл. Тие може да ги оштетат хартијата за стружење и турбо-приборот. Тие би можеле и да предизвикаат искри, кои може да го запалат правот. По подолго стругање, заменете ја филтер-вреќичката за една употреба, бидејќи правот е многу фин и може да ги затне порите од вреќичката.

Изборен прибор



ПОСТАВУВАЊЕ НА ТУРБО-СТРУЖАЧОТ (прод)

3 Одберете го соодветниот степен на хартијата за стружење што Ви е потребна за работата. Употребете фина хартија за завршна обработка или груба хартија, за груби површини или за отстранување на боја.

Вметнете го листот во предната стега и заклучете ја рачката од стегата.

ЗАБЕЛЕШКА: Со стружачот доаѓаат три вида на хартија за стружење. Секое парче е стандарден лист од 1/3. ➤



4 Цврсто замотајте ја хартијата околу долниот дел од турбо-приборот и вметнете го крајот во задната стега. Заклучете ја задната стега. ➤



5 Поставете го турбо-приборот на рамна површина, замотајте ја заштитата за прав околу стружачот со отворот завртен нагоре и заклучете ја. ➤



6 Вметнете го приклучното црево во крајот од турбо-приборот.

Фатете го додатокот за стружење на предниот и задниот дел и вклучете го **Sentria™**-системот. Потоа притиснете на копчето ON, на горниот дел од стружачот.

Полека движете го по површината, со примена на слаб притисок. Оставете го стружачот да си ја врши работата. Не применувајте сила и не потпирајте се врз него. Алатот најдобро работи при најголема брзина. □



ВНИМАНИЕ:

При турбо-стружење секогаш носете безбедносни очила.

Изборен прибор



ТУРБО-ПОЛИРАЊЕ

Прикачете ја подлошката со вештачкото јагнешко крзно на истиот начин како и при прикачувањето на хартијата за стружење (стр. 42). Турбо-приборот сега станува полирач. Употребувајте го за полирање на тврди површини третирани со восок, како површини на маси, панели на сидовите и големи рамни површини. Може да се употребува и за полирање на автомобили.

При полирањето не се користи заштитата за прав. □



ТУРБО-ТРИЕЊЕ

Прикачете ја подлошката за триење од најлонска мрежа на истиот начин како и при прикачувањето на хартијата за стружење (стр. 42). Турбо-приборот сега станува алат за триење. Употребувајте го за триење на тврди површини, како на пример, керамички плочки итн. (не употребувајте го на бојадисани површини).

При употребата на подлошката за триење не се користи заштитата за прав. □

Изборен прибор



УПОТРЕБА НА ЧЕТКАТА ZIPPBRUSH

Кога ќе се приклучи на приклучното црева, четката Zippbrush може да се употребува за чистење на разновидни површини, вклучувајќи тапацир и обложени скалила. Може да се употребува и за чистење на внатрешноста на автомобилите.

Најдобри резултати ќе постигнете доколку четката Zippbrush не ја притискате многу. Оставете ја четката да врти со максимална брзина, нежно поместувајќи ја од едниот до другиот крај на површината што ја чистите.



ЧИСТЕЊЕ НА ЧЕТКАТА ZIPPBRUSH

- 1 За да ја исчистите четката Zippbrush, притиснете го копчето на предниот дел од четката, за да го ослободите надворешниот прстен од четката.

При притискање на копчето за ослободување, избегнувајте примена на притисок врз надворешниот прстен од четката. ➤



- 2 Извадете ја средишната четка/воздушна турбина од алатот и отстранете ги честичките или влакненцата од четката и турбината. Отстранете и секакви честички останати во шуплината на алатот. ➤



- 3 Вратете ја четката/турбината за воздух назад во алатот и вртете ја додека јазичињата не паднат во отворите. Закачете го јазичето од задниот дел од прстенот на четката во малиот отвор од алатот и вклопете го. ☐



ВНИМАНИЕ:

Не применувајте ја орбиталната масажа на потечени или воспалени места, на нозе со проширени вени, места на кои кожата е испукана, необјаснива тапа болка или умртвена кожа, освен доколку лекарот тоа го одобри. Децата мора да се надгледуваат кога го користат масажерот.

Совети за ракување/одржување

ПЕТТИ ДЕЛ

Вашиот Kirby® *Sentria*™-систем е високософистициран систем за одржување на домаќинството. Како и повеќето модерни уреди, тој бара скромно ниво на рутинско одржување, за да може правилно да работи. Во ова поглавје од прирачникот се претставени совети за ракување и одржување на Вашиот *Sentria*-систем. Во ова поглавје ќе зборуваме за:

**Менување на ременот на главата
за шмукање**

**Нагодување на цилиндричната четка,
за оптимална работа**

Замена на разни делови

**Корисни одговори на прашања/
Барање грешки**

Совети за ракување/одржување



МЕНУВАЊЕ НА РЕМЕНОТ НА ГЛАВАТА ЗА ШМУКАЊЕ

По подолга употреба, ременот од главата за шмукање на Вашиот *Sentria*[™]-систем може да стане растегнат и истрошен, што предизвикува негово испаѓање. Погледнете на стр. 11 - Индикаторска сијаличка за работата на ротационата четка.) Доколку дојде до ваква состојба, едноставно заменете го стариот ремен со нов.

1 ЗАБЕЛЕШКА: Употребувајте само одобрени ремени од Kirby®.

За да го замените ременот, отстранете ја главата од *Sentria*-системот. Потоа олабавете го ременот, вртејќи ја рачката од кревачот на ременот ⑪ в десно (во правецот на стрелките на часовникот), додека не се израмнат зелените стрелки. ➤



2 Отклучете ја долната плоча ②⑥ со откачување на двете резиња на задниот дел од главата. ➤



3 Повлечете го задниот раб од долната плоча за да ја извадите од главата.

Имајте го на ум нагонувањето на висината на влакната на ротационата четка (1, 2 или 3).

Извадете ги ременот и ротационата четка. ➤



4 Извлечете го стариот ремен и заменете го со нов. ➤


Совети за ракување/одржување



МЕНУВАЊЕ НА РЕМЕНОТ НА ГЛАВАТА ЗА ШМУКАЊЕ (прод)

5 Уверете се дека нагодувањето на висината на влакната на цилиндричната четка (1, 2 или 3) е еднакво на двата краја, како и кога четката е отстранета. Погледнете подолу, за објаснувања околу нагодувањето на висината на влакната на ротационата четка (1, 2 или 3). Вратете ги ременот и ротационата четка назад во главата. Едниот крај од пластичната ротациона четка е поголем од другиот, поради што, ротационата четка ќе пасува во главата само од една страна.

Потоа центрирајте го ременот врз четката. ➤

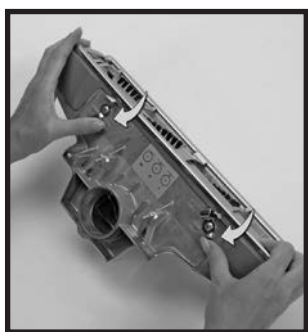

6 Вратете ја долната плоча поставувајќи ја прво на предниот дел од граничникот, па повлечете ја преку задниот граничник на главата за шмукање ②⑤. Прицврстете ја долната плоча со помош на двете резиња. ➤



7 Употребете ја рачката од кревачот на ременот ⑪, за да завртите в лево (спротивно од правецот на стрелките на часовникот), додека не се израмнат црвените стрелки. Тоа ќе го растегне ременот подготвувајќи го враќањето на главата на *Sentria™*-системот.

Сега сте подготвени да ја вратите главата и го вклучите ременот. □



НАГОДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ЦИЛИНДРИЧНАТА ЧЕТКА

По подолга употреба, влакната од цилиндричната четка се трошат. Тоа ја намалува ефикасноста на чистењето.

Меѓутоа, краевите од цилиндричната четка можат да се нагодуваат така што можете да ги продолжите влакната, овозможувајќи и на четката повторно да работи како нова.

Цилиндричната четка кај новиот *Sentria™*-систем има три нагодувања. еден засек, два засека и три засека. Колку е поголем бројот на засеците толку повеќе се издолжуваат влакната. Употребувајте го првиот засек (1) за чувствителни облоги како персиски теписи. Употребувајте ги вториот (2) и третиот засек (3) за продолжување на влакната кога тие ќе се истрошат. ➤

Совети за ракување/одржување



НАГОДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ЦИЛИНДРИЧНАТА ЧЕТКА (прод.)

1 Отстранете ја главата за шмукање ²⁵ од *Sentria*-системот. ➤



2 Олабавете го ременот, вртејќи ја рачката од кревачот на ременот ¹¹ в десно (во правецот на стрелките на часовникот), додека не се израмнат зелените стрелки.

Отклучете ги двете резиња на задниот дел од главата, за да ја отстраните долната плоча ²⁶.

Потоа извадете ја четката од главата. ➤

3 По желба, вртете ги краевите од пластичната ротациона четка до 1., 2. или 3. степен. Колку е поголем бројот на засеците толку повеќе се издолжуваат влакната.

Вртете ги страничните пластични краеве од ротационата четка, гледајќи одозгора, при што се видливи соодветните броеви на степените. Уверете се дека двата пластични краја од ротационата четка се нагонени на истиот број на степени. ➤



4 Вратете ја цилиндричната четка во главата, уверувајќи се дека двата пластични краја од четката се поставени на истиот засек (1, 2, или 3).

Вратете ја долната плоча поставувајќи ја прво на предниот дел од граничникот, па повлечете ја преку задниот граничник на главата за шмукање ²⁵. Прицврстете ја долната плоча со помош на двете резиња.


Со помош на рачката, закачете го ременот врз кревачот ¹¹, па завртете го кревачот на ременот в лево (спротивно од правецот на стрелките на часовникот), додека не се израмнат црвените стрелки. Тоа ќе го растегне ременот, подготвувајќи го враќањето на главата на *Sentria*TM-системот. □

СОВЕТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ:

Тоа ќе овозможи ротационата четка да работи со максимален потенцијал.

Совети за ракување/одржување

Замена на разни делови

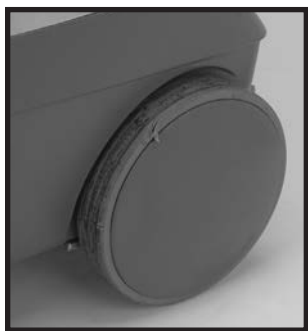

ТРОШЕЊЕ/ЗАМЕНА НА ТРКАЛАТА

Тркалата Kirby® се изработени со гиблива обвивка која е конструирана да спречи абење на теписите оштетување на необложените подови. По подолг период на користење, обвивката на тркалата ќе се истроши и тркалата ќе треба да се заменат.

Повремено проверувајте ја обвивката на тркалата, за да утврдите дали тркалата треба да се заменат. Материјалот на обвивката има посветла боја од самото пластично тркало. Доколку потемната пластика од тркалото се гледа низ обвивката, тркалата треба да се заменат. Тркалата не можат да се заменуваат од страна на корисникот. Обратете се во Вашиот овластен центар за сервисирање на Kirby, за да ги заменат тркалата. □

ЗАМЕНА НА КАБЕЛОТ

Доколку електричниот кабел, со кој **Sentria™**-системот се поврзува во приклучницата, со тек на време се прекине или прегори, НЕ УПОТРЕБУВАЈТЕ ГО УРЕДОТ. Веднаш обратете се во Вашиот овластен центар за сервисирање на Kirby, за да го заменат.

Не поминувајте со Вашиот **Sentria**-систем преку кабелот, за да не го оштетите. Исто така, исклучувајте го уредот со фаќање на утикачот на крајот од кабелот, а не влечејќи го самиот кабел. □

ЗАМЕНА НА ПРЕДНОТО СВЕТЛО

Доколку прегорат една или повеќе од трите ЛЕД сијалички во склопот на предното светло, побарајте резервни сијалички кај Вашиот овластен дистрибутер на Kirby®. □



Совети за ракување/одржување

Прашања и одговори/Барање грешки

ПШТО Е ТОА ДВОЈНО ИЗОЛИРАНА МАШИНА? (Сервисирање на двојно изолирани уреди)

О Кај двојно изолираните уреди, наместо заземјување, поставени се два система на изолација. На уредот со двојна изолација му е потребен вод без заземјување, и не треба да му се додава вод за заземјување. О. Двојно изолираниот уред е означен со зборовите „DOUBLE-INSULATED“ (за САД и Канада). Уредот може да биде означен и со симболот (квадрат во квадрат).

Сервисирањето на двојно изолиран уред бара крајна грижливост и знаење на системот, и треба да го изведува само квалификуван сервисен персонал.

Заради одржувањето на безбедноста, како и задржувањето на правото на гаранција, резервните делови за овој двојно изолиран модел на **Sentria™** мора да бидат оригинални делови на Kirby®.

ПШТО ДА ПРАВАМ АКО МОТОРОТ НЕ РАБОТИ КОГА ЌЕ ГО ВКЛУЧАМ Sentria-СИСТЕМОТ?

О Повеќето јавувања во сервисните центри се непотребни. Проверувањето на само неколку едноставни работи може да Ви заштеди многу пари, време и мака. Кога Вашиот **Sentria**-систем не работи како што треба, проверете ги следните работи пред да го повикате овластениот сервисен персонал.

ДОКОЛКУ МОТОРОТ НЕ РАБОТИ КОГА ЌЕ СЕ ПРИТИСНЕТЕ ПРЕКИНУВАЧОТ ON-OFF.

1. Уверете се дека напојниот кабел е приклучен во приклучница и дека во приклучницата има струја. (Проверете да не е прегорен некој осигурувач, некоја склопка или да нема некој проблем со електродистрибуцијата).
2. Уверете се дека утикачот од кабелот е целосно вметнат во уредот.
3. Проверете да нема прекини во изолацијата на напојниот кабел. Доколку кабелот е оштетен, набавете нов. **НЕ ОБИДУВАЈТЕ СЕ ДА ГО ПОПРАВАТЕ.** Употребувајте само оригинален напоен кабел од Kirby. Не употребувајте стандардни кабли за продолжување.
4. Уверете се дека некој приклучок или прибор е правилно монтиран на предниот дел од погонскиот дел. Уредот нема да работи ако главата за шмукање ②⑤, приклучокот за црево, штитникот за доводот за воздух или приклучната глава со четка не се наместени.
5. Уредот нема да работи доколку склопот на филтер вреќичката/колекторот Mini Em-Tor ①, приклучното црево или резервоарот за шампонот за теписи не се правилно монтирани на издувот ⑩.
6. Склопот на филтер вреќичката/колекторот Mini Em-Tor, приклучното црево или резервоарот за шампонот за теписи мора да „кликнат“, во лежиштето, за да може уредот да работи. Доколку наглавокот е премногу тесен и имате потешкотии да го инсталирате горното, капнете малку вода на заптивката, за да го намалите триењето и да ја олесните инсталацијата.

ПШТО ДА ПРАВАМ АКО Sentria-СИСТЕМОТ НЕ ГИ СОБИРА ВЛАКНАТА ИЛИ НЕЧИСТОТИЈАТА ОД ТЕПИХОТ?

- О** 1. Погледнете дали ротационата четка се врти, кога **Sentria**-системот работи.
2. Доколку ротационата четка не се врти слободно, ременот е лабав или скинат, или не е поставен на оската на моторот ②③.
 3. Доколку ременот не е поставен на оската на моторот ②③, отстранете ја главата и следете ги упатствата на стр. 11. Погледнете ги упатствата на стр. 48, за продолжување на влакната.
 4. Доколку ременот е во добра состојба, а четката работи, проверете да не се истрошени влакната и, по потреба, заменете ја ротационата четка.

Совети за ракување/одржување

Прашања и одговори/Барање грешки

За да проверите дали е истрошена, превртете ја главата за шмукање ②⁵ и поставете линијар до металната долна плоча. Доколку влакната се под или едвај го допираат линијарот, ротационата четка треба да се нагодува. Повеќе податоци ќе најдете на стр.48.

5. Уверете се дека висината на главата е нагодена така што ќе ја постави четката во допир со тепихот. Употребете го Toe-Touch Control за соодветно нагодување. Погледнете на стр.8.
6. Проверете да не е полна вреќата.
7. Проверете да не е затната цевката.

ПКОГА ГО УПОТРЕБУВАМ МОЈОТ *Sentria*TM -СИСТЕМ ЧУВСТВУВАМ МИРИЗБА НА ЗАПАЛЕНА ГУМА. ШТО ДА ПРАВАМ?

- О** 1. Погледнете дали ротационата четка се врти, кога *Sentria*-системот работи. Доколку не е, тогаш ротационата четка може да е заглавена поради замоткани конци околу краевите. Извадете ја ротационата четка и проверете дали слободно се врти на двата краја. Погледнете на стр.46.
2. Ременот можеби не е докрај вклучен (или исклучен). Уверете се дека зелените или црвените стрелки на кревачот на ременот ① целосно се поклопуваат.
3. Доколку лабавиот ремен остава црни траги на оската на моторот ②³, нежно отстранете ги со помош на челична волна или хартија за стружење и заменете го ременот.

ПКАКО ДА ГО ШМУКАМ ДУШЕКОТ?

- О** 1. Тргнете ја сета постелнина, вклучувајќи ја и облогата на душекот.
2. Претворете го Вашиот исправен *Sentria*-систем во преносен чистач. Погледнете го поглавјето „Подвижно чистење“ на стр. 16.
3. Поставете го преносниот чистач на душекот.
4. Исклучете го Tech Drive-помошникот за маневрирање со нагазување на сивата страна „N“ (означена со „N“ за неутрална положба) на N/D-педалот ②.
5. Ослободете ја ротационата четка.
6. Приклучете го Вашиот *Sentria*-систем во струја и вклучете го.
7. Спуштете ја главата за шмукање притискајќи го горниот педал од Toe-Touch Control ↵ до крајната положба.
8. Започнете со шмукање.

ПКАКО ДА ГИ ШМУКАМ ОБЛОЖЕНИТЕ СКАЛИ?

- О** Постојат неколку начини? Можете да ги употребите:
- подвижниот чистач (погледнете на стр, 16)
 - четката Zippbrush (погледнете на стр. 45)
 - или главата за тапацир (погледнете на стр. 21)

ПКАКО ДА ЧИСТАМ ПОД КРЕВЕТОТ?

- О** Вашиот *Sentria*-систем може да се употребува во режимот на чистење со црево (погледнете на стр. 19), за чистење под креветите или нискиот мебел со помош на рамната глава.

ВАЖНО: Секогаш бидете внимателни кога смукате скали.

Совети за ракување/одржување

Прашања и одговори/Барање грешки

ПАКАО ДА ГО ШМУКАМ ТАПАЦИРАНИОТ МЕБЕЛ?

О 1. Претворете во канистер. Погледнете на стр.19. (Не употребувајте ја главата за шмукање 25 кај мебелот.)

2. Употребете го приклучното црево со или без следните приклучоци:

- глава за тапацир
- алат за процепи со четка на врвот (Употребувајте го помеѓу седиштата од мебелот и во процепи.)
- изборната четка Zippbrush

Изборната четка Zippbrush користи ротациони четки за кревање на влакна и за отстранување на вгнездена нечистотија и животински влакна од материјалот. При употребата на четката Zippbrush, движете ја споро од едната до другата страна на површината. Не применувајте силен притисок, бидејќи тоа ќе го успори дејството на четката. (Доколку четката се заглави и престане за врти, едноставо вртете ја внатрешната ротациона четка во правецот на стрелките на часовникот, за да ја ослободите, па отпуштете. По ова би требало да продолжи да се врти.)

За да ги чистите тешкодостапните копчиња од тапацирот, употребете го тесниот врв од четката Zippbrush, сместен на спротивната страна од црево, за да ја ослободите нечистотијата. (повеќе информации за употребата и одржувањето на изборната четка Zippbrush ќе најдете во одделот Zippbrush, на стр. 45).

ПАКАО ДА ГИ ЧИСТАМ СИДОВИТЕ И ПЛАФОНОТ?

О 1. Претворете во канистер. Погледнете на стр.19.

2. Прикачете една или две цевки за продолжување на приклучното црево, вметнувајќи го црево, во отворот од цевката за продолжување и вртејќи додека не се заклучи.
3. Прикачете ја рачката за контрола на шмукањето на крајот од цевката за продолжување.
4. Прикачете ја четката за чистење на сидови и плафони, на крајот од рачката за контрола на шмукањето. Рачката за контрола на шмукањето не Ви овозможува само регулирање на протокот на воздухот, туку Ви овозможува и нагодување на четката за чистење на сидови и плафони на соодветните агли, за симсови, прозорски лајсни, сидови и плафони.

ПАКАО ДА ГО ШМУКАМ АВТОМОБИЛОТ?

О Вашиот *Sentria*™-систем е опремен со разновиден алат што ќе Ви помогне во чистењето на Вашиот автомобил. Покрај тоа, изборната четка Zippbrush можете да ја употребувате и за шмукање на тапацирот во автомобилот, подните облоги, простирките и багажникот. (Погледнете го одделот Zippbrush, на стр. 45 за повеќе информации за употребата и одржувањето на четката Zippbrush).

1. Претворете во канистер. Погледнете на стр.19.
2. Крајот од приклучното црево можете да го употребувате за обично шмукање или на него да приклучите некој од разновидните алати.
3. Предлагаме да ја употребувате главата за тапацир (или изборната четка Zippbrush), за чистење на седишта, просторот под седиштата, како и на багажникот.
4. Употребувајте го алатот за процепи (со или без малата четка од алатот за процепи), за мали, тешкодостапни места, како просторот помеѓу ветробранското стакло и инструментната табла, како и просторот помеѓу седиштата.
5. Употребете ја четката за прав, за да ја исчистите инструментната табла.
6. Употребете го купот за масажа, за собирање на камчиња и тешки честички од простирките и подните облоги.

Совети за ракување/одржување

Прашања и одговори/Барање грешки

ПАКАО ДА ГИ ЧИСТАМ ОСТАНАТИТЕ ПРЕДМЕТИ ВО ДОМОТ?

О Книги и полици за книги:

1. Претворете во канистер. Погледнете на стр.19.
2. Прикачете ја четката за прав на крајот од приклучното црево и „чистете“ го правот од книгите и полицата.
3. Другите опции вклучуваат употреба на цевката за продолжување, со четката за прав или четката за сидови и плафони, за чистење на горниот дел од полицата.

Абажури и слики:

1. Претворете во канистер. Погледнете на стр.19.
2. Прикачете ја четката за прав на рачката за контрола на шмукањето. Потоа поврзете ја дршката со приклучното црево. Пред да го чистите правот од абажурите, проверете го протокот на воздухот со регулирање на вентилот за контрола на шмукањето, на рачката за контрола на шмукањето. Чистете ги уметничките дека обложени со стакло и рамките од сликите.

Стерео-уреди и компјутери:

1. Претворете во канистер. Погледнете на стр.19.
2. Прикачете ја четката за прав на рачката за контрола на шмукањето. Потоа поврзете ја дршката со приклучното црево. Пред да го чистите правот од домашните електронски уреди, проверете го протокот на воздухот со регулирање на вентилот за контрола на шмукањето, на рачката за контрола на шмукањето.
3. За да го чистите правот помеѓу копчињата од тастатурата на компјутерот, маските од електронската опрема, како и други тешкодостапни места, поврзете го алатот за надување/издување, на крајот од приклучното црево.

Плетен мебел и корпи:

1. Претворете во канистер. Погледнете на стр.19.
2. Прикачете ја четката за прав на кракот од приклучното црево. Вашата четка за прав е одлична за пукнатините и процепите кај плетениот мебел и другите нерамномерни површини.

Завеси и ролетни:

1. Претворете во канистер. Погледнете на стр.19.
2. За чистење на завесите, прикачете една или две цевки за продолжување на приклучното црево. Поврзете ја рачката за контрола на шмукањето на цевката за продолжување, па поврзете ја главата за тапацир. Пред да го чистите правот од домашните електронски уреди, проверете го протокот на воздухот со регулирање на вентилот за контрола на шмукањето, на рачката за контрола на шмукањето.

Вентилот за контрола на шмукањето, на рачката за контрола на шмукањето, го регулира протокот на воздухот и го спречува повлекувањето на завесите од корнизите.

За ролетните следете слична постапка, користејќи ја четката за прав наместо главата за тапацир. Доколку ја употребувате рачката за контрола на шмукањето, не заоравајте целосно да го затворите вентилот за контрола на шмукањето, за да одржите максимален проток на воздух.

ПШТО ДА ПРАВАМ АКО ФИЛТЕР ВРЕЌИЧКАТА СМРДИ?

О Заменете ја. Заменете ја вреќичката за една употреба кога нечистотијата ќе ја достигне линијата за полнење. Не преполнувајте ја.

1. Може да набавите и Odorific II, миризливо средство што ја прави вашата соба да мириса чисто и свежо. Сипете неколку капки на топче памук и ставете го во надворешната трајна вреќа. Список на други производи од Kirby® ќе најдете на стр. 56 и 57

Consumer Relations

Имате прашање? Ви треба помош?

Вашиот локален овластен дистрибутер е достапен за одговори на сите прашања во врска со набавката или работењето на Вашиот систем за нега на домаќинството **Sentria™**.

Компанијата Kirby има на располагање и стручно лице за односи со корисниците, кое ќе Ви одговори на сите прашања во врска со системот за нега на домаќинството **Sentria** или ќе Ви го даде името на најблискиот дистрибутер на Kirby.

На службата за односи со корисниците на САД можете да и се обратите преку:

е-пошта	consumer@kirbywhq.com
телефон	00 800 547 292 72
факс	001-216-529-6146
пошта	Consumer Relations 1920 West 114 th Street Cleveland, Ohio 44102

Нашето работно време е од 08:00 до 17:00 часот по Источно американско време.

Од понеделник до петок

Производи за нега на домот од Kirby®

Од Вашите фабрички овластени дистрибутери и сервисни центри

ПРОИЗВОДИ ЗА КОНТРОЛА НА АЛЕРГЕНИ

Филтер вреќички за микроалергени

Задржуваат 99,97% од честичките со големина до 0,3 микрони. Стандардизиран HEPA 11. Ја намалува миризбата од вреќичката.

Шампон за контрола на алергени

Ги неутрализира честичките од грините. Ги намалува алергените предизвикани од полен. Ги чисти теписите и им дава сјај.

Крпа од микрофибер

Употребувајте ја за бришење прав. Таа е 30 пати пофина од памук. Впива течност, нечистотија и кал, 4 пати повеќе од својата тежина. Се пере.

СЕМЕЈСТВОТО НА ШАМПОНИ НА ТЕПИСИ

Carpet Shampoo

Високоефективен производ да длабинско чистење на теписи и черги. Безбеден за теписите и неотровен.

Multi-Purpose Spot Remover

Готов раствор за секојдневни дамки. Само напрскајте го на дамката и впијте со чиста, бела крпа. Одличен за употреба пред шампонирањето, при што не е потребно впивање.

Pre-Treatment for Heavy Traffic Areas

Високоефективен раствор што Ви дава “предност” при шампонирањето. Само напрскајте неколку минути пред шампонирањето, на силно извалканите патеки, влезни и прометни места.

Carpet Cleaning Kit

Совршениот партнер за Вашиот тепих! Се што Ви е потребно за длабинско чистење на Вашите теписи, во три производи што се лесни за употреба. 950 ml шампон за теписи и по едно шише од 350 ml, од отстранувачот на дамки и средството за претходно третирање. Сите три производи даваат најдобри резултати кога се употребуваат во комбинација.

ФАМИЛИЈА НА ОТСТРАНУВАЧИ НА ДАМКИ

Kirby Foam

Ефикасна за многу извалкани обложени скали и други тешкодостапни места. Само напрскајте и впијте. Одлична за простирките во автомобилот и домот!

Pet Stain & Odor Carpet Cleaner

Со природни ензими ги напаѓа гнастите дамки и миризби од миленичињата. Активните состојки навлегуваат директно во јадрото на влакната од тепихот, осигурувајќи дека миризбите ќе бидат отстранети и дека миленичињата нема да се вратат на истото место. Спреј од 650 ml.

Grease & Oil Stain Carpet Cleaner

Продира и ги отстранува најтврдокорните дамки ... автомобилска маст, масло од работилницата или масло за јадење и други. Само напрскајте и впијте.

Food Stain Carpet Cleaner

Специјално формулиран чистач со природни ензими што ги раздвојуваат хемиските врски на тврдокорните дамки од храна, сок од грозје, црно вино, чоколада, кечап и други.

Производи за нега на домот од Kirby®

From Your Factory Authorized Distributors and Service Centers

ФАМИЛИЈА НА ПРОИЗВОДИ ЗА ТВРДИ ПОВРШИНИ

Scuttle Glass & Surface Cleaner

Традиционалното омилено средство на Kirby, одлично за тврди површини, како работни маси, апарати, како и прозорци, огледала и друго. Се суши во сјај без трагови. Спреј од 650 ml.

Citrus Scuttle

Силно средство за чистење за внатре и надвор. Одлично за рерни, скари и други апарати. Одличен за чистење на надворешни постројки.

Lickity Split

Универзален растворувач, подобар од кој било друг отстранувач на лепливи материи на пазарот. Употребувајте го за растворање на дамки од самолеплива лента, лепило, мастики, налепници, асфалт, кармин, боички, масло, катран, лепливи материи, трајни маркери и друго.

ФАМИЛИЈА НА МИРИСНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ДОМОТ

HomeFresh Room and Carpet Freshener

Ги остава теписите и просториите со пријатна свежа миризба, отстранувајќи притоа лошите миризби. Само напрскајте го врз теписите и шмукајте по неколку минути. Достапен е во 5 свежи миризби

Odorific II Освежувач

Повеќенаменски течен освежувач. Одличен за места што се полни со лоши миризби, како канти за губре и влажни агли. Неколку капки е се што Ви треба. Неколку капки се одлични и за освежување на надворешната платнена вреќа од Вашата правосмукалка. Свежиот мирис трае со часови.

ОСТАНАТИ ФИНИ ПРОИЗВОДИ И РЕЗЕРВИ ОД KIRBY

Телескопски алат за процепи

Со него ќе чистите под фрижидерот, нискиот мебел и вентилите од радијаторите. Комплетот од 5 дела Ви овозможува да додавате делови додека не ја постигнете саканата должина.

Мини-приклучоци

Овој комплет вклучува мини-црево и 5 мини-приклучоци кои се одлични за чистење на мали предмети. Навлезете во пукнатините и процепите на тастатурата од компјутерот, порцеланските фигурички, контролните табли и клавириот.

Split Second Преносна рачна правосмукалка

Оваа бежична преносна рачна правосмукалка може да се користи онаму, каде што другите видови на правосмукалки со кабел не можат да допрат. Доаѓа во комплет со практичниот уред за полнење, со што е секогаш подготвен за употреба.

Split Second 2 Правосмукалка за автомобил

Дванаесет-волтната автомобилска верзија на популарната преносна рачна правосмукалка Split Second се вклучува во стандардна запалка за цигари. Совршена за автомобили, чамци, кампери и рекреативни возила.



За овие, како и за други производи за нега на домот од Kirby, обратете се во Вашата фабрички овластена локација.

Индекс

А

Алат за надувување/ издувување	23 24
Алат за полирање подови	38 39
Поставување	38 39
Употреба	39 40
Алат за процепи	20 21
Алат за расчешлување на теписи	40 41

Б

Безбедносни упатства	2
Бравичка за приборот	18 19

В

Вертикален чистач	13 14
Вреќа	
Монтирање-отстранување	10
Копче за ослободување на вреќата	15 16
Лента за потпора на вреќата	10
Менување на вреќите	9
Филтер вреќички за една употреба	9
Надворешна трајна вреќа	10
Горен адаптер	9

Г

Глава за тапацир	20 21
Глава за шмукање	
Менување на ремените	47
Исклучување на ротационата четка	14 15
Нагодување на висината	8
Спуштање	8
Кревање	8
Отстранување	18 19
Долна плоча	48
Ротациона четка	48

З

За ова упатство	4
Замена на разни делови	50
Zippbrush	
Турбина	44 45
Чистење	44 45
Надворешен прстен на четката	43 45
Употреба	43 45

И

Изборен прибор	29
--------------------------	----

К

Колектор Mini Em-Tor	10
Компресор	
Поставување	21 22
Употреба	23 24
Кревач на ременот	10
Куп за масажа	21 22

М

Miracle Waxer средство за полирање подови	37
--	----

Н

Носење на Вашата машина	7
-----------------------------------	---

О

Обично шмукање	14 15
Отстранување на исправената рачка	15 16

П

Површинска глава	19 20
Подлошка за тврди подови	15 16
Почеток	6
Прашања и одговори	51
Прекинувач на напојувањето	13 14
Преместување на Вашата машина	7
Преносен распрскувач	
Нагодување на распрскувањето	25 26
Чистење	25 26
Цевка за теглата од распрскувачот	25 26
Тегла	24, 25
Поставување	24 25
Употреба	24 26
Преносен чистач	15 16
Преносен шампонер	
Поставување	26 27
Употреба	27 28
Преносна рачка	15 16
Прибор	29
Приклучоци	19 18
Приклучно црево	18 19
Алат за процепи	20 21
Четка за прав	20 20
Цевки за продолжување	19 20
Надувач/издувач	23 24
Куп за масажа	21 22
Рачка за контрола на шмукањето	21 22
Површинска глава	20
Глава за тапацир	20 21
Четка за сидови и плафони	20 21
Производи за чистење	56

Рамка за закачување	18 19
Рачка	
Прикачување на преносната рачка	15 16
Резе за навалување на рачката	7
Копче за ослободување на рачката	15 16
Отстранување на исправената рачка	15 16
Рачка за контрола на шмукањето	21 22
Резе за навалување	7
Резервни ремени	47

Р

Рамка за закачување	18 19
Рачка	
Прикачување на преносната рачка	15 16
Резе за навалување на рачката	7
Копче за ослободување на рачката	15 16
Отстранување на исправената рачка	15 16
Рачка за контрола на шмукањето	21 22
Резе за навалување	7
Резервни ремени	47

Ремени

Менување на ремените	47
Ротациона четка	
Нагодување за оптимална работа	48
Нагодување на висината	48
Индикаторско светло	11

С

Систем за шампонирање на теписи	30
Совети за одржување	46
Совети за ракување	46

Т

TechDrive помошник за маневрирање	
Опис	8
Педал ON/OFF	8
Исклучување	8
Вклучување	8
Toe-Touch Control	7
Turbo Accessory System	41 42
Рачки на стегите	41 42
Заштита од прав	41 43
Масажа	43 44
Полирање	43 44
Задна стегла	42 43
Стружење	42 43
Триење	43 44
Поставување	41 42

У

Упатство за сопственикот - употреба	4
--	---

Ф

Филтер вреќички за една употреба	9, 57
Филтрација Micron Magic	5

Ц

Цевки за продолжување	19 20
Црево - инсталирање	19

Ч

Четка за сидови и плафони	21
Четка за прав	20
Чистач со канистер	17 18
Чистење на душеци	16 17
Чистење скали	17
Чистење	33
Замена на ременот	35
Поставување	30
Вентил за контрола на сапуница	32
Фиока	30
Употреба	32
Чувар на влезот на воздухот	22 23

Ш

Шампон за теписи Kirby®	56
-----------------------------------	----

CE ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

Изјавуваме под сопствена одговорност дека, каде што може да се примени, моделот на правосмукалка G10E, од Kirby, е во согласност со следните стандарди или стандардизирани документи. IEC 60335-1 (EN 60335-1), IEC 60335-2-2 (EN 60335-2-2) EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50366, EN 62233 во согласност со одредбите што ги вклучуваат директивите на низок напон 2006/95/EC и директивата за EMC, 2004/108/EC.

CE 95

KIRBY

1920 West 114th Street
Cleveland, OH 44102
U.S.A.

Изработено под повеќе од долунаведените патенти и регистрации на дизајн, како и други патенти и регистрации на дизајн, што се во постапка.

United States

4947512
5007133
5086536
5115537
5308288
5573369
5713810
7794516
D392779
D396902
D600868

Australia

322271
334155
334156
661597
692116
2008207570

Austria

ATE142865
ATE18955T1

Belgium

0584961
0859567

Canada

127585
2101455
2229513
137881

China

ZL200830142963
ZL200930237374.5
ZL201130007059

Denmark

0584961

Finland

13965

France

902235
0584961
0859567
20106183

Germany

69304847
402010006532.8
69606774

Hong Kong

HK1010126

Italy

0584961
0859567

Japan

2011083

Luxembourg

0859567

Mexico

175879

Netherlands

0584961
0859567

New Zealand

411288
70620

Norway

70226
319902

Portugal

0584961

Russia

73673
2378973

Singapore

69097

South Africa

A2008/01498
2008/07360

Spain

2092232

Sweden

49181
0584961

Switzerland

0584961
0859567

United Kingdom

0433439
0584961
0859567
1090578
2006173

Бр.	Дел
1	Надворешна трајна вреќа
2	Јазиче од резето за вреќата
3	Филтер вреќичка за една употреба
4	Лента за потпора на вреќата
5	Горен адаптер
6	Колектор Mini Em-Tor
7	Работно индикаторско светло
8	Горен педал на Toe-Touch Control
9	Долен педал на Toe-Touch Control
10	Резе за накривување на рачката
11	Неутрален педал од Tech Drive-помошникот за маневрирање
12	Погонски педал од Tech Drive-помошникот за маневрирање
13	Прекинувач на напојувањето
14	Копче за ослободување на рачката
15	Преносна рачка
16	Копче за ослободување на вреќата
17	Исправена рачка
18	Дршка за носење
19	Издув
20	Кревач на ременот
21	Преден капак
22	Бравичка за приборот
23	Моторна оска
24	Рамка за закачување
25	Глава за шмукање
26	Граничник

Прибор и приклучоци

27	Систем за шампонирање на теписи	Шампонирање на Вашиот тепих
28	Систем за нега на подовите	Полирач за подови од дрво или плочки. Расчешлувач на теписи, за освежување на влакната на истапканиот тепих
29	Подлошка за тврди подови	Бришење на прав од подовите.



Прибор и приклучоци

Бр.	Дел	Препорачана употреба
30	Kaddy	Чување на приборот.
31	Преносен распрскувач	Прикачете го на приклучното црево, кога уредот е во режимот на компресор, и тоа само за нанесување на незапаливи течности со водена база.
32	Преносна рачка	За претворање на уредот од исправена во преносна положба, со отстранување на исправената рачка и вметнување на преносната рачка. Помош во чистењето на обложени скали и душеци.
33	Капа на преносен шампонер	Прикачете го на приклучното црево, кога уредот е во режимот на компресор, за да нанесувате Шампон за теписи Kirby® за чистење на дамки.
34	Куп за масажа	Масажа на кожата/скалпот Чистење на подот во автомобилот
35	Алат за надувување/издувување	Кога уредот е во режим на компресор, употребете го за надувување на играчки, душеци или други предмети што се дуваат под мал притисок до 69 милибари. Кога уредот е во режимот на канистер, употребете го за издувување на предмети.
36	Четка за прав	Со или без цевките за продолжување, на контурни или нерамномерни површини.
37	Глава за тапацир	Тапациран мебел, обложени скали, облека Внатрешноста во автомобилот.
39	Четка за сидови и плафони	Сидови, плафони, завеси и други површини
40	Рачка за контрола на шумкањето	Употребете ја кога треба да го контролирате количеството на шумкање, како за завеси и нежни абажури. Употребувајте го со или без цевки за продолжување.
41	Цевки за продолжување	Зголемен дострел и употреба со други алати.
42	Приклучно црево	Претворање од исправен режим во режим на канистер или компресор.
43	Резервен ремен	Ургентна резервна залиха
44	Алат за процепи со	Без четка, употребете го за пукнатини, процепи, агли, длабнатини и тесни
	Четка за прав што може да се отстранува	отвори. Со четката, употребете го за агли, ресести копчиња, помеѓу ребрата од радијаторите и шините од лизгачките прозорци.
45	Површинска глава	Голи подови, површинско чистење на теписи и под низок мебел.
46	Чувар на влезот на воздухот	Поставете го пред уредот, за да го претворите во компресор.
47	Zipbrush	Тапацир, обложени скали. Внатрешноста во автомобилот.
48	Систем на турбо-прибор	Додатоци за шмирглање, полирање, рибање, масирање.
49	Miracle Waxer	Средство за полирање подови. За подови од тврдо дрво, винил, плута и линолеум. Нанесувајте го со цилиндричниот апликатор за восок.



ВАЖНО

Следните информации треба да се применуваат само при менувањето на приборот кај моделите на **Sentria™** што се употребуваат во Велика Британија, Австралија, Јужна Африка и Нов Зеланд.

Жиците во напојниот кабел се обоени според следниот код:

Синанула Кафенафаза

Бидејќи боите на жиците може да не одговараат на ознаките на Вашиот утикач, постапете на следниот начин:

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: НЕ поврзувајте ниту една жица на излезот означен со „E“ или со симболот за заземјување . На овој излез не се поврзува никаква жица. Жицата со сина боја мора да се поврзе на излезот што е означен со буквата „N“ или со црна боја. Жицата со кафена боја мора да се поврзе на излезот што е означен со буквата „L“ или со црвена боја. Доколку се употребува утикач U.K.: 13A (BS 1363) монтирајте осигурувач од 5A. При секаков друг вид на утикач, заштитете со осигурувач од 5A или осигурителна жица во адаптерот или разводната табла. Доколку утикачот не одговара на приклучниците во куќата на корисникот, тој треба да се отсече и отстрани на безбеден начин, а на негово место да се монтира соодветен утикач.

Моделот G10E од **Sentria™** се одобрени од страна на British Electrotechnical Approvals Board (BEAB).

Предупредување: Доколку утикачот што е отсечен од напојниот кабел се вметне во приклучница од 13A постои опасност од струен удар. Во Велика Британија, секој заменет осигурувач од утикачот мора да биде осигурувач од 5A, одобрен од ASTA.

Предупредување: Доколку капакот од осигурувачот се вadi, никогаш не употребувајте го утикачот кога капакот од осигурувачот е отстранет.

Доколку напојниот кабел е оштетен и треба да се замени, бројот на резервниот дел е: 890806-Австралија/Нов Зеланд; 890906 –континентална Европа; 890706 –Јужна Африка; 890606 –Велика Британија; 192006 –С.А.Д.:

For assistance, contact your local Authorized Distributor.

**The Kirby Company, a division of The Scott Fetzer Co.,
1920 West 114th Street, Cleveland, OH 44102, U.S.A.**

U.S.A./Canada	Parts and Supplies: 1-800-437-7170	imd@kirbywhq.com
	Consumer Relations: 1-800-494-8586	consumer@kirbywhq.com
Europe	Consumer Relations 00 800 547 292 72	consumer@kirbywhq.com

www.kirby.com