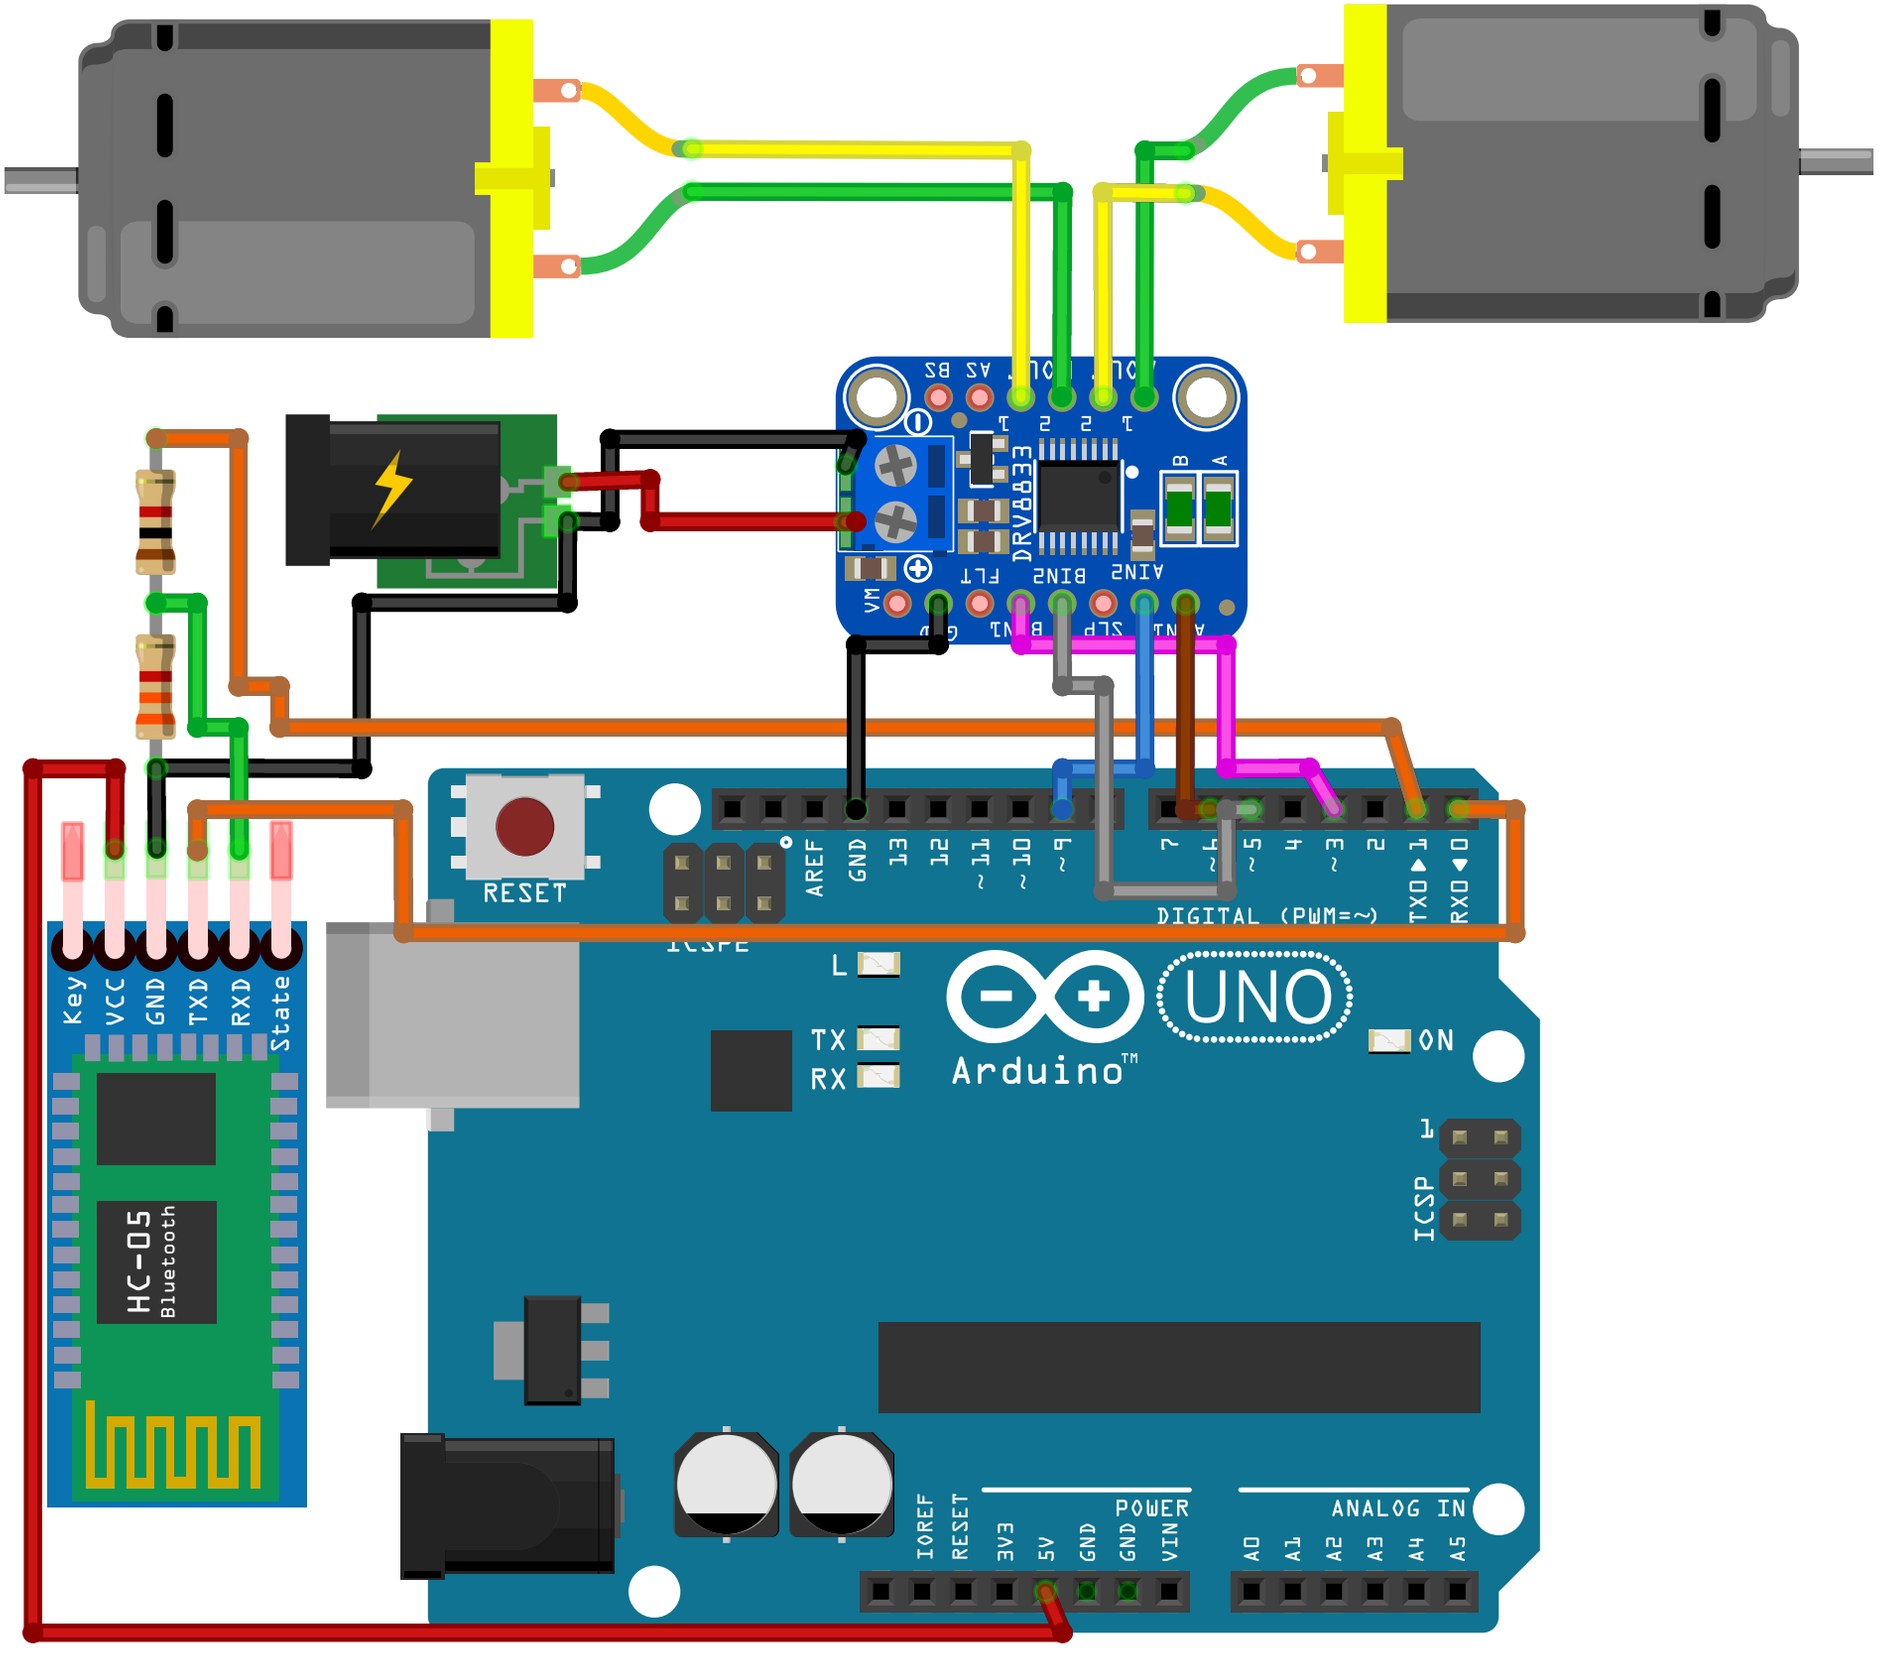
DRV8833
VM
FLT
BIN2
AIN2
B
A
RESET
AREF
GND
13
12
11
10
9
7
6
5
4
3
2
TX0 1
RX0 0
DIGITAL (PWM=~)
ICSP
L
TX
RX
Arduino
UNO
ON
ICSP
Key
VCC
GND
TXD
RXD
State
HC-05
Bluetooth
IOREF
RESET
3V3
5V
GND
GND
VIN
POWER
A0
A1
A2
A3
A4
A5
ANALOG IN

fritzing