FRANÇAIS



H O L Y V E R B

Reverb 8 modes

NINE HANDS | DSP

1. Présentation

HOLYVERB est une pédale de reverb NINE HANDS | DSP inspirée de la TC Electronic Hall of Fame : huit reverbs, de la petite pièce de studio jusqu'à la cathédrale, avec trois potards, un sélecteur de mode et deux inverseurs, comme sur une vraie pédale compacte.

Le son direct n'est jamais touché : la reverb est calculée à côté puis ajoutée par-dessus. LEVEL règle donc la quantité d'effet, pas le volume général. Les reverbs de salle (ROOM, HALL, CHURCH, LOFI, MOD, SHIMMER) reposent sur un réseau de 8 lignes à retard réinjectées, PLATE sur une plaque de type Dattorro, SPRING sur deux ressorts simulés (chaînes de filtres dispersifs), et SHIMMER transpose la queue d'une octave à chaque passage dans la boucle.

2. Installation

Windows

Téléchargez Holyverb-VST3-Windows.zip avec le bouton du README du dépôt GitHub Nine-Hands-Dsp/Holyverb (il donne toujours la dernière version), décompressez-le et copiez le dossier Holyverb.vst3 dans C:\Program Files\Common Files\VST3.

macOS

Téléchargez Holyverb-VST3-macOS.zip, décompressez-le et copiez Holyverb.vst3 dans ~/Bibliothèque/Audio/Plug-Ins/VST3. Si macOS le bloque, tapez xattr -dr com.apple.quarantine ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Holyverb.vst3 dans le Terminal. Le binaire est universel (Apple Silicon et Intel).

Reaper

Options > Préférences > Plug-ins > VST > Re-scan. Le plugin apparaît sous le nom Holyverb (NINE HANDS | DSP). Pour le piloter avec des footswitchs et pédales d'expression MIDI, la piste doit recevoir le MIDI du contrôleur (armement ou monitoring d'entrée, entrée MIDI réglée sur votre appareil, par exemple la M-Vave Chocolate Plus).

3. Vue d'ensemble de l'interface





LED : bypass, puis effet actif (la façade reçoit la lumière bleue).

#	Commande	Rôle
1	DECAY	Durée de la queue de reverb. Glisser vers le haut / le bas, molette, double-clic = midi, clic droit = MIDI Learn (valable pour toutes les commandes).
2	TONE	Couleur de la reverb : sombre à gauche, brillante à droite.
3	LEVEL	Quantité de reverb ajoutée au son direct.
4	MODE	Sélecteur des 8 reverbs.
5	Inverseur PRE DELAY	En haut = LONG, en bas = SHORT.
6	Inverseur TAILS	En haut = TAILS (la queue continue en bypass), en bas = CUT.
7	LED	Bleue = effet actif, sa lueur suit la reverb ; éteinte = bypass.
8	Barre de presets / ligne d'état	Au repos : flèches = preset précédent / suivant, clic sur le nom = menu des presets. Pendant un réglage : valeur en direct.
9	Footswitch	Effet actif / bypass.
10	IN	Jack d'entrée (mono ou stéréo).
11	OUT	Jack de sortie (stéréo).

4. Les commandes en détail



DECAY

Durée de la queue de reverb. La plage dépend du mode (voir le tableau des modes) : de 0,25 s (ROOM au minimum) jusqu'à 15 s (SHIMMER au maximum).

TONE


À gauche, une reverb sombre et feutrée ; à droite, brillante et aérée. TONE agit aussi sur l'absorption des aigus à l'intérieur de la reverb : plus il est bas, plus les aigus meurent vite dans la queue.

LEVEL

Quantité de reverb : MIN = muette, midi = reverb 6 dB sous le son direct, MAX = reverb 6 dB au-dessus. Un limiteur doux évite les crêtes trop fortes.

MODE

Sélecteur à 8 positions crantées, dans le sens des aiguilles d'une montre : CHURCH, PLATE, HALL, ROOM, SHIMMER, LOFI, MOD, SPRING. Le changement se fait sans clic : l'ancienne reverb s'éteint en douceur avant que la nouvelle démarre.

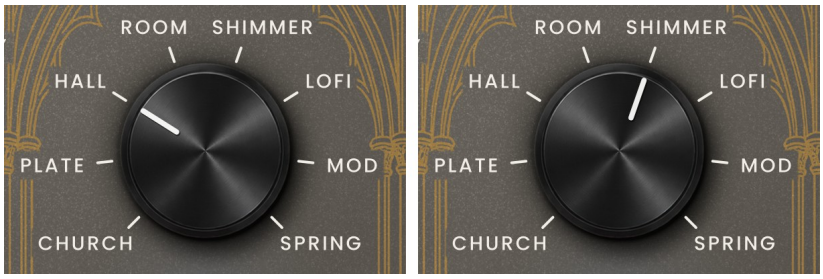

Sélecteur MODE sur HALL, puis sur SHIMMER.

Inverseurs PRE DELAY et TAILS

PRE DELAY : en haut (LONG), la reverb arrive un peu après la note, l'attaque reste nette ; en bas (SHORT), elle colle à la note. TAILS : en haut (TAILS), quand on coupe la pédale, la reverb finit de résonner naturellement ; en bas (CUT), elle s'arrête net. Un clic, ou la molette, fait basculer l'inverseur.



PRE DELAY en bas (SHORT), PRE DELAY en haut (LONG), TAILS en haut.

5. Les 8 modes

Mode	Caractère	DECAY	Pré-délai S / L	Pédale d'expression
CHURCH	Immense nef de pierre, très longue et sombre. Pour les nappes et les accords tenus.	2,5 à 12 s	25 / 120 ms	allonge la queue jusqu'à 20 s
PLATE	Plaque de studio : dense, brillante, sans écho distinct. Idéale pour le lead et le chant.	0,6 à 7 s	5 / 70 ms	monte LEVEL jusqu'au maximum
HALL	Salle de concert, ample et équilibrée : le réglage polyvalent.	0,8 à 6 s	10 / 80 ms	monte LEVEL jusqu'au maximum
ROOM	Pièce de studio avec premières réflexions : de l'air sans noyer le jeu.	0,25 à 2,2 s	2 / 40 ms	monte LEVEL jusqu'au maximum
SHIMMER	Reverb céleste : l'octave supérieure monte dans la queue.	1,5 à 15 s	15 / 90 ms	plus d'octave, queue jusqu'à 20 s
LOFI	Reverb « cassette » : bande étroite, grain numérique, son vintage.	0,6 à 6 s	8 / 60 ms	allonge la queue jusqu'à 20 s
MOD	Hall modulé qui ondule doucement, effet chorus dans la queue.	0,8 à 8 s	12 / 80 ms	modulation plus profonde, queue plus longue
SPRING	Ressort d'ampli vintage et son « boing » métallique : surf, rockabilly.	0,6 à 4,5 s	0 / 50 ms	monte LEVEL jusqu'au maximum

Accordages graves

Avec une 7 cordes accordée en Sol ou plus bas, les modes longs (CHURCH, SHIMMER, HALL) peuvent épaissir le bas du spectre : baissez TONE ou passez PRE DELAY sur LONG pour garder les riffs lisibles. SPRING coupe naturellement plus de graves que les autres.

6. Footswitch, LED et pédale d'expression

• Footswitch : il bascule dès l'appui et le bouton s'assombrit tant qu'on appuie. En bypass, avec TAILS en haut, la reverb en cours finit de résonner.

• LED : bleue quand l'effet est actif, la façade autour reçoit sa lumière ; sa lueur respire avec la reverb. Elle s'allume et s'éteint en fondu.

• Expression : paramètre sans bouton, prévu pour une pédale d'expression MIDI (MIDI Learn ou automation). Son effet dépend du mode (dernière colonne du tableau). Astuce : en ROOM, HALL, SPRING ou PLATE, LEVEL au minimum et pédale d'expression = volume de reverb au pied. Clic droit > Reset expression la remet à zéro.

7. MIDI

Toutes les commandes se pilotent depuis un contrôleur MIDI (footswitchs, pédales d'expression, potards). Holyverb écoute tous les canaux MIDI. Aucun CC n'est assigné d'office : vous choisissez chacun avec le MIDI Learn.

Commande	Assignation	Type
Decay, Tone, Level	MIDI Learn	Continu (0-127 = toute la course)
Mode	MIDI Learn	8 zones égales sur 0-127
Pre-delay, Tails	MIDI Learn	Bascule : 64 ou plus = en haut
Footswitch	MIDI Learn	À accrochage (127 = on / 0 = off) ou momentané (bascule à chaque appui), clic droit > Settings
Expression	MIDI Learn	Continu

- MIDI Learn : clic droit sur une commande > MIDI Learn: <nom>, puis bougez la pédale ou appuyez sur le bouton MIDI. La ligne d'état affiche MIDI LEARN Decay, puis confirme pendant 2 secondes, par ex. Decay = CC 64. Un CC déjà utilisé par une autre commande passe à la nouvelle. Clear MIDI retire une assignation ; clic droit > MIDI > Clear all MIDI assignments les retire toutes. L'Expression s'apprend depuis clic droit > MIDI.
- Tous les paramètres sont aussi automatisables dans le DAW.

8. Fenêtre, presets et ligne d'état

Holyverb utilise le format pédale simple : la fenêtre s'ouvre à 60 % et ne peut jamais être réduite en dessous. Clic droit > Plugin size : 60 %, 75 % ou 100 % ; Default size (new windows) choisit la taille d'ouverture de toutes les nouvelles fenêtres. Le coin en bas à droite agrandit la fenêtre jusqu'à 150 %, proportions conservées. Tous les menus s'ouvrent là où vous cliquez.

La barre de presets et la ligne d'état partagent la même pastille. Au repos, elle affiche le preset en cours (ou Edited) et l'état du bypass. Dès qu'un réglage bouge (souris, molette, automation, MIDI), la ligne d'état prend sa place avec la valeur en direct (ex. Decay 64 %, Mode Hall) et les messages du MIDI Learn ; elle s'efface 2,5 s après le dernier mouvement. Un clic sur la pastille fait revenir la barre de presets tout de suite.



Au repos (presets), puis pendant un réglage.

Presets

Flèches de la barre, clic sur son nom, clic droit n'importe où, ou menu de presets du DAW (les 14 presets d'usine y apparaissent). Clic droit > Save user preset enregistre jusqu'à 9 presets personnels ; les réglages en cours sont aussi sauvegardés avec le projet.

#	Preset	Mode	Decay · Tone · Level (%)	Pré-délai	Description
1	Concert Hall	HALL	50 · 50 · 50	Short	La salle de concert à mi-course : le point de départ polyvalent.
2	Studio Room	ROOM	35 · 55 · 45	Short	Une pièce naturelle, pour aérer une rythmique sans l'éloigner.
3	Tight Ambience	ROOM	10 · 70 · 35	Short	Ambiance très courte et claire : épaissit le son sans queue audible.
4	Vintage Plate	PLATE	50 · 60 · 50	Short	La plaque de studio classique, brillante, pour le lead.
5	Dark Plate	PLATE	75 · 20 · 50	Long	Plaque longue et sombre, pré-délai long : l'attaque reste devant.
6	Surf Spring	SPRING	55 · 65 · 60	Short	Le ressort surf, bien présent.
7	Drippy Spring	SPRING	85 · 80 · 70	Short	Ressort long et brillant : le « dégoulinant » des amplis vintage.
8	Cathedral	CHURCH	70 · 40 · 55	Long	Nef de pierre, longue et sombre.
9	Endless Church	CHURCH	100 · 35 · 60	Long	La cathédrale au maximum : des nappes qui n'en finissent pas.
10	Chorus Hall	MOD	60 · 55 · 50	Short	Hall modulé, effet chorus dans la queue.

#	Preset	Mode	Decay · Tone · Level (%)	Pré-délai	Description
11	Lofi Tape Room	LOFI	45 · 40 · 55	Short	Reverb « cassette » granuleuse et étroite.
12	Heaven Shimmer	SHIMMER	65 · 60 · 55	Long	Shimmer céleste, octave dans la queue.
13	Ambient Wash	SHIMMER	90 · 45 · 70	Long	Nappe ambiante très longue.
14	Huge Long Hall	HALL	90 · 45 · 55	Long	Grande salle, longue queue, pré-délai long.

TAILS est en haut sur tous les presets d'usine.

9. Conseils d'utilisation

- Dans Reaper, placez Holyverb après votre simulateur d'ampli (Ampire puis Impulse pour le baffle) pour une reverb « studio » large et propre ; avant l'ampli, elle sonne comme une pédale branchée dans l'ampli, plus brute.
- Rythmique : ROOM ou PLATE, DECAY vers 10 h, LEVEL vers 10 h, PRE DELAY SHORT. Lead : HALL ou PLATE, DECAY à midi, PRE DELAY LONG.
- Ambiance : SHIMMER ou CHURCH, DECAY à 15 h, TONE à midi, LEVEL à 14 h, avec la pédale d'expression pour faire monter la nappe.
- Vintage : SPRING, DECAY à midi, TONE vers 14 h pour faire ressortir le ressort.

10. Caractéristiques techniques

Format	VST3 (Windows 64 bits, macOS universel)
Canaux	Mono à stéréo ou stéréo à stéréo
Latence	Aucune
Modes	Church, Plate, Hall, Room, Shimmer, Lofi, Mod, Spring
Queue maximale	20 s (Church, Lofi, Shimmer avec l'expression à fond)
Paramètres	Decay, Tone, Level, Mode, Pre-Delay, Expression, On, Tails (tous automatisables)
MIDI	tous les canaux ; MIDI Learn sur les 8 commandes (rien d'assigné par défaut)
Fenêtre	Plugin size 60 % / 75 % / 100 %, jusqu'à 150 %, jamais sous 60 % ; anti-gel v2 sous Windows