FRANÇAIS



EIGHT ECHO

Delay numérique

NINE HANDS | DSP

Sommaire

1. Introduction
2. Installation
3. Vue d'ensemble
4. Potards
5. Les 11 modes
6. Footswitchs
7. LED
8. Mémoires 1 à 7
9. Tempo, divisions et synchro
10. TWIST, WARP et GLT
11. Looper
12. Stéréo et routage
13. Menu clic droit et fenêtre
14. MIDI
15. Presets d'usine
16. Chaîne du signal et caractéristiques
17. Dépannage

1. Introduction

Eight Echo est un plugin VST3 / AU de NINE HANDS | DSP qui reproduit, commande par commande, un delay numérique compact avancé à 11 modes de type DD-8 : mêmes potards, mêmes plages de temps, mêmes fonctions cachées (divisions du tap, modes stéréo, carryover, delay long, twist), plus un looper de 40 secondes.

Le plugin ajoute ce qu'un ordinateur rend facile : un potard MIX, sept mémoires sur les tubes lumineux, une ligne d'état, la synchronisation au tempo du DAW, le **MIDI Learn sur toutes les commandes** de la façade et l'automatisation complète, footswitchs compris.

Le son direct ne passe jamais par le moteur de delay : il reste propre et sans latence, comme le passage analogique de la pédale d'origine.

2. Installation

• **Téléchargement.** Sur la page GitHub **Nine-Hands-Dsp/Echo-Eight**, les boutons **Télécharger Windows** et **Télécharger macOS** donnent toujours la dernière version (fichiers EightEcho-VST3-Windows.zip et EightEcho-VST3-macOS.zip). Décompressez l'archive.

• **Windows.** Copiez **Eight Echo.vst3** dans **C:\Program Files\Common Files\VST3**.

• **macOS.** Copiez **Eight Echo.vst3** dans **~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3** et **Eight Echo.component** dans **~/Library/Audio/Plug-Ins/Components**.

• **Reaper.** Relancez l'analyse des plugins (Options › Préférences › Plug-ins › VST › Re-scan). Le plugin apparaît sous le nom **Eight Echo (NINE HANDS | DSP)**.

Où le placer

Comme un vrai delay dans la boucle d'effets d'un ampli, placez Eight Echo **après** votre simulateur d'ampli (par exemple après Ampire et Impulse) : les répétitions restent nettes et les modes stéréo gardent toute leur largeur. Placé avant le simulateur, les répétitions sont saturées par l'ampli, une couleur vintage plus sombre qui va bien à ANALOG et TAPE. Utilisez une piste stéréo pour profiter des modes stéréo.

3. Vue d'ensemble



La façade d'Eight Echo (mémoire 1 allumée en bleu glacier, effet actif). Les numéros renvoient à la liste ci-dessous.

1. **E.LEVEL** – Niveau de l'effet. Vers 15 h, l'effet est aussi fort que le son direct. En mode LOOP : volume de la boucle.
2. **MIX** – Équilibre direct/effet. À midi, les deux sont pleins, exactement comme la pédale d'origine. À gauche l'effet s'efface, à droite le son direct s'efface (effet seul).
3. **FEEDBACK** – Nombre de répétitions. Près du maximum, le delay peut auto-osciller. En mode GLT : profondeur du glitch.
4. **TIME** – Temps de retard. La plage dépend du mode. Tourner TIME annule un tempo tapé.
5. **MODE** – Choisit l'un des 11 modes. Le potard se cale sur chaque mode inscrit ; le nom du mode actif passe en bleu.
6. **Tubes de mémoire 1 à 7** – Sept mémoires utilisateur : les tubes de lumière qui traversent la tranche gauche s'allument en bleu glacier. Cliquez sur un tube (ou sur son numéro) pour rappeler la mémoire ; maintenez-le 1 seconde pour y enregistrer le réglage en cours.
7. **SYNC** – Cale le delay sur le tempo du DAW (avec la division du tap). Le bouton s'illumine en bleu glacier et respire au tempo. Recliquez pour revenir à TIME / au tap.
8. **LED de tempo** – Bat la mesure : calée sur la mesure du DAW quand SYNC est actif et que le DAW joue (1er temps plus fort), relancée exactement à chaque tap, sinon clignote au temps de retard. Scintille pendant le TWIST.

9 **LED CHECK** – Témoin d'état de la pédale d'origine : rouge, vert ou orange (voir la section LED).

10 △ – Mémoire précédente.

11 ▽ – Mémoire suivante.

12 **Footswitch TAP** – Tap tempo. Maintenu : déclenche le TWIST. En mode LOOP : arrêt / maintien 2 s pour effacer.

13 **Footswitch BYPASS** – Le footswitch de la pédale d'origine : effet on/off, mode tempo, maintien WARP/GLT, contrôle du looper.

14 **X2** – Double le temps de retard (la sortie Long de la pédale d'origine). La sérigraphie X2 s'allume quand c'est actif.

15 **Barre de presets et ligne d'état** – Une seule pastille. Au repos, elle affiche la mémoire en cours (numéro en bleu) et le nom de son preset, avec un astérisque si vous l'avez modifiée ; les flèches ◀ ▶ passent au preset d'usine précédent / suivant, un clic sur le nom ouvre le menu des presets. Dès qu'un réglage bouge, la ligne d'état prend sa place (par exemple E.LEVEL 64 %, TIME 420 ms, MODE TAPE, SYNC 120 BPM), reste environ 2,5 secondes puis la barre de presets revient en fondu.



La pastille du haut : barre de presets au repos (mémoire 1 · Bread & Butter), ligne d'état pendant un réglage (E.LEVEL 64 %).

4. Potards

E.LEVEL

Niveau de l'effet. Vers 15 h, l'effet est aussi fort que le son direct. En REVERSE au maximum, seul l'effet est entendu. En mode LOOP : volume de la boucle.

MIX

Équilibre direct/effet. À midi, les deux sont pleins, exactement comme la pédale d'origine. À gauche l'effet s'efface, à droite le son direct s'efface (effet seul, le Direct Mute de la pédale d'origine).

FEEDBACK

Nombre de répétitions. Près du maximum, le delay peut auto-osciller. En mode GLT : profondeur du glitch.

TIME


Temps de retard. La plage dépend du mode (voir le tableau des modes). Tourner TIME annule un tempo tapé.

MODE

Choisit l'un des 11 modes. Le potard se cale sur chaque mode inscrit ; le nom du mode actif passe en bleu.

Astuces souris. Glissez vers le haut ou le bas pour tourner un potard, maintenez Maj pour un réglage fin, double-cliquez pour revenir à la valeur par défaut, ou utilisez la molette. Sur le potard MODE, vous pouvez aussi cliquer directement sur un nom de mode. **Clic droit sur une commande** pour l'assigner à votre contrôleur MIDI (section 14).

5. Les 11 modes

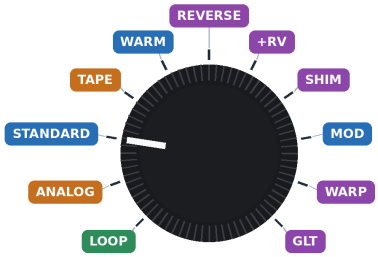

Cadran MODE. Couleurs : vert = looper, orange = vintage, bleu = numérique, violet = spéciaux.

Mode	Plage TIME (normal / X2)	Son	Astuce
LOOP	40 s (20 s stereo) 40 s	Enregistreur de boucle avec overdubs illimités. E.LEVEL règle le volume de la boucle. FEEDBACK et TIME sont inactifs.	Enregistrez une boucle, puis tournez MODE sur n'importe quel delay : la boucle continue de tourner, sèche, pendant que vous jouez par-dessus avec le nouvel effet.
ANALOG	20–800 ms 40–1600 ms	Delay analogique à BBD classique : répétitions plus sombres, légèrement saturées, avec une légère dérive d'horloge et un soupçon de souffle granuleux. Tourner TIME fait glisser la hauteur, comme un vrai BBD.	Idéal avec une saturation : les répétitions restent derrière la guitare.
STANDARD	20–800 ms 40–1600 ms	Delay numérique clair et précis, à l'attaque percussive. Le son de référence de la série.	Croches pointées, slapback, doublage : le mode à tout faire.
TAPE	20–800 ms 40–1600 ms	Couleur écho à bande (famille RE-201) : léger wow et flutter, saturation douce de bande et perte d'aigus progressive. Percussif, jamais caricatural. TIME fait glisser la hauteur comme une machine à bande.	Montez FEEDBACK vers 14 h et maintenez TAP (TWIST) pour la rotation classique de la bande.
WARM	20–800 ms 40–1600 ms	Un delay numérique plus doux : comme STANDARD avec les aigus arrondis. Moderne, il se fond dans le mix.	À utiliser pour les ballades et les arpèges clairs.
REVERSE	300–5000 ms 600–10000 ms	Delay inversé : chaque tranche est rejouée à l'envers avec des fondus doux. E.LEVEL au maximum, seul l'effet est entendu, au même niveau que l'entrée.	E.LEVEL au maximum + attaques au volume = solo à l'envers.
+RV	20–800 ms 40–1600 ms	Delay suivi d'une réverbération. TIME allonge aussi la queue de réverb. Même avec FEEDBACK au minimum, une répétition reste présente.	Le mode Wide stereo donne une ambiance large façon rack.
SHIM	200–800 ms 400–1600 ms	Shimmer : un pitch-shifter à l'octave supérieure dans la boucle de réinjection. Chaque répétition ajoute une octave discrète qui s'empile en halo.	Notes longues et FEEDBACK vers 14 h.
MOD	20–800 ms 40–1600 ms	Delay numérique avec une modulation type chorus sur les répétitions (environ 1,5 Hz, bi-phase : gauche et droite bougent en sens opposé).	En stéréo pour un son lead années 80.
WARP	20–800 ms 40–1600 ms	Delay onirique. Maintenez le footswitch BYPASS : la réinjection monte et crée une nappe, avec un niveau maîtrisé. Relâchez pour laisser retomber.	Maintenez pendant un accord pour le figer sous un solo.

Mode	Plage TIME (normal / X2)	Son	Astuce
GLT	10–400 ms 20–800 ms	Delay glitch. Maintenez BYPASS : une courte tranche est capturée et répétée en mitraillette tant que vous maintenez. FEEDBACK règle la profondeur, du bégaiement doux aux coupures franches. TIME (ou le tempo tapé, divisé par 4) règle la longueur de la tranche.	Tapez une blanche puis passez aux noires en cours de jeu pour un effet de CD qui saute.

6. Footswitchs

Les deux footswitchs réagissent au clic, au maintien et (sur BYPASS) au double appui, exactement comme au pied. Depuis un contrôleur MIDI, ils se comportent de la même façon (section 14), et ce sont aussi des paramètres du DAW (Footswitch (hold), Tap / Loop Stop, Twist / Loop Clear).



Footswitchs TAP et BYPASS, LED de tempo et CHECK, flèches de mémoire et X2.


Action	Modes delay	WARP / GLT	LOOP
Clic BYPASS	Effet on / off	Effet on / off (clic court)	Enreg. › Lecture › Overdub › Lecture
Maintien BYPASS 2 s	Entrer / sortir du mode TEMPO	(maintien = effet, voir dessous)	Effacer la boucle
Maintien BYPASS	—	Montée WARP / glitch GLT tant que maintenu	—
Double appui BYPASS (< 1 s)	—	—	Arrêter la boucle
Clic TAP	Tap tempo (à la noire)	Tap tempo	Arrêter la boucle
Maintien TAP	TWIST	TWIST	Maintien 2 s : effacer la boucle

Mode TEMPO (méthode de la pédale d'origine). Maintenez BYPASS 2 secondes : la LED CHECK passe au vert. Appuyez sur BYPASS en rythme (à la noire), puis maintenez-le à nouveau 2 secondes pour sortir. Avec TAP, vous pouvez taper à tout moment sans entrer dans ce mode.

7. LED

LED	État	Signification
	**Rouge**	Effet actif
	**Éteinte**	Effet coupé (bypass)
	**Verte**	Mode TEMPO / boucle en lecture
	**Orange**	Overdub de la boucle
	**Rouge clignotante**	Enregistrement de boucle / tap avec l'effet coupé
	**Verte clignotante**	Boucle arrêtée, une boucle est en mémoire
	**Bleu glace (gauche)**	Tempo : clignote à chaque temps, scintille pendant le TWIST
	**Tube de mémoire 1 à 7 (bleu glacier)**	Plein = mémoire en cours, réglages inchangés ; adoucie et pulsant lentement = mémoire modifiée ; clignotante = mémoire enregistrée
	**SYNC (bleu glacier)**	Allumé et respirant au tempo = delay calé sur le tempo du DAW ; faible et pulsant = SYNC actif mais aucun tempo reçu
	**X2**	Double le temps de retard (la sortie Long de la pédale d'origine). La sérigraphie X2 s'allume quand c'est actif.

8. Mémoires 1 à 7

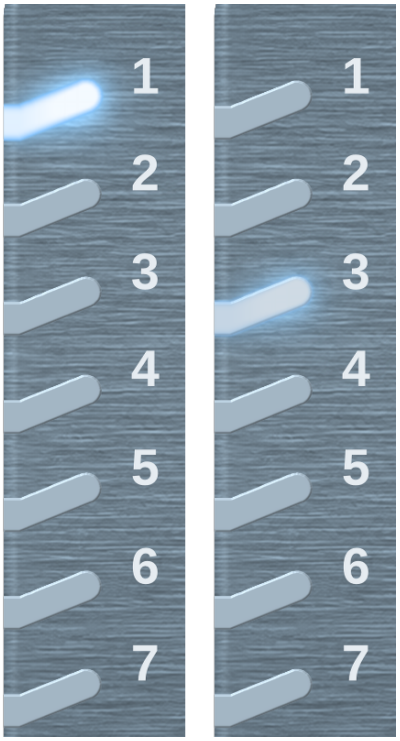

Les sept tubes lumineux qui traversent la tranche gauche sont des mémoires utilisateur. Chacune enregistre E.LEVEL, MIX, FEEDBACK, TIME, MODE, le mode stéréo, la division du tap, X2, le carryover et la synchro. Les mémoires sont sauvegardées avec votre projet. Un nouvel Eight Echo démarre toujours sur la **mémoire 1** (tube 1 allumé).

Rappel : cliquez sur un tube ou sur son numéro, ou utilisez △ / ▽ pour les parcourir.

Sauvegarde : maintenez un tube 1 seconde. La ligne d'état affiche MAINTENIR POUR SAUVER EN MÉMOIRE n, le tube s'éclaire pendant le maintien puis clignote pour confirmer (SAUVÉ EN MÉMOIRE n). Relâchez avant 1 seconde pour un simple rappel. Également possible par le menu clic droit › Save current settings to memory, ou par le menu de la barre de presets. La mémoire garde aussi le nom du preset affiché.

Tube plein = réglages identiques à la mémoire. **Tube adouci** et astérisque dans la barre de presets (3 · Floating Tape Solo *) = vous avez modifié quelque chose depuis le rappel.

Mémoires d'usine : 1 Bread & Butter, 2 BBD Crunch Lead, 3 Floating Tape Solo, 4 Echo Hall, 5 Heaven Swell, 6 Lush Chorus Echo, 7 Backwards Solo.


À gauche : mémoire 1 rappelée (tube plein). À droite : mémoire 3 modifiée (tube adouci).

9. Tempo, divisions et synchro

Tapez avec TAP (ou en mode TEMPO avec BYPASS) à la noire. Le temps de retard est calculé à partir du tempo et de la division du tap (menu clic droit : Whole, Half, Quarter, Eighth, Dotted 8th, Quarter Triplet, Eighth Triplet). Plage : 67 à 10 000 ms (24 à 300 BPM). En mode GLT, le temps vaut le quart de la valeur.

Bouton SYNC (là où l'original n'a rien) : un clic cale le delay sur le tempo du DAW, avec la même division du tap. Le bouton s'illumine en bleu glacier et respire au tempo ; la ligne d'état affiche SYNC et le BPM (SYNC · PAS DE TEMPO DU DAW quand le DAW n'envoie pas de tempo). Recliquez pour revenir à TIME / au tap.

LED de tempo : avec SYNC et le DAW en lecture, elle suit exactement la mesure du DAW (signature rythmique comprise) et le 1er temps de chaque mesure est plus fort. Quand vous tapez, elle repart exactement sur chaque tap (chaque tap = un temps, le premier tap = le temps 1). Sinon, elle clignote au temps de retard.

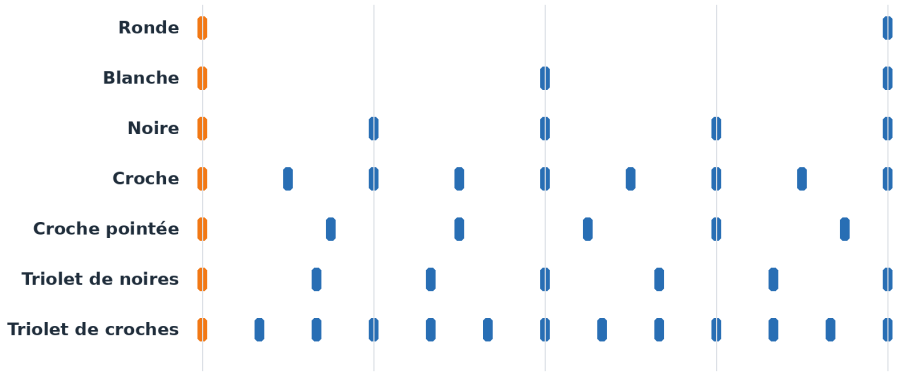

Divisions du tap : orange = le temps que vous tapez, bleu = les répétitions obtenues sur une mesure.


10. TWIST, WARP et GLT

- **TWIST** (maintien de TAP, tous les modes sauf LOOP) : le temps de retard raccourcit, la hauteur des répétitions monte, la réinjection part en auto-oscillation et le son se met à tourner dans l'espace stéréo. Au relâchement, tout retombe. Idéal avec TAPE et un FEEDBACK élevé.
- **WARP** (maintien de BYPASS en mode WARP) : la réinjection monte pour une nappe ambiante, presque un gel, sans saut de volume.
- **GLT** (maintien de BYPASS en mode GLT) : une courte tranche boucle en mitraillette ; FEEDBACK règle la profondeur. Relâchez pour revenir au delay normal.
- **Niveau sécurisé.** Pendant le maintien de TWIST, WARP ou GLT, un limiteur automatique garde l'effet à environ +2 dB maximum de son niveau d'avant l'appui : le son monte en nappe et tourne, mais ne fait jamais de saut de volume.

11. Looper

Tournez MODE sur LOOP. Appuyez sur BYPASS pour enregistrer, à nouveau pour lire, encore pour superposer (overdub), encore pour revenir en lecture. Jusqu'à 40 secondes (20 s en stéréo). E.LEVEL règle le volume de la boucle.


Arrêt : double appui sur BYPASS (ou clic sur TAP). **Effacement :** maintien de BYPASS (ou TAP) pendant 2 secondes.

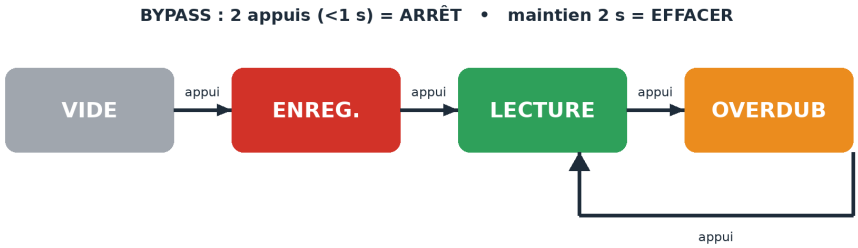

Cycle du looper avec le footswitch BYPASS.

Jouer par-dessus la boucle avec un autre effet. Une fois la boucle en lecture, tournez MODE sur n'importe quel mode de delay : la boucle continue de tourner, sèche, au volume réglé en mode LOOP, pendant que ce que vous jouez passe dans le nouvel effet. La boucle est ajoutée après le delay et n'est jamais affectée par lui. Pour arrêter la boucle, revenez sur LOOP.

12. Stéréo et routage

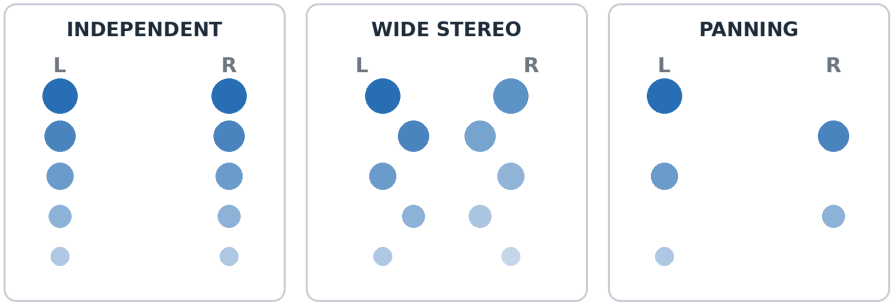

Modes stéréo : répartition des répétitions entre gauche et droite.

• **Independent** (par défaut) : gauche et droite ont chacun leur delay. **Wide stereo** : un croisement plus doux qui balance légèrement entre les enceintes. **Panning** : ping-pong, chaque répétition alterne gauche / droite. À choisir dans le menu clic droit.

• **X2** : double toutes les plages de temps (la sortie Long de la pédale d'origine).

• **MIX tout à droite** : effet seul (la sortie Direct Mute de la pédale d'origine), utile sur un bus parallèle.

• **Carryover** (clic droit, activé par défaut) : quand vous coupez l'effet, les répétitions s'éteignent naturellement au lieu de s'arrêter net.

13. Menu clic droit et fenêtre

• **MIDI Learn: <commande> (CC n)** et **Clear MIDI: <commande>** – seulement quand vous faites un clic droit sur une commande (voir section 14).

• **Factory presets (load into memory n)** – charge l'un des 26 presets dans la mémoire en cours (le menu indique laquelle). Le même choix existe d'un clic sur le nom du preset, dans la barre de presets (avec Load memory et Save current settings to memory).

• **Save current settings to memory** – mémoire 1 à 7.

• **Stereo mode** – Independent (par défaut) / Wide stereo / Panning (ping-pong).

• **Tap division** – de Whole (ronde) à Eighth Triplet (triolet de croches).

• **Carryover** (trails when bypassed) – les répétitions continuent après le bypass.

• **SYNC** – identique au bouton SYNC.

• **Expression pedal (EXP parameter)** – choisit les potards pilotés par la commande EXP (E.LEVEL, FEEDBACK, TIME). Le potard fixe le maximum, la pédale va du minimum à ce maximum, comme sur l'original.

• **Glow** – intensité de la lumière des tubes de mémoire, des LED, de SYNC et de X2 sur la plaque : 25 %, 50 %, 75 % ou 100 % (par défaut). Réglage sauvegardé avec le projet.

• **Cancel MIDI learn** pendant l'attente d'un CC, et **Clear all MIDI assignments** dès qu'une commande est assignée (section 14).

• **Plugin size** – 60 %, 75 %, 100 % pour cette fenêtre, « (default) » à côté de la taille par défaut ; puis **Default size (new windows)** : la taille d'ouverture de toutes les nouvelles fenêtres d'Eight Echo (voir Fenêtre ci-dessous).

Fenêtre

Eight Echo s'ouvre à la taille choisie dans Clic droit › Plugin size › **Default size (new windows)** : **60 %** tant que vous n'en choisissez pas une autre. Ce réglage est commun à toutes les instances d'Eight Echo et enregistré sur l'ordinateur ; la fenêtre ouverte prend aussitôt cette taille. Pour ne changer que cette fenêtre, choisissez 60 %, 75 % ou 100 % dans Clic droit › Plugin size, ou tirez le coin inférieur droit (proportions bloquées, jusqu'à 150 %) : cette taille est sauvegardée avec le projet et reste prioritaire sur la taille par défaut à sa réouverture. Une instance dont vous n'avez jamais changé la taille suit la taille par défaut. La fenêtre ne peut jamais être réduite sous 60 %. Sous Windows, l'affichage utilise l'**anti-gel v2** : rendu logiciel, redessin uniquement quand quelque chose change, chien de garde qui relance l'affichage, et aucun appel à l'hôte depuis le thread audio.

14. MIDI

Envoyez le MIDI sur la piste d'Eight Echo (dans Reaper : armez la piste ou activez le monitoring d'entrée, avec l'entrée MIDI réglée sur votre contrôleur). Eight Echo écoute tous les canaux MIDI. Toutes les commandes de la façade se pilotent par un CC MIDI. **Rien n'est assigné au départ** : une commande ne réagit au MIDI qu'une fois assignée par **MIDI Learn**, pour qu'un autre contrôleur ou Octopus sur la même piste ne puisse jamais actionner Eight Echo par erreur. Les assignations sont sauvegardées avec votre projet.

Commande	Assignation	Type
E.LEVEL	Clic droit › MIDI Learn	Continu (0-127 = toute la course)
MIX	Clic droit › MIDI Learn	Continu (0-127 = toute la course)
FEEDBACK	Clic droit › MIDI Learn	Continu (0-127 = toute la course)
TIME	Clic droit › MIDI Learn	Continu (0-127 = toute la course)
MODE	Clic droit › MIDI Learn	Sélecteur 11 positions : 0-127 est partagé entre les 11 modes, de LOOP (0) à GLT (127)
X2	Clic droit › MIDI Learn	Bascule : 64 ou plus = on, moins de 64 = off
SYNC	Clic droit › MIDI Learn	Bascule : 64 ou plus = on, moins de 64 = off
EXP	Clic droit › Expression pedal › MIDI Learn: EXP	Continu : pédale d'expression, pilote les potards choisis dans Clic droit › Expression pedal
BYPASS	Clic droit › MIDI Learn	Footswitch momentané : 64 ou plus = appuyé, moins de 64 = relâché (clic, maintien et double appui comme au pied)
TAP	Clic droit › MIDI Learn	Footswitch momentané : appui = tap, maintien = TWIST (LOOP : arrêt / maintien 2 s = effacer)
PREV MEMORY	Clic droit › MIDI Learn	Bouton : chaque appui (valeur qui passe 64) passe à la mémoire précédente / suivante
NEXT MEMORY	Clic droit › MIDI Learn	Bouton : chaque appui (valeur qui passe 64) passe à la mémoire précédente / suivante

MIDI Learn

1. **Clic droit sur la commande** de la pédale (un potard, un nom de mode, SYNC, X2, un footswitch ou une flèche). Le menu commence par **MIDI Learn: TIME (—)** : un tiret tant que la commande n'est pas assignée, sinon son numéro de CC. EXP (pédale d'expression) n'a pas de commande sur la façade : Clic droit › Expression pedal › **MIDI Learn: EXP**.
2. **Choisissez-le.** La ligne d'état affiche **MIDI LEARN · TIME**.
3. **Bougez la pédale d'expression ou appuyez sur le bouton MIDI.** Le premier CC reçu est affecté à la commande (il ne change pas le son) et la ligne d'état le confirme pendant 2 secondes : **TIME = CC 64**.

- **Clear MIDI: TIME** retire l'assignation de la commande.
- Un CC ne pilote qu'une seule commande : apprendre un numéro déjà utilisé désassigne l'autre commande.
- **Cancel MIDI learn** (en tête du menu clic droit) pendant l'attente ; **Clear all MIDI assignments** (menu clic droit, affiché dès qu'une commande est assignée) les retire toutes.
- Les assignations sont **sauvegardées avec le projet**. Un projet fait avec une version plus ancienne s'ouvre sans aucune assignation (les anciens numéros par défaut sont retirés). Les CC 0 à 119 peuvent être appris (120 à 127 sont des messages de mode de canal).

Automatisation


Chaque commande est aussi un paramètre du DAW : E.Level, Mix, Feedback, Time, Mode, Effect On, Footswitch (hold), Tap / Loop Stop, Twist / Loop Clear, Carryover, Stereo Mode, Tap Division, Long Delay (x2), Direct Mute, Host Sync, Expression et les trois affectations Exp.

15. Presets d'usine

Preset	Mode	Description
Clean Slapback	STANDARD	Répétition unique et courte pour le rockabilly et la country.
Rockabilly Tape	TAPE	Slapback à bande, un peu plus fort et saturé.
Doubler	STANDARD	Delay très court qui épaissit la guitare.
Bread & Butter	STANDARD	Delay moyen à tout faire.
Dotted 8th Arena	STANDARD	Division croche pointée, stéréo large : tapez la noire.
Ping Pong Eighths	STANDARD	Croches qui rebondissent entre gauche et droite.
BBD Crunch Lead	ANALOG	Delay analogique pour les solos crunch.
Dark BBD Wash	ANALOG	Nappe analogique longue et sombre, beaucoup de réinjection.
Floating Tape Solo	TAPE	Écho à bande long pour solos aériens.
Long Tape Ambience	TAPE	Delay à bande X2 pour les textures ambient.
Soft Ballad	WARM	Ping-pong chaleureux pour les ballades.
Jazz Room	WARM	Delay chaud et discret, comme une petite salle.
Lush Chorus Echo	MOD	Delay modulé, sensation chorus.
80s Stereo Lead	MOD	Croches pointées modulées en stéréo large.
Echo Hall	+RV	Delay plus une salle moyenne.
Cathedral	+RV	Delay X2 avec une longue queue de réverb.
Heaven Swell	SHIM	Halo shimmer, stéréo large.
Octave Haze	SHIM	Shimmer plus court et subtil.
Dream Swell (hold)	WARP	Maintenez BYPASS pour une montée onirique.
Space Freeze (hold)	WARP	Maintenez BYPASS : gel en ping-pong quasi infini.
Backwards Solo	REVERSE	Effet seul, à l'envers : le solo inversé classique.
Backwards Pad	REVERSE	Reverse long X2 en stéréo large.
Machine Gun (hold)	GLT	Maintenez BYPASS pour des répétitions en mitraillette.
Stutter Groove (hold)	GLT	Bégaiement rythmique sur des croches.
Granular Buzz (hold)	GLT	Tranches minuscules, texture granulaire bourdonnante.
Looper	LOOP	Looper prêt à enregistrer.

« (hold) » = maintenir le footswitch BYPASS. Les presets hold sont à niveau sécurisé : voir le chapitre 10. Clic droit › Factory presets, ou menu de presets du DAW.

16. Chaîne du signal et caractéristiques

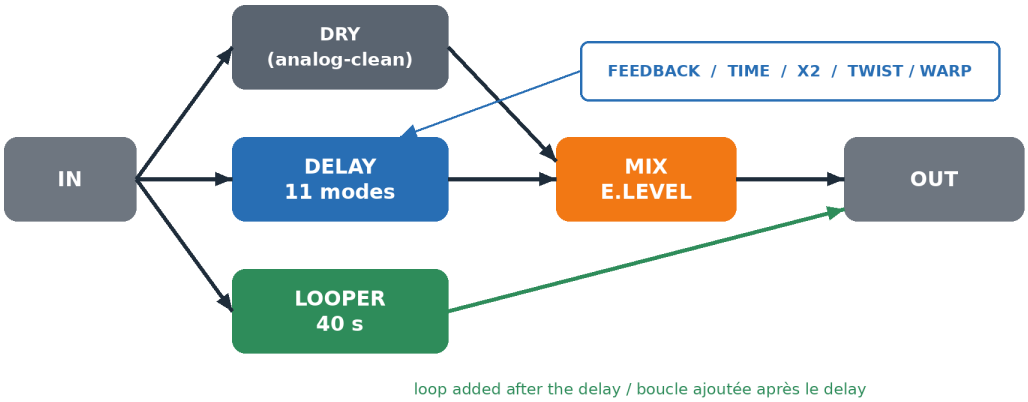

Chaîne du signal dans Eight Echo.

Formats	VST3 (Windows, macOS), AU (macOS)
Canaux	Entrée mono ou stéréo, sortie stéréo
Temps de retard	10 ms – 10 s selon le mode, X2 et le tap
Looper	40 s (20 s en stéréo), overdubs illimités
Mémoires	7 mémoires utilisateur + 26 presets d'usine
Latence	Aucune (son direct intact)
MIDI	12 commandes avec MIDI Learn (aucune assignation par défaut), tous les canaux, sauvegardé avec le projet ; tous les paramètres automatisables
Fenêtre	Pédale plein cadre : 60 % · 75 % · 100 % (jusqu'à 150 %, minimum 60 %), proportions bloquées ; taille par défaut des nouvelles fenêtres au choix
Affichage	Anti-gel v2 sous Windows (rendu logiciel, chien de garde, aucun appel à l'hôte depuis le thread audio)
Version	2.0.1

17. Dépannage

- **Pas d'effet ?** Regardez la LED CHECK rouge : si elle est éteinte, cliquez sur BYPASS. Vérifiez E.LEVEL et MIX (MIX tout à gauche = son direct seul).
- **TIME ne change pas le temps :** il le change toujours ; si un tempo a été tapé, le premier mouvement de TIME revient au réglage manuel. Si SYNC est allumé, cliquez dessus pour le désactiver.
- **Les répétitions enflent sans fin :** FEEDBACK est près du maximum (auto-oscillation). Baissez-le, ou coupez l'effet avec Carryover désactivé pour un arrêt immédiat.
- **Le tube de ma mémoire est adouci :** vous avez modifié un réglage. Maintenez le tube 1 seconde pour l'enregistrer, ou cliquez dessus pour revenir au son mémorisé.
- **Ma pédale MIDI ne fait rien :** rien n'est assigné par défaut. La piste doit recevoir le MIDI ; faites un clic droit sur la commande et choisissez MIDI Learn (section 14).
- **Le delay a disparu après l'ajout d'un effet (dans REAPER ou Octopus) :** un échantillon invalide (NaN / infini) peut arriver quand la chaîne est reconstruite. Eight Echo le filtre désormais à l'entrée et, s'il en apparaît un à l'intérieur, remet ses répétitions à zéro tout seul : le delay revient aussitôt, sans recharger le plugin.
- **Bypass dans REAPER ou footswitch STOMP d'Octopus :** couper et rallumer Eight Echo depuis l'hôte est instantané ; les répétitions repartent proprement et une boucle enregistrée dans le looper est gardée.

- **Un footswitch d'un autre contrôleur actionne aussi Eight Echo :** le MIDI traverse Octopus vers les effets suivants, donc un CC appris dans Eight Echo réagit aussi quand Octopus l'utilise. Clic droit sur la commande › Clear MIDI, ou apprenez un autre CC.
- **La fenêtre est trop petite :** Clic droit › Plugin size › 75 % ou 100 % (ou Default size (new windows) pour toutes les nouvelles fenêtres). Elle ne peut jamais être plus petite que 60 %.