FRANÇAIS



C R Y C A T

Wah vocale

NINE HANDS | DSP

1. Présentation

Crycat est un plugin NINE HANDS | DSP inspiré de la wah la plus célèbre, la Dunlop Cry Baby GCB95. Comme l'originale, c'est un filtre passe-bande résonant construit autour d'un inducteur de 500 mH : la pointe balaye d'environ 450 Hz talon enfoncé à 1,6 kHz pointe enfoncée, avec jusqu'à environ +18 dB de résonance, tandis qu'une partie des graves passe toujours pour garder le corps de la guitare.

Crycat garde cette voix et ajoute les modifications les plus recherchées des Cry Baby plus récentes et des mods DIY : six plages de balayage (RANGE), un Q réglable, une saturation de l'inducteur (PURR), un BOOST propre jusqu'à +15 dB et un mode AUTO-ENGAGE qui active la wah dès que vous bougez la pédale, idéal avec une pédale d'expression branchée sur une M-Vave Chocolate Plus.

Son : vocal, guttural et chantant ; du médium nasal de la « wah bloquée » au « quack » funk et au solo hurlant.

Le visuel est un design original NINE HANDS | DSP : boîtier noir à grain, plateau chromé à caoutchouc rainuré, potards en aluminium tourné, écran ambre encastré. Crycat n'est pas affilié à Dunlop ; « Cry Baby » et « GCB95 » ne servent qu'à décrire le circuit reproduit.

2. Installation

Windows

Cliquez sur le bouton Télécharger Windows de la page GitHub Nine-Hands-Dsp/Crycat (il donne toujours la dernière version), décompressez Crycat-VST3-Windows.zip et copiez le dossier Crycat.vst3 dans C:\Program Files\Common Files\VST3.

macOS

Cliquez sur Télécharger macOS, décompressez Crycat-VST3-macOS.zip et copiez Crycat.vst3 dans ~/Bibliothèque/Audio/Plug-Ins/VST3. Si macOS le bloque, tapez xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Crycat.vst3 dans le Terminal. Le binaire est universel (Apple Silicon et Intel).


Reaper

Options > Préférences > Plug-ins > VST > Re-scan. Le plugin apparaît sous le nom Crycat (NINE HANDS | DSP) ; vos projets faits avec une version précédente gardent leurs réglages. Pour le piloter avec votre pédale MIDI, la piste doit recevoir le MIDI du contrôleur (armement ou monitoring d'entrée, entrée MIDI réglée sur votre appareil, par exemple la M-Vave Chocolate Plus en Bluetooth ou USB).

3. Vue d'ensemble de l'interface



#	Commande	Rôle
1	Plateau	La pédale wah : talon = 0 % (grave), pointe = 100 % (aigu). Souris (tirer vers le bas = appuyer sur la pointe, Maj = réglage fin), molette, double-clic = talon / pointe, pédale MIDI, automation.
2	RANGE	6 plages de balayage. Glisser, molette ou clic direct sur un numéro ; le numéro choisi s'allume en ambre.
3	Écran	Plage, état, courbe de réponse en direct, fréquence centrale, Q, boost et course du plateau. Un clic ouvre le menu des presets.
4	MAN · AUTO	MAN : seul le footswitch active la wah. AUTO : elle s'enclenche quand le plateau quitte le talon.
5	Q	Résonance, de large (Q 2) à très vocale (Q 14).
6	PURR	Saturation de l'inducteur et grain.
7	BOOST	Gain de sortie, 0 à +15 dB.
8	Presets / état	Barre de presets (flèches, clic = menu) ; ligne d'état à la place tant qu'un réglage bouge.
9	Footswitch	Effet ON / OFF, sans clic.
10	LED	Ambre : wah active ; faible lueur en AUTO en attente.
11	IN	Jack d'entrée (côté droit).
12	OUT	Jack de sortie (côté gauche).

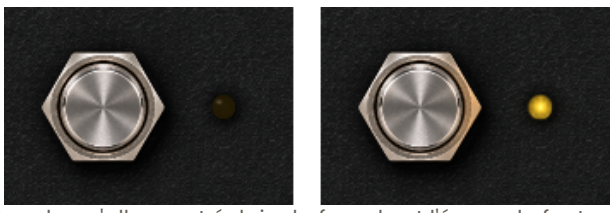

Bypass, puis wah active : la LED ambre s'allume et éclaire la façade et l'écrou du footswitch.

4. Les commandes en détail

Plateau

La fréquence de la pointe suit le plateau sur une échelle logarithmique : le balayage paraît régulier sur toute la course, comme avec le potentiomètre logarithmique d'une vraie wah. Le talon garde davantage de graves, la pointe les amincit, pour le contraste « wah » classique ; la résonance se resserre un peu vers la pointe, comme sur l'originale. À l'écran, le plateau bascule vraiment autour de sa charnière : en se levant, la pointe s'élargit en perspective, ses tranches apparaissent, un reflet glisse sur le chrome et son ombre portée s'étend vers le bas à droite.

RANGE

Fixe le début et la fin du balayage (tableau des plages au chapitre 8). La plage 3 est celle de la GCB95 (450 Hz à 1,6 kHz). Les plages graves conviennent à la basse et aux guitares accordées bas ; les plages aiguës percent et hurlent.

Q

Sur une vraie Cry Baby, le Q dépend d'une seule résistance ; l'augmenter donne le son plus vocal que beaucoup de guitaristes obtiennent par modification. Q faible : doux, façon filtre. Q élevé : parlant, nasal, très expressif. 40 % par défaut (Q d'environ 4,4, la Cry Baby d'origine).

PURR

Reproduit la saturation de l'inducteur et de l'étage d'entrée : à 0 % le filtre est parfaitement propre, au-delà il ajoute un grain légèrement asymétrique, comprime la résonance sur les attaques fortes et donne une voix plus gutturale, qui « miaule ». 20 % par défaut.

BOOST

Comme le booster de la Cry Baby 535Q : compense la perte de volume de la wah ou pousse l'ampli pour les solos. Il ne s'applique que lorsque la wah est active.

MAN / AUTO

AUTO-ENGAGE : la wah s'active dès que le plateau quitte le talon (au-delà de 3,5 %) et se coupe après un court repos au talon (400 ms par défaut, réglable au clic droit). Le footswitch reste l'interrupteur principal : s'il est sur OFF, la wah reste coupée. L'inverseur passe brièvement par sa position centrale pendant la bascule.

L'écran affiche la plage et l'état (ON, BYPASS, AUTO = en attente, AUTO ON = enclenchée par la pédale), la courbe de réponse de 80 Hz à 5 kHz (la bande ombrée correspond au balayage de la plage choisie, le point à la pointe actuelle), la fréquence centrale, le Q effectif, le boost et les barres de position du plateau.





Plateau talon enfoncé (pointe levée, à gauche) et pointe enfoncée (à droite) : le dessin suit la pédale MIDI et les automations en temps réel.

5. Footswitch, LED, mode AUTO et pédale d'expression

• Footswitch : active / coupe l'effet avec un fondu sans clic. Il bascule dès l'appui et son bouton s'assombrit tant qu'on appuie.

• LED : la LED ambre s'allume en fondu quand la wah est active ; la façade autour d'elle et le flanc de l'écrou du footswitch reçoivent sa lumière (intensité du halo : clic droit > Glow). En AUTO, elle luit faiblement tant que Crycat attend que la pédale bouge.

• MAN / AUTO : en AUTO, la wah se coupe après un repos au talon : clic droit > Switch off after resting on the heel (150, 300, 400, 800 ou 1500 ms).

• Pédale d'expression : aucun CC n'est assigné par défaut : clic droit sur le plateau > MIDI Learn: Wah pedal, puis bougez votre pédale. Le sens de la pédale est inversé par défaut (clic droit > Invert pedal direction coché) : décochez-le si le plateau part dans le mauvais sens. Autres choix : Calibrate (balayez la pédale entièrement pendant 6 secondes), Reset pedal calibration et Pedal glide (0, 8, 15, 30, 60 ou 120 ms ; 15 ms par défaut).

• Mouvement sans saccade : Crycat mesure le temps entre deux messages de votre pédale et glisse vers chaque nouvelle position pendant ce temps, puis lisse le résultat ; fréquence, Q, Purr et Boost sont aussi lissés. Les pédales 14 bits (CC n + CC n+32) sont prises en charge.

• Course de la pédale : beaucoup de pédales n'envoient jamais exactement 0 et 127 (une M-Audio EX-P sur une M-Vave Chocolate Plus envoie souvent 2 à 116). Crycat apprend tout seul la course réelle : talon = exactement 0 %, pointe = exactement 100 %. Le menu clic droit affiche la course utilisée (par ex. auto 2 - 116) ; une calibration manuelle reste prioritaire.

6. MIDI

MIDI Learn sur toutes les commandes : clic droit sur une commande (plateau, RANGE ou l'un de ses numéros, Q, PURR, BOOST, MAN / AUTO, footswitch). Le menu affiche MIDI Learn: <Nom> (CC n / none), Clear MIDI: <Nom> et, tant qu'un apprentissage est en attente, Cancel MIDI learn. Bougez ensuite une commande de votre contrôleur : la ligne d'état affiche MIDI LEARN: move a control for <Nom>, puis <Nom> = CC n pendant 2 secondes.

Un clic droit hors des commandes ouvre le menu général avec un sous-menu MIDI : Learn pour chacune des 7 commandes, Cancel MIDI learn et Clear all MIDI assignments. Un numéro de CC ne pilote qu'une seule commande ; MAN / AUTO et le footswitch peuvent aussi apprendre une note. Crycat écoute tous les canaux MIDI ; les assignations sont sauvegardées avec le projet.

Commande	Type
Wah pedal (plateau)	Continu 0-127 (talon à pointe), calibration, course automatique, inversion (active par défaut), glissé, CC 14 bits
Range selector	6 positions : la course 0-127 est découpée en 6 zones égales
Q / Purr	Continu 0-127 = 0-100 %
Boost	Continu 0-127 = 0 à +15 dB
MAN / AUTO switch	CC ou note : momentané (chaque appui bascule) ou à accrochage (127 = AUTO, 0 = MAN)
ON / OFF footswitch	CC ou note : momentané ou à accrochage (127 = ON, 0 = OFF)

- Messages des commutateurs : clic droit sur le footswitch ou l'inverseur : Momentary (each press toggles) ou Latching (127 = ON, 0 = OFF).
- Program Change : PC 1 à 10 chargent les 10 presets usine (clic droit > Respond to MIDI Program Change (PC 1-10), actif par défaut).
- M-Vave Chocolate Plus : branchez votre pédale d'expression sur son entrée EXP, faites un MIDI Learn du plateau, puis apprenez un footswitch de la Chocolate sur le footswitch de Crycat et éventuellement un autre sur MAN / AUTO ; son mode Program Change charge directement les presets.
- Chaque commande est aussi un paramètre du DAW, automatisable dans Reaper.

7. Fenêtre

Crycat utilise le format pédale double de NINE HANDS | DSP : la fenêtre montre la pédale plein cadre (visuel de 1870 × 1800 px), textes, graduations et logo Crycat dessinés en vectoriel, nets à toutes les tailles. Elle s'ouvre à 60 % et ne peut jamais être réduite en dessous. Clic droit > Plugin size : 60 %, 75 % ou 100 %, « (default) » indiquant la taille par défaut ; Default size (new windows) choisit la taille d'ouverture de toutes les nouvelles fenêtres de Crycat (réglage commun à toutes les instances). La taille choisie pour une instance est enregistrée avec le projet. Vous pouvez aussi tirer le coin en bas à droite (proportions conservées).

La barre de presets et la ligne d'état partagent la même pastille. Au repos, elle affiche le preset avec ses flèches (précédent / suivant ; clic sur le nom = menu des presets ; molette). Dès qu'un réglage bouge (souris, molette, pédale, automation, MIDI), la ligne d'état prend sa place en fondu et affiche les valeurs en direct (PEDAL, Q, PURR, BOOST en %) ou les messages du MIDI Learn et de la calibration ; 2,5 s après le dernier mouvement, la barre de presets revient. Un clic sur la pastille la fait revenir tout de suite.



Barre de presets au repos, ligne d'état pendant un réglage.

Les menus clic droit s'ouvrent à l'endroit du clic. Clic droit > Glow règle l'intensité du halo de la LED (25, 50, 75 ou 100 %, réglage commun à toutes les fenêtres).

8. Presets et plages

Utilisez les flèches de la barre de presets, cliquez sur son nom ou sur l'écran, ou passez par le menu de presets de votre DAW. Le même menu permet de choisir directement une plage (Sweep range).

#	Plage	Talon	Pointe	Usage
1	Low / 7-string	220 Hz	0,90 kHz	Balayage le plus grave : basse, baryton et 7 cordes accordée en G ou plus bas.
2	Dark	320 Hz	1,25 kHz	Balayage plus sombre et rond, jazz et rythmiques douces.
3	GCB95 Classic	450 Hz	1,60 kHz	Le balayage d'origine de la Cry Baby GCB95 (par défaut).
4	Vintage (V847)	480 Hz	2,10 kHz	Balayage plus large et ouvert, dans l'esprit de la Vox V847 des débuts.
5	Bright	600 Hz	2,60 kHz	Pointe plus brillante pour le funk et les sons clairs.
6	Shriek	750 Hz	3,20 kHz	Balayage le plus aigu : solos hurlants, passe à travers un mix chargé.

PC	Preset	Plage	Q / Purr / Boost (%)	Description
1	GCB95 Classic	3	40 / 20 / 0	La référence : la voix de la Cry Baby d'origine.
2	Voodoo Fuzz Wah (V847)	4	50 / 30 / 20	Balayage vintage ouvert, un peu de grain et de boost : fait pour une fuzz placée devant.
3	Funk Quack	5	65 / 10 / 15	« Quack » brillant et serré pour la rythmique funk.
4	Shriek Lead	6	78 / 35 / 35	Balayage aigu, très résonant, avec boost pour les solos.
5	Cocked Wah - Mid Honk	3	55 / 25 / 20 ; plateau 55 %	Wah « bloquée » à mi-course (plateau à 55 %) : médium nasal.
6	Seven-String Growl	1	45 / 55 / 20	Plage grave et beaucoup de Purr : grognement épais pour guitares accordées bas.
7	Bass Wah	1	30 / 20 / 10	Plage grave, Q modéré : wah adaptée à la basse.
8	Talking Cat (vocal)	4	92 / 15 / 10	Q très élevé pour un effet vocal, qui « parle ».
9	Smooth Dark Sweep	2	20 / 0 / 5	Balayage doux et sombre, presque comme un filtre.
10	Auto-Engage Lead	3	50 / 25 / 25 ; AUTO	Voix classique avec AUTO-ENGAGE : il suffit de bouger la pédale pour activer la wah.

9. Conseils d'utilisation

- Dans Reaper, placez Crycat avant votre simulateur d'ampli (par exemple avant Ampire, suivi d'Impulse pour le baffle), comme une vraie wah devant l'ampli. Avec une fuzz, essayez les deux ordres : wah avant la fuzz = plus doux, fuzz avant la wah = plus hurlant.
- 7 cordes accordée en G ou plus bas : plage 1 (220 Hz à 900 Hz) et un peu de PURR pour des graves épais et grognants ; plage 2 pour les rythmiques.
- Pour une « wah bloquée », laissez le plateau vers 40-60 % (ou chargez Cocked Wah) et montez le Q.
- Si la pédale vous semble nerveuse, montez Pedal glide à 30 ms ; pour le funk rapide, gardez 8-15 ms.
- Apprenez le Q ou le BOOST sur une deuxième pédale d'expression pour jouer avec la résonance en direct.

10. Caractéristiques techniques

Format	VST3 (Windows 64 bits, macOS universel), AU également sur macOS
Canaux	Entrée et sortie mono ou stéréo (chaque canal est filtré)
Latence	0 échantillon
Balayage	de 220 Hz à 3,2 kHz selon la plage (GCB95 : 450 Hz à 1,6 kHz)
Q / Boost	Q de 2 à 14 ; boost de 0 à +15 dB
MIDI	MIDI Learn sur les 7 commandes (sauvegardé avec le projet), aucun CC assigné par défaut, pédale inversée par défaut, CC 14 bits, notes pour les commutateurs, Program Change 1-10, tous canaux
Fenêtre	60 % / 75 % / 100 %, taille par défaut des nouvelles fenêtres au choix, jamais sous 60 %, Glow 25 à 100 % ; anti-gel v2 sous Windows
Processeur	moins de 1 % d'un cœur à 48 kHz pour le son