FRANÇAIS




# F M - 9

Synthétiseur FM 6 opérateurs

NINE HANDS | DSP

# Présentation

FM-9 est un synthétiseur FM 6 opérateurs au format VST3, d'après le synthé de poche M-VAVE FM-1. On le joue depuis un clavier maître MIDI (ou à la souris sur son clavier de 27 touches). Sa façade reprend celle de la FM-1 et son fonctionnement suit le manuel de la FM-1 : mêmes potards, mêmes touches, mêmes pages à l'écran.

Le moteur est celui d'un DX7 : 6 opérateurs sinusoïdaux, 32 algorithmes, enveloppes à 4 vitesses et 4 niveaux, enveloppe de hauteur, LFO, échelonnage clavier. Il accepte directement les banques SysEx DX7 (32 voix par banque), comme la FM-1. S'y ajoutent l'enveloppe ADSR optionnelle de la FM-1, ses 6 effets en chaîne réordonnable, un arpégiateur et un séquenceur 16 pas synchronisés au tempo de Reaper.

FM-9 garde 128 presets (001 à 128, en 4 banques A à D de 32). La banque A contient 32 sons d'usine originaux ; les banques B à D sont libres pour vos voix et vos banques DX7.

# Installation

## Windows

Décompressez l'archive et copiez FM-9.vst3 dans C:\Program Files\Common Files\VST3\.


## macOS

Décompressez l'archive et copiez FM-9.vst3 dans ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/.

## Reaper

Options > Preferences > Plug-ins > VST : Re-scan. FM-9 apparaît comme instrument : VSTi: FM-9 (NINE HANDS | DSP). Insérez-le sur une piste dont l'entrée est votre clavier maître (MIDI) et armez la piste.

# Vue d'ensemble

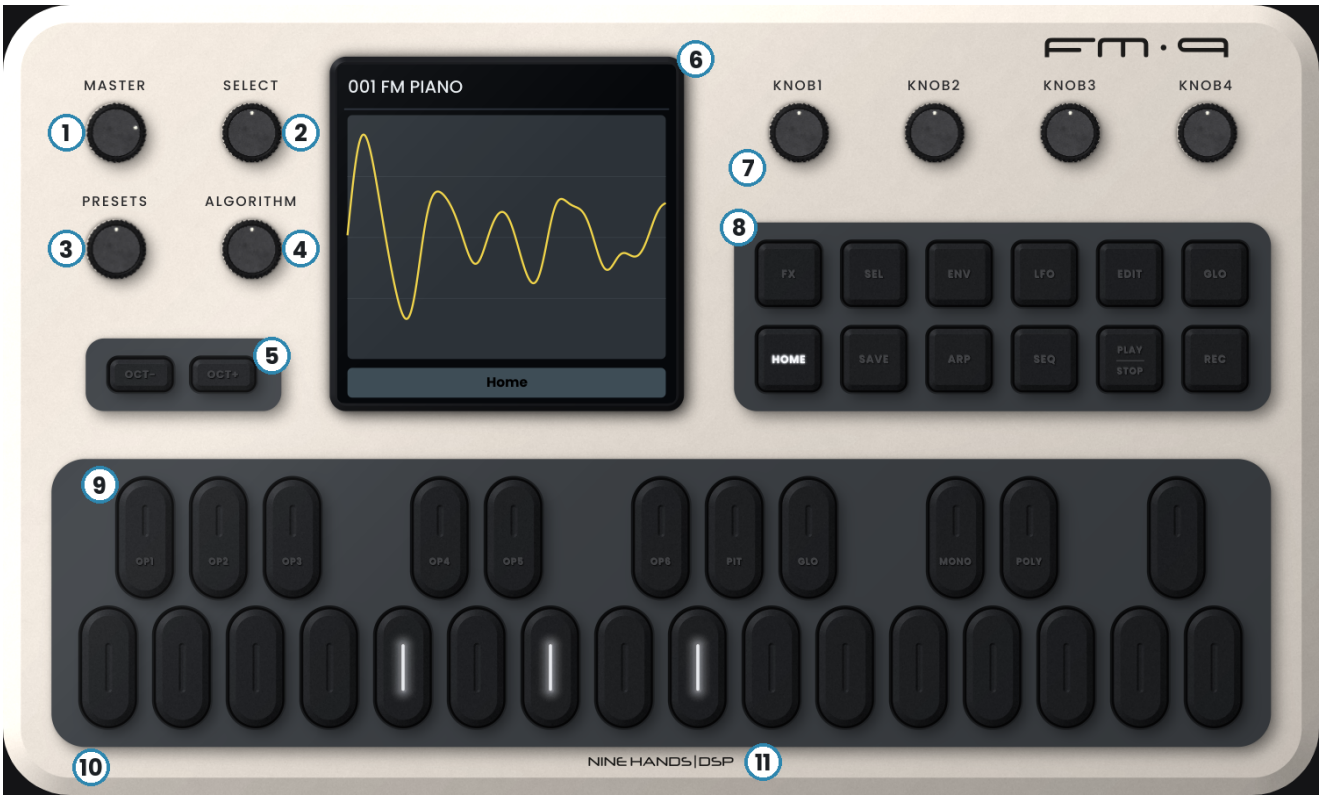



| N° | Commande | Rôle |
|---|---|---|
| 1 | MASTER | volume de sortie (potentiomètre 300°) |
| 2 | SELECT | pages du mode courant ; en FX, emplacement de la chaîne ; appui = valider |
| 3 | PRESETS | presets 001 à 128 (liste à l'écran) |
| 4 | ALGORITHM | algorithme 01 à 32 (schéma à l'écran) |
| 5 | OCT- / OCT+ | octave du clavier ; tenu + glisser = transposition |
| 6 | Écran | preset, contenu du mode, page |
| 7 | KNOB1 à 4 | les 4 réglages de la page affichée |
| 8 | Touches de fonction | FX, SEL, ENV, LFO, EDIT, GLO, HOME, SAVE, ARP, SEQ, PLAY/STOP, REC |
| 9 | Touches noires | notes ; en EDIT : OP1-6, PIT, GLO, MONO, POLY |
| 10 | Touches blanches | notes ; en SEQ : témoins des 16 pas |
| 11 | Logo | NINE HANDS \| DSP |

# L'écran


L'écran est divisé en trois zones, comme sur la FM-1 : en haut, le numéro et le nom du preset (un point bleu signale une voix modifiée et pas encore sauvegardée) ; au centre, le contenu du mode ; en bas, le nom du mode et la page (ex. 1/2 LFO). Quand vous tournez un potard, la barre du bas affiche le réglage et sa valeur (ex. Cutoff: 1004Hz) pendant un instant.

Des fenêtres temporaires s'ouvrent au centre : liste des presets (PRESETS), schéma de l'algorithme (ALGORITHM), octave, transposition, volume, « Preset Saved ». Elles disparaissent seules après environ une seconde.

L'écran se pilote à la souris. Un clic sur le nom du preset ouvre la liste des presets (banques A à D) ; la molette sur le nom ou sur l'écran d'accueil fait défiler les presets. Sur les pages de réglages, glissez verticalement sur un cadre (Maj = réglage fin) ou utilisez la molette dessus pour changer sa valeur ; un double-clic remet la valeur par défaut. Dans la page des effets, un clic sur une case choisit l'effet. Un clic sur la barre du bas passe à la page suivante ; ailleurs, la molette agit comme SELECT.

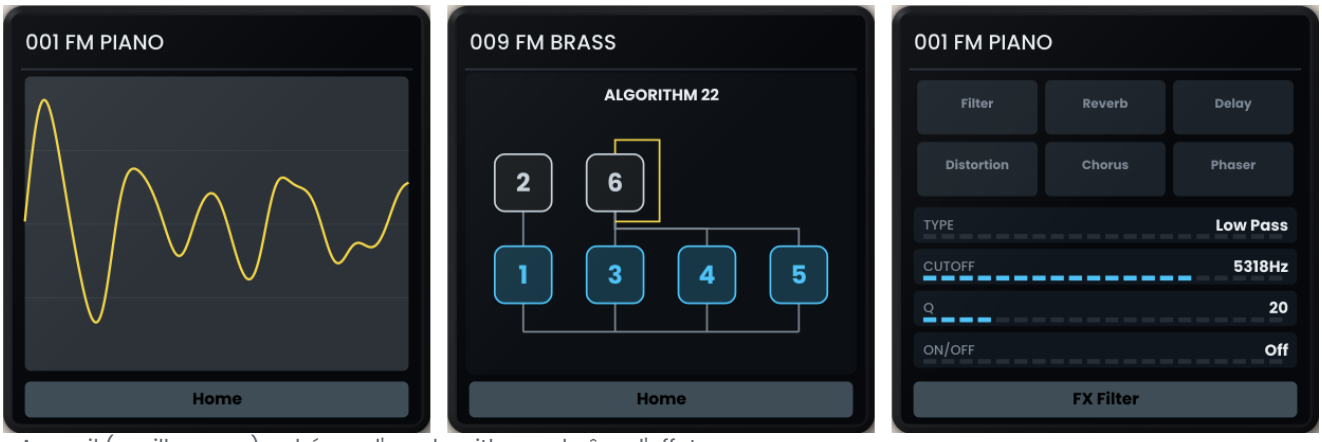


Accueil (oscilloscope), schéma d'un algorithme, chaîne d'effets.

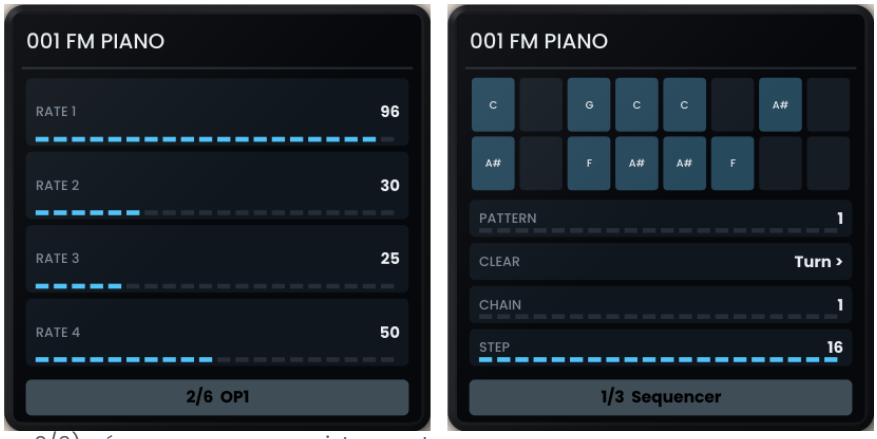


Mode EDIT (OP1, page 2/6), séquenceur en enregistrement.

# Potards

Les potards se tournent en glissant verticalement (Maj = réglage fin) ou à la molette. MASTER est un potentiomètre classique (double-clic = valeur par défaut). Les sept autres sont des encodeurs sans fin comme sur la FM-1 : chaque cran avance le réglage d'un pas. Un clic droit sur un potard ouvre son menu (MIDI Learn du réglage qu'il commande, voir MIDI).

# Touches de fonction

| Touche | Fonction |
|---|---|
| FX | chaîne des 6 effets (grille 3 x 2) ; FX à nouveau = retour à l'accueil |
| SEL | en FX : saisit l'effet choisi ; tournez SELECT pour le déplacer dans la chaîne ; SEL à nouveau pour le poser |
| ENV | active l'enveloppe ADSR et ouvre ses réglages ; ENV à nouveau la coupe |
| LFO | réglages du LFO (2 pages) |
| EDIT | édition FM : les touches noires choisissent OP1-OP6, PIT, GLO, MONO ou POLY ; EDIT à nouveau = sortie |
| GLO | réglages globaux (canal MIDI, pitch bend, vélocité, glissando, remise à zéro d'une banque) |
| HOME | écran d'accueil (oscilloscope) |
| SAVE | maintenu : enregistre la voix dans l'emplacement du preset courant (« Preset Saved ») |
| ARP | active l'arpégiateur et ouvre ses réglages ; ARP à nouveau l'arrête (impossible si SEQ est actif) |
| SEQ | active le séquenceur (STOP orange) ; SEQ à nouveau le coupe (impossible si ARP est actif) |
| PLAY/STOP | lance (vert) ou arrête (orange) la lecture du séquenceur |
| REC | enregistrement pas à pas (rouge) ; REC à nouveau = fin de l'enregistrement |

# Clavier, octave et transposition

Les 27 touches (FA à SOL, deux octaves) jouent les notes à la souris ; leurs LED s'allument quand une note sonne, y compris depuis votre clavier maître, l'arpégiateur ou le séquenceur. La vélocité de la souris se règle dans GLO (page 2, VELOCITY).

OCT- / OCT+ décalent le clavier d'une octave (de -3 à +3). Leur LED est du côté du décalage : clignotement lent à ±1, rapide à ±2, fixe à ±3. Tenez OCT- ou OCT+ et glissez vers le haut pour transposer de 0 à -12 ou de 0 à +12 demi-tons (sur la FM-1 : OCT tenu + ALGORITHM). Maj + clic sur une touche OCT remet octave et transposition à zéro (les deux touches ensemble sur la FM-1). Octave et transposition s'appliquent au clavier de la façade et aux notes de votre clavier maître.

# Mode EDIT : édition des opérateurs

En mode EDIT, les touches noires deviennent des sélecteurs (leurs LED clignotent, la sélection est fixe) : OP1 à OP6 ouvrent l'opérateur (un appui long le coupe ou le rétablit : LED rouge), PIT l'enveloppe de hauteur, GLO les paramètres de la voix, MONO / POLY le mode de jeu (12 voix en POLY). SELECT parcourt les pages ; chaque opérateur garde sa dernière page.

| Page | KNOB1 | KNOB2 | KNOB3 | KNOB4 |
|---|---|---|---|---|
| OP 1/6 | Detune (-7 à +7) | Coarse (0-31) | Fine (0-99) | Out Level (0-99) |
| OP 2/6 | Rate 1 | Rate 2 | Rate 3 | Rate 4 |
| OP 3/6 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
| OP 4/6 | A ModSens (0-3) | Key Velo (0-7) | Osc Mode (Ratio / Fixed) | - |
| OP 5/6 | L Depth (0-99) | R Depth (0-99) | Breakpoint (A-1 à C7) | - |
| OP 6/6 | L Curve | R Curve | Ratescale (0-7) | - |
| PIT 1/2 | Rate 1 | Rate 2 | Rate 3 | Rate 4 |
| PIT 2/2 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
| GLO 1/2 | Algorithm (1-32) | Feedback (0-7) | Osc Sync | Transpose (0-48) |
| GLO 2/2 | Init Voice | Rename | Copy Voice | - |

Init Voice : tournez KNOB1 dans le sens horaire pour repartir d'une voix vierge. Rename : KNOB2 horaire ouvre la saisie du nom (10 caractères). Copy Voice : KNOB3 choisit la voix source parmi les 128 presets, puis un appui sur SELECT la copie dans la voix en cours. Pensez à maintenir SAVE pour garder vos modifications.

# Pages des autres modes

| Mode | KNOB1 | KNOB2 | KNOB3 | KNOB4 |
|---|---|---|---|---|
| ENV | Attack | Decay | Sustain | Release |
| LFO 1/2 | Wave | Speed (0-99) | PMD (0-99) | AMD (0-99) |
| LFO 2/2 | Delay (0-99) | Pitch Sens (0-7) | LFO Sync | Osc Sync |
| GLO 1/2 | MIDI Ch (ALL / 1-16) | Effect Ch (-) | Bend Up (1-24) | Bend Down (1-24) |
| GLO 2/2 | Reset (banque A-D) | Velocity (1-127) | Glide (Full Time / Fingered) | Glide Val (0-100) |
| ARP 1/2 | Mode | Octave (1-4) | Rate | Tempo (30-300 BPM) |
| ARP 2/2 | Gate (20-100 %) | Swing (50-75 %) | Latch | Sync |
| SEQ 1/3 | Pattern (1-16) | Clear | Chain (1-16) | Step (1-16) |
| SEQ 2/3 | Voice (preset du pattern) | Rate | Tempo (30-300 BPM) | Gate (20-100 %) |
| SEQ 3/3 | Swing (50-75 %) | Sync | Transpose (-24 à +24) | - |

Reset (GLO 2/2) : KNOB1 choisit la banque, un appui sur SELECT la remet à zéro (banque A : sons d'usine). Le glissando ne fonctionne qu'en MONO ; en Fingered, il ne glisse qu'en jeu lié (touche précédente encore tenue).

# Effets

Le mode FX montre les 6 emplacements de la chaîne (cadre clair = effet actif, point = emplacement choisi). SELECT choisit l'emplacement, KNOB1 à 3 règlent l'effet, KNOB4 l'allume (sens horaire) ou l'éteint (sens anti-horaire). Pour changer l'ordre : SEL, SELECT, SEL. Les réglages d'effets sont enregistrés avec le projet.

| Effet | KNOB1 | KNOB2 | KNOB3 |
|---|---|---|---|
| Filter | Type : Low Pass / Band Pass / High Pass | Cutoff : 100 Hz à 20 kHz | Q (résonance) 0-100 |
| Reverb | Type : Room / Hall / Plate | Decay 0-100 % | Mix 0-100 % |
| Delay | Decay (réinjection) 0-100 % | Rate (temps) 10 ms à 2 s | Mix 0-100 % |
| Distortion | Gain 0-100 % | Tone 0-100 % | Level 0-100 % |
| Chorus | Freq 0-100 % | Depth 0-100 % | Mix 0-100 % |
| Phaser | Freq 0-100 % | Depth 0-100 % | Mix 0-100 % |

Clic droit > Effects : remettre l'ordre d'origine (Filter, Reverb, Delay, Distortion, Chorus, Phaser), et caler le delay sur le tempo (Delay synced to tempo, division de 1/32 à 1/1).

# Arpégiateur

ARP allume l'arpégiateur : tenez une ou plusieurs touches (clavier maître ou façade), il les joue selon le mode choisi. Modes : Up, Down, Inclusive (montée puis descente, extrémités répétées), Exclusive (sans répéter les extrémités), Random, Order (ordre de jeu), Repeat (chaque note deux fois). Latch garde l'arpège après avoir lâché les touches ; un nouvel accord le remplace. Sync suit le tempo de Reaper (sinon le Tempo de la page 1).

# Séquenceur

SEQ active le séquenceur : la barre du bas indique Sequencer, les 16 touches blanches deviennent les témoins des pas (allumée = note, clignotante = pas joué). PLAY/STOP lance la lecture ; avec Sync, le séquenceur suit le transport de Reaper.

Enregistrer : REC (rouge), puis jouez : chaque note (ou accord en mode Poly) remplit le pas suivant. Note longue : tenez la note et tournez SELECT, le pas suivant prolonge la note. Silences et corrections : tenez REC et tournez SELECT pour aller à un pas, puis jouez la note qui le remplace. REC à nouveau

termine l'enregistrement.

16 patterns indépendants (Pattern), effacement (Clear, KNOB2 horaire), Chain : enchaîne N patterns à partir du pattern courant. Step : nombre de pas joués. Voice : preset associé au pattern ; quand SEQ est actif, PRESETS est désactivé et chaque pattern charge sa voix. Patterns et voix associées sont enregistrés avec le projet.

# MIDI

FM-9 reçoit le clavier maître sur tous les canaux ou sur un seul (GLO 1/2, MIDI Ch) : notes et vélocité, pitch bend (plages haut et bas séparées), molette de modulation (vibrato), aftertouch, pédale de sustain (CC 64), Program Change 0-127 (presets 001-128) et SysEx DX7 (voix seule ou banque de 32 voix, chargée dans la banque du preset courant).

• MIDI Learn : clic droit sur un potard > MIDI Learn, puis bougez la commande MIDI. Aucun CC n'est assigné d'usine. Tous les potards peuvent être appris : MASTER (volume) et, pour SELECT, PRESETS, ALGORITHM et KNOB1 à 4, le potard lui-même (all pages) : votre potard MIDI agit alors comme le potard de la façade, quelle que soit la page affichée. Pour ALGORITHM et KNOB1 à 4, le menu propose aussi d'apprendre le réglage affiché à ce moment (il reste alors lié à ce réglage). Sur l'écran d'accueil (HOME), KNOB1 à 4 règlent Cutoff, Resonance, Reverb et Delay (l'effet se met en marche). Le clic droit marche sur le potard, sur son nom et tout autour. OCT- et OCT+ s'apprennent aussi (clic droit sur la touche) : un bouton ou un pad de votre clavier qui envoie un CC décale alors l'octave à chaque appui. Les boutons d'octave de la plupart des claviers (dont l'Arturia KeyStep 37) n'envoient pas de CC : ils décalent directement les notes envoyées, FM-9 joue donc déjà à la bonne hauteur.

• Configurations MIDI : clic droit > MIDI > Save MIDI map... enregistre toutes vos assignations ; Load MIDI map les recharge ; Use current assignments for new FM-9 instances les applique à chaque nouvelle FM-9 (Forget the default MIDI map l'annule). Les assignations sont aussi gardées avec le projet.

• La course réelle de votre pédale d'expression est apprise automatiquement ; les réglages continus suivent la pédale sans à-coups.

• Clic droit > MIDI > Clear all MIDI assignments efface toutes les assignations.

# Presets et banques

Tournez PRESETS ou passez par clic droit > Load preset (banques A à D). Les voix modifiées s'enregistrent en maintenant SAVE (emplacement courant) ou par clic droit > Save preset to... (tambour de sélection). Clic droit > Bank X > Load DX7 SysEx bank charge un fichier .syx de 32 voix (par exemple les cartouches d'origine du DX7) ; Save bank as SysEx exporte une banque. Les banques modifiées sont gardées pour tous vos projets (dossier Nine Hands DSP/FM-9 de votre compte utilisateur).

Banque A d'usine :

| N° | Nom | Caractère |
|---|---|---|
| 001 | FM PIANO | piano électrique FM classique, attaque de marteau, dynamique au toucher |
| 002 | TINE BELL | piano électrique plus cristallin, tine brillant |
| 003 | SOFT KEYS | piano doux et rond, pour accompagner |
| 004 | GRAND FM | piano FM plus percussif et riche en harmoniques |
| 005 | SOLID BASS | basse FM ronde avec feedback, attaque nette |
| 006 | SLAP BASS | basse slappée, transitoire métallique |
| 007 | SUB BASS | basse sinusoïdale profonde |
| 008 | SYNTH BASS | basse synthé saturée par le feedback |
| 009 | FM BRASS | cuivres FM avec enveloppe de hauteur et vibrato différé |
| 010 | HORN SECT | section de cuivres plus ample |

| N° | Nom | Caractère |
|---|---|---|
| 011 | STRINGS | ensemble de cordes à attaque lente |
| 012 | SLOW PAD | nappe lente et large |
| 013 | DRAWBARS | orgue à tirettes (algorithme 32, six porteuses) |
| 014 | PERC ORGAN | orgue avec percussion d'attaque |
| 015 | CHURCH | orgue d'église, harmoniques graves et aiguës |
| 016 | REED ORGAN | orgue à anches nasillard |
| 017 | BELLS | cloches inharmoniques |
| 018 | MARIMBA | marimba boisé et court |
| 019 | VIBES | vibraphone avec trémolo (LFO d'amplitude) |
| 020 | KALIMBA | kalimba, attaque pincée métallique |
| 021 | HARPSICHRD | clavecin brillant |
| 022 | FM CLAV | clavinet funky |
| 023 | NYLON | guitare à cordes nylon |
| 024 | PLUCK | son pincé court pour arpèges |
| 025 | SAW LEAD | solo en dent de scie (feedback maximal) |
| 026 | SQR LEAD | solo carré creux |
| 027 | FLUTE | flûte avec souffle et vibrato |
| 028 | SYNC LEAD | solo agressif façon oscillateurs synchronisés |
| 029 | GLASS PAD | nappe de verre scintillante |
| 030 | METAL HIT | impact métallique inharmonique |
| 031 | SPACE WIND | texture spatiale avec LFO lent |
| 032 | INIT VOICE | voix vierge (un seul opérateur) pour partir de zéro |

# Firmwares de la FM-1


FM-9 peut faire tourner les firmwares de la FM-1 à la place de son synthé : l'écran du firmware s'affiche dans la vitre, les touches, potards, touches OCT et LED de la façade sont les siens, et votre clavier maître le joue. MASTER règle son volume. Deux sortes de firmwares sont acceptées :

Paquets matériels (.fwsc) : le fichier que l'on installe dans une vraie FM-1. FM-9 le fait tourner dans un émulateur de la puce de la FM-1 (le JieLi AC791N et ses deux cœurs, d'après le projet libre fm1-emu de Joakim Eriksson) : c'est exactement le firmware de l'appareil, y compris le firmware d'origine de M-VAVE. Ces firmwares apparaissent avec la mention (hardware). Ils demandent plus de calcul (un quart à la moitié d'un cœur de processeur) et tournent un peu en avance : FM-9 annonce ce décalage à Reaper, qui le compense.

Versions web (.wasm) : l'émulateur web que beaucoup de projets publient sur leur page github.io. Plus légères, elles sont lancées par le moteur wasm3. Hortator (boîte à rythmes 8 pistes de DEADACTIVE) est fourni dans cette version.

Catalogue : clic droit > Firmware > Catalog liste tous les firmwares de la FM-1 recensés par la communauté (listes de github.com/aroum/fm1-custom-fw et de fm1-emu) : chacun est marqué Compatible ou Not compatible (avec la raison), et son type : HARDWARE (paquet .fwsc), WEB (.wasm) ou les deux. Install installe le firmware (paquet matériel et version web quand les deux existent), Load le lance, Install all compatible installe d'un coup tous les firmwares libres compatibles. Refresh télécharge la dernière liste publiée. Un double-clic sur une ligne ouvre la page du projet. Firmwares matériels et DAW : l'émulation de la puce tourne en avance sur le son. Par défaut (Firmware > Emulation buffer > Automatic), cette avance est courte quand vous jouez en direct et grandit seule quand Reaper calcule en avance (lecture, calcul anticipé) ; Reaper compense le décalage. Low latency, Normal et Safe fixent une avance de 35, 70 ou 140 ms. Chip clock règle l'horloge de la puce émulée (240 MHz comme la FM-1, 360 MHz par défaut, 480 MHz ; plus de calcul). Golana s'installe dans sa version native (celle de sa page « Try it in your browser »), bien plus légère que la puce émulée. Aperçu : laissez le curseur sur le nom d'un firmware compatible

pendant un peu moins d'une seconde : FM-9 le démarre hors écran et montre ce qu'affiche son écran (l'aperçu est gardé pour les fois suivantes). Une barre montre la progression : téléchargement, puis démarrage du firmware ; pendant une installation, le bouton Install se remplit avec le pourcentage téléchargé.

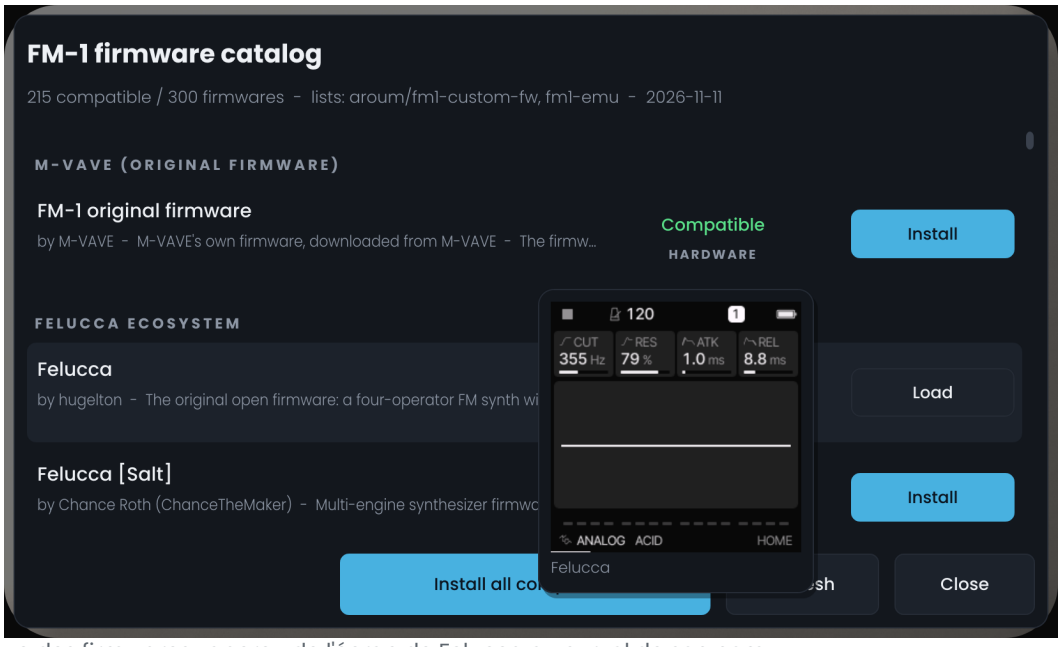

Le catalogue des firmwares : aperçu de l'écran de Felucca au survol de son nom.

Firmware d'origine : il n'est pas libre, FM-9 ne le fournit pas ; l'entrée FM-1 original firmware du catalogue le télécharge depuis le serveur de M-VAVE, ou bien installez le FM-1.fwsc téléchargé sur le site de M-VAVE avec Install from file.

Autres installations : Install from GitHub… (adresse du dépôt, de sa page github.io ou de son installeur web : FM-9 y cherche une version web, sinon un paquet .fwsc) et Install from file (.fwsc ou .wasm). FM-9 synthesizer revient au synthé.

Quels firmwares ne marchent pas ? Ceux qui ne publient ni paquet .fwsc ni version web (seulement un installateur en ligne fermé), et les portages pour un autre appareil (SMK-37). Un fichier d'un autre type est refusé avec un message, sans rien modifier.

Chaque firmware garde ses sauvegardes (patterns, réglages) dans le dossier Nine Hands DSP/FM-9/Firmwares ; le firmware choisi est mémorisé avec le projet Reaper. Ces firmwares sont des projets indépendants (la plupart en GPL-3.0) : leurs fonctions sont décrites dans leurs propres manuels.



Felucca, firmware matériel (.fwsc), dans l'émulateur de la puce.

# Skins et couleurs

Clic droit > Skin : les six coloris officiels de la FM-1 (section FM-1 colors) : Black, Purple, Orange, Black-Green, Cool Gray (coloris par défaut de FM-9) et White-Blue, plus le skin d'usine NINE HANDS | DSP (touches rouges). Ombres, lumière et gravures sont recalculées pour chaque coloris.



Les six coloris de la FM-1 dans FM-9.

Edit colours… ouvre le panneau de couleurs là où vous avez cliqué : choisissez l'élément à gauche (Shell : coque, Pads : plaques en silicone, Keys : touches et boutons, Labels : inscriptions, Lights : lumière des touches et des boutons), puis la couleur à droite (nuancier, curseurs ou code hexadécimal). La façade change pendant que vous réglez. Tant que vous ne réglez pas Labels, les inscriptions et les logos passent seuls en blanc sur une coque sombre et en noir sur une coque claire. Sous la liste, le curseur Glow (0 à 100 %) règle le halo des lumières : il suit la forme de la LED de chaque touche et des lettres allumées des boutons ; à 0 %, la LED reste allumée sans halo. Le Glow est enregistré avec vos skins.

Save skin… (dans le panneau) ou Save skin as preset… enregistre vos couleurs sous un nom : elles apparaissent ensuite dans la section My skins du menu. Chaque skin est un petit fichier .fm9skin (dossier Nine Hands DSP/FM-9/Skins) que l'on peut échanger : Import, Export, Delete skin preset, Open skins folder. Le skin choisi est mémorisé avec le projet.




Panneau de couleurs : lumières en rouge, Glow à 100 %.




Menu Skin : coloris de la FM-1, puis vos skins.

# Arturia KeyStep 37

Clic droit > MIDI > Controller > Arturia KeyStep 37 active le profil de la KeyStep 37 (désactivé par défaut : sans lui, seul le MIDI Learn assigne des CC). Mettez la KeyStep en mode Control (Shift + Chord) : chaque banque de potards, avec ses CC d'usine, règle quatre paramètres de FM-9. Tourner un réglage d'effet, le cutoff ou l'enveloppe met en marche l'effet, le filtre ou l'ADSR. Les bandes pitch et modulation, l'aftertouch et la sustain fonctionnent comme sur tout clavier maître. Un MIDI Learn reste prioritaire sur le profil.

| Banque | Potard 1 | Potard 2 | Potard 3 | Potard 4 |
|---|---|---|---|---|
| Blanche | Cutoff (CC74) | Résonance (CC71) | Feedback (CC76) | Glide (CC77) |
| Bleue | Attack (CC73) | Decay (CC75) | Sustain (CC79) | Release (CC72) |
| Violette | Reverb (CC18) | Delay (CC19) | Chorus (CC16) | Distorsion (CC17) |
| Verte | LFO Speed (CC80) | LFO Pitch (CC81) | LFO Amp (CC82) | Phaser (CC83) |

# NKS (Komplete Kontrol et Maschine)

Clic droit > NKS > Export NKS library écrit les presets de FM-9 au format NKS (.nksf) dans Documents/Native Instruments/User Content/FM-9. Ils apparaissent dans la bibliothèque utilisateur de Komplete Kontrol et de Maschine, classés par type (piano, basse, nappe…). Sur un clavier Native Instruments, les potards suivent six pages nommées : Main, Operators, Envelope, LFO, Effects et Arp / Seq.

Save current preset as NKS enregistre le son en cours (retouches comprises). Relancez l'export après avoir chargé de nouvelles banques SysEx. FM-9 n'est pas un produit du programme partenaire Native Instruments : il apparaît dans la bibliothèque utilisateur, pas dans le navigateur des produits.

# Fenêtre et réglages

La fenêtre s'ouvre à la taille « 60 % » et ne descend jamais en dessous. Clic droit > Plugin size : 60 %, 75 %, 100 % ou 125 %, et taille par défaut des nouvelles fenêtres. Clic droit > Glow : halo des lumières des touches et des boutons (25, 50, 75 ou 100 % ; réglage fin au curseur Glow du panneau de couleurs). Les menus s'ouvrent toujours là où vous cliquez.

# Conseils

- Créez une piste par son et armez-la avec votre clavier maître en entrée MIDI ; FM-9 se joue comme n'importe quel instrument de Reaper.
- Chargez les banques ROM du DX7 dans B, C ou D : la plupart des sons emblématiques des années 80 y sont.
- Les effets de la FM-1 « colorent » le son : pour un DX7 pur, éteignez-les (FX, KNOB4 anti-horaire sur chaque effet).
- Pour les basses jouées en legato, passez en MONO (EDIT, touche MONO) avec Glide en Fingered.
- Le séquenceur en Sync suit la lecture de Reaper : lancez la lecture du projet pour démarrer les patterns.

# Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Format | VST3 instrument, Windows (64 bits) et macOS (Intel et Apple Silicon) |
| Moteur | FM 6 opérateurs façon DX7, 32 algorithmes, cœur msfa (Apache 2.0), 12 voix, sortie mono recopiée en stéréo |
| Presets | 128 (4 banques de 32), banque A d'usine, SysEx DX7 en import et export |
| Effets | Filter, Reverb, Delay, Distortion, Chorus, Phaser, ordre réglable |
| Séquences | arpégiateur 7 modes ; séquenceur 16 pas, 16 patterns, chaîne, notes longues, swing, synchro hôte |
| MIDI | canal réglable, Program Change, pitch bend, molette, aftertouch, sustain, SysEx DX7, MIDI Learn |
| Fenêtre | 60 / 75 / 100 / 125 %, jamais sous 60 % ; anti-gel v2 sous Windows |
| Firmwares | paquets matériels .fwsc (émulateur de la puce de la FM-1, fm1-emu, MIT) et versions web .wasm (wasm3) ; catalogue de 300 firmwares, installation depuis GitHub ou un fichier, Hortator fourni |
| Skins | 6 coloris de la FM-1, couleurs réglables à la volée (coque, pavés, touches, inscriptions, LED), skins enregistrables (.fm9skin) |
| Contrôleurs | profil Arturia KeyStep 37 (4 banques de potards), presets NKS pour Komplete Kontrol et Maschine |
| Licence | GPL-3.0 |