FRANÇAIS



F O G Z

Octaves polyphoniques

NINE HANDS|DSP

1. Présentation

Fog Z est un générateur d'octaves polyphonique inspiré de l'Electro-Harmonix POG2. À partir d'une seule guitare, il fabrique deux octaves en dessous et deux octaves au-dessus de chaque corde d'un accord, les mélange à votre son direct et les sculpte avec une montée de volume (Attack), un filtre passe-bas résonant et un désaccord qui va du chorus au vibrato rotatif. Orgues, violoncelles, 12 cordes, basses de synthé, thérémines : tout se règle aux faders, comme sur la pédale.

Huit mémoires sont rangées sur la pédale (gros bouton PRESET) et douze sons d'usine sont proposés dans le menu de presets de votre DAW.

2. Installation

Windows

Copiez Fog Z.vst3 dans C:\Program Files\Common Files\VST3.


macOS

Copiez Fog Z.vst3 dans ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3, puis une seule fois dans le Terminal : xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/"Fog Z.vst3" (retire la quarantaine du téléchargement).

Reaper

Options > Preferences > Plug-ins > VST > Re-scan. Le plugin s'appelle Fog Z (NINE HANDS | DSP).

3. Vue d'ensemble

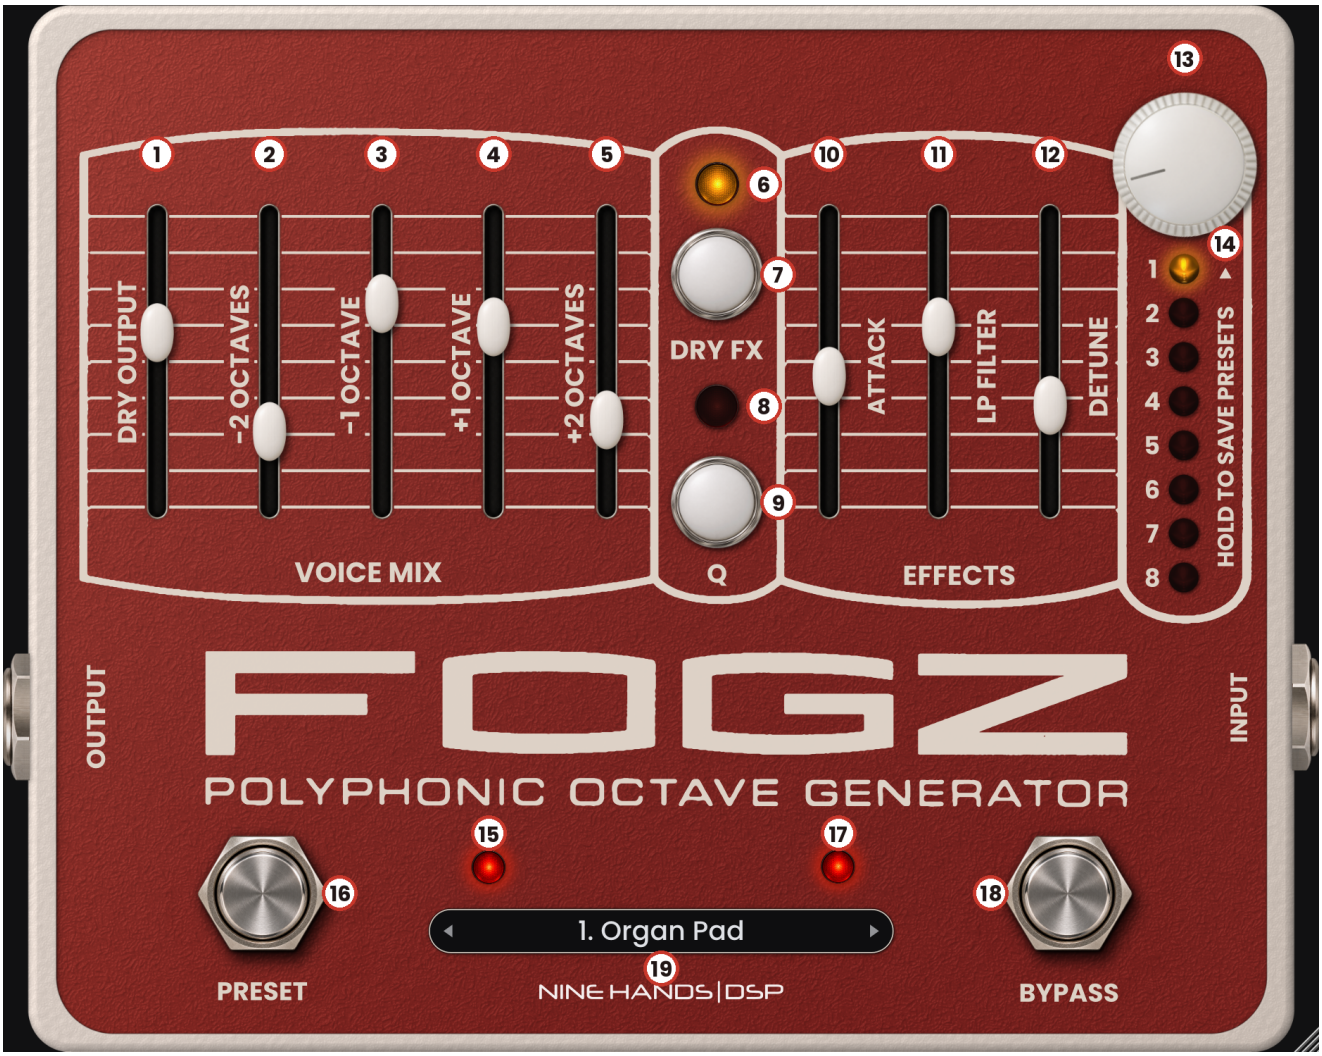

N°	Commande	Rôle
1	DRY OUTPUT	niveau du son direct
2	-2 OCTAVES	deux octaves en dessous
3	-1 OCTAVE	une octave en dessous
4	+1 OCTAVE	une octave au-dessus
5	+2 OCTAVES	deux octaves au-dessus
6	LED DRY FX	routage du son direct (éteinte / rouge / verte / ambre)
7	Bouton DRY FX	mode de routage suivant
8	LED Q	plus elle brille, plus le filtre résonne
9	Bouton Q	résonance suivante (4 niveaux)
10	ATTACK	montée de volume note par note
11	LP FILTER	coupure du passe-bas
12	DETUNE	chorus / vibrato rotatif des voix aiguës
13	Gros bouton PRESET	8 crans : tourner charge le preset, clic recharge, maintien 3 s sauvegarde
14	LED 1 à 8	mémoire sélectionnée
15	LED PRESET	fixe : preset chargé ; clignote : modifié
16	Footswitch PRESET	charge le preset / passe au suivant
17	LED BYPASS	allumée : effet actif
18	Footswitch BYPASS	effet / bypass
19	Barre de presets	preset en cours, flèches, menu ; valeurs en direct pendant un réglage

4. Le mélange des voix

Le panneau VOICE MIX est la table de mixage des cinq voix. Chaque fader va du silence (en bas) à +3,9 dB (en haut) ; le repère 80 % correspond au gain unité, comme sur la pédale d'origine. Le capuchon s'arrête sur la ligne la plus haute et sur la plus basse. Glisser = régler (Maj = réglage fin), molette = pas à pas, double-clic = valeur par défaut.

- DRY OUTPUT : votre guitare intacte. Baissez-le pour n'entendre que les octaves (violoncelle, synthé, thérémine).
- -2 OCTAVES : un quart de la fréquence. Sub profond, orgue 16 pieds, basse de synthé ; à doser sur les accords.
- -1 OCTAVE : la moitié de la fréquence. Basse, baryton, violoncelle : la voix la plus naturelle.
- +1 OCTAVE : le double. 12 cordes, mandoline, orgue cristallin.
- +2 OCTAVES : quatre fois la fréquence. Cloches, sifflet, harmoniques.

Les accords

Le moteur découpe la guitare en environ 190 bandes étroites et ne laisse parler que les bandes qui sont un pic du spectre : chaque corde reçoit sa propre octave. Accords ouverts et power chords sont très bien suivis ; des intervalles très serrés dans le grave peuvent légèrement battre, comme sur la pédale. Baissez alors le -2 ou jouez la partie grave en notes seules.

5. Les effets

Le panneau EFFECTS met en forme les voix d'octave ; le bouton DRY FX décide si le son direct y passe aussi.

ATTACK

Montée de volume note par note (en bas : coupé, jusqu'à 3 s en haut). La courbe démarre lentement puis s'affirme, et la note est soutenue pendant la montée (jusqu'à +9,5 dB) pour finir fort : l'effet violon / reverse.

LP FILTER

Passe-bas résonant 2 pôles, de 50 Hz à 18 kHz. En bas : orgue et violoncelle ronds ; en haut : tout reste ouvert.

DETUNE

Agit sur les voix +1 et +2 (et sur le direct en DRY FX ambre). Vitesse et profondeur montent ensemble : chorus lent en bas, chorus rapide puis vrai vibrato rotatif en haut.

DRY FX et Q

Chaque appui sur un bouton passe au mode suivant ; la LED au-dessus l'indique.

LED DRY FX	Le son direct passe par
éteinte	rien : direct propre, les effets n'agissent que sur les octaves
rouge	Attack
verte	Attack + LP Filter
ambre	Attack + LP Filter + Detune

Q : quatre résonances du LP Filter (plat, 1,5, 3,2 puis 7,5 pour un pic vocal façon wah). La LED Q brille de plus en plus fort ; le niveau est compensé pour que les Q élevés ne sautent pas.




DRY FX / Q : éteintes, puis rouge / Q 2, verte / Q 3, ambre / Q 4.

6. Presets, footswitches et MIDI

Fog Z possède huit mémoires, comme la pédale. Chacune garde les huit faders et les modes DRY FX et Q.

Geste	Effet
Tourner le gros bouton	glisser vers le haut / la droite ou molette : le bouton saute de cran en cran (butées en 1 et 8) et charge aussitôt le preset
Clic sur le gros bouton	recharge le preset en cours
Maintien 3 s	enregistre le son actuel dans la mémoire sélectionnée (les LED 1-8 clignotent à partir de 2 s)
Footswitch PRESET	charge le preset sélectionné ; déjà chargé : passe au suivant (8 1) ; modifié : le recharge
Footswitch BYPASS	effet / bypass, fondu de 15 ms sans clic ; LED BYPASS allumée = effet actif
LED PRESET	fixe : preset chargé ; clignote vite : un réglage a changé depuis

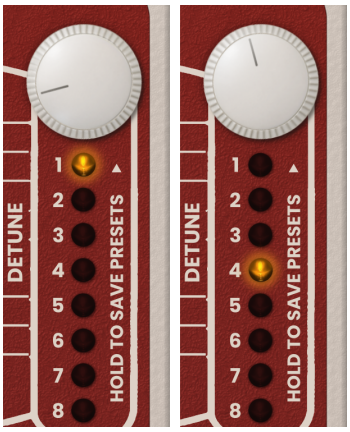

Gros bouton et LED 1-8 : preset 1, puis preset 4.

MIDI

• Aucune commande n'a de CC assigné par défaut : tout passe par le MIDI Learn. Clic droit sur un fader, DRY FX, Q, le gros bouton ou un footswitch > MIDI Learn, puis bougez votre pédale d'expression ou appuyez sur le bouton MIDI. La barre affiche MIDI LEARN, puis confirme (ex. LP FILTER = CC 11).

• Clear MIDI retire une assignation ; clic droit > MIDI > Clear all MIDI assignments les retire toutes. Les assignations sont sauvegardées avec le projet.

• Latching MIDI pedals (clic droit > MIDI) : pour les pédales qui envoient 127 / 0 à chaque appui alterné.

• Program Change 1 à 8 : charge les presets 1 à 8. Tous les paramètres sont automatisables dans le DAW.

7. Fenêtre et barre de presets

Fog Z s'ouvre à la hauteur de Ring Think (« 60 % ») et ne peut jamais être plus petite. Clic droit > Plugin size : 60 %, 75 % ou 100 % ; Default size (new windows) choisit la taille d'ouverture de toutes les nouvelles fenêtres de Fog Z. Vous pouvez aussi tirer le coin en bas à droite (proportions conservées). Une taille choisie pour une instance est gardée avec le projet.

Clic droit > Glow (halo of the lights) : 25, 50, 75 ou 100 % règle le halo des LED sur la façade (la LED elle-même reste à pleine intensité). Réglage commun à toutes les fenêtres de Fog Z.

La barre de presets et la ligne d'état partagent la même pastille. Au repos, elle affiche le preset en cours (ex. 1. Organ Pad, (edited) s'il a été modifié) ; les flèches passent au preset précédent / suivant et un clic sur le nom ouvre le menu des presets (mémoires 1-8, sons d'usine, sauvegarde). Dès qu'un réglage bouge (souris, automation, MIDI), la ligne d'état prend sa place avec la valeur en direct (ex. LP FILTER 310 Hz), puis s'efface au bout de 2,5 s.



Au repos (presets) et pendant un réglage (ligne d'état).

8. Presets d'usine

Les sons 1 à 8 sont rangés dans les mémoires de la pédale ; les 12 apparaissent dans le menu de presets du DAW et dans clic droit > Factory sounds. Restore factory sounds in presets 1-8 remet les sons d'usine dans les mémoires.

N°	Preset	Dry / -2 / -1 / +1 / +2	Att. / LP / Det.	DRY FX · Q	Description
1	Organ Pad	60 / 26 / 70 / 62 / 30	45 / 62 / 35	ambre · 1	Nappe d'orgue chaleureuse : toutes les voix, montée douce, son direct dans toute la chaîne avec un chorus rotatif lent.
2	Baritone Growl	35 / 30 / 85 / 0 / 0	0 / 55 / 0	éteinte · 3	Direct et octaves graves dans un filtre plus sombre : une guitare baryton qui gronde.
3	Theremin-ish	0 / 0 / 0 / 92 / 0	56 / 50 / 88	éteinte · 2	Octave aiguë seule, passe-bas rond, vibrato rapide et entrée lente : voix sinusoïdale façon thérémine. Mélodies lentes, glissés.
4	Cello	0 / 0 / 86 / 10 / 0	50 / 40 / 12	rouge · 2	Octave grave, attaque d'archet et filtre sombre : lignes en notes seules au milieu du manche.
5	Lower + Upper Clean	80 / 0 / 62 / 58 / 0	0 / 100 / 0	éteinte · 1	Le classique : la guitare avec une octave en dessous et une au-dessus, sans effet.
6	Organ Drawbars	70 / 56 / 70 / 66 / 52	0 / 80 / 28	verte · 1	Toutes les voix en avant, comme un orgue toutes tirettes sorties.
7	Glass Choir	56 / 0 / 40 / 68 / 82	60 / 74 / 40	rouge · 2	Voix aiguës avec swell et léger chorus : chœur aérien, superbe en arpèges.
8	Sub Synth Bass	20 / 66 / 85 / 0 / 0	8 / 30 / 0	verte · 4	Énormes octaves graves, filtre résonant (Q 4) et swell court : basse de synthé.
9	12-String Shimmer	80 / 0 / 0 / 62 / 0	0 / 100 / 22	éteinte · 1	La guitare plus l'octave aiguë avec un chorus doux : une 12 cordes scintillante.
10	Reverse Swell	62 / 0 / 92 / 84 / 30	80 / 78 / 18	rouge · 1	Montée longue et forte : la note sort de nulle part et finit fort.
11	Leslie Rotary	62 / 0 / 66 / 66 / 48	0 / 70 / 85	ambre · 1	Voicing d'orgue, Detune en haut : cabine rotative rapide sur les voix aiguës et le direct.
12	Fog Horn	0 / 80 / 55 / 25 / 0	30 / 25 / 15	verte · 4	Octaves graves seules, filtre grave résonant et attaque lente : un bourdon de corne de brume.

9. Conseils d'utilisation

• Dans Reaper, placez Fog Z avant la distorsion et le simulateur d'ampli : le suivi des octaves est meilleur sur un signal propre. Une fuzz après Fog Z avec la +1 donne une fuzz octave polyphonique.

- Sur une 7 cordes en Sol ou plus bas, gardez le -2 bas sur les accords et fermez un peu le LP Filter : le grave reste défini.
- Pour une basse : Dry à 0, -1 vers 85 %, LP vers 40 %. Pour un pupitre de violons : Dry à 0, -1 50 %, +1 70 %, Attack 70 %, Detune 40 %.
- Aucune octave ne sort quand vous ne jouez pas : ronflement et souffle d'une guitare branchée sont ignorés.

10. Caractéristiques techniques

Format	VST3 (Windows 64 bits, macOS universel Apple Silicon + Intel)
Canaux	entrée et sortie mono ou stéréo
Moteur	≈ 190 filtres passe-bande complexes à 3 étages, phase multipliée (+1, +2) ou divisée (-1, -2) dans chaque bande ; bandes sous 1 kHz à ≈ 12 kHz
Voix	direct, -2, -1, +1, +2 : de 0 à +3,9 dB (0 dB au repère 80 %)
Effets	Attack 10 ms à 3 s · LP 50 Hz à 18 kHz, 4 Q · Detune 0,15 à 6,6 Hz
Presets	8 mémoires sur la pédale, 12 sons d'usine, sauvegardés avec le projet
MIDI	MIDI Learn sur les 13 commandes (rien d'assigné par défaut), pédales à verrouillage, Program Change 1-8
Fenêtre	60 % (taille minimale) / 75 % / 100 %, jusqu'à 150 % en tirant le coin ; réglage Glow 25 à 100 % ; anti-gel v2 sous Windows