ENGLISH

OCTOPUS – MIDI and CC guide

Footswitches, MIDI pedalboard and double presses, step by step · Octopus 1.8.1




Octopus can be driven entirely by a MIDI foot controller. This guide shows, step by step, how to set up a pedalboard (example: M-Vave Chocolate Plus with its CubeSuite editor), how to assign it in Octopus with MIDI learn, and how to use the double presses E (A+B), B+C (built-in tuner) and F (C+D): E and F are two more footswitches (presets 1E-16F, or blocks in STOMP mode), and B+C can also send its own MIDI CC to the effects after Octopus. No CC is assigned by default: everything is learned.

1. The MIDI commands of Octopus

Command	MIDI message	How to assign it
Footswitch A, B, C, D	a CC of your choice	Right-click the footswitch > MIDI Learn, then press the pedal switch
Bank down / Bank up	a CC of your choice	Right-click > MIDI > Learn : Bank down / Bank up
PRESET / STOMP mode	a CC of your choice	Right-click > MIDI > Learn : PRESET / STOMP mode
Tuner on / off	a CC of your choice	Right-click > MIDI > Learn : Tuner on / off (or press B+C)
Presets A-D of each bank	Program Change 1-64 (PC 1-4 = 1A-1D, PC 5-8 = 2A-2D…)	Nothing to learn (PROGRAM CHANGE = PRESETS in BANKS)
E (A+B), F (C+D), B+C	CC of A + CC of B together (E), C + D (F), B + C	Automatic once A-D are learned
B+C (output)	sent by Octopus: CC 0-127, 127 then 0, channel 1	Right-click the B+C marking > Send a MIDI CC

Rule for incoming CCs: a value of 64 or more is a press. Momentary (default): one action each time the switch goes to 127. Latching (right-click > MIDI footswitch latching): for switches that alternate 127 / 0, every change is a press. One CC drives one command only; all assignments are saved with the REAPER project.

2. Set up the pedalboard (M-Vave Chocolate Plus, CubeSuite)

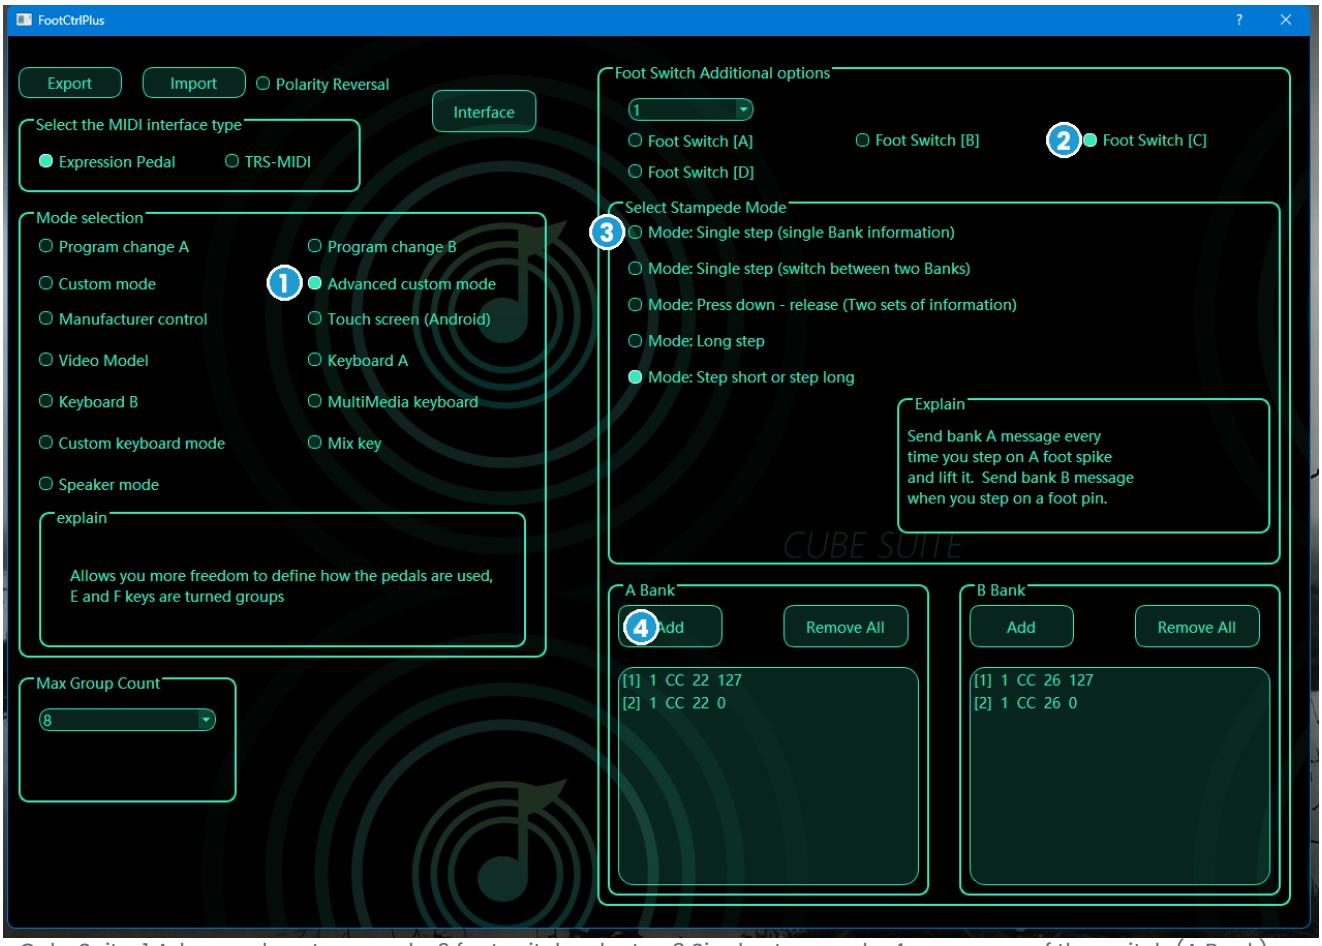

CubeSuite: 1 Advanced custom mode, 2 footswitch selector, 3 Single step mode, 4 messages of the switch (A Bank).

1. Connect the Chocolate Plus by USB and open CubeSuite.
2. In Mode selection, choose Advanced custom mode (mark 1).
3. In Foot Switch Additional options, select Foot Switch [A] (mark 2).
4. Choose Mode: Single step (single Bank information) (mark 3): the message is sent as soon as the switch is pressed, which double presses need.
5. In A Bank, Remove All, then Add a CC message, channel 1, with its own number and value 127 (mark 4). Suggested numbers: A = CC 20, B = CC 21, C = CC 22, D = CC 23. You may add the same CC with value 0 after it.
6. Repeat for Foot Switch [B], [C] and [D], each with its own CC number, then send the settings to the pedal as CubeSuite asks.
7. Avoid Step short or step long for A-D if you want double presses: in that mode the short message is only sent when you release the switch. It is however a good way to get a long press (see section 6).

3. Bring the MIDI to Octopus in REAPER

1. Options > Preferences > Audio > MIDI Inputs: right-click the Chocolate > Enable input. (Bluetooth on Windows: pair it, then use MIDIberry + loopMIDI if REAPER does not list it.)
2. On the guitar track, with Octopus first in the FX chain: record arm, input MIDI > Chocolate > All channels, monitoring on, record mode Record: disable (input monitoring only).
3. Octopus now receives the pedal; the MIDI also continues to the effects after it.

4. Assign the footswitches (MIDI learn)


1. Right-click footswitch A on Octopus > MIDI Learn. The status line asks you to press the switch.
2. Press switch A of the pedal: the status line confirms Footswitch A = CC 20.
3. Do the same for B, C and D. Bank down / up, PRESET / STOMP mode and Tuner on / off are learned the same way from the MIDI menu (right-click outside the screen).
4. Reset MIDI in the same menu clears every assignment.

5. Double presses: E (A+B), B+C, F (C+D)



The three double presses printed on the pedal: 1 E = A+B (footswitch E: preset 1E… or its blocks), 2 B+C = tuner symbol (built-in tuner), 3 F = C+D (footswitch F).

1. Press two neighbouring switches together (less than 0.25 s apart): Octopus runs the action of the pair instead of the two footswitches.
2. Right-click the B+C marking to choose its action: Tuner (CHROMA), Bank down, Bank up, PRESET / STOMP mode, Send a MIDI CC (CC 0-127) or Nothing. Color & Glow… sets the colour and halo of the tuner symbol.
3. E (A+B) and F (C+D) are two more footswitches, exactly like A-D (same right-click menu): in PRESET mode they recall presets E and F of the bank, in STOMP mode they switch their blocks; B+C opens the tuner (tuner symbol, lit green while tuning). Hover the marking to see its action on the status line.
4. Nothing to learn for E, F and B+C: E is the CC of A and the CC of B received together, F those of C and D, B+C those of B and C. Learn A, B, C and D (step 4) and the double presses work at once; the E / F and B+C menus show the CCs used. Learning Tuner on / off with the CC of a footswitch is refused, so that footswitch keeps its CC.
5. A Send a MIDI CC pair sends the CC with value 127 then 0, on channel 1, to the effects after Octopus. To use it in a plug-in: in REAPER, open the plug-in, click its parameter, Param > Learn, then press the pair (or click the marking).
6. With the mouse: click the marking (or Shift + click a footswitch). Every footswitch acts at once, without waiting: if its neighbour follows within 0.25 s, the first press is undone and the pair acts instead.

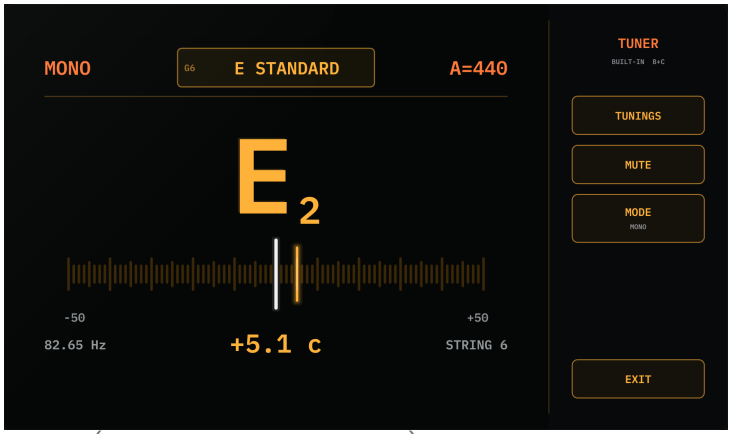

B+C: Octopus becomes the tuner (CHROMA screen and engine), without a CHROMA plug-in in the chain.

6. Check and solve

1. Check what the pedal sends: arm a track with the pedal as input, record a few seconds while pressing the switches, open the MIDI item and choose View > Mode: Event List. A double press must show the two CCs at the same time (a few milliseconds apart).
2. Only one CC for a double press: the pedal does not send both. Use a long press instead: in CubeSuite, set the switch to Step short or step long with a second CC in B Bank (for example CC 26), and learn that CC on Tuner on / off or any command.
3. Double press not recognised in Program Change mode: Program Change loads presets directly. Use CC messages for double presses.
4. Nothing happens: check the MIDI input of the track, the record arm / monitoring, and that the status line shows the CC when you press a switch.

FRANÇAIS

OCTOPUS – guide MIDI et CC

Footswitchs, pédalier MIDI et doubles appuis, pas à pas · Octopus 1.8.1




Octopus peut être entièrement piloté par un pédalier MIDI. Ce guide montre pas à pas comment régler un pédalier (exemple : M-Vave Chocolate Plus avec son logiciel CubeSuite), comment l'affecter dans Octopus par MIDI learn, et comment utiliser les doubles appuis E (A+B), B+C (accordeur intégré) et F (C+D) : E et F sont deux footswitchs de plus (presets 1E-16F, ou blocs en mode STOMP), et B+C peut aussi envoyer son propre CC MIDI aux effets placés après Octopus. Aucun CC n'est affecté par défaut : tout s'apprend.

1. Les commandes MIDI d'Octopus

Commande	Message MIDI	Comment l'affecter
Footswitch A, B, C, D	un CC au choix	Clic droit sur le footswitch > MIDI Learn, puis appui sur le commutateur du pédalier
Bank - / Bank +	un CC au choix	Clic droit > MIDI > Learn : Bank down / Bank up
Mode PRESET / STOMP	un CC au choix	Clic droit > MIDI > Learn : PRESET / STOMP mode
Accordeur on / off	un CC au choix	Clic droit > MIDI > Learn : Tuner on / off (ou B+C)
Presets A-D de chaque bank	Program Change 1-64 (PC 1-4 = 1A-1D, PC 5-8 = 2A-2D…)	Rien à apprendre (PROGRAM CHANGE = PRESETS dans BANKS)
E (A+B), F (C+D), B+C	CC de A + CC de B ensemble (E), C + D (F), B + C	Automatique dès que A-D sont appris
B+C (sortie)	envoyé par Octopus : CC 0-127, 127 puis 0, canal 1	Clic droit sur le marquage B+C > Send a MIDI CC

Règle des CC reçus : une valeur de 64 ou plus compte comme un appui. Momentané (par défaut) : une action à chaque passage du commutateur à 127. À accrochage (clic droit > MIDI footswitch latching) : pour les commutateurs qui alternent 127 / 0, chaque changement est un appui. Un CC ne pilote qu'une commande ; toutes les affectations sont enregistrées avec le projet REAPER.

2. Régler le pédalier (M-Vave Chocolate Plus, CubeSuite)

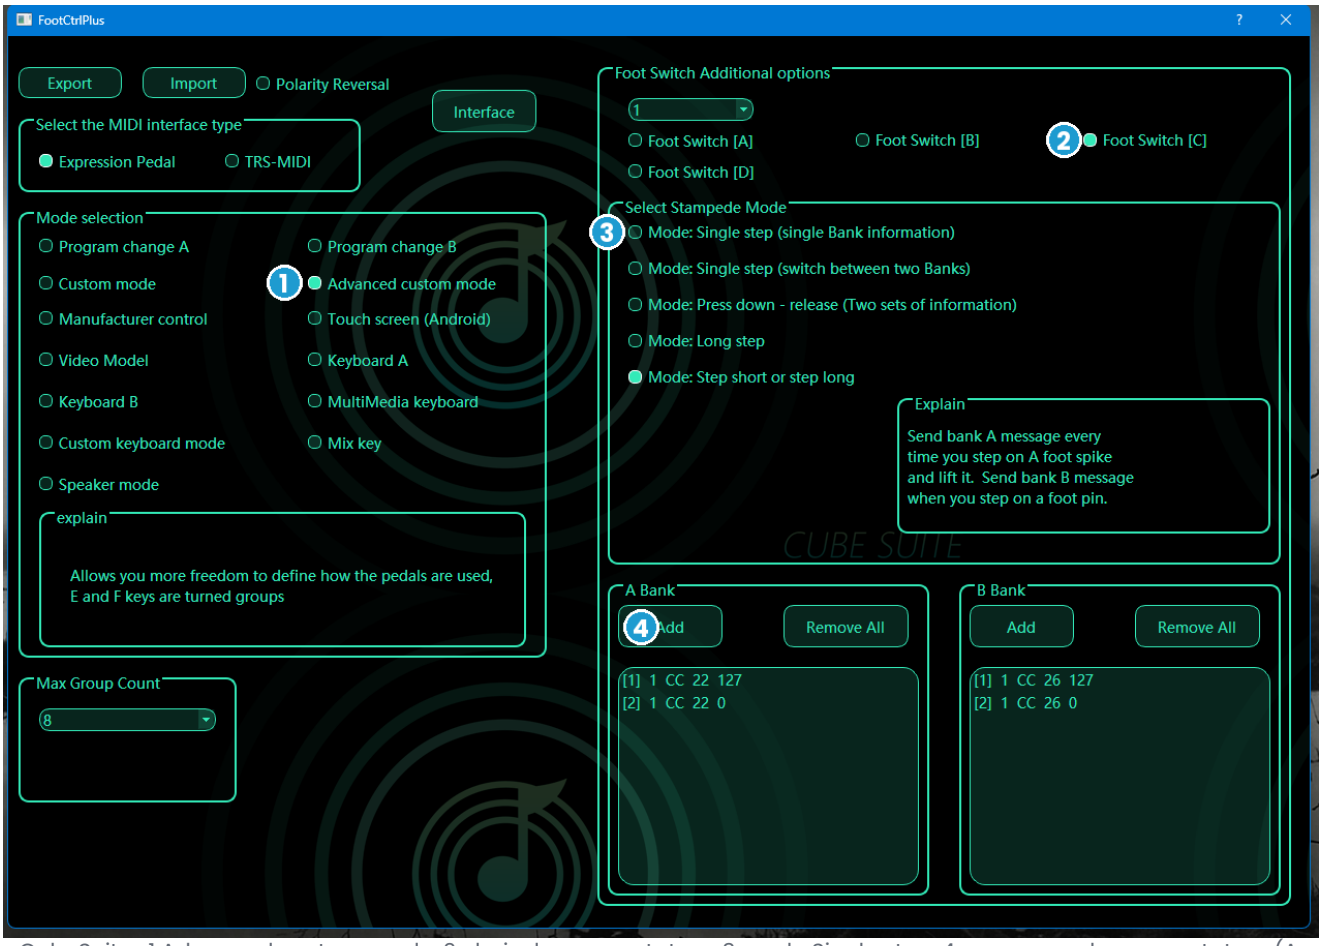

CubeSuite : 1 Advanced custom mode, 2 choix du commutateur, 3 mode Single step, 4 messages du commutateur (A Bank).

1. Branchez la Chocolate Plus en USB et ouvrez CubeSuite.
2. Dans Mode selection, choisissez Advanced custom mode (repère 1).
3. Dans Foot Switch Additional options, sélectionnez Foot Switch [A] (repère 2).
4. Choisissez Mode: Single step (single Bank information) (repère 3) : le message part dès l'appui, ce que demandent les doubles appuis.
5. Dans A Bank, Remove All, puis Add un message CC, canal 1, avec son propre numéro et la valeur 127 (repère 4). Numéros conseillés : A = CC 20, B = CC 21, C = CC 22, D = CC 23. Vous pouvez ajouter ensuite le même CC à la valeur 0.
6. Recommencez pour Foot Switch [B], [C] et [D], chacun avec son numéro de CC, puis envoyez les réglages à la pédale comme CubeSuite le demande.
7. Évitez Step short or step long pour A-D si vous voulez les doubles appuis : dans ce mode, le message court ne part qu'au relâchement. C'est en revanche un bon moyen d'obtenir un appui long (voir section 6).

3. Amener le MIDI à Octopus dans REAPER

1. Options > Preferences > Audio > MIDI Inputs : clic droit sur la Chocolate > Enable input. (Bluetooth sous Windows : appairez-la, puis utilisez MIDIberry + loopMIDI si REAPER ne la liste pas.)
2. Sur la piste guitare, Octopus en premier dans la chaîne : piste armée, entrée MIDI > Chocolate > All channels, monitoring actif, mode d'enregistrement Record: disable (input monitoring only).

3. Octopus reçoit maintenant le pédalier ; le MIDI continue aussi vers les effets placés après lui.

4. Affecter les footswitchs (MIDI learn)


1. Clic droit sur le footswitch A d'Octopus > MIDI Learn. La ligne d'état demande d'appuyer sur le commutateur.
2. Appuyez sur le commutateur A du pédalier : la ligne d'état confirme Footswitch A = CC 20.
3. Faites de même pour B, C et D. Bank - / +, mode PRESET / STOMP et accordeur s'apprennent de la même façon depuis le menu MIDI (clic droit hors de l'écran).
4. Reset MIDI, dans le même menu, efface toutes les affectations.

5. Doubles appuis : E (A+B), B+C, F (C+D)



Les trois doubles appuis sérigraphiés sur la pédale : 1 E = A+B (footswitch E : preset 1E… ou ses blocs), 2 B+C = symbole de l'accordeur (accordeur intégré), 3 F = C+D (footswitch F).

1. Appuyez sur deux commutateurs voisins ensemble (à moins de 0,25 s d'écart) : Octopus exécute l'action de la paire au lieu des deux footswitchs.
2. Clic droit sur le marquage B+C pour choisir son action : Tuner (CHROMA), Bank down, Bank up, PRESET / STOMP mode, Send a MIDI CC (CC 0-127) ou Nothing. Color & Glow… règle la couleur et le halo du symbole de l'accordeur.
3. E (A+B) et F (C+D) sont deux footswitchs de plus, exactement comme A-D (même menu au clic droit) : en mode PRESET ils rappellent les presets E et F de la bank, en mode STOMP ils basculent leurs blocs ; B+C ouvre l'accordeur (symbole de l'accordeur, allumé en vert pendant l'accordage). Survolez le marquage pour voir son action sur la ligne d'état.
4. Rien à apprendre pour E, F et B+C : E correspond au CC de A et au CC de B reçus ensemble, F à ceux de C et D, B+C à ceux de B et C. Apprenez A, B, C et D (étape 4) et les doubles appuis fonctionnent tout de suite ; les menus de E / F et de B+C affichent les CC utilisés. Apprendre Tuner on / off avec le CC d'un footswitch est refusé : ce footswitch garde son CC.
5. Une paire réglée sur Send a MIDI CC envoie le CC en 127 puis 0, canal 1, aux effets placés après Octopus. Pour l'utiliser dans un plugin : dans REAPER, ouvrez le plugin, cliquez sur son paramètre, Param > Learn, puis faites le double appui (ou cliquez sur le marquage).
6. À la souris : clic sur le marquage (ou Maj + clic sur un footswitch). Chaque footswitch agit tout de suite, sans attente : si son voisin suit dans les 0,25 s, le premier appui est annulé et c'est la paire qui agit.

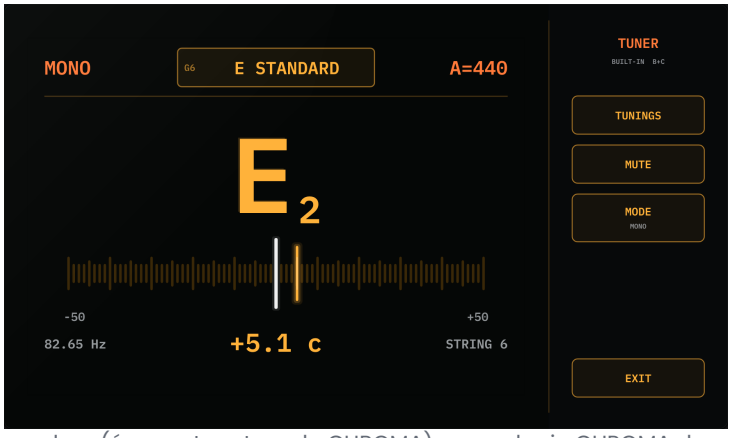

B+C : Octopus devient l'accordeur (écran et moteur de CHROMA), sans plugin CHROMA dans la chaîne.

6. Vérifier et dépanner

1. Voir ce qu'envoie le pédalier : armez une piste avec le pédalier en entrée, enregistrez quelques secondes en appuyant sur les commutateurs, ouvrez l'item MIDI et choisissez View > Mode: Event List. Un double appui doit montrer les deux CC au même instant (quelques millisecondes d'écart).
2. Un seul CC pour un double appui : le pédalier n'envoie pas les deux. Utilisez plutôt un appui long : dans CubeSuite, réglez le commutateur sur Step short or step long avec un second CC dans B Bank (par exemple CC 26), et apprenez ce CC sur Tuner on / off ou une autre commande.
3. Double appui non reconnu en mode Program Change : le Program Change charge directement les presets. Utilisez des CC pour les doubles appuis.
4. Rien ne se passe : vérifiez l'entrée MIDI de la piste, l'armement / le monitoring, et que la ligne d'état affiche le CC quand vous appuyez sur un commutateur.