ENGLISH



OCTOPUS
fx chain controller

FX chain controller for REAPER · VST3 for Windows and macOS

User manual · version 1.7.1

STUDIO WIGA

1. Introduction

OCTOPUS is not an effect: it is a control screen for the FX chain of a REAPER track, laid out like the screen of a modern floor modeler (in the spirit of the Quad Cortex mini). Insert it on your guitar track and its screen shows every effect of that track as a coloured block, from IN to OUT.

Whatever you do on the Octopus screen happens at the same time in the track's FX chain: switching a block on or off, adding an effect, removing it, moving it, changing its parameters. And whatever you do directly in REAPER appears on the Octopus screen a moment later.

On top of that, Octopus stores 16 banks of 4 presets (1A to 16D) - each preset is a complete chain with its plug-ins, their order and all their settings - and gives you 4 footswitches to recall presets (PRESET mode) or to switch groups of blocks (STOMP mode), with the mouse or a MIDI foot controller such as the M-Vave Chocolate Plus. When the CHROMA tuner block is switched on, Octopus shows CHROMA's screen and becomes the tuner.

The sound passes through Octopus untouched (zero latency). Octopus works in REAPER only: REAPER gives VST3 plug-ins access to their track and to its API, which other DAWs do not. In another DAW the screen simply says so.

Features at a glance

- Live view of the track's FX chain: every insert of the track as a coloured block (family, icon, ON / OFF, open window, parallel, offline), 7 blocks per row, 3 rows on screen, scrolling beyond.
- Full control from the screen: switch on / off, add one or several effects at once, remove, move by drag and drop, insert before / after, process in parallel, open the plug-in window.
- Parameters on screen: 8 per page, large names, smooth sliders for continuous values and notched sliders for modes and switches, MIDI parameters behind a MIDI button, BYPASS next to the close button.
- Plug-in presets: factory and REAPER user presets of each plug-in, plus your own user presets saved by Octopus (SAVE USER), with load, replace, rename and delete.
- 64 chain presets (16 banks x 4) saved in the project, with fast switching when only settings differ, copy / paste, rename, export / import of the banks.
- 4 footswitches in PRESET or STOMP mode, each with its backlit letter and light ring in the colour you choose (or the colour of its blocks in STOMP mode).
- Built-in tuner: switch a CHROMA block on and Octopus becomes the tuner (MONO, POLY, STROBE), with CHROMA's tuning presets.
- MIDI foot controller: MIDI learn of every footswitch, bank and mode command, momentary or latching, Program Change 1-64 for the presets.
- Safe by design: every action is one REAPER undo point, the sound passes through untouched, no host call from the audio thread, window in 4 sizes (50 to 100 %) with a default size of your choice.

2. Installation

Windows

Copy Octopus.vst3 (the whole folder) into C:\Program Files\Common Files\VST3.

macOS

Copy Octopus.vst3 into /Library/Audio/Plug-Ins/VST3 (or ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3). The build is signed ad hoc: if macOS blocks it, open System Settings > Privacy & Security and allow it, or run xattr -cr on the file.

REAPER

Options > Preferences > Plug-ins > VST > Re-scan. Octopus appears as VST3: Octopus (Studio Wiga). Insert it on the track you want to control, ideally in first position. REAPER 6.37 or newer is needed; the list of installed plug-ins used by the ADD screen needs REAPER 7.

3. Overview



#	Element	Role
1	Preset	Preset currently loaded (1A … 16D), in its colour, or -- for a live chain. Click it to choose the colour of this preset.
2	Name / status line	Preset name (click it to rename the preset; EDITED when the chain no longer matches it); below: the track name, or the last action and messages.
3	BANK	Bank shown by the footswitches (arrows: previous / next bank).
4	PRESET / STOMP	Mode of the footswitches.
5	SAVE	Save the current chain in a preset.
6	BANKS	Opens the banks panel (load, save, rename, copy, export, footswitch colours…).
7	Block	One effect of the track. Click: ON / OFF. Double-click: parameters. Drag: move. Right-click: menu.
8	+ Add	Adds an effect (list of the plug-ins installed in REAPER).
9	IN / OUT	Signal flow of the track, from left to right, row after row.
10	Footswitch cells	A-D: what each footswitch does in the current mode. E and F: their action or the effects they switch. A click works like the footswitch; right-click: its menu.
11	Footswitches A-D	Recall presets A-D of the bank shown (PRESET) or switch their blocks (STOMP).
12	Letter A-D and ring	Backlit letter and light ring inside the footswitch (around the button): lit for the loaded preset (in the colour chosen for that footswitch, blue by default) or for blocks that are ON (colour of the block). Between the footswitches: E, the tuner symbol and F, lit the same way.

4. The screen in detail

Blocks

Each effect of the track is a block whose colour and icon show its family, guessed from the plug-in name: tuner, amp, cab / IR, drive, dynamics, EQ, wah / filter, delay, reverb, modulation, pitch, special, utility. A lit block with a coloured corner dot is ON; a grey block is bypassed. Small marks show a plug-in window that is open (square, top left), processing in parallel with the previous effect (||) and an offline plug-in (red line). The utility family is shown in white (never grey, so it cannot be mistaken for a block that is off). Octopus itself is not shown. Seven blocks per row and three rows on screen, with the same space between blocks across and down; with more effects, scroll with the mouse wheel (the row count appears bottom right).

Mouse

Click a block: ON / OFF (applied 0.4 s after you release it). Double-click (two presses on the same block within 0.65 s) never switches the effect: if a slow double-click arrives after the first click has already switched it, Octopus switches it back. Double-click: parameters on screen. Drag a block: a blue bar shows where it will go, release to move it (the screen scrolls when you drag near its top or bottom edge). Right-click: Bypass / Enable, Parameters on screen, Open / Close plug-in window, Assign to footswitch (STOMP) A-D, Process in parallel with previous, Move (left, right, to start, to end), Insert an effect before / after, Remove. The Delete key removes the block under the mouse. Every action is an undo point in REAPER (Edit > Undo: Octopus: ...).

Adding an effect


Click the + block (or Insert before / after). The ADD AN EFFECT panel lists the plug-ins installed in REAPER (instruments hidden). Type in the search field and filter with All, Favorites, Studio Wiga, VST3, VST, CLAP, JS, AU. The star at the end of each line adds the plug-in to your favorites (yellow star) or removes it (empty star); Favorites shows only them. Favorites are shared by all your projects. Click the plug-ins one after another: each one is numbered in the order of your clicks (click again to remove it, CLEAR to start over), then press ADD (or Enter): they are all inserted in the track, in that order, where shown at the top (before a block or at the end), as a single undo point. A double-click adds right away. RESCAN re-reads REAPER's list after installing new plug-ins; the mouse wheel scrolls the list.

Parameters


The parameters panel shows 8 parameters per page with their name in large letters and the value as the plug-in displays it. Click or drag on a bar to set it; the wheel or the arrows change page. A continuous parameter moves smoothly; a parameter with positions (delay or amp modes, switches, MIDI channel...) is shown as a row of notches and moves notch by notch, never in between. Everything about MIDI (MIDI channel, MIDI learn, controllers...) is hidden: the MIDI button shows those parameters only, press it again to come back. WINDOW opens or closes the plug-in's own window; BYPASS, next to the close cross, switches the effect off (lit while bypassed). Values follow the plug-in live (also when you turn its knobs). Close with X or Escape.

Plug-in presets


When a preset of the plug-in is loaded, its name is shown next to the plug-in name at the top of the parameters panel. In the parameters panel, PRESETS lists the presets of the plug-in as REAPER knows them: its FACTORY presets and your USER presets (saved in REAPER), numbered, with the current one highlighted and shown at the top. Click a preset to load it; the arrows load the previous / next one. To read the names, Octopus briefly loads each preset and then restores the plug-in exactly as it was (settings and displayed preset): do it while not playing. RELOAD LIST reads the list again after you save new presets. PRESETS again returns to the parameters. SAVE USER saves the current settings of the plug-in as a user preset of your own: type a name and press OK (or Enter; Escape cancels). These presets are kept by Octopus for that plug-in (in every project, file Studio Wiga/Octopus/Plugin presets in your user application data folder), appear at the top of the list with a star and the USER tag, and load with a click. A name already used is never replaced without confirmation. Right-click one of them: Load, Replace with the current settings, Rename, Delete. (REAPER does not let a plug-in add presets to its own preset menu, so these presets are listed in Octopus only.)

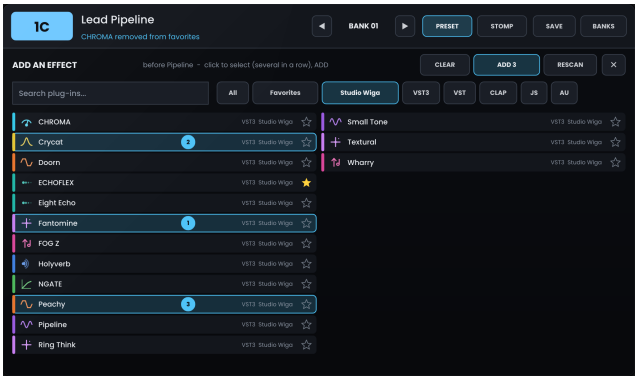

ADD AN EFFECT panel, filtered on Studio Wiga plug-ins.

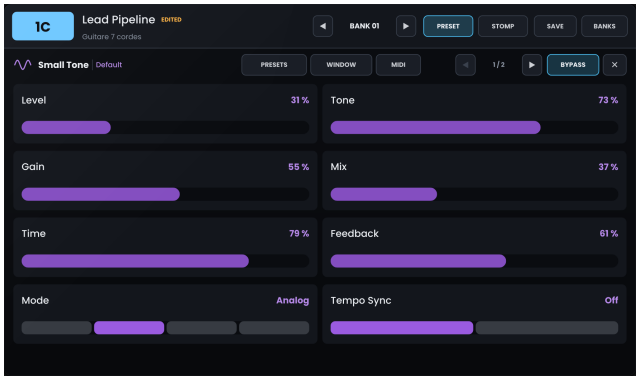

Parameters of a block.

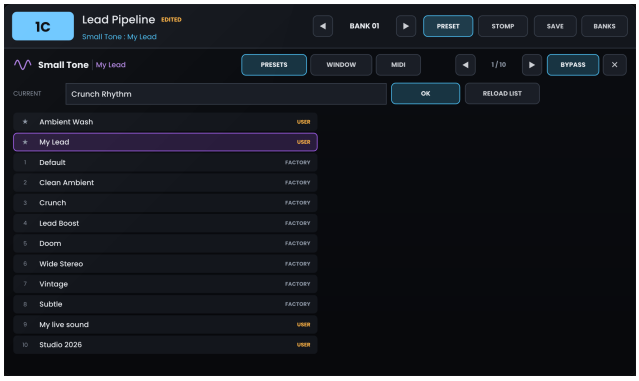

Presets of a block: your user presets saved by Octopus (star) on top, then REAPER's factory and user presets; SAVE USER, naming a new preset.

Menus and details

Right-click a block

Bypass / Enable - Parameters on screen - Open / Close plug-in window (the floating window of REAPER) - Assign to footswitch (STOMP) A-D: tick the footswitches that switch this block - Process in parallel with previous (REAPER 7 parallel FX: the block is fed with the same signal as the previous one, marked ||) - Move: left, right, to the start, to the end - Insert an effect before / after: opens ADD AN EFFECT at that place - Remove.

Bypass mode

Switching a block OFF (click, footswitch in STOMP mode, preset recall) uses, when the plug-in has one, its own on / off switch (pedal bypass): the plug-in keeps running, so delay repeats and reverb

tails die away naturally, like on a real pedalboard, without a click, and the pedal shows OFF in its own window. A plug-in without such a switch (for example CHROMA or most JS) is bypassed by REAPER: it stops completely and uses no CPU. Right-click a block > Bypass mode to choose Pedal bypass or REAPER bypass for that plug-in (saved with the project). Presets remember the on / off state; with the pedal bypass, recalling a preset only sets the switch, the plug-in is not reloaded.

Right-click the screen

On an empty part of the screen: Add an effect, Save the chain..., Banks..., the MIDI menu (learn, latching, reset) and Plugin size. Right-click outside the screen (on the pedal) gives the same MIDI and size menus.

Header

From left to right: the preset label (1A ... 16D, or -- for a chain that is not a saved preset), its name with EDITED when the chain differs from it, the status line (track name, last action, warnings such as a missing plug-in), the BANK arrows, PRESET and STOMP, SAVE and BANKS.

Long chains

Beyond 21 effects, the mouse wheel scrolls the rows; the rows shown appear at the bottom right (for example 1-3 / 4) with small arrows. When you drag a block near the top or bottom edge, the screen scrolls by itself.

Which chain is shown

Octopus controls the chain it is inserted in: the track FX chain, or the record input FX chain if you insert it there. It finds itself in the chain with a token of its own (parameter Octopus ID), so you can rename it, move it or use several Octopus on different tracks. It never removes or moves itself.

Missing plug-ins


If a preset contains a plug-in that is not installed on this computer, the status line names it and the other effects are loaded in their right place, in the right order.

Tuner (CHROMA)

Built-in tuner: press B+C together (two footswitches at once, marked with the tuner symbol on the pedal) and Octopus becomes a tuner with CHROMA's own screen and engine, without any CHROMA plug-in in the chain. B+C again, or EXIT, brings the chain back. TUNINGS, MUTE (Octopus silences its output while you tune), MODE (MONO, POLY, STROBE) and the reference A (click A=440, 430 to 450 Hz) are saved with the project. The display has a fine resolution: 1.25 cent per mark in MONO, 2 cents in POLY.

When a CHROMA block is switched on (click, footswitch in STOMP mode, MIDI...), Octopus becomes the tuner: its screen shows CHROMA's own screen, with the same tuning engine applied to the guitar that goes through Octopus. Mode (MONO, POLY, STROBE), reference A and tuning are read from CHROMA (the tuning chosen in CHROMA, for example G standard on a 7-string, gives the strings of the POLY view and the STRING number in MONO).

The tuner screen is slightly reduced and centred, with the buttons in a narrower column on the right. TUNINGS (or a click on the tuning name in the screen) opens CHROMA's tuning presets: your favourites, the factory tunings by instrument (guitar 6, 7, 8 strings, bass...) and your own tunings made in CHROMA. The chosen tuning is used by Octopus right away and saved with the project; Use the tuning set in CHROMA goes back to CHROMA's own tuning, and changing the tuning in CHROMA itself does the same. On the right: MUTE mutes the output through CHROMA (button red while muted), MODE switches CHROMA to its next mode (or click the mode name), EXIT switches the CHROMA block off and brings the chain back. Switching CHROMA off any other way does the same. Tip: keep Octopus first on the track so that it sees the guitar before any effect.

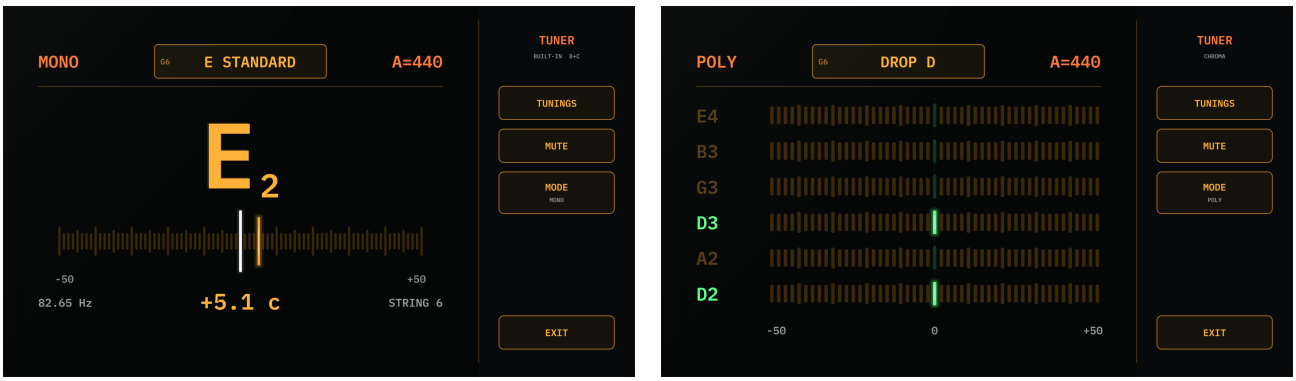

Octopus as a tuner: built-in tuner (B+C) in MONO (left), and POLY with the Drop D tuning chosen with TUNINGS (right).

5. Banks and presets

A preset is a complete FX chain: plug-ins, order, every setting, ON / OFF states, parallel processing and the STOMP assignments of the footswitches. It is stored in REAPER's own format, so every plug-in (VST, VST3, CLAP, JS, AU) comes back exactly as saved. Octopus keeps 64 presets (16 banks x 4: 1A to 16D) inside the REAPER project.

SAVE: saves the loaded preset, or Save as... a slot chosen by bank. An existing preset is never replaced without confirmation. You can also right-click a footswitch > Save the current chain in ....

Recall: footswitch (PRESET mode), click on a footswitch cell, LOAD in the banks panel, double-click a preset card, or MIDI Program Change. Fast switching: when the preset uses the same plug-ins in the same order as the current chain, Octopus only reloads the blocks whose settings differ and simply switches the others ON / OFF: changing between presets of one rig is almost instant. Otherwise the whole chain is replaced (Octopus itself is never touched). A plug-in that is no longer installed is reported on the status line; the other effects are loaded in their right place.


Empty preset: recalling a preset that has never been saved (footswitch, footswitch cell, LOAD...) gives an empty screen as at start-up: every effect of the chain is removed (Octopus stays), the preset label shows that slot and you can build a new chain, then SAVE it there. REAPER's undo brings the previous chain back.

Preset colour: click the preset label at the top left (1A...) and choose its colour in the colour picker (DEFAULT = colour of its footswitch). The colour picker shows 11 quick colours, a MY COLOURS row (click an empty dashed slot to save the current colour there, click a saved colour to use it, right-click to remove it; your colours are shared by all your projects) and three sliders: HUE, SATURATION and BRIGHTNESS. The colour changes live while you move them; the code (#RRGGBB) is shown in the preview. DEFAULT goes back to the default colour, OK (or a click beside the picker) closes it. The colour belongs to that preset only: label, letter, light ring and footswitch cell take it whenever the preset is in the bank shown (PRESET mode). It is saved with the project and in .octobank files.

Rename: click the preset name at the top of the screen, type the new name, Enter (Escape cancels). RENAME in the BANKS panel does the same for any preset.

EDITED appears next to the preset name when the chain has changed since it was loaded or saved; pressing the footswitch of that preset again restores it.

BANKS panel: the 16 banks on the left (dots = saved presets), the 4 presets of the selected bank on the right with LOAD, SAVE, RENAME, COPY, PASTE, CLEAR. EXPORT... writes all banks to an .octobank file, IMPORT... replaces the 64 presets with a file (to share banks between projects). PROGRAM CHANGE = PRESETS switches MIDI Program Change on or off. FOOTSWITCH COLOURS: COLOUR A to COLOUR D open the colour picker of each footswitch in PRESET mode (letter, ring and screen cell; DEFAULT = blue). The colours are saved with the project.

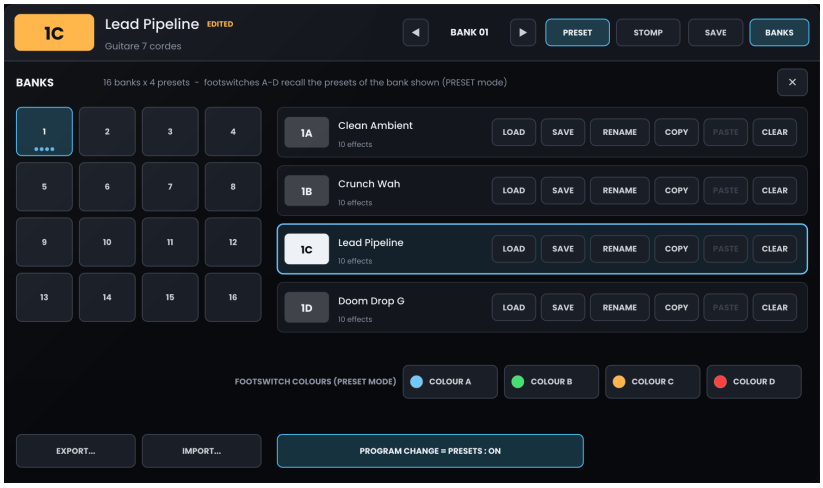

BANKS panel.

6. Footswitches, letters and modes

• PRESET mode: footswitches A, B, C, D recall presets A-D of the bank shown in the header (arrows or MIDI Bank down / up change the bank shown; the bank is loaded when you press a footswitch). The letter of the loaded preset lights up in the colour of its footswitch (blue by default, chosen in BANKS > FOOTSWITCH COLOURS).

• STOMP mode: each footswitch switches one or several blocks (right-click a block > Assign to footswitch, or right-click a footswitch > STOMP : blocks switched by...). If one of its blocks is ON, a press switches them all OFF; otherwise all ON. The footswitch cell shows the family and names of its blocks, its letter takes the colour of the first block and lights up when one of them is ON. Assignments are saved with the presets.

• Like on Echoflex, a footswitch acts as soon as it is pressed, its button darkens while it is held. Above it, the letter A, B, C or D is backlit: light grey when off, the letter itself lights up in colour, fading in and out, together with the light ring around the button.

• Double presses: pressing two neighbouring footswitches together (A+B = E, B+C, C+D = F) gives three more commands, printed on the pedal between the two footswitches: E, the tuner symbol and F. Right-click that marking to choose its action: Tuner (CHROMA), Bank down, Bank up, PRESET / STOMP mode, Send a MIDI CC (CC 0-127, sent as 127 then 0 on channel 1 to the effects after Octopus, to be learned in any plug-in) or Nothing. Default: E = CC 26, B+C = tuner, F = CC 28. A click on the marking runs it with the mouse (or Shift + click on a footswitch). A footswitch that belongs to an active double press waits 0.14 s for its neighbour before acting. See the separate MIDI and CC guide.

• Footswitches E and F: E (A+B) and F (C+D) are real footswitches with their own cells on the screen, after A-D. Right-click the E or F cell (or the marking on the pedal) > Switch effects and tick the effects they switch (or right-click a block > Assign to footswitch > E / F): in both modes, PRESET and STOMP, E and F then switch those effects ON / OFF (all OFF if one is ON). Their effects are saved with each preset, like the STOMP assignments of A-D. By MIDI, nothing more to learn: E is the CC of A and the CC of B received together, F those of C and D, and B+C those of B and C (learn A, B, C and D on their footswitches; the E / F menu shows the CCs used). A CC already learned on a footswitch is never taken by another command.

• Markings: between A and B, between C and D, and between B and C, the pedal is printed with] E [,] F [and the tuner symbol. Each marking is a light: light grey when off, it lights up in the colour of the first effect switched by E or F (the bright marking shows that one of them is ON), flashes briefly when it sends a CC, and the tuner symbol lights up green while the tuner is on.

• Right-click a footswitch: save / load the preset of that footswitch, STOMP assignments, MIDI learn of the footswitch, latching mode, MIDI menu and plug-in size.



STOMP mode: footswitch A switches NGATE + Crycat; the letters take the colour of their blocks.

7. MIDI

Octopus listens to the MIDI of its track (in REAPER: MIDI input on the track, record arm or monitoring on). The MIDI then continues to the following effects (for example your expression pedal for Crycat or Wharry).

Command	Default	How
Footswitch A, B, C, D	none	MIDI learn (right-click the footswitch > MIDI Learn, then press the controller's switch)
Bank down / Bank up	none	Right-click > MIDI > Learn
PRESET / STOMP mode	none	Right-click > MIDI > Learn
Tuner on / off	none	Right-click > MIDI > Learn (or B+C)
Presets 1A … 16D	Program Change 1-64	On by default (PROGRAM CHANGE = PRESETS)
Footswitch E, F, B+C	CC of A + B, C + D, B + C	Automatic: the CCs learned on the two footswitches, received together
A+B, B+C, C+D (output)	none	Right-click the marking > Send a MIDI CC

- Momentary or latching: a CC of 64 or more is a press. Momentary (default): an action when the switch goes ON (127 on press, 0 on release). Latching (right-click > MIDI footswitch latching): for switches that alternate 127 / 0, every change is a press.
- A CC number drives only one command (learning it again moves it). Right-click > MIDI > Reset MIDI clears every assignment. Assignments are saved with the project.
- The plug-in parameters Footswitch A-D, Footswitch E and F, Bank down, Bank up, PRESET / STOMP mode, Tuner on / off can also be driven by REAPER's own MIDI learn or automation, with the same momentary / latching rule. The Octopus ID parameter is internal (it lets each Octopus find itself in the chain): never automate it.
- M-Vave Chocolate Plus: in Program Change mode its 4 switches recall presets directly (bank 1 = PC 1-4 = 1A-1D…). In CC mode, learn its switches on footswitches A-D and use STOMP / PRESET as on a hardware modeler.

8. Window

The pedal fills the whole window (no jacks on the sides). Right-click outside the screen (or in the menus of the screen) > Plugin size: 50 %, 60 %, 75 % and 100 %; the default size is marked (default). Default size (new windows) chooses the size at which every Octopus window opens (60 % until you change it; the choice is common to all your projects and the current window takes it at once). You can also drag the bottom-right corner (proportions are kept), down to 50 %. A size chosen for one Octopus is saved with the project.

The status line under the preset name shows the track name, or the last action (preset loaded, effect added, MIDI learn...).

9. Step by step

Build your first preset

1. Insert Octopus first on the guitar track. 2. Click +, click the plug-ins you want in the order of the chain (for example CHROMA, NGATE, Crycat, Doorn, Genome, ECHOFLEX, Holyverb), then ADD. 3. Set each block (double-click). 4. SAVE > Save as... > Bank 1 > 1A. 5. Switch a few blocks on or off, change a delay time, and save it as 1B: switching between 1A and 1B is now almost instant.

Prepare a live set

Give one bank to each song (or one preset per part of a song). Rename the presets in BANKS so that the footswitch cells show readable names, choose a colour for each footswitch in BANKS > FOOTSWITCH COLOURS, and keep a copy of everything with EXPORT....

Play with a MIDI pedalboard

In REAPER, enable the MIDI input of the track and arm it (or turn monitoring on). Right-click footswitch A > MIDI Learn and press the first switch of your pedalboard; do the same for B, C, D and, if you have more switches, for Bank down / up and the mode. With a Program Change pedalboard, nothing to learn: PC 1-64 recall 1A-16D directly.

10. Tips

- Insert Octopus first on the guitar track; your tuner (CHROMA), noise gate, pedals, Two Notes Genome and ambiences follow. Octopus passes the sound unchanged, so its position does not change the tone.
- For a live rig, build one chain with all the effects you need and save variations of it (blocks ON / OFF, different settings): switching between these presets is almost instant because only what differs is reloaded.
- Use STOMP mode inside a song to switch drive, delay or reverb groups, and PRESET mode between songs.
- Keep a backup of your banks with EXPORT... and IMPORT them in a new project.
- Use REAPER's undo freely: every Octopus action, including a preset recall, is a single undo point.

11. Specifications

Format	VST3 (Windows 64-bit, macOS universal)
Version	1.7.1
Host	REAPER 6.37 or newer (installed plug-in list: REAPER 7); inactive in other DAWs
Audio	Mono or stereo, passed through unchanged, 0 samples latency
Chain	Track FX chain or record input FX chain of the track where Octopus is inserted
Presets	16 banks x 4 presets, complete chains in REAPER's format, saved in the project, .octobank export / import; factory / user presets of each plug-in
Tuner	CHROMA screen and engine (MONO, POLY, STROBE) when a CHROMA block is on; mode, reference and tuning read from CHROMA; TUNINGS menu with CHROMA's tuning presets
MIDI	MIDI learn of footswitches A-D, bank down / up, mode; momentary or latching; Program Change 1-64; all channels; MIDI passed to the following effects
Window	50 %, 60 %, 75 %, 100 %; default size to choose (60 % at first), minimum 50 %; anti-freeze v2 on Windows (display caches rebuilt by a timer, watchdog, no host call from the audio thread)

FRANÇAIS



OCTOPUS
fx chain controller

Contrôleur de chaîne d'effets pour REAPER · VST3 pour Windows et macOS

Notice d'utilisation · version 1.7.1

STUDIO WIGA

1. Présentation

OCTOPUS n'est pas un effet : c'est un écran de commande de la chaîne d'effets d'une piste REAPER, présenté comme l'écran d'un multi-effet moderne au sol (dans l'esprit du Quad Cortex mini). Insérez-le sur votre piste guitare : son écran affiche chaque effet de cette piste sous forme de bloc coloré, de IN à OUT.

Tout ce que vous faites sur l'écran d'Octopus se fait en même temps dans la chaîne d'effets de la piste : allumer ou couper un bloc, ajouter un effet, le supprimer, le déplacer, régler ses paramètres. Et ce que vous faites directement dans REAPER apparaît un instant plus tard sur l'écran d'Octopus.

Octopus garde en plus 16 banks de 4 presets (1A à 16D) - chaque preset est une chaîne complète avec ses plugins, leur ordre et tous leurs réglages - et vous donne 4 footswitchs pour rappeler les presets (mode PRESET) ou basculer des groupes de blocs (mode STOMP), à la souris ou avec un pédalier MIDI comme la M-Vave Chocolate Plus. Quand le bloc accordeur CHROMA est allumé, Octopus affiche l'écran de CHROMA et devient l'accordeur.

Le son traverse Octopus sans modification (latence nulle). Octopus fonctionne uniquement dans REAPER : REAPER donne aux plugins VST3 l'accès à leur piste et à son API, ce que les autres DAW ne font pas. Dans un autre DAW, l'écran l'indique simplement.

Fonctions en bref

• Vue en direct de la chaîne d'effets de la piste : chaque insert sous forme de bloc coloré (famille, icône, ON / OFF, fenêtre ouverte, parallèle, hors ligne), 7 blocs par rangée, 3 rangées à l'écran, défilement au-delà.

• Tout se pilote depuis l'écran : allumer / couper, ajouter un ou plusieurs effets d'un coup, supprimer, déplacer par glisser-déposer, insérer avant / après, traiter en parallèle, ouvrir la fenêtre du plugin.

• Paramètres à l'écran : 8 par page, noms en grand, curseurs continus pour les valeurs libres et curseurs à crans pour les modes et interrupteurs, paramètres MIDI derrière un bouton MIDI, BYPASS à côté de la croix.

• Presets des plugins : presets d'usine et utilisateur de REAPER pour chaque plugin, plus vos propres presets utilisateur enregistrés par Octopus (SAVE USER), avec chargement, remplacement, renommage et suppression.

• 64 presets de chaîne (16 banks x 4) enregistrés dans le projet, changement rapide quand seuls les réglages diffèrent, copier / coller, renommer, export / import des banks.

• 4 footswitchs en mode PRESET ou STOMP, chacun avec sa lettre rétroéclairée et son anneau lumineux dans la couleur choisie (ou celle de ses blocs en mode STOMP).

• Accordeur intégré : allumez un bloc CHROMA et Octopus devient l'accordeur (MONO, POLY, STROBE), avec les presets d'accordage de CHROMA.

• Pédalier MIDI : MIDI learn de chaque footswitch, des commandes de bank et du mode, momentané ou à accrochage, Program Change 1-64 pour les presets.

• Sûr par conception : chaque action est un seul point d'annulation de REAPER, le son passe sans modification, aucun appel à l'hôte depuis le thread audio, fenêtre en 4 tailles (50 à 100 %) avec une taille par défaut à votre choix.

2. Installation

Windows

Copiez Octopus.vst3 (tout le dossier) dans C:\Program Files\Common Files\VST3.

macOS

Copiez Octopus.vst3 dans /Library/Audio/Plug-Ins/VST3 (ou ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3). Le plugin est signé localement : si macOS le bloque, autorisez-le dans Réglages Système > Confidentialité et sécurité, ou lancez xattr -cr sur le fichier.

REAPER

Options > Preferences > Plug-ins > VST > Re-scan. Octopus apparaît sous le nom VST3: Octopus (Studio Wiga). Insérez-le sur la piste à piloter, de préférence en première position. Il faut REAPER 6.37 ou plus récent ; la liste des plugins installés utilisée par l'écran d'ajout demande REAPER 7.

3. Vue d'ensemble



#	Élément	Rôle
1	Preset	Preset chargé (1A … 16D), dans sa couleur, ou -- pour une chaîne libre. Cliquez dessus pour choisir la couleur de ce preset.
2	Nom / ligne d'état	Nom du preset (cliquez dessus pour le renommer ; EDITED quand la chaîne ne lui correspond plus) ; dessous : le nom de la piste, ou la dernière action et les messages.
3	BANK	Bank affichée sur les footswitchs (flèches : bank précédente / suivante).
4	PRESET / STOMP	Mode des footswitchs.
5	SAVE	Enregistre la chaîne actuelle dans un preset.
6	BANKS	Ouvre le panneau des banks (charger, enregistrer, renommer, copier, exporter, couleurs des footswitchs…).
7	Bloc	Un effet de la piste. Clic : ON / OFF. Double-clic : paramètres. Glisser : déplacer. Clic droit : menu.
8	+ Add	Ajoute un effet (liste des plugins installés dans REAPER).
9	IN / OUT	Trajet du signal de la piste, de gauche à droite, rangée après rangée.
10	Cases des footswitchs	A-D : ce que fait chaque footswitch dans le mode actuel. E et F : leur action ou les effets qu'ils basculent. Un clic agit comme le footswitch ; clic droit : son menu.
11	Footswitchs A-D	Rappellent les presets A-D de la bank affichée (PRESET) ou basculent leurs blocs (STOMP).
12	Lettre A-D et anneau	Lettre rétroéclairée et anneau lumineux dans le footswitch (autour du bouton) : allumés pour le preset chargé (dans la couleur choisie pour ce footswitch, bleu par défaut) ou pour les blocs allumés (couleur du bloc). Entre les footswitchs : E, le symbole de l'accordeur et F, éclairés de la même façon.

4. L'écran en détail

Blocs

Chaque effet de la piste est un bloc dont la couleur et l'icône indiquent la famille, devinée d'après le nom du plugin : accordeur, ampli, baffle / IR, drive, dynamique, EQ, wah / filtre, delay, reverb, modulation, pitch, spécial, utilitaire. Un bloc coloré avec son point allumé est ON ; un bloc gris est contourné. De petits repères signalent une fenêtre de plugin ouverte (carré en haut à gauche), un traitement en parallèle avec l'effet précédent (||) et un plugin hors ligne (trait rouge). La famille utilitaire est en blanc (jamais en gris, pour ne pas la confondre avec un bloc éteint). Octopus lui-même n'est pas affiché. Sept blocs par rangée et trois rangées à l'écran, avec le même espace entre les blocs en largeur et en hauteur ; au-delà, faites défiler avec la molette (le nombre de rangées s'affiche en bas à droite).

Souris

Clic sur un bloc : ON / OFF (appliqué 0,4 s après le relâchement). Le double-clic (deux appuis sur le même bloc en moins de 0,65 s) ne bascule jamais l'effet : si un double-clic lent arrive après la bascule du premier clic, Octopus la défait. Double-clic : paramètres à l'écran. Glisser un bloc : une barre bleue montre où il ira, relâchez pour le déplacer (l'écran défile si vous glissez près de son bord haut ou bas). Clic droit : Bypass / Enable, Parameters on screen, Open / Close plug-in window, Assign to footswitch (STOMP) A-D, Process in parallel with previous, Move (gauche, droite, au début, à la fin), Insert an effect before / after, Remove. La touche Suppr supprime le bloc sous la souris. Chaque action est un point d'annulation dans REAPER (Edit > Undo : Octopus: ...).

Ajouter un effet


Cliquez sur le bloc + (ou Insert before / after). Le panneau ADD AN EFFECT liste les plugins installés dans REAPER (instruments masqués). Tapez dans le champ de recherche et filtrez avec All, Favorites, Studio Wiga, VST3, VST, CLAP, JS, AU. L'étoile en bout de ligne ajoute le plugin à vos favoris (étoile jaune) ou l'en retire (étoile vide) ; Favorites n'affiche qu'eux. Les favoris sont communs à tous vos projets. Cliquez les plugins les uns après les autres : chacun est numéroté dans l'ordre de vos clics (nouveau clic pour le retirer, CLEAR pour tout recommencer), puis appuyez sur ADD (ou Entrée) : ils sont tous insérés dans la piste, dans cet ordre, à l'endroit indiqué en haut (devant un bloc ou à la fin), en un seul point d'annulation. Un double-clic ajoute tout de suite. RESCAN relit la liste de REAPER après l'installation de nouveaux plugins ; la molette fait défiler la liste.

Paramètres


Le panneau des paramètres montre 8 paramètres par page avec leur nom en grand et leur valeur telle que le plugin l'affiche. Cliquez ou glissez sur une barre pour régler ; la molette ou les flèches changent de page. Un paramètre continu se règle en douceur ; un paramètre à positions (modes d'un delay ou d'un ampli, interrupteurs, canal MIDI...) s'affiche en une rangée de crans et se règle cran par cran, jamais entre deux. Tout ce qui concerne le MIDI (canal MIDI, MIDI learn, contrôleurs...) est caché : le bouton MIDI affiche seulement ces paramètres, un nouvel appui revient aux autres. WINDOW ouvre ou ferme la fenêtre du plugin lui-même ; BYPASS, à côté de la croix de fermeture, coupe l'effet (allumé tant qu'il est contourné). Les valeurs suivent le plugin en direct (même quand vous tournez ses boutons). Fermez avec X ou Échap.

Presets du plugin


Quand un preset du plugin est chargé, son nom s'affiche à côté du nom du plugin en haut du panneau des paramètres. Dans le panneau des paramètres, PRESETS liste les presets du plugin tels que REAPER les connaît : ses presets d'usine (FACTORY) et vos presets utilisateur (USER, enregistrés dans REAPER), numérotés, le preset actif surligné et rappelé en haut. Cliquez sur un preset pour le charger ; les flèches chargent le précédent / le suivant. Pour lire les noms, Octopus charge un instant chaque preset puis rétablit le plugin exactement comme il était (réglages et preset affiché) : faites-le hors lecture. RELOAD LIST relit la liste après l'enregistrement de nouveaux presets. Un nouveau clic sur PRESETS revient aux paramètres. SAVE USER enregistre les réglages actuels du plugin comme preset utilisateur à vous : tapez un nom puis OK (ou Entrée ; Échap annule). Ces presets sont gardés par Octopus pour ce plugin (dans tous les projets, fichier Studio Wiga/Octopus/Plugin presets du dossier de données utilisateur), s'affichent en tête de liste avec une étoile et l'étiquette USER, et se chargent d'un clic. Un nom déjà utilisé n'est jamais remplacé sans confirmation. Clic droit sur l'un d'eux : Load, Replace with the current settings, Rename, Delete. (REAPER ne permet pas d'ajouter un preset au menu de presets du plugin lui-même : ces presets sont listés dans Octopus seulement.)

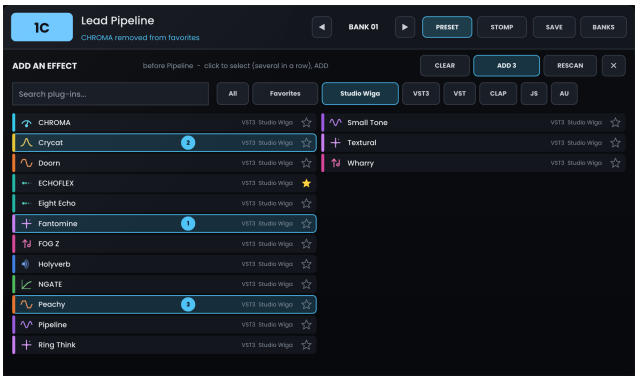

Panneau ADD AN EFFECT, filtré sur les plugins Studio Wiga.

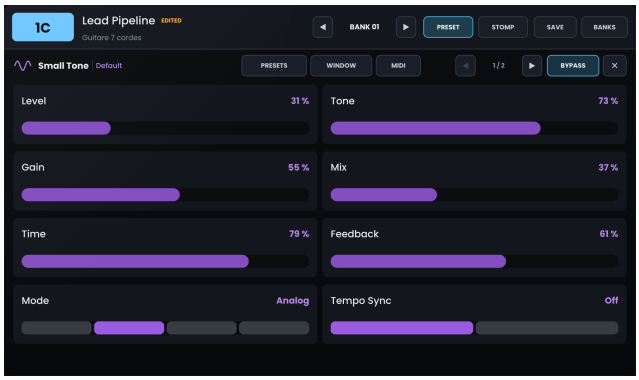

Paramètres d'un bloc.

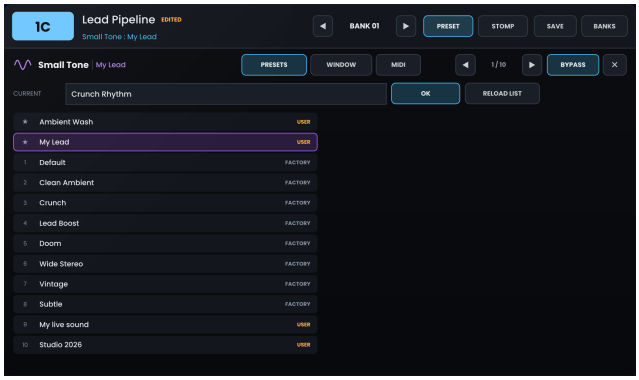

Presets d'un bloc : vos presets enregistrés par Octopus (étoile) en tête, puis les presets d'usine et utilisateur de REAPER ; SAVE USER, saisie du nom d'un nouveau preset.

Menus et détails

Clic droit sur un bloc

Bypass / Enable - Parameters on screen (paramètres à l'écran) - Open / Close plug-in window (fenêtre flottante de REAPER) - Assign to footswitch (STOMP) A-D : cochez les footswitchs qui basculent ce bloc - Process in parallel with previous (effets parallèles de REAPER 7 : le bloc reçoit le même signal que le précédent, repère ||) - Move : à gauche, à droite, au début, à la fin - Insert an effect before / after : ouvre ADD AN EFFECT à cet endroit - Remove (supprimer).

Mode de bypass

Couper un bloc (clic, footswitch en mode STOMP, rappel de preset) passe, quand le plugin en a un, par son propre interrupteur (bypass de la pédale) : le plugin continue de tourner, les répétitions d'un delay et la queue d'une reverb s'éteignent naturellement comme sur un vrai pedalboard, sans clic, et la pédale s'affiche éteinte dans sa propre fenêtre. Un plugin sans interrupteur (par exemple CHROMA ou la plupart des JS) est coupé par REAPER : il s'arrête complètement et ne consomme plus de processeur. Clic droit sur un bloc > Bypass mode pour choisir Pedal bypass ou REAPER bypass pour ce plugin (enregistré avec le projet). Les presets gardent l'état ON / OFF ; avec le bypass de la pédale, le rappel d'un preset ne fait que régler l'interrupteur, le plugin n'est pas rechargé.

Clic droit sur l'écran

Sur une partie vide de l'écran : Add an effect, Save the chain..., Banks..., le menu MIDI (learn, accrochage, remise à zéro) et Plugin size. Un clic droit hors de l'écran (sur la pédale) donne les mêmes menus MIDI et taille.

En-tête

De gauche à droite : l'étiquette du preset (1A ... 16D, ou -- pour une chaîne qui n'est pas un preset enregistré), son nom avec EDITED quand la chaîne en diffère, la ligne d'état (nom de la piste, dernière action, avertissements comme un plugin manquant), les flèches BANK, PRESET et STOMP, SAVE et BANKS.

Longues chaînes

Au-delà de 21 effets, la molette fait défiler les rangées ; les rangées affichées s'indiquent en bas à droite (par exemple 1-3 / 4) avec de petites flèches. Quand vous glissez un bloc près du bord haut ou bas, l'écran défile tout seul.

Quelle chaîne est affichée

Octopus pilote la chaîne dans laquelle il est inséré : la chaîne d'effets de la piste, ou la chaîne d'effets d'entrée (enregistrement) si vous l'y insérez. Il se retrouve dans la chaîne grâce à un jeton qui lui est propre (paramètre Octopus ID) : vous pouvez le renommer, le déplacer ou utiliser plusieurs Octopus sur des pistes différentes. Il ne se supprime ni ne se déplace jamais lui-même.

Plugins manquants

Si un preset contient un plugin qui n'est pas installé sur cet ordinateur, la ligne d'état le nomme et les autres effets sont chargés à leur place, dans le bon ordre.


Accordeur (CHROMA)

Accordeur intégré : appuyez sur B+C ensemble (deux footswitchs à la fois, marqués du symbole de l'accordeur sur la pédale) et Octopus devient l'accordeur, avec l'écran et le moteur de CHROMA, sans aucun plugin CHROMA dans la chaîne. B+C de nouveau, ou EXIT, ramène la chaîne. TUNINGS, MUTE (Octopus coupe sa sortie pendant l'accordage), MODE (MONO, POLY, STROBE) et le La de référence (clic sur A=440, de 430 à 450 Hz) sont enregistrés avec le projet. L'affichage est fin : 1,25 cent par graduation en MONO, 2 cents en POLY.

Quand un bloc CHROMA est allumé (clic, footswitch en mode STOMP, MIDI...), Octopus devient l'accordeur : son écran affiche l'écran de CHROMA lui-même, avec le même moteur d'accordage appliqué à la guitare qui traverse Octopus. Le mode (MONO, POLY, STROBE), le La de référence et l'accordage sont lus dans CHROMA (l'accordage choisi dans CHROMA, par exemple G standard sur une 7 cordes, donne les cordes de la vue POLY et le numéro de corde STRING en MONO).

L'écran de l'accordeur est un peu réduit et centré, avec les boutons dans une colonne plus étroite à droite. TUNINGS (ou un clic sur le nom de l'accordage dans l'écran) ouvre les presets d'accordage de CHROMA : vos favoris, les accordages d'usine par instrument (guitare 6, 7, 8 cordes, basse...) et vos accordages personnels créés dans CHROMA. L'accordage choisi est utilisé tout de suite par Octopus et enregistré avec le projet ; Use the tuning set in CHROMA revient à l'accordage de CHROMA, et

changer l'accordage dans CHROMA lui-même fait de même. À droite : MUTE coupe la sortie par CHROMA (bouton rouge tant que c'est coupé), MODE passe CHROMA au mode suivant (ou cliquez sur le nom du mode), EXIT éteint le bloc CHROMA et ramène la chaîne. Éteindre CHROMA autrement fait la même chose. Conseil : gardez Octopus en premier sur la piste pour qu'il entende la guitare avant tout effet.

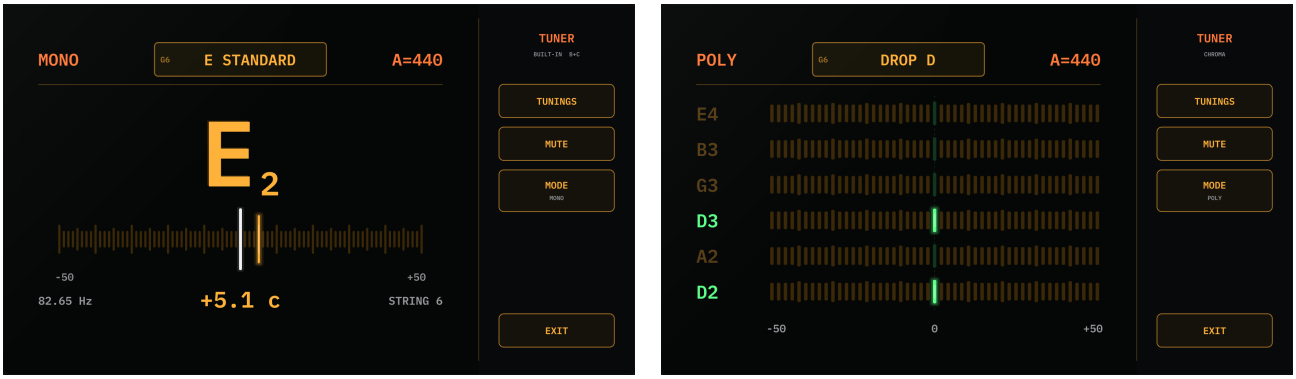

Octopus en accordeur : accordeur intégré (B+C) en MONO (à gauche), et en POLY avec l'accordage Drop D choisi par TUNINGS (à droite).

5. Banks et presets

Un preset est une chaîne d'effets complète : plugins, ordre, tous les réglages, états ON / OFF, traitement parallèle et assignations STOMP des footswitchs. Il est gardé au format de REAPER lui-même : chaque plugin (VST, VST3, CLAP, JS, AU) revient exactement comme il a été enregistré. Octopus garde 64 presets (16 banks x 4 : 1A à 16D) dans le projet REAPER.

SAVE : enregistre le preset chargé, ou Save as… dans un emplacement choisi par bank. Un preset existant n'est jamais remplacé sans confirmation. Vous pouvez aussi faire un clic droit sur un footswitch > Save the current chain in ….

Rappel : footswitch (mode PRESET), clic sur une case de footswitch, LOAD dans le panneau des banks, double-clic sur une carte de preset, ou Program Change MIDI. Changement rapide : si le preset utilise les mêmes plugins dans le même ordre que la chaîne actuelle, Octopus ne recharge que les blocs dont les réglages diffèrent et se contente d'allumer ou couper les autres : passer d'un preset à l'autre d'un même rig est quasi instantané. Sinon toute la chaîne est remplacée (Octopus lui-même n'est jamais touché). Un plugin qui n'est plus installé est signalé sur la ligne d'état ; les autres effets sont chargés à leur place.


Preset vide : rappeler un preset jamais enregistré (footswitch, case de footswitch, LOAD…) donne un écran vide comme au démarrage : tous les effets de la chaîne sont retirés (Octopus reste), l'étiquette affiche cet emplacement et vous pouvez construire une nouvelle chaîne puis l'y enregistrer avec SAVE. L'annulation de REAPER ramène la chaîne précédente.

Couleur du preset : cliquez sur l'étiquette du preset en haut à gauche (1A…) et choisissez sa couleur dans le nuancier (DEFAULT = couleur de son footswitch). Le nuancier propose 11 couleurs rapides, une rangée MY COLOURS (clic sur un emplacement vide en pointillés pour y enregistrer la couleur en cours, clic sur une couleur enregistrée pour l'utiliser, clic droit pour l'effacer ; vos couleurs servent dans tous vos projets) et trois curseurs : HUE (teinte), SATURATION et BRIGHTNESS (luminosité). La couleur change en direct pendant que vous les déplacez ; son code (#RRVVBB) s'affiche dans l'aperçu. DEFAULT revient à la couleur par défaut, OK (ou un clic à côté du nuancier) le ferme. La couleur n'appartient qu'à ce preset : étiquette, lettre, anneau lumineux et case du footswitch la prennent quand ce preset est dans la bank affichée (mode PRESET). Elle est enregistrée avec le projet et dans les fichiers .octobank.

Renommer : cliquez sur le nom du preset en haut de l'écran, tapez le nouveau nom, Entrée (Échap annule). RENAME dans le panneau BANKS fait la même chose pour n'importe quel preset.

EDITED s'affiche à côté du nom quand la chaîne a changé depuis le chargement ou l'enregistrement du preset ; appuyer de nouveau sur le footswitch de ce preset le rétablit.

Panneau BANKS : les 16 banks à gauche (points = presets enregistrés), les 4 presets de la bank choisie à droite avec LOAD, SAVE, RENAME, COPY, PASTE, CLEAR. EXPORT… écrit toutes les banks dans un fichier .octobank, IMPORT… remplace les 64 presets par ceux d'un fichier (pour partager des banks entre projets). PROGRAM CHANGE = PRESETS active ou coupe les Program Change MIDI. FOOTSWITCH COLOURS : COLOUR A à COLOUR D ouvrent le nuancier de chaque footswitch en mode PRESET (lettre, anneau et case de l'écran ; DEFAULT = bleu). Les couleurs sont enregistrées avec le projet.

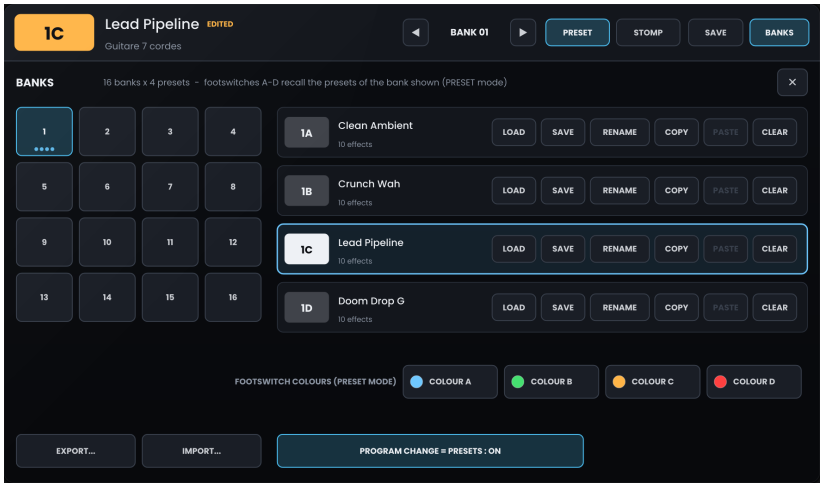

Panneau BANKS.

6. Footswitchs, lettres et modes

• Mode PRESET : les footswitchs A, B, C, D rappellent les presets A-D de la bank affichée en haut de l'écran (les flèches ou les commandes MIDI Bank down / up changent la bank affichée ; elle est chargée quand vous appuyez sur un footswitch). La lettre du preset chargé s'allume dans la couleur de son footswitch (bleu par défaut, à choisir dans BANKS > FOOTSWITCH COLOURS).

• Mode STOMP : chaque footswitch bascule un ou plusieurs blocs (clic droit sur un bloc > Assign to footswitch, ou clic droit sur un footswitch > STOMP : blocks switched by...). Si l'un de ses blocs est ON, un appui les coupe tous ; sinon il les allume tous. La case du footswitch affiche la famille et les noms de ses blocs, sa lettre prend la couleur du premier bloc et s'allume quand l'un d'eux est ON. Les assignations sont enregistrées avec les presets.

• Comme sur Echoflex, un footswitch agit dès l'appui, son bouton s'assombrit tant qu'on appuie. Au-dessus, la lettre A, B, C ou D est rétroéclairée : gris clair quand elle est éteinte, c'est la lettre elle-même qui s'allume en couleur (avec l'anneau lumineux autour du bouton), en fondu.

• Doubles appuis : appuyer sur deux footswitchs voisins ensemble (A+B = E, B+C, C+D = F) donne trois commandes de plus, sérigraphiées entre les deux footswitchs : E, le symbole de l'accordeur et F. Clic droit sur ce marquage pour choisir l'action : Tuner (CHROMA), Bank down, Bank up, PRESET / STOMP mode, Send a MIDI CC (CC 0-127, envoyé en 127 puis 0 sur le canal 1 aux effets placés après Octopus, à apprendre dans n'importe quel plugin) ou Nothing. Par défaut : E = CC 26, B+C = accordeur, F = CC 28. Un clic sur le marquage l'exécute à la souris (ou Maj + clic sur un footswitch). Un footswitch qui fait partie d'un double appui actif attend 0,14 s son voisin avant d'agir. Voir le guide MIDI et CC à part.

• Footswitchs E et F : E (A+B) et F (C+D) sont de vrais footswitchs, avec leurs propres cases à l'écran, après A-D. Clic droit sur la case E ou F (ou sur le marquage de la pédale) > Switch effects et cochez les effets qu'ils basculent (ou clic droit sur un bloc > Assign to footswitch > E / F) : dans les deux modes, PRESET et STOMP, E et F allument / coupent alors ces effets (tous coupés si l'un est ON). Leurs effets sont enregistrés avec chaque preset, comme les assignations STOMP de A-D. En MIDI, rien de plus à apprendre : E correspond au CC de A et au CC de B reçus ensemble, F à ceux de C et D, et B+C à ceux de B et C (apprenez A, B, C et D sur leurs footswitchs ; le menu de E / F affiche les CC utilisés). Un CC déjà appris sur un footswitch n'est jamais pris par une autre commande.

• Marquages : entre A et B, entre C et D, et entre B et C, la pédale porte] E [,] F [et le symbole de l'accordeur. Chaque marquage est un voyant : gris clair éteint, il s'allume dans la couleur du premier effet basculé par E ou F (marquage éclairé = l'un d'eux est ON), clignote brièvement quand il envoie un CC, et le symbole de l'accordeur s'allume en vert tant que l'accordeur est actif.

• Clic droit sur un footswitch : enregistrer / charger le preset de ce footswitch, assignations STOMP, MIDI learn du footswitch, mode à accrochage, menu MIDI et taille du plugin.



Mode STOMP : le footswitch A bascule NGATE + Crycat ; les lettres prennent la couleur de leurs blocs.

7. MIDI

Octopus écoute le MIDI de sa piste (dans REAPER : entrée MIDI sur la piste, armement ou monitoring actif). Le MIDI continue ensuite vers les effets suivants (par exemple votre pédale d'expression pour Crycat ou Wharry).

Commande	Par défaut	Comment
Footswitch A, B, C, D	aucun	MIDI learn (clic droit sur le footswitch > MIDI Learn, puis appui sur le commutateur du contrôleur)
Bank down / Bank up	aucun	Clic droit > MIDI > Learn
Mode PRESET / STOMP	aucun	Clic droit > MIDI > Learn
Accordeur on / off	aucun	Clic droit > MIDI > Learn (ou B+C)
Presets 1A … 16D	Program Change 1-64	Actif par défaut (PROGRAM CHANGE = PRESETS)
Footswitch E, F, B+C	CC de A + B, C + D, B + C	Automatique : les CC appris sur les deux footswitchs, reçus ensemble
A+B, B+C, C+D (sortie)	aucun	Clic droit sur le marquage > Send a MIDI CC

• Momentané ou à accrochage : un CC à 64 ou plus compte comme un appui. Momentané (par défaut) : action quand le commutateur passe à ON (127 à l'appui, 0 au relâchement). À accrochage (clic droit > MIDI footswitch latching) : pour les commutateurs qui alternent 127 / 0, chaque changement est un appui.

• Un numéro de CC ne pilote qu'une commande (l'apprendre de nouveau le déplace). Clic droit > MIDI > Reset MIDI efface toutes les assignations. Les assignations sont enregistrées avec le projet.

• Les paramètres du plugin Footswitch A-D, Footswitch E et F, Bank down, Bank up, PRESET / STOMP mode, Tuner on / off peuvent aussi être pilotés par le MIDI learn ou l'automation de REAPER, avec la même règle momentané / accrochage. Le paramètre Octopus ID est interne (il permet à chaque Octopus de se retrouver dans la chaîne) : ne l'automatisez jamais.

• M-Vave Chocolate Plus : en mode Program Change, ses 4 commutateurs rappellent directement les presets (bank 1 = PC 1-4 = 1A-1D…). En mode CC, apprenez ses commutateurs sur les footswitchs A-D et utilisez STOMP / PRESET comme sur un multi-effet matériel.

8. Fenêtre

La pédale occupe toute la fenêtre (pas de jacks sur les côtés). Clic droit hors de l'écran (ou dans les menus de l'écran) > Plugin size : 50 %, 60 %, 75 % et 100 % ; la taille par défaut porte la mention (default). Default size (new windows) choisit la taille à laquelle s'ouvrent toutes les fenêtres d'Octopus (60 % tant que vous ne la changez pas ; ce choix vaut pour tous vos projets et la fenêtre actuelle le prend tout de suite). On peut aussi tirer le coin en bas à droite (proportions conservées), jusqu'à 50 %. Une taille choisie pour un Octopus est mémorisée avec le projet.

La ligne d'état, sous le nom du preset, affiche le nom de la piste ou la dernière action (preset chargé, effet ajouté, MIDI learn…).

9. Pas à pas

Créer votre premier preset

1. Insérez Octopus en premier sur la piste guitare. 2. Cliquez sur +, cliquez les plugins voulus dans l'ordre de la chaîne (par exemple CHROMA, NGATE, Crycat, Doorn, Genome, ECHOFLEX, Holyverb), puis ADD. 3. Réglez chaque bloc (double-clic). 4. SAVE > Save as… > Bank 1 > 1A. 5. Allumez ou coupez quelques blocs, changez un temps de delay et enregistrez en 1B : passer de 1A à 1B est maintenant quasi instantané.

Préparer un concert

Donnez une bank à chaque morceau (ou un preset par partie de morceau). Renommez les presets dans BANKS pour que les cases des footswitchs affichent des noms lisibles, choisissez une couleur par footswitch dans BANKS > FOOTSWITCH COLOURS, et gardez une copie de tout avec EXPORT….

Jouer avec un pédalier MIDI

Dans REAPER, activez l'entrée MIDI de la piste et armez-la (ou activez le monitoring). Clic droit sur le footswitch A > MIDI Learn, puis appuyez sur le premier commutateur du pédalier ; faites de même pour B, C, D et, si vous avez plus de commutateurs, pour Bank down / up et le mode. Avec un pédalier en Program Change, rien à apprendre : PC 1-64 rappellent directement 1A-16D.

10. Conseils d'utilisation

- Insérez Octopus en premier sur la piste guitare ; votre accordeur (CHROMA), le noise gate, les pédales, Two Notes Genome et les ambiances suivent. Octopus laisse passer le son tel quel : sa position ne change pas le son.
- Pour la scène, construisez une chaîne avec tous les effets dont vous avez besoin et enregistrez-en des variantes (blocs ON / OFF, réglages différents) : passer d'un de ces presets à l'autre est quasi instantané car seul ce qui diffère est rechargé.
- Utilisez le mode STOMP dans un morceau pour basculer des groupes drive, delay ou reverb, et le mode PRESET entre les morceaux.
- Gardez une copie de vos banks avec EXPORT… et importez-les dans un nouveau projet avec IMPORT….
- L'annulation de REAPER reste votre amie : chaque action d'Octopus, rappel de preset compris, est un seul point d'annulation.

11. Caractéristiques techniques

Format	VST3 (Windows 64 bits, macOS universel)
Version	1.7.1
Hôte	REAPER 6.37 ou plus récent (liste des plugins installés : REAPER 7) ; inactif dans les autres DAW
Audio	Mono ou stéréo, transmis sans modification, latence de 0 échantillon
Chaîne	Chaîne d'effets ou effets d'entrée (enregistrement) de la piste où Octopus est inséré
Presets	16 banks x 4 presets, chaînes complètes au format de REAPER, enregistrés dans le projet, export / import .octobank ; presets usine / utilisateur de chaque plugin
Accordeur	écran et moteur de CHROMA (MONO, POLY, STROBE) quand un bloc CHROMA est allumé ; mode, référence et accordage lus dans CHROMA ; menu TUNINGS avec les presets d'accordage de CHROMA
MIDI	MIDI learn des footswitchs A-D, bank - / +, mode ; momentané ou à accrochage ; Program Change 1-64 ; tous canaux ; MIDI transmis aux effets suivants
Fenêtre	50 %, 60 %, 75 %, 100 % ; taille par défaut au choix (60 % au départ), minimum 50 % ; anti-gel v2 sous Windows (caches d'affichage refaits par un timer, chien de garde, aucun appel à l'hôte depuis le thread audio)