FRANÇAIS



PEACHY

Préampli + fuzz

NINE HANDS | DSP

1. Présentation

PEACHY est un plugin NINE HANDS | DSP inspiré de la pédale signature KoRn Indigo Ranch, une pédale double qui réunit un préampli high gain et un fuzz séparé avec une octave grave, au son des guitares des disques du groupe du milieu des années 90 (crunch serré et saturé pour les riffs en 7 cordes ; fuzz laineux à gros sustain). NINE HANDS | DSP n'a aucun lien avec le groupe ni avec le fabricant de la pédale.

Le fuzz, c'est la vraie pédale : il est joué par 45 captures NAM de la section fuzz (distortion 50 à 100 %, tone 1 à 9). L'analyse a montré que le TONE agit comme un filtre linéaire après l'écrêtage : Peachy fait tourner les cinq captures TONE 5 en réseaux de neurones (NeuralAmpModelerCore), passe en fondu entre les deux plus proches quand on tourne DISTORTION, et applique un modèle exact du filtre TONE mesuré sur les neuf positions capturées. Comparé aux captures, l'écart est du même ordre que l'erreur des captures elles-mêmes.

Le préampli n'a pas été capturé : il est modélisé comme un préampli à lampes high gain (deux étages d'écrêtage à courbe de triode asymétrique, grave serré avant l'écrêtage, tone stack passif 3 bandes calculé exactement, présence en sortie), avec un sur-échantillonnage x4.

Trajet du signal : entrée > OCTAVE > FUZZ > PREAMP > sortie ; le fuzz attaque le préampli, comme sur la pédale.

Depuis la version 2, l'interface reprend le visuel peint de la pédale (inscriptions manuscrites, silhouette, écran de presets) : potards en métal brossé animés, inverseur et LED rouges en photo, footswitchs hexagonaux noirs.

2. Installation

Windows

Téléchargez l'artefact Peachy-VST3-Windows.zip avec le bouton « Télécharger Windows » de la page GitHub Nine-Hands-Dsp/Peachy (toujours la dernière version), décompressez-le et copiez le dossier Peachy.vst3 dans C:\Program Files\Common Files\VST3.

macOS

Téléchargez Peachy-VST3-macOS.zip (bouton « Télécharger macOS »), décompressez-le et copiez Peachy.vst3 dans ~/Bibliothèque/Audio/Plug-Ins/VST3. Si macOS le bloque, tapez xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Peachy.vst3 dans le Terminal. Le binaire est universel (Apple Silicon et Intel).

Reaper

Options > Préférences > Plug-ins > VST > Re-scan. Le plugin apparaît sous le nom Peachy (NINE HANDS | DSP). Pour le piloter avec des footswitchs et pédales d'expression MIDI, la piste doit recevoir le MIDI de votre contrôleur (par exemple la M-Vave Chocolate Plus).

3. Vue d'ensemble de l'interface



#	Commande	Rôle
1	MASTER	Volume de sortie du préampli.
2	GAIN	Gain du préampli.
3	VOLUME	Volume de sortie du fuzz.
4	DISTORTION	Gain du fuzz.
5	BASS	Graves du préampli.
6	MID	Médiums du préampli.
7	TREBLE	Aigus du préampli.
8	TONE	Tonalité du fuzz (sombre / brillant).
9	PRESENCE	Présence du préampli (petit potard).
10	OCTAVE	Octave doubler de Semitones (levier haut = on), avec ou sans fuzz.
11	LED gauche	Préampli enclenché.
12	LED droite	Fuzz enclenché.
13	Footswitch gauche	Préampli on / off.
14	Footswitch droit	Fuzz on / off.
15	Écran	Preset en cours (flèches = précédent / suivant, nom = menu) ; pendant un réglage, la ligne d'état prend sa place.
16	IN	Jack d'entrée (en haut à droite).
17	OUT	Jack de sortie (en haut à gauche).

4. Les commandes en détail

GAIN (préampli)

D'environ 6 dB à 56 dB, répartis sur deux étages façon lampe. En bas de course, un boost mordant et granuleux ; dès midi, le crunch serré et saturé de la pédale ; le haut de la course ajoute du sustain et de la densité. Le grave est resserré avant l'écrêtage pour que les riffs accordés bas restent définis.

BASS · MID · TREBLE (préampli)

Tone stack passif après l'écrêtage, comme dans une tête d'ampli britannique (fonction de transfert analogique exacte). Les trois commandes interagissent comme sur un ampli : MID au minimum donne le gros creux de médiums, BASS suit une courbe logarithmique, TREBLE ajoute du mordant. Elles n'agissent que sur le préampli.

PRESENCE (préampli)

Plateau d'aigus à 3,2 kHz, environ -10 à +10 dB, même pente des deux côtés de midi : plus d'attaque et d'air, ou un haut du spectre plus doux.

MASTER (préampli) · VOLUME (fuzz)

Volume de sortie de chaque section. Midi = niveau de référence (pour le fuzz : le niveau des captures), à fond = environ +10 dB, 0 = coupé. Les deux sections se règlent séparément pour passer de l'une à l'autre sans saut de volume.

DISTORTION (fuzz)

De 50 % à 100 %, le son vient directement des captures de la vraie pédale, avec un fondu entre les deux positions capturées les plus proches (50, 65, 75, 90, 100 %). Sous 50 %, la capture 50 % reçoit un niveau d'entrée plus faible : moins de saturation, plus d'attaque du médiator, comme en baissant le vrai potard.

TONE (fuzz)

Modèle exact du filtre TONE de la pédale, mesuré sur les neuf positions capturées (erreur rms 0,4 dB) : vers la gauche, les aigus s'adoucissent (sombre, laineux) ; vers la droite, le grave diminue et les aigus montent (fin, brillant, tranchant). La course 0 à 10 couvre les positions capturées 1 à 9 ; midi = 5.

OCTAVE

Enclenche exactement le preset Octave doubler (-12) de notre pédale Semitones, placé devant Peachy : le même moteur de transposition descend votre guitare d'une octave et la mélange à 50 / 50 avec le son direct (à puissance égale, le niveau ne change pas). Le signal doublé entre ensuite dans le fuzz et le préampli s'ils sont enclenchés, et va droit en sortie deux footswitchs coupés.



Inverseur OCTAVE coupé (levier en bas) et enclenché (levier en haut).

5. Footswitchs, LED et noise gate


• Footswitchs : footswitchs hexagonaux noirs. Gauche = PREAMP, droit = FUZZ, indépendants. Ils basculent dès l'appui ; tant qu'on garde le bouton de la souris enfoncé, le bouton reste enfoncé (il descend dans sa bague et s'assombrit). Maintenu plus de 0,45 s après avoir enclenché une section, il fonctionne en momentané (la section se coupe au relâchement) ; clic droit > Settings pour désactiver.

• LED : rouges, gauche = préampli actif, droite = fuzz actif, allumage et extinction en fondu ; éteintes, la lentille reste visible, rouge sombre. Allumées, elles éclairent la façade autour d'elles : clic droit > Glow (halo of the lights) règle ce halo à 25, 50, 75 ou 100 % (par défaut), réglage commun à toutes les fenêtres de Peachy ; la LED elle-même reste toujours à pleine intensité.

• Bypass : chaque section coupée laisse passer le signal sec, aligné sur la latence annoncée au DAW (sans clic, en fondu).

• Noise gate (clic droit > Noise gate) : Off, Light (par défaut), Medium ou Strong. Il écoute l'entrée, s'ouvre instantanément à la note suivante et laisse les notes s'éteindre naturellement ; il n'agit que si une section est enclenchée.

• Tout est aussi automatisable dans le DAW (tous les potards, Octave, Preamp Footswitch, Fuzz Footswitch).

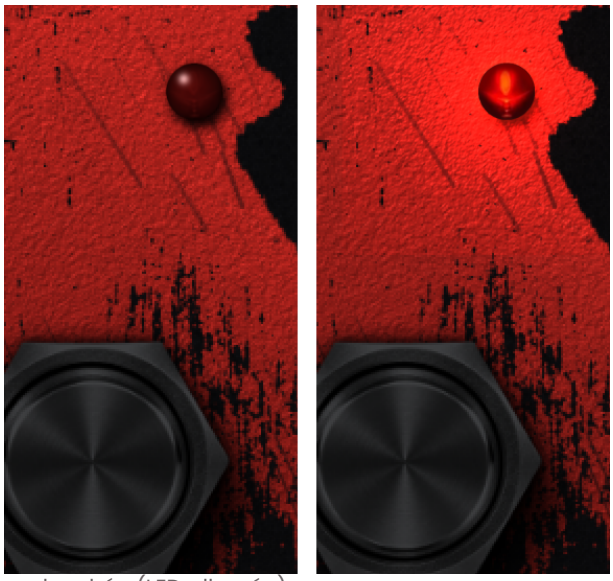

Section préampli coupée, puis enclenchée (LED allumée).

6. MIDI

MIDI Learn sur toutes les commandes : faites un clic droit sur une commande (l'un des 9 potards, l'inverseur OCTAVE ou l'un des footswitchs). Le menu s'ouvre là où vous cliquez ; son en-tête donne le nom de la commande et son assignation (MIDI: CC n ou MIDI: not assigned), suivi de MIDI Learn, Clear MIDI et, tant qu'un apprentissage est en attente, Cancel MIDI learn. Choisissez MIDI Learn puis bougez une pédale, un bouton ou appuyez sur un footswitch de votre contrôleur : l'écran affiche MIDI LEARN · <Nom>, puis <Nom> = CC n pendant 2 secondes.

Chaque menu clic droit (sur une commande ou ailleurs sur la pédale) contient aussi le sous-menu MIDI : MIDI Learn pour chacune des 12 commandes (avec son assignation actuelle), Cancel MIDI learn (tant qu'un apprentissage est en attente) et Clear all MIDI assignments. Choisir de nouveau la commande en attente annule aussi l'apprentissage.

Aucun CC n'est assigné par défaut : Peachy ne réagit à aucun CC tant que vous n'en avez pas appris un. Les anciens projets restés sur l'ancienne table d'usine s'ouvrent sans assignation ; un projet où

vous aviez changé au moins une assignation garde ses assignations.

Un numéro de CC ne pilote qu'une seule commande : apprendre un CC déjà utilisé le retire de l'autre commande. L'apprentissage accepte les CC 0 à 119 ; Peachy écoute tous les canaux MIDI. Les assignations sont sauvegardées avec le projet (et avec les presets du DAW).

Commande	Type
Master	Continu
Gain	Continu
Volume (fuzz)	Continu
Distortion	Continu
Bass	Continu
Mid	Continu
Treble	Continu
Tone (fuzz)	Continu
Presence	Continu
Octave	Bascule : 64 et plus = on, moins de 64 = off
Preamp footswitch	Footswitch : à accrochage (127 = on / 0 = off) ou momentané (bascule à chaque appui)
Fuzz footswitch	Footswitch : à accrochage (127 = on / 0 = off) ou momentané (bascule à chaque appui)

- Potards : 0-127 couvre toute la course ; un potard sur un CC de 0 à 31 accepte aussi la partie fine 14 bits sur le CC n+32 (n = le CC appris). Les pédales d'expression sont fluides : rampes entre les messages et apprentissage automatique de la course réelle de la pédale (0 et 100 % toujours atteints).
- Footswitchs MIDI : clic droit > Settings > MIDI footswitches latching (127 = on / 0 = off) (par défaut) ou MIDI footswitches momentary (toggle each press).
- Program Change 1 à 10 : presets usine.

7. Fenêtre

Peachy utilise le format pédale double (même hauteur d'ouverture que Ring Think). Les menus clic droit ont le design d'Octopus et s'ouvrent toujours là où vous cliquez. Clic droit > Plugin size : 60 %, 75 %, 100 % redimensionne cette fenêtre ; (default) signale la taille par défaut choisie. En bas de ce sous-menu, Default size (new windows) choisit la taille d'ouverture de toutes les nouvelles fenêtres de Peachy (réglage commun à toutes les instances, enregistré sur l'ordinateur) ; la fenêtre ouverte prend aussi tout de suite cette taille. La taille n'est pas sauvegardée avec le projet : à chaque ouverture, la fenêtre revient à la taille par défaut. Elle ne peut jamais être réduite sous 60 % ; on peut aussi tirer le coin en bas à droite pour l'agrandir (proportions conservées).

L'écran de la pédale affiche le preset en cours. Dès qu'un réglage bouge (souris, molette, automation, MIDI), la ligne d'état prend sa place avec la valeur en direct (potards en %, par ex. Distortion 82 %, Fuzz ON, messages du MIDI Learn), puis s'efface en fondu 2,5 s après le dernier mouvement et le preset revient. Un clic sur l'écran pendant ce temps fait revenir le preset tout de suite.



Écran : preset en cours, puis ligne d'état pendant un réglage.

8. Presets

Utilisez les flèches de l'écran, cliquez sur le nom du preset, faites un clic droit n'importe où, ou passez par le menu de presets du DAW. Clic droit > Save user preset enregistre jusqu'à 9 presets personnels. Les presets incluent l'état des footswitchs et de l'octave.

PC	Preset	Préampli : master / gain · bass / mid / treble · presence	Fuzz : volume / distortion / tone	Actif	Description
1	Indigo Crunch	50 % / 65 % · 60 % / 40 % / 65 % · 60 %	50 % / 75 % / 50 %	preamp	Préampli seul : crunch serré et saturé, médiums légèrement creusés, le point de départ.
2	Seven String Chug	50 % / 78 % · 55 % / 32 % / 62 % · 68 %	50 % / 75 % / 50 %	preamp	Plus de gain, médiums plus creusés et plus de présence pour les riffs et palm mutes en 7 cordes accordée bas.
3	Scooped Rhythm	52 % / 85 % · 70 % / 20 % / 70 % · 60 %	50 % / 75 % / 50 %	preamp	Beaucoup de gain, graves montés, médiums baissés, aigus montés : le mur rythmique creusé classique.
4	Woolly Fuzz	50 % / 60 % · 50 % / 50 % / 50 % · 50 %	50 % / 75 % / 50 %	fuzz	Fuzz seul, exactement comme la capture tone à midi : laineux, épais, long sustain.
5	Fuzz Octave Sludge	50 % / 60 % · 50 % / 50 % / 50 % · 50 %	50 % / 90 % / 35 %	fuzz + octave	Octave doubler dans le fuzz et un tone plus sombre : riffs énormes, lents, sludge.
6	Bright Fuzz Lead	50 % / 60 % · 50 % / 50 % / 50 % · 50 %	53 % / 100 % / 80 %	fuzz	Distortion à fond et tone brillant : un solo fuzz qui tranche.
7	Fuzz Into Preamp	46 % / 50 % · 55 % / 45 % / 60 % · 55 %	40 % / 70 % / 45 %	preamp + fuzz	Le fuzz attaque un préampli modéré : le fuzz se mélange au drive du préampli.
8	Wall of Sludge	46 % / 60 % · 65 % / 35 % / 60 % · 60 %	40 % / 90 % / 40 %	preamp + fuzz + octave	Tout enclenché, avec l'octave : le mur le plus dense que la pédale sait faire.
9	Gritty Boost	60 % / 22 % · 50 % / 60 % / 60 % · 55 %	50 % / 75 % / 50 %	preamp	Peu de gain de préampli, un peu plus de niveau : un boost mordant devant un ampli déjà crunch.
10	Capture Reference G75 T5	50 % / 60 % · 50 % / 50 % / 50 % · 50 %	50 % / 75 % / 50 %	fuzz	La capture d'origine (distortion 75 %, tone 5) restituée telle quelle, pour comparer.

9. Conseils d'utilisation

• Dans Reaper, placez Peachy avant votre simulateur d'ampli (par exemple avant Ampire, suivi d'Impulse pour le baffle) avec un ampli assez clair, comme avec la vraie pédale ; le préampli peut aussi aller directement dans un modèle d'ampli de puissance / baffle.

• Pour une 7 cordes accordée en Sol ou plus bas : gardez BASS vers midi, montez un peu PRESENCE, et ajoutez l'OCTAVE pour plus de poids.

• Apprenez DISTORTION ou GAIN sur une pédale d'expression pour pousser la saturation au pied pendant un riff.

• Fuzz dans le préampli : baissez ensemble le VOLUME du fuzz et le GAIN du préampli ; le fuzz apporte déjà beaucoup de saturation.

• Entre deux positions capturées de DISTORTION, Peachy fait tourner deux réseaux à la fois (environ 20 % d'un cœur à 48 kHz) ; sur une position capturée (50, 65, 75, 90 ou 100 %), un seul.

10. Caractéristiques techniques

Format	VST3 (Windows 64 bits, macOS universel)
Canaux	Mono ou stéréo (traité en mono, comme la pédale)
Latence	32 échantillons à 48 kHz (sur-échantillonnage du préampli), davantage aux autres fréquences (rééchantillonnage vers les 48 kHz des captures) ; annoncée au DAW
Fuzz	5 captures NAM WaveNet (distortion 50 / 65 / 75 / 90 / 100 %), filtre TONE exact
Octave	Moteur de Semitones (raccords synchronisés sur la période, suivi YIN jusqu'à 31 Hz), -12 demi-tons, mélange 50 / 50 à puissance égale
Préampli	gain 6 à 56 dB, sur-échantillonnage x4, tone stack passif 3 bandes, présence ±10 dB
MIDI	MIDI Learn sur les 12 commandes (sauvegardé avec le projet), aucun CC assigné par défaut, 14 bits sur CC n+32, Program Change 1 à 10, tous canaux
Fenêtre	Plugin size 60 % (minimum), 75 %, 100 %, taille par défaut des nouvelles fenêtres au choix (60 % au départ) ; potards animés avec flou de mouvement ; Glow 25 à 100 % ; anti-gel v2 sous Windows (rendu logiciel, caches d'affichage refaits par un timer, chien de garde de redessin, aucun appel à l'hôte depuis le thread audio)
Version	2.0.0
Processeur	environ 3 % (préampli), 10 à 20 % (fuzz) d'un cœur à 48 kHz