FRANÇAIS



T E X T U R A L

Moteur granulaire

NINE HANDS | DSP

1. Présentation

TEXTURAL est un plugin NINE HANDS | DSP inspiré de la pédale granulaire MXR Textures (Granular Synth Engine). Il enregistre ce que vous jouez et le reconstruit à partir de minuscules tranches de son, les grains : nappes scintillantes, cascades d'octaves, rythmes glitchés, voix de synthé polyphoniques ou guitare jouée à l'envers, dans une seule pédale.

Trois modes de capture (Delay, Auto Freeze, Layers), six potards principaux, une seconde couche de paramètres cachés (comme en maintenant les boutons de la pédale), une reverb plate modulée, un double filtre résonant, un vibrato, huit emplacements de presets et un pilotage MIDI complet par MIDI Learn.

Le visuel est un design original NINE HANDS | DSP : coque blanc cassé imprimée d'un motif de particules, potards crantés noirs et PITCH orange. Textural n'est pas affilié à MXR / Dunlop ; « Textures » ne sert qu'à décrire la pédale dont il s'inspire.

2. Installation

Windows

Cliquez sur le bouton Télécharger Windows de la page GitHub Nine-Hands-Dsp/Textural (il donne toujours la dernière version), décompressez Textural-VST3-Windows.zip et copiez le dossier Textural.vst3 dans C:\Program Files\Common Files\VST3.

macOS

Cliquez sur Télécharger macOS, décompressez Textural-VST3-macOS.zip et copiez Textural.vst3 dans ~/Bibliothèque/Audio/Plug-Ins/VST3. Si macOS le bloque, tapez xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Textural.vst3 dans le Terminal. Le binaire est universel (Apple Silicon et Intel).


Reaper

Options > Préférences > Plug-ins > VST > Re-scan. Le plugin apparaît sous le nom Textural (NINE HANDS | DSP). Pour le piloter avec des footswitchs et pédales d'expression MIDI, la piste doit recevoir le MIDI du contrôleur (par exemple la M-Vave Chocolate Plus).

3. Vue d'ensemble de l'interface



#	Commande	Rôle
1	TIME	Retard des grains (Delay, Auto Freeze) ou attaque des couches (Layers).
2	SIZE	Longueur des grains (et des phrases inversées).
3	OVERLAP	Nombre de grains simultanés, 1 à 30.
4	REGEN	Réinjection (Delay, Auto Freeze) ou déclin des couches (Layers).
5	PITCH	Transposition des grains, ±2 octaves.
6	MIX	Du son sec au tout granulaire ; particules au-delà de 75 %.
7	LED REVERSE	Clic : reverse on / off (cyan). Appui long : couche cachée REVERSE.
8	LED MODE	Clic : Delay (vert) Auto Freeze (orange) Layers (rouge). Appui long : couche cachée MODE.
9	LED d'état	Bleue = effet actif. Clic : couche cachée FOOTSWITCH.
10	Presets / ligne d'état	Barre de presets au repos ; ligne d'état pendant les réglages.
11	Footswitch	Effet actif / coupé ; maintien = gel ou défilement des presets.
12	OUT	Jack de sortie.
13	IN	Jack d'entrée.

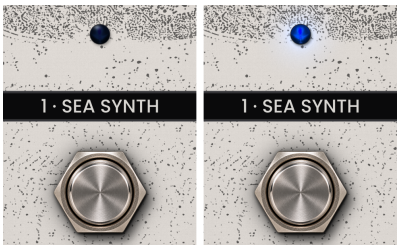

Effet coupé, puis actif : LED bleue, la façade reçoit sa lumière.


4. Les trois modes

Delay (LED verte) : Votre jeu est enregistré en continu et rejoué en grains, TIME derrière le son le plus récent : répétitions nettes, traînées floues et échos transposés. REGEN réinjecte la sortie delay et / ou granulaire (Regen Mix). Maintien du footswitch : gèle le buffer.

Auto Freeze (LED orange) : Textural écoute chaque note ou accord. Il l'enregistre pendant TIME, gèle le buffer et le garde vivant sous forme de nappe de grains qui évolue. Une nouvelle note remplace la précédente. Maintien du footswitch : dégèle pour laisser entrer du nouveau son.

Layers (LED rouge) : Jusqu'à quatre notes ou accords dans quatre buffers séparés (le cinquième remplace le plus ancien), chacun avec sa montée (TIME = attaque, 5 ms à 5 s) et son extinction (REGEN = déclin, 0,1 s à l'infini), comme les voix d'un synthé polyphonique. Maintien du footswitch : gèle les couches.

LED MODE : elle prend la couleur du symbole du mode actif (vert, orange, rouge) et clignote quand le son est gelé.

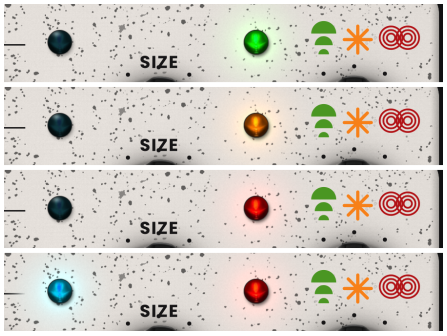

LED MODE en Delay, Auto Freeze, Layers, puis LED REVERSE allumée.

5. Les potards

Potards : glisser vers le haut / le bas (Maj = réglage fin), molette, double-clic = valeur par défaut, clic droit = MIDI Learn. La course va du premier au dernier point de repère (270°). La couronne crantée tourne avec l'index, avec un flou de mouvement quand on tourne vite.

Potard	Delay	Auto Freeze	Layers
TIME	Retard des grains · 50 ms – 2 s	Retard + durée d'enregistrement avant le gel	Attaque de chaque couche · 5 ms – 5 s
SIZE	Longueur des grains · 60 ms – 2 s	Longueur des grains · 60 ms – 2 s	Longueur des grains · 60 – 500 ms
OVERLAP	1 – 30 grains simultanés	1 – 30 grains simultanés	1 – 30 grains par couche
REGEN	Réinjection · 0 – 98 %	Réinjection (aucune pendant le gel)	Déclin · 0,1 s – ∞
PITCH	-24 … +24 demi-tons, cran central	idem	idem
MIX	Sec tout granulaire · particules au-delà de 75 %	idem	idem

6. Reverse

Cliquez sur la LED REVERSE : Textural rejoue votre guitare à l'envers, phrase par phrase, comme un reverse delay. SIZE règle la longueur des phrases (0,25 à 2 s), TIME l'attente avant leur lecture, et le paramètre caché Reverse Random le mélange entre guitare à l'envers et grains à l'endroit (10 à 100 %). Les phrases se fondent l'une dans l'autre sur 20 % de leur durée, calées en phase : aucun clic ni décrochage. En mode Layers, REVERSE inverse les grains de chaque voix.

7. Footswitch et LEDs

- Footswitch : il bascule dès l'appui et le bouton s'assombrit tant qu'on appuie. Sans Trails, l'effet s'éteint en fondu et son buffer est vidé.
- Maintien : gel en Delay et en Layers ; en Auto Freeze, le maintien dégèle. Avec FS Hold Mode sur Preset Scroll : un maintien entre dans le défilement des presets (la LED bleue respire), un clic passe au preset suivant, un nouveau maintien en sort.

• LED d'état : bleue quand l'effet est actif. Les LEDs éclairent la façade autour d'elles : clic droit > Glow règle l'intensité de ces halos (25, 50, 75 ou 100 %).

8. Paramètres cachés

Comme en maintenant les boutons de la pédale, chaque potard a une seconde (et troisième, quatrième) fonction. Une couche verrouillée fait clignoter sa LED ; recliquez pour revenir à la couche principale.

Couche	Accès	Potards (TIME, SIZE, OVERLAP, REGEN, PITCH, MIX)
REVERSE	Ctrl + glisser, ou appui long sur la LED REVERSE (elle clignote)	Time Random, Size Random, Overlap Random, Regen Mix (Delay Granular), Pitch Random, Reverse Random
MODE	Alt + glisser, ou appui long sur la LED MODE	Reverb Mix, Cutoff (LP sous midi, HP au-dessus), Vibrato Rate, Reverb Decay (0,4 s – ∞), Quantize, Vibrato Depth
FOOTSWITCH	Ctrl + Alt + glisser, ou clic sur la LED bleue	Preset Mute, —, Trails, Output Mode (Mono, Wet/Dry, Stéréo), FS Hold Mode (Scroll / Freeze), Output Gain (-12 à +12 dB)

• Time Random : au-delà de 45 %, stutters glitch (certains grains rejouent la tranche précédente).

• Pitch Random : le premier tiers ajoute un désaccord en unisson jusqu'à ±30 cents (synthé épais) ; au-delà, les grains sautent à l'octave, à la quinte et à la quarte.

• Regen Mix : réinjection delay pure (à gauche) ou granulaire (à droite, cascades de hauteur).

• Cutoff : filtre 4 pôles, la résonance monte vers les extrêmes. Quantize cale PITCH sur les quartes, quintes et octaves.

• Tap tempo : Ctrl + clic sur la LED MODE (ou couche REVERSE verrouillée puis clic sur MODE), au moins deux fois en rythme ; le tempo s'affiche en BPM dans la ligne d'état. Tourner OVERLAP ensuite rend l'espacement au potard.

9. Fonctions cachées du moteur

• Particules : au-delà de 75 %, MIX projette un nuage de grains de 10 à 45 ms dans tout le champ stéréo, à l'octave ou à la douzième quand Pitch Random est monté, à l'envers quand REVERSE est actif.

• Diffuseur : quand OVERLAP est élevé, un réseau de filtres passe-tout fond les grains en un nuage lisse.

• Grains calés en phase : quand il y a peu de grains, chaque nouveau grain est décalé de ±12 ms au plus pour s'aligner sur les autres : une note tenue garde un niveau régulier.

• Bande et ping-pong : le filtre colore les répétitions, Vibrato Depth ajoute du pleurage, et en sortie stéréo les répétitions rebondissent de gauche à droite.

• Voix analogiques : en Layers, chaque voix dérive légèrement et passe dans une saturation douce.

10. MIDI


Toutes les commandes se pilotent depuis un contrôleur MIDI (footswitchs, pédales d'expression). Aucun CC n'est assigné d'office : clic droit sur une commande (le potard dans la couche active, les LEDs REVERSE et MODE, le footswitch, la flèche de la barre de presets) > MIDI Learn, puis bougez la pédale ou appuyez sur le bouton. La ligne d'état affiche MIDI LEARN · <nom> puis confirme, par ex. TIME = CC 64. Clear MIDI retire une assignation ; le sous-menu MIDI liste les 29 commandes (dont Freeze et Tap Tempo) et Clear all MIDI assignments les efface toutes. Les assignations sont sauvegardées avec le projet.

Program Change 1 à 8 : emplacements de la pédale (2 = Live) ; 9 : Slow Attack Soundtrack. Tous les paramètres sont aussi automatisables dans le DAW.

11. Fenêtre

Textural utilise le format pédale simple de NINE HANDS | DSP : la fenêtre montre la pédale seule, plein cadre (visuel de 1235 × 1800 px), textes, graduations et logo dessinés en vectoriel, nets à toutes les tailles. Elle s'ouvre à 60 % et ne peut jamais être réduite en dessous. Clic droit > Plugin size : 60 %, 75 % ou 100 %, « (default) » indiquant la taille par défaut ; Default size (new windows) choisit la taille d'ouverture de toutes les nouvelles fenêtres. Le coin en bas à droite agrandit jusqu'à 150 %. Les menus clic droit s'ouvrent à l'endroit du clic.

La barre de presets et la ligne d'état partagent la même pastille. Au repos : / = preset précédent / suivant, clic sur le nom = liste des presets, point vert (1-4) ou rouge (5-8), « * » quand le preset est modifié. Dès qu'un réglage bouge (souris, molette, automation, MIDI), la ligne d'état prend sa place et affiche la valeur en direct (par ex. SIZE 102 MS), le mode, le tempo ou le MIDI Learn ; 2,5 s après le dernier mouvement, la barre de presets revient. Un clic sur la pastille la fait revenir tout de suite.

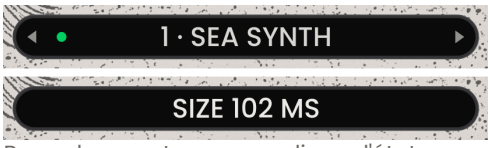

Barre de presets au repos, ligne d'état pendant un réglage.

12. Presets

À l'ouverture, Textural charge le preset 1 (Sea Synth). Clic droit > Save current settings to preset enregistre vos réglages dans un emplacement ; Reset current preset / all presets to factory rend les réglages d'usine. 2 · Live garde vos réglages courants, potards, LEDs et paramètres cachés compris : quittez-le et revenez-y, tout est comme vous l'avez laissé.



1 · Sea Synth
Synthé granulaire polyphonique ondulant : quatre voix désaccordées, montée douce, vibrato lent, passe-bas chaleureux. Jouez des accords et laissez-les sonner.
MODE Layers · ATTACK 40 ms · SIZE 102 ms · OVERLAP 21 · DECAY 9.59 s · PITCH 0.0 st · MIX 58%
REVERSE Off · REGEN MIX 50/50 DLY/GRN · DETUNE 25 cents · REVERB MIX 40% · REVERB DECAY 14.87 s · LP 7.8 kHz



3 · Crystal Cave
Boucles d'octaves régénérées : chaque répétition monte d'une octave et s'évanouit en reflets brillants. Notes seules et arpèges lents.
MODE Delay · TIME 380 ms · SIZE 291 ms · OVERLAP 5 · REGEN 72% · PITCH +12.0 st · MIX 50%
REVERSE Off · REGEN MIX 15/85 DLY/GRN · DETUNE 9 cents · REVERB MIX 40% · REVERB DECAY 16.49 s · HP 34 Hz



4 · Melodic Kaleidoscope
Mélodies gelées, rejouées à l'endroit, à l'envers et à d'autres octaves. Jouez une courte phrase et laissez-la s'épanouir.
MODE Auto Freeze · TIME 457 ms · SIZE 244 ms · OVERLAP 11 · REGEN 20% · PITCH 0.0 st · MIX 50%
REVERSE On · REGEN MIX 50/50 DLY/GRN · PITCH RND 33% · REVERB MIX 38% · REVERB DECAY 19.26 s · LP 16.6 kHz



5 · Obligatory Shimmer
Reverb shimmer granulaire : grains à l'octave fondus dans une longue plate, Regen Mix 83 / 17. Notes longues, accords ouverts.
MODE Delay · TIME 182 ms · SIZE 698 ms · OVERLAP 18 · REGEN 78% · PITCH +12.0 st · MIX 45%
REVERSE Off · REGEN MIX 83/17 DLY/GRN · DETUNE 11 cents · REVERB MIX 55% · REVERB DECAY 37.69 s · HP 38 Hz



6 · Reverse Reverb
Votre guitare à l'envers, phrase par phrase, dans une large reverb. Jouez lentement ; SIZE règle la longueur des phrases.
MODE Delay · TIME 50 ms · SIZE 925 ms · OVERLAP 1 · REGEN 20% · PITCH 0.0 st · MIX 72%
REVERSE On · REGEN MIX 100/0 DLY/GRN · DETUNE 0 cents · REVERB MIX 40% · REVERB DECAY 14.87 s · FILTER FLAT



7 · Mellow Cello
Nappe à l'octave inférieure avec vibrato de violoncelle, qui gonfle après chaque note. Notes seules dans le médium.
MODE Auto Freeze · TIME 316 ms · SIZE 413 ms · OVERLAP 15 · REGEN 15% · PITCH -12.0 st · MIX 74%
REVERSE Off · REGEN MIX 50/50 DLY/GRN · DETUNE 9 cents · REVERB MIX 28% · REVERB DECAY 9.84 s · LP 6.5 kHz



8 · Stardust Cloud
Synthé granulaire en Layers sous une pluie de particules et d'éclats inversés. Arpèges et harmoniques ; MIX dose la poussière.
MODE Layers · ATTACK 112 ms · SIZE 113 ms · OVERLAP 21 · DECAY 13.50 s · PITCH 0.0 st · MIX 86% +PARTICLES 44%
REVERSE On · REGEN MIX 50/50 DLY/GRN · PITCH RND 18% · REVERB MIX 50% · REVERB DECAY 27.65 s · FILTER FLAT



+ · Slow Attack Soundtrack
Nappe lente une quinte plus bas, montée de 587 ms, déclin de 17,8 s. Hors emplacements : liste des presets du DAW, barre de presets ou Program Change 9.
MODE Layers · ATTACK 587 ms · SIZE 203 ms · OVERLAP 18 · DECAY 17.76 s · PITCH −7.0 st · MIX 38%
REVERSE Off · REGEN MIX 50/50 DLY/GRN · PITCH RND 25% · REVERB MIX 55% · REVERB DECAY 32.28 s · LP 12.5 kHz

13. Conseils d'utilisation

- Dans Reaper, placez Textural après votre simulateur d'ampli (Ampire puis Impulse) pour des nappes propres, ou avant pour des textures saturées.
- En Layers, montez REGEN au-delà de 3 h pour que les voix tiennent : quatre accords grattés donnent une nappe à quatre voix. Un TIME long transforme une note pincée en note jouée à l'archet.
- Des grains très courts, nombreux et sans hasard sonnent comme un modulateur en anneau : ajoutez un peu de Size ou d'Overlap Random pour casser cette sonnerie.
- MIX au minimum et Reverb Mix monté : une simple reverb plate sur le son sec.
- Avec une 7 cordes en Sol, PITCH à +12 éclaircit les nappes sans perdre l'attaque des notes graves.

14. Caractéristiques techniques

Format	VST3 (Windows 64 bits, macOS universel)
Canaux	Entrée mono ou stéréo, sortie stéréo
Buffers	Buffer granulaire de 12 s, 4 buffers de couches de 2,6 s
Grains	Jusqu'à 160 grains simultanés, interpolation Hermite 4 points
Reverb	Plate de Dattorro modulée, 0,4 s – 60 s, puis infinie
Filtre	Double LP / HP 4 pôles résonant
Latence	0 échantillon
MIDI	MIDI Learn sur 29 commandes (rien d'assigné par défaut), Program Change 1-9
Fenêtre	Plugin size 60 % / 75 % / 100 %, jusqu'à 150 %, jamais sous 60 % ; Glow 25 / 50 / 75 / 100 % ; anti-gel v2 sous Windows
Version	2.0.0