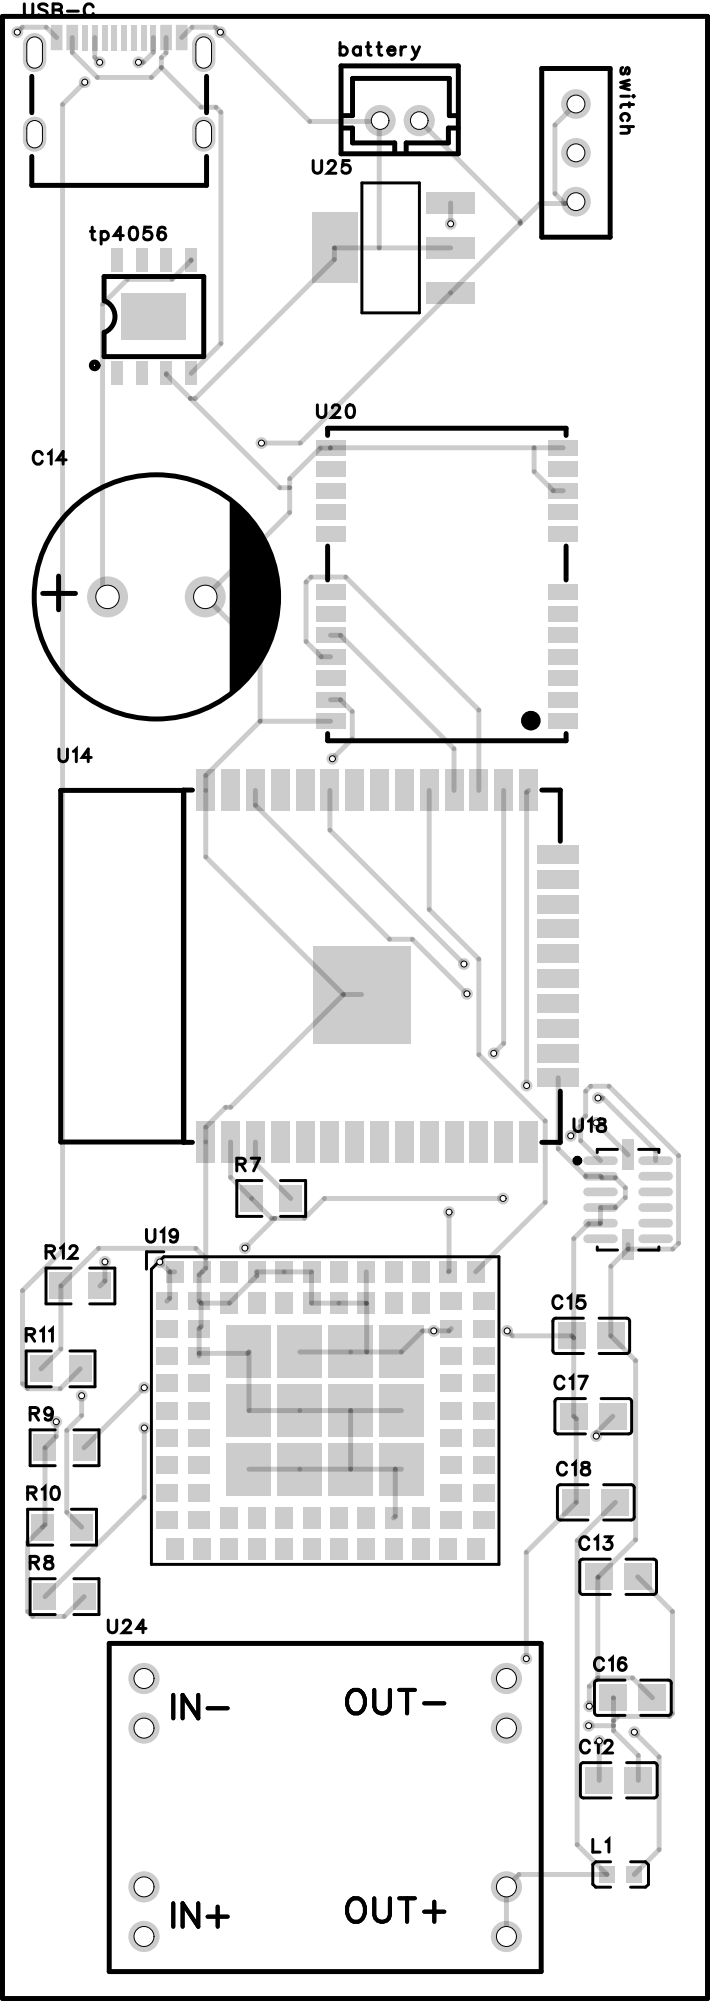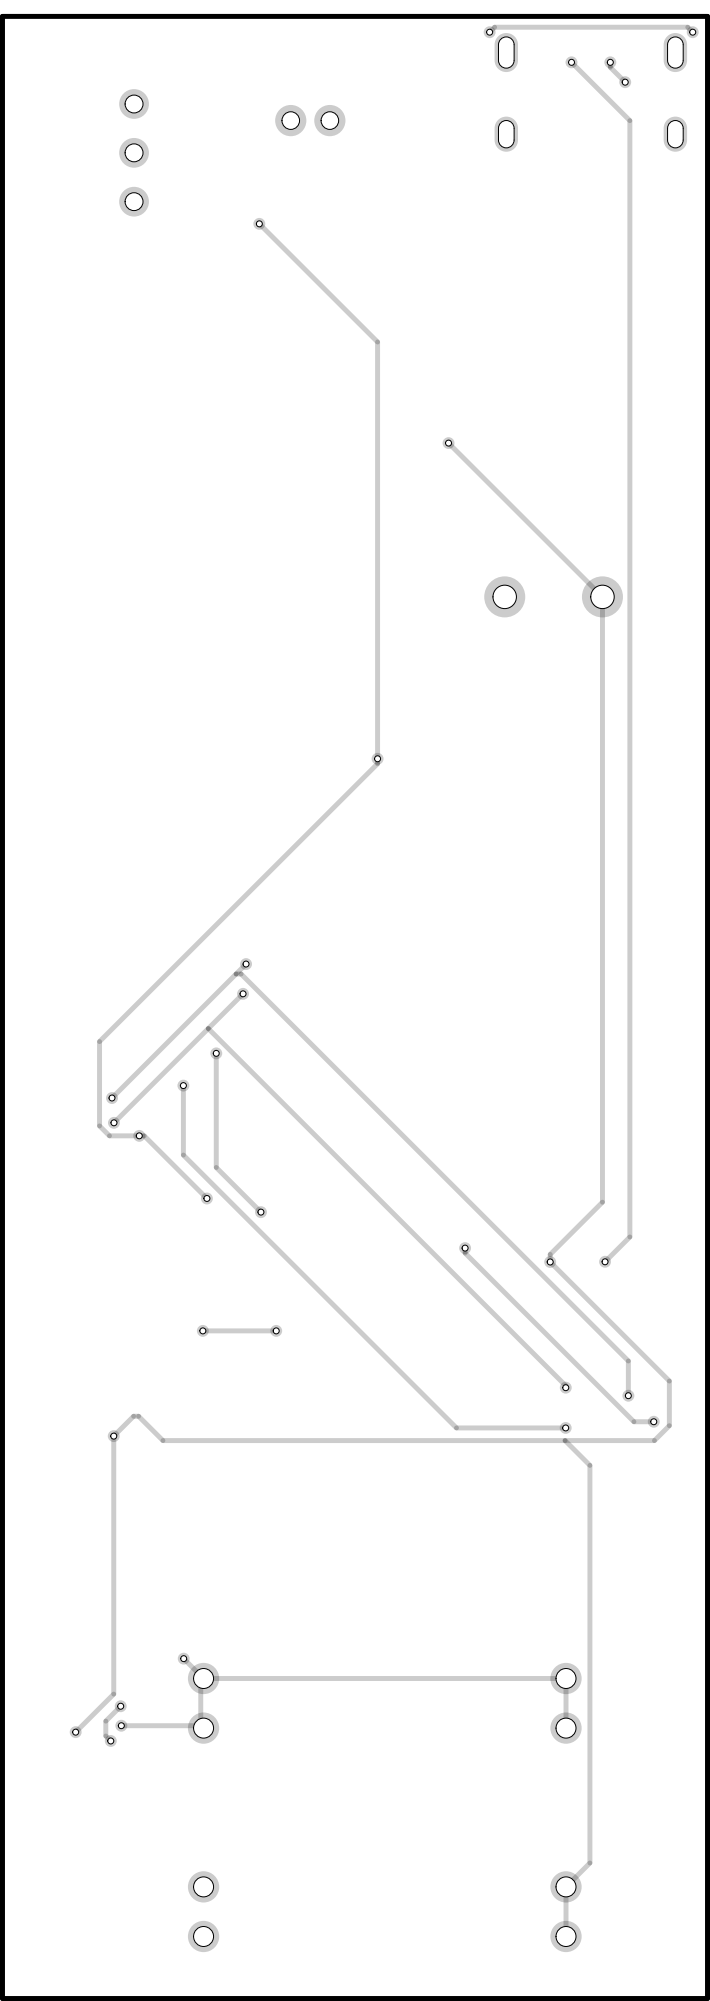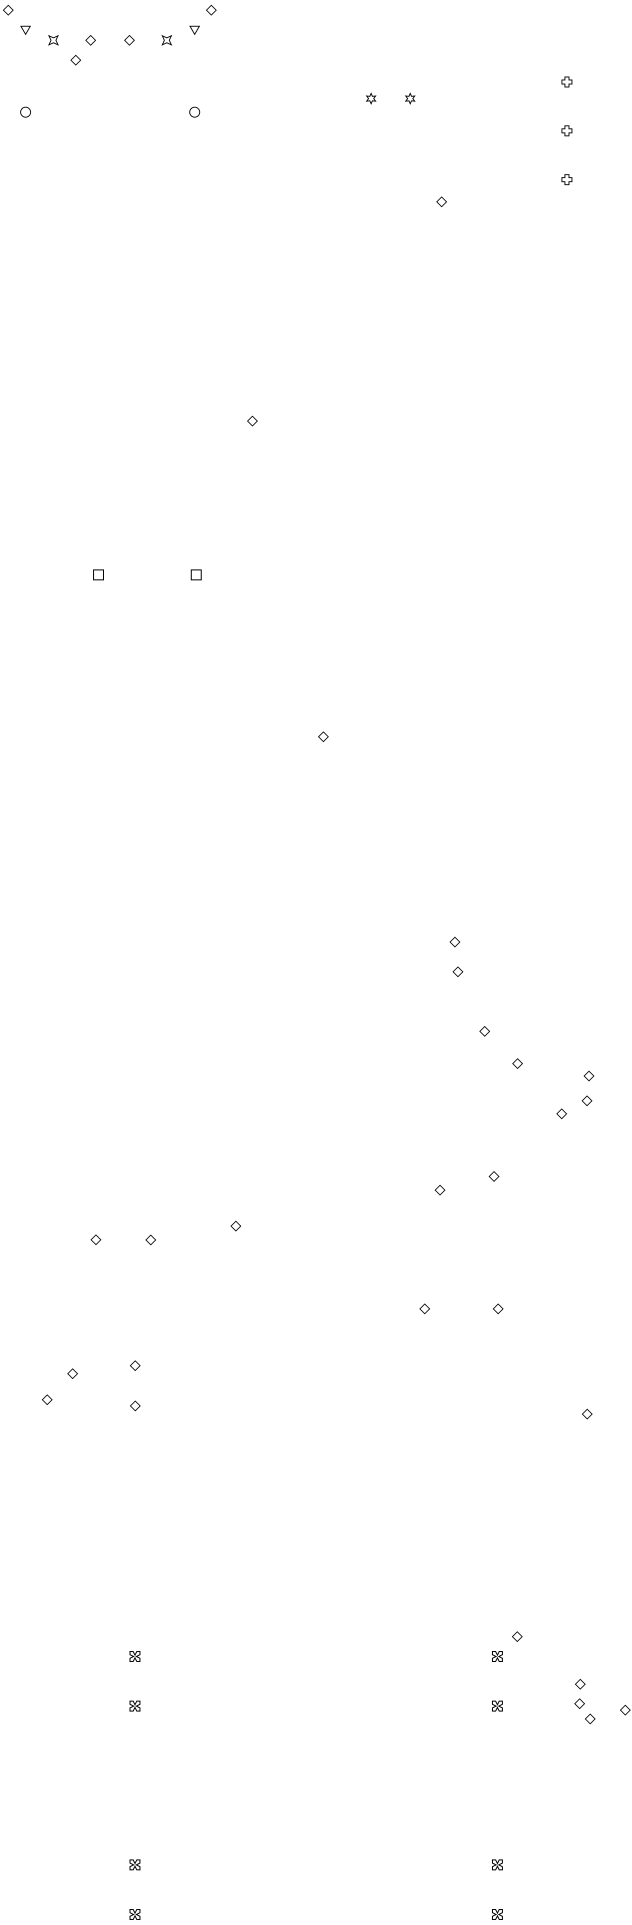
USB-C
battery
switch
U25
tp4056
U20
C14
U14
U18
R7
U19
R12
R11
R9
R10
R8
C15
C17
C18
C13
U24
C16
C12
L1
IN−
OUT−
IN+
OUT+