

# RXファミリ

R01AN2175JJ0101 Rev.1.01 2015.1.27

## IrDA モジュール Firmware Integration Technology

### 要旨

本アプリケーションノートは、Firmware Integration Technology (FIT)を使用した IrDA モジュールについて説明します。

本モジュールは、Infrared Data Association インタフェース(IrDA)とシリアルコミュニケーションインタフェース(SCI)を使用して IrDA 通信波形を生成し、赤外線によるデータ送受信を行います。以降、本モジュールを IrDA FIT モジュールと称します。

### 対象デバイス

本モジュールは、現時点で次のデバイスでサポートされています。

• RX113 グループ

本アプリケーションノートを他のマイコンへ適用する場合、そのマイコンの仕様にあわせて変更し、十分評価してください。

### 関連アプリケーションノート

本アプリケーションノートに関連するアプリケーションノートを以下に示します。併せて参照してください。

Firmware Integration Technology ユーザーズマニュアル(R01AN1833JU) ボードサポートパッケージモジュール Firmware Integration Technology (R01AN1685JU) e<sup>2</sup>studio に組み込む方法 Firmware Integration Technology (R01AN1723JU) CS+に組み込む方法 Firmware Integration Technology (R01AN1826JJ)

# 目次

1.	概要	3
2.	API 情報	6
3.	API 関数	11
4.	提供するモジュール	22
5	参老ドキュメント	22

### 1. 概要

本モジュールは、RX シリーズの周辺機能である IrDA をサポートし、IrDA 規格バージョン 1.0 に基づく IrDA 通信波形の送受信を行います。

本モジュールは TXI、TEI、RXI、および ERI 割り込みをサポートしています。

本モジュールは、DMAC、DTC、ELC と組み合わせて使用することや、多重割り込みには対応していませ ん。また、本モジュールでは割り込みを使用するため、I フラグを "1" にしてください。

#### IrDA FIT モジュールとは 1.1

IrDA FIT モジュールは API として、プロジェクトに組み込んで使用します。モジュールの組み込み方につ いては、2章のFITモジュールの追加方法を参照してください。

#### API の概要 1.2

表 1.1に本モジュールに含まれる API 関数を示します。また、表 1.2に本モジュールで必要なメモリサイズ を示します。

#### 表1.1 API 関数一覧

関数	関数説明
R_IRDA_SCI_Open	IrDA の初期設定を行い、本モジュールを使用できる状態にします。
R_IRDA_SCI_Close	IrDA モジュールを解放します。
R_IRDA_SCI_Send	IrDA のデータ送信を開始します。
R_IRDA_SCI_Receive	IrDA のデータ受信を開始します。
R_IRDA_SCI_Control	送受信のバッファ解放などの内部処理を行います。
R_IRDA_SCI_GetVersion	本モジュールのバージョン番号を返します。

#### 表1.2 必要メモリサイズ

使用メモリ	サイズ	備考
ROM	2086 バイト	
RAM	184 バイト	
最大使用ユーザスタック	80 バイト	
最大使用割り込みスタック	76 バイト	

<sup>※</sup>測定時のコンフィギュレーションオプションは、コンパイル時の設定に示すデフォルト値です。

必要メモリサイズはCコンパイラのバージョンやコンパイルオプションにより異なります。

<sup>※</sup>コンパイルオプションがデフォルトの時の値です。

### 1.3 IrDA FIT モジュールの概要

本モジュールでは、config.hで定義している定数を設定することで、送信バッファ、受信バッファのサイズ、通信の端子を選択することができます。

送信、受信バッファのサイズは、IRDA\_SCI\_CFG\_CHi\_TX\_BUFSIZ、IRDA\_SCI\_CFG\_CHi\_RX\_BUFSIZ によって設定し、使用量によって変更できます。

通信の端子は、IRDA\_SCI\_CFG\_CHi\_IRTXD\_SEL、IRDA\_SCI\_CFG\_CHi\_IRRXD\_SEL で選択できます。 定数で選択した結果は、r irda sci rxXXX.h(rxXXX はご使用になる製品名)で確認することができます。

本モジュールのR\_IRDA\_SCI\_Open 関数を呼び出すことで、IrDA通信をするために必要な設定を行います。ユーザプログラムでの設定は、ビットレート、High パルス幅、割り込み優先レベルが可能です。これらの設定により、モジュールストップの解除を行い、IrDA を使用するための設定が必要なレジスタ値を設定します。R\_IRDA\_SCI\_Open 関数の応答にはハンドル情報の格納アドレスが返されます。以降、R\_IRDA\_SCI\_Close 関数を実行するまでハンドルを、チャネルの I/O レジスタ、バッファ、およびその他の重要な情報を保持する内部の構造体として、各関数から参照します。

なお、通信完了後にビットレートなど通信設定を変更する際は、R\_IRDA\_SCI\_Close 関数を実行した後、設定変更後の情報を引数に設定して R\_IRDA\_SCI\_Open 関数を実行してください。

データ送信をする場合は、送信データの格納先アドレス、送信サイズを設定して R\_IRDA\_SCI\_Send 関数を呼び出してください。送信中でなければ、TDR レジスタに 1 バイト目のデータを書き込み、残りのデータを送信バッファに保存します。送信中であれば、全ての送信データを送信バッファに保存し、TXI 割り込み処理内で順にデータを TDR レジスタに書き込みます。TXI 割り込みでは、送信バッファに保存されているデータサイズを確認しながら、送信バッファのデータを TDR レジスタに書き込みます。TEI 割り込みは、送信バッファにデータがない状態の TXI 割り込みで許可され、TEI 割り込み処理からコールバック関数を呼び出します。

データの受信は、RXI 割り込みを使用します。RXI 割り込みでは受信バッファに格納した後、RXI 割り込み処理からコールバック関数を呼び出します。受信バッファにあるデータは、データを格納する領域のアドレスと読み出しサイズを指定して R\_IRDA\_SCI\_Receive 関数を使って読み出します。通信中に通信エラーが発生した場合は、ERI 割り込みが発生します。ERI 割り込みで通信エラーの種類と受信データを格納した後、割り込み処理からコールバック関数を呼び出します。

### 1.4 状態遷移図

本モジュールには、未初期化状態、アイドル状態、通信中の3つの状態があります。図 1.1に本モジュールの状態遷移図を示します。

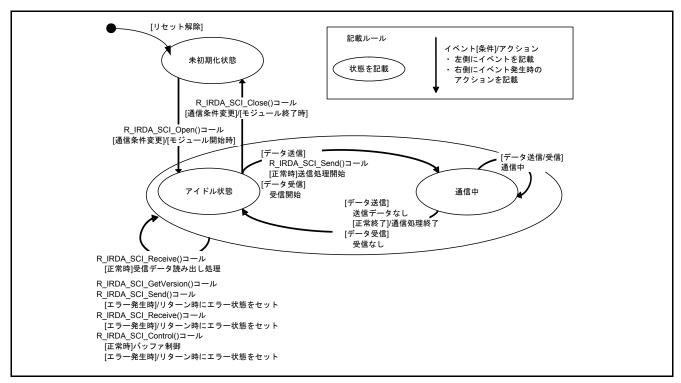


図 1.1 IrDA FIT モジュールの状態遷移図

### 2. API 情報

本アプリケーションノートのサンプルコードは、下記の条件で動作を確認しています。

### 2.1 ハードウェアの要求

ご使用になる MCU が以下の機能をサポートしている必要があります。

● IrDA インタフェース

### 2.2 ソフトウェアの要求

本 API は以下のパッケージに依存しています。

- r\_bsp
- r\_byteq

### 2.3 サポートされているツールチェイン

本 API は下記ツールチェインで動作確認を行っています。

Renesas RX Toolchain v.2.02

### 2.4 ヘッダファイル

すべての API 呼び出しとそれをサポートするインタフェース定義は r\_irda\_sci\_rx\_if.h に記載しています。 コンパイル時の設定可能オプションは、r\_irda\_sci\_rx\_config.h に含まれています。ユーザアプリケーション では両ファイルをインクルードする必要があります。

### 2.5 整数型

このプロジェクトは ANSI C99 を使用しています。これらの型は stdint.h で定義されています。

# 2.6 コンパイル時の設定

本 API のコンフィギュレーションオプションの設定は、r\_irda\_sci\_rx\_config.h で行います。オプション名および設定値に関する説明を、下表に示します。

Configuration options in r_irda_sci_rx_config.h			
#define IRDA_SCI_CFG_PARAM_CHECKING (1)	各関数の最初にあるパラメータチェック処理(引数の内容を確認する処理)を		
	コード出力するか、しないかを選択します。		
	"0"の場合、パラメータチェック処理のコードを生成しません。		
	"1"の場合、パラメータチェック処理のコードを生成し、実行します。		
#define IRDA_SCI_CFG_CHi_INCLUDED	該当するチャネルを使用するか、しないかを選択します。		
i=0~12	"0"の場合、該当チャネルに関する処理のコードを生成しません。		
※i = 5 のデフォルト値は "1"	"1"の場合、該当チャネルに関する処理のコードを生成します。		
※i = 0~4, 6~12 のデフォルト値は "0"			
IRDA_SCI_CFG_CHi_IRTXD_SEL	各チャネルの IRTXD 端子を選択します。		
i=0~12	ch5 の値は、"1" (PC2), "2" (PA3), "3" (PA2)のいずれかが選択できます。		
※i = 5 のデフォルト値は "1"			
IRDA_SCI_CFG_CHi_IRRXD_SEL	各チャネルの IRRXD 端子を選択します。		
i=0~12	ch5 の値は、"1" (PC3), "2" (PA4)のいずれかが選択できます。		
※i = 5 のデフォルト値は "1"			
#define	R_IRDA_SCI_Close 関数を実行した際、選択した IRTXD 端子の端子レベルを		
IRDA_SCI_CFG_CHi_IRTXD_INACTIVE_LEVEL	示します。		
i=0~12	"0" の場合、選択した IRTXD 端子は"Low"を出力します。		
※i = 5 のデフォルト値は "1"	"1"の場合、選択した IRTXD 端子は"High"を出力します。		
#define	R_IRDA_SCI_Close 関数を実行した際、選択した IRRXD 端子の端子レベルを		
IRDA_SCI_CFG_CHi_IRRXD_INACTIVE_LEVEL	示します。		
i=0~12	"0" の場合、選択した IRRXD 端子は"Low"を出力します。		
※i = 5 のデフォルト値は "1"	"1" の場合、選択した IRRXD 端子は"High"を出力します。		
#define IRDA_SCI_CFG_CHi_DATA_POLARITY	IRTXD 端子が通信時に出力する High パルス幅を選択します。		
i=0~12	選択する値は、IrDA 制御レジスタの IrDA クロック選択ビット(IRCR.IRCKS)		
※i = 5 のデフォルト値は "1"	と同じです。ビットの説明を確認して設定してください。		
#define IRDA_SCI_CFG_CHi_TX_BUFSIZ (80)	各チャネルの送信キューとして使用されるバッファのサイズを指定します。		
i=0~12	対応するチャネルの IRDA_SCI_CFG_CHi_INCLUDED が "0" に設定されてい		
※デフォルト値は"80"	るときには、バッファは確保されません。		
#define IRDA_SCI_CFG_CH0_RX_BUFSIZ (80)	各チャネルの受信キューとして使用されるバッファのサイズを指定します。		
i=0~12	対応するチャネルの IRDA_SCI_CFG_CHi_INCLUDED が"0"に設定されてい		
※デフォルト値は"80"	るときには、バッファは確保されません。		

### 2.7 引数

本 API の関数で使用する引数の構造体を示します。この構造体は、API 関数の外部宣言とともに r irda sci rx if.h に記載しています。

```
typedef struct st_irda_sci
{
    uint32_t baud_rate; /* 通信ビットレート */
    uint8_t clk_out_width; /* IrDA IRTXD 端子の High パルスの出力幅設定値 */
    uint8_t int_priority; /* TXI, TEI, RXI, ERI 割り込み優先レベル; 1=low, 15=high */
} irda_sci_t;

typedef struct st_irda_sci_ch_ctrl * irda_sci_hdl_t; /* IrDA チャネルハンドル */
構造体 irda sci hdl t は、チャネルごとに自動変数、グローバル変数いずれかで宣言してください。
```

構造体 irda\_sci\_hdl\_t は、チャネルごとに自動変数、グローバル変数いずれかで宣言してください。 R\_IRDA\_SCI\_Open 関数の呼び出し時に指定した構造体変数を使用して動作します。また、この構造体は、 R\_IRDA\_SCI\_Open 関数を実行した後、R\_IRDA\_SCI\_Close 関数が実行されるまで領域を保持してください。

### 2.8 戻り値

API 関数の戻り値を示します。この列挙型は、API 関数の外部宣言とともに r\_irda\_sci\_rx\_if.h で記載しています。

```
typedef enum /* IrDA API のステータスコード */
   IRDA_SCI_SUCCESS,
                               /* 正常処理完了 */
   IRDA_SCI_ERR_LOCK_FUNC,
                               /* 選択したチャネルはハードウェアロック状態 */
                               /* チャネル番号が有効な値でない */
   IRDA SCI ERR BAD CHAN,
   IRDA_SCI_ERR_OMITTED_CHAN,
                               /* r_irda_sci_rx_config.h の IRDA_SCI_CHi_INCLUDED が
                                "0" */
   IRDA_SCI_ERR_CH_NOT_CLOSED,
                               /* 動作中。指定したチャネルは既に使用されている。*/
   IRDA SCI ERR INVALID ARG,
                               /* 構造体メンバに無効な値が含まれている */
                               /* 指定された構造体の要素が NULL */
   IRDA SCI ERR NULL PTR,
   IRDA_SCI_ERR_QUEUE_UNAVAILABLE, /* 送信キューまたは受信キューのいずれか、もしくは
                                 両方をオープンできない */
   |RDA_SCI_ERR_INSUFFICIENT_SPACE, /* キューにデータ全体を格納するスペースがない */
   IRDA_SCI_ERR_INSUFFICIENT_DATA, /* 指示されたサイズのデータが受信キューにない */
} irda_sci_err_t;
```

### 2.9 コールバック関数

本モジュールでは、TEI, RXI, ERI 割り込みの発生タイミングでコールバック関数を呼び出します。

コールバック関数の設定は、コールバック関数として登録したい関数のアドレスを RIRDA SCI Open 関 数の引数に設定してください。

コールバック関数は、引数を1つ持っています。この引数は構造体へのポインタで、他のFIT モジュール のコールバック関数との一貫性を保つため、void ポインタ型で定義しています。構造体は以下のような構造 です。

```
typedef struct st_irda_sci_cb_args
    irda_sci_hdl_t
                       hdl:
    irda_sci_cb_event_t event;
    uint8 t
                        byte:
                               /* 受信データ */
} irda sci cb args t;
引数の hdl はチャネルハンドル、event は次の enum で定義されています。 byte には、受信データが格納さ
れます。
typedef enum e_irda_sci_cb_event
    IRDA_SCI_EVT_TEI,
                                      /* TEI interrupt occurred; transmitter is idle
    IRDA_SCI_EVT_RX_CHAR,
                                      /* received a character; already placed in queue
    IRDA_SCI_EVT_RXBUF_OVFL,
                                      /* rx queue is full; can't save anymore data
                                      /* receiver hardware framing error
    IRDA SCI EVT FRAMING ERR,
    IRDA SCI EVT OVFL ERR
                                      /* receiver hardware overrun error
} irda_sci_cb_event_t;
以下にコールバック関数のサンプルを示します。
void MyCallback(void *p_args)
    irda_sci_cb_args_t *args;
    args = (irda_sci_cb_args_t *)p_args;
   if (IRDA_SCI_EVT_RX_CHAR == args->event)
        // from RXI interrupt; character placed in queue is in args->byte
        nop();
#if SCI CFG TEI INCLUDED
    else if (IRDA_SCI_EVT_TEI == args->event)
       // from TEI interrupt; transmitter is idle
       // possibly disable external transceiver here
       nop();
#endif
   else if (IRDA_SCI_EVT_RXBUF_OVFL == args->event)
       // from RXI interrupt; receive queue is full
       // unsaved char is in args->byte
       // will need to increase buffer size or reduce baud rate
        nop();
```

}

\*/

\*/

\*/

```
else if (IRDA_SCI_EVT_OVFL_ERR == args->event)
{
    // from ERI/Group12 interrupt; receiver overflow error occurred
    // error char is in args->byte
    // error condition is cleared in ERI routine
    nop();
}
else if (IRDA_SCI_EVT_FRAMING_ERR == args->event)
{
    // from ERI/Group12 interrupt; receiver framing error occurred
    // error char is in args->byte; if = 0, received BREAK condition
    // error condition is cleared in ERI routine
    nop();
}
```

### 2.10 FIT モジュールの追加方法

本モジュールは、 $e^2$  studio で、使用するプロジェクトに追加する必要があります。

プロジェクトへの追加方法は、FIT プラグインを使用する方法と、手動で追加する方法があります。

FIT プラグインを使用すると、簡単にプロジェクトに FIT モジュールを追加でき、またインクルードファイルパスも自動的に更新できます。このため、プロジェクトへ FIT モジュールを追加する際は、FIT プラグインの使用を推奨します。

FIT プラグインを使用して FIT モジュールを追加する方法は、アプリケーションノート「e2studio に組み込む方法(R01AN1723JU)」の「3. FIT プラグインを使用して FIT モジュールをプロジェクトに追加する方法」を参照してください。

FIT プラグインを使用せず手動で FIT モジュールを追加する方法は、「4. 手作業で FIT モジュールをプロジェクトに追加する方法」を参照してください。

FIT モジュールを使用する場合、ボードサポートパッケージ FIT モジュール(BSP モジュール)もプロジェクトに追加する必要があります。BSP モジュールの追加方法は、アプリケーションノート「ボードサポートパッケージモジュール(R01AN1685JU)」を参照してください。

#### 3. API 関数

### 3.1 R\_IRDA\_SCI\_Open ()

この関数は、IrDA を動作させるための SCI の設定、割り込みの許可、IRTXD、IRRXD 端子のポート設定、他の API 関数で使用できるようにチャネルハンドルを返す関数です。

#### **Format**

void (\* const p\_callback)(void \*p\_args),

#### **Parameters**

chan IrDA FIT モジュールで使用する SCI のチャネル (使用できるチャネルは ch5)

p\_cfg 構造体(2.API情報の"引数"を参照)のポインタ。

p callback 受信完了または受信エラーの検出、送信終了(TEI)の条件で発生する割り込みから呼び

出される関数のポインタ

p\_hdl チャネルのハンドルのポインタ

#### **Return Values**

IRDA SCI SUCCESS: /\* 正常処理完了\*/

IRDA\_SCI\_ERR\_LOCK\_FUNC: /\* 選択したチャネルはハードウェアロック状態 \*/

IRDA SCI ERR BAD CHAN: /\* チャネル番号が有効な値でない\*/

IRDA\_SCI\_ERR\_OMITTED\_CHAN: /\* r\_irda\_sci\_rx\_config.h @ IRDA\_SCI\_CFG\_CHi\_

INCLUDED が"0" \*/

IRDA\_SCI\_ERR\_CH\_NOT\_CLOSED: /\* 動作中。指定したチャネルは既に使用されている \*/

IRDA SCI ERR INVALID ARG: /\* 構造体の要素に無効な値が含まれている\*/

IRDA SCI ERR QUEUE UNAVAILABLE: /\* 送信キューまたは受信キューのいずれか、もしくは

両方をオープンできない \*/

#### **Properties**

r\_irda\_sci\_rx\_if.h にプロトタイプ宣言されています。

#### **Description**

IrDA 通信を開始するため、次に示す初期設定をし、他の API 関数で使用するハンドルを\*p\_hdl に返します。

- ・IrDA 機能を有効、通信端子の極性を設定する。(IRCR レジスタの IRE ビットを"1"、IRRXINV、 IRTXINV ビットを設定)
- ・SCI のチャネル 5 の関連レジスタの初期設定を行う。 (調歩同期式モード、ABCS ビット="0"、2 ストップビット)
- ・SCI5 の送信を許可する(TE ビットを"1")

- ・IRRXD5 端子の Pmn 端子制御レジスタ (PmnPFS) (m = C, 4、n = 2, 3, 4)を設定した後、ポートモードレジスタ(PMR)を周辺機能に設定(PMR レジスタの該当ビットを"1")
- ・18 / (16 × SCI5 のビットレート) を待つ
- ・IRTXD 出力の High パルス幅を設定する。(IRCR レジスタの IRCKS ビットを設定)
- ・RXI 割り込み、ERI 割り込みを許可する。(IER レジスタの該当ビットを"1")
- ・受信を許可する。(SCR レジスタの RE ビットを"1")
- ・IRTXD5 端子の Pmn 端子制御レジスタ (PmnPFS)を設定した後、ポートモードレジスタ(PMR)を周辺機能に設定(PMR レジスタの該当ビットを"1")
- TXI 割り込みを許可する。(IER レジスタの該当ビットを"1")

#### Reentrant

この関数は、再入することはできません。

### Example

```
irda_sci_hdl_t Console;

void main(void)
{
    irda_sci_err_t err;
    irda_control config;

    config.baud_rate = 115200;
    config.clk_out_width = IRDA_SCI_OUT_WIDTH_3_16;
    config.int_priority = 2; /* 1=lowest, 15=highest */
    err = R_IRDA_SCI_Open(IRDA_SCI_CH5, &config, MyCallback, &Console);
    if (IRDA_SCI_SUCCESS != err)
    {
        while(1) { };
    }
    :
    :
}
```

※コールバック関数は、コールバック関数の節から引用してください。

#### **Special Notes:**

本 API 関数は、ボードサポートパッケージ(BSP)の mcu\_info.h で定義されている BSP\_PCLKB\_HZ に合わせて、SMR.CKS および SEMR.ABCS、BRR の最適値を計算するアルゴリズムを組み込んでいます(注 1)。また、IRTXD 出力の High パルス幅が仕様範囲内(注 2)になっていることも確認しています。

(注 1)SCI のすべての周辺モジュールクロックとビットレートを組み合わせ、組み合わせた結果すべてで低いビットエラーの発生率を保証するものではありません。

(注 2) 最小: 1.41µs。

最大: (3/16 + 2.5%) × ビットレート、または(3/16 × ビットレート) + 1.08µs。

### 3.2 R\_IRDA\_SCI\_Close ()

この関数は、IrDA を停止するため、チャネルハンドルで指定したチャネルの SCI の初期設定、割り込みの禁止、IRTXD、IRRXD 端子のポート設定を実行する関数です。

#### **Format**

#### **Parameters**

p hdl チャネルのハンドル

#### **Return Values**

```
IRDA_SCI_SUCCESS: /* 正常処理完了*/
IRDA_SCI_ERR_NULL_PTR: /*指定された要素がNULL_*/
```

#### **Properties**

r\_irda\_sci\_rx\_if.h にプロトタイプ宣言されています。

### **Description**

IrDA 通信を停止するため、次に示す初期化処理を行います。

- ・IRTXD5 端子の Pmn 端子制御レジスタ (PmnPFS)をポートに設定した後、ポートモードレジスタ(PMR)をポートに設定(PMR レジスタの該当ビットを"0")
- ・TXI 割り込み、TEI 割り込みを禁止する。(IER レジスタの該当ビットを"0")
- ・受信を禁止する。(SCR レジスタの RE ビットを"0")
- ・RXI 割り込み、ERI 割り込みを禁止する。(IER レジスタの該当ビットを"0")
- ・IRTXD 出力の High パルス幅 (IRCR レジスタの IRCKS ビット) を初期設定する。
- ・IRRXD5 端子の Pmn 端子制御レジスタ (PmnPFS)をポートに設定した後、ポートモードレジスタ(PMR)をポートに設定(PMR レジスタの該当ビットを"0")
- ・SCI5 の送信を禁止する(TE ビットを"0")
- SCIのチャネル5の関連レジスタの初期化を行う。
- TXI,TEI,RXI,ERIの割り込み要求ビットをクリア
- ・IrDA 機能を無効に、通信端子の極性を初期値に設定する。(IRCR レジスタの IRE ビットを"0"、IRCR レジスタの IRRXINV、IRTXINV ビットを"0")

#### Reentrant

この関数は、再入することはできません。

#### **Example**

```
irda_sci_hdl_t Console;
void main(void)
{
    irda_sci_err_t err;
    irda_control config;
    config.baud_rate = 115200;
    config.clk_out_width = IRDA_SCI_OUT_WIDTH_3_16;
    config.int_priority = 2; /* 1=lowest, 15=highest */
    err = R_IRDA_SCI_Open(IRDA_SCI_CH5, &config, MyCallback, &Console);
    if (IRDA_SCI_SUCCESS != err)
        while(1) { };
    }
    err = R_IRDA_SCI_Close(Console);
    if (IRDA_SCI_SUCCESS != err)
        while(1) { };
    }
}
    ※コールバック関数は、コールバック関数の節から引用してください。
```

### **Special Notes:**

送信動作中、受信動作中に本 API 関数を呼び出すと、実行中の送信、受信を中断します。 この関数は、送受信中でなく、かつ TEI 割り込みが実行された後に実行してください。

### 3.3 R IRDA SCI Send ()

データの送信中でない(IDLE 状態)場合、送信バッファレジスタにデータを設定し、送信を開始します。データの送信中の場合は、送信データキューに送信するデータを格納し、その後に割り込み処理によって送信を行う関数です。

#### **Format**

```
irda_sci_err_t R_IRDA_SCI_Send(
irda_sci_hdl_t const hdl /* 構造体データ */
)
```

#### **Parameters**

p\_hdl チャネルのハンドル

#### **Return Values**

IRDA\_ SCI\_SUCCESS: /\* 正常処理完了\*/

IRDA\_ SCI\_ERR\_NULL\_PTR: /\*指定された要素がNULL \*/

IRDA SCI ERR INSUFFICIENT SPACE: /\*送信キューに指定したサイズの空きがない \*/

### **Properties**

r\_irda\_sci\_rx\_if.h にプロトタイプ宣言されています。

### **Description**

この API 関数は、ハンドルで示した SCI チャネルからデータを送信するため、送信キューに送信データを格納します。この API 関数を呼び出した時、別のデータ送信中でなければ、送信を開始する処理を行います。 送信完了時、R\_SCI\_Open()で設定したコールバック関数を処理します。

#### Reentrant

この関数は、再入することはできません。

#### **Example**

```
#define ONETIME_SEND_SIZE 16
irda_sci_hdl_t Console;
uint8_t data_send_buf[ONETIME_SEND_SIZE] = {80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95};
void main(void)
    irda_sci_err_t err;
    irda_control config;
    uint16_t cnt;
    config.baud rate = 115200;
    config.clk_out_width = IRDA_SCI_OUT_WIDTH_3_16;
    config.int_priority = 2; /* 1=lowest, 15=highest */
    err = R_IRDA_SCI_Open(IRDA_SCI_CH5, &config, MyCallback, &Console);
    if (IRDA_SCI_SUCCESS != err)
    {
        while(1) { };
    }
    /* Get the size of the send buffer, if there is free space, passing the transmitted data. */
    R_IRDA_SCI_Control(Console, IRDA_SCI_CMD_TX_Q_BYTES_FREE, (void *)&cnt);
    if (cnt - ONETIME_SEND_SIZE > 0)
        /* Pass the transmitted data. If transmission idle, and starts transmission. */
        err = R_IRDA_SCI_Send(Console,&data_send_buf[0], ONETIME_SEND_SIZE);
        if (IRDA_SCI_SUCCESS != err)
        {
            while(1) { };
    }
}
    ※コールバック関数は、コールバック関数の節から引用してください。
```

### **Special Notes:**

送信完了時に実行するコールバック関数については、2.API 情報の"コールバック関数"を参照ください。

## 3.4 R\_IRDA\_SCI\_Receive ()

この API 関数は、RXI 割り込みで受信キューに格納したデータを読み出す関数です。

#### **Format**

#### **Parameters**

p\_hdl チャネルのハンドル

#### **Return Values**

IRDA\_ SCI\_SUCCESS: /\* 正常処理完了\*/

IRDA SCI ERR NULL PTR: /\*指定された要素がNULL \*/

IRDA SCI ERR INSUFFICIENT DATA: /\* 受信キューに指定したサイズのデータがない \*/

#### **Properties**

r\_irda\_sci\_rx\_if.h にプロトタイプ宣言されています。

### **Description**

このAPI関数は、ハンドルで示したSCI チャネルの受信キューから受信データを読み出します。受信キュー に指定したサイズのデータが存在しない場合、エラーで応答され、受信を待ちません。

受信中に通信エラーが発生した場合、R\_SCI\_Open()で設定したコールバック関数を処理します。そのため、この API 関数ではエラーが発生した時の受信データが読み出されることはありません。

## Reentrant

この関数は、再入することはできません。

#### **Example**

```
irda_sci_hdl_t Console;
uint8_t data_recv_buf[80];
void main(void)
    irda_sci_err_t err;
    irda_control config;
    uint16_t cnt;
    config.baud rate = 115200;
    config.clk out width = IRDA SCI OUT WIDTH 3 16;
    config.int_priority = 2; /* 1=lowest, 15=highest */
    err = R_IRDA_SCI_Open(IRDA_SCI_CH5, &config, MyCallback, &Console);
    if (IRDA_SCI_SUCCESS != err)
    {
        while(1) { };
    }
    /* Whether the buffer is receiving data, I want to check. */
    R_IRDA_SCI_Control(Console, IRDA_SCI_CMD_RX_Q_BYTES_AVAIL_TO_READ, (void *)&cnt);
    if (0 != cnt)
        /* Retrieve the data of the size stored. */
        err = R_IRDA_SCI_Receive(Console,&data_recv_buf[cnt_data],cnt);
        if (IRDA_SCI_SUCCESS != err)
            while(1) { };
    }
}
    ※コールバック関数は、コールバック関数の節から引用してください。
```

### **Special Notes:**

受信中に通信エラーが発生した場合に実行するコールバック関数については、2.API 情報の"コールバック 関数"を参照ください。

### 3.5 R IRDA SCI Control ()

この API 関数は、送信、受信のバッファの状態を確認する関数です。コマンドによって、バッファの使用サイズを確認でき、バッファのクリアができます。

#### **Format**

#### **Parameters**

```
チャネルのハンドル
p hdl
cmd
          実行するコマンド(下記参照)
          引数へのポインタで、格納内容はコマンドによって異なる。void*型にキャストしています。
p_args
cmd に設定できるコマンドは次の通り。
typedef enum e irda sci cmd
{
   IRDA_SCI_CMD_TX_Q_FLUSH,
                                                                            */
                                           /* flush transmit queue
   IRDA_SCI_CMD_RX_Q_FLUSH,
                                           /* flush receive queue
                                                                             */
   IRDA SCI CMD TX Q BYTES FREE,
                                           /* get count of unused transmit queue bytes */
                                                                             */
   IRDA_SCI_CMD_RX_Q_BYTES_AVAIL_TO_READ, /* get num bytes ready for reading
} irda sci cmd t;
```

コマンドが IRDA\_SCI\_CMD\_TX\_Q\_BYTES\_FREE、IRDA\_SCI\_CMD\_RX\_Q\_BYTES\_AVAIL\_TO\_READ の場合、p\_args は uint16\_t 型のカウント値を格納する変数のポインタになります。

#### **Return Values**

```
IRDA_SCI_SUCCESS: /* 正常処理完了*/
IRDA_SCI_ERR_NULL_PTR: /*指定された要素がNULL */
IRDA_SCI_ERR_INVALID_ARG: /* cmd またはp_args は無効な値 */
```

#### **Properties**

r irda sci rx if.h にプロトタイプ宣言されています。

#### Description

この API 関数は、ドライバの状態の読み出しに使用されます。

### Reentrant

この関数は、再入することはできません。

```
Example
 void MyCallback(void *p args)
 {
     irda_sci_cb_args_t *args;
     args = (irda_sci_cb_args_t *)p_args;
     if (args->event == IRDA_SCI_EVT_RX_CHAR)
         // from RXI interrupt; character placed in queue is in args->byte
     else if (args->event == IRDA_SCI_EVT_TEI)
         /* The received data, is an invalid value. Delete the received data. */
         R_IRDA_SCI_Control(Console, IRDA_SCI_CMD_TX_Q_FLUSH,(void *)NULL);
     else if (args->event == IRDA_SCI_EVT_RXBUF_OVFL)
         /* The received data, is an invalid value. Delete the received data. */
         R_IRDA_SCI_Control(Console, IRDA_SCI_CMD_RX_Q_FLUSH,(void *)NULL);
     else if (args->event == IRDA_SCI_EVT_OVFL_ERR)
         /* The received data, is an invalid value. Delete the received data. */
         R_IRDA_SCI_Control(Console, IRDA_SCI_CMD_RX_Q_FLUSH,(void *)NULL);
     else if (args->event == IRDA_SCI_EVT_FRAMING_ERR)
         /* The received data, is an invalid value. Delete the received data. */
         R_IRDA_SCI_Control(Console, IRDA_SCI_CMD_RX_Q_FLUSH,(void *)NULL);
     }
 }
 他のコマンドを使用する方法は、R_IRDA_SCI_Send 関数および R_IRDA_SCI_Receive 関数の
  "Example"を参照してください。
```

### **Special Notes:**

なし

## 3.6 R\_IRDA\_SCI\_GetVersion ()

この関数は本モジュールのバージョン番号を返します。

#### **Format**

```
uint32_t R_IRDA_SCI_GetVersion(void)
```

#### **Parameters**

なし

#### **Return Values**

バージョン番号

#### **Properties**

r\_irda\_sci\_rx\_if.h にプロトタイプ宣言されています。

### **Description**

この関数はこのモジュールのバージョン番号を返します。バージョン番号は符号化され、最上位の 2 バイトがメジャーバージョン番号を、最下位の 2 バイトがマイナーバージョン番号を示しています。

#### Reentrant

この関数は、再入可能な関数です。

#### **Example**

```
void main(void)
{
    uint32_t version;
    :
    version = R_IRDA_GetVersion();
    while(1) { };
}
```

## **Special Notes:**

この関数は "#pragma inline" を使用してインライン化されています。

## 4. 提供するモジュール

提供するモジュールは、ルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。

### 5. 参考ドキュメント

ユーザーズマニュアル: ハードウェア (最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

テクニカルアップデート/テクニカルニュース (最新の情報をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

#### ユーザーズマニュアル:開発環境

RX ファミリコンパイラ CC-RX V2.01.00 ユーザーズマニュアル RX コーディング編(R20UT2748JJ) (最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

### ホームページとサポート窓口

ルネサス エレクトロニクスホームページ

http://japan.renesas.com

#### お問合せ先

http://japan.renesas.com/contact/

改訂記録	RXファミリ IrDA モジュール Firmware Integration Technology
------	---

Rev.	発行日		改訂内容	
Rev.		ページ	ポイント	
1.00	2014.12.01	_	初版発行	
1.01	2015.1.27	14,16,18	R_IRDA_SCI_Close 関数の Example を修正 ・2 つ目の if 文の余分な "}" を削除 R_IRDA_SCI_Send 関数の Example を修正 ・2 つ目の if 文に "}" を追加 R_IRDA_SCI_Receive 関数の Example を修正 ・2 つ目の if 文に "}" を追加	

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

### 製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意 事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

#### 1. 未使用端子の処理

【注意】未使用端子は、本文の「未使用端子の処理」に従って処理してください。

CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。未使用端子は、本文「未使用端子の処理」で説明する指示に従い処理してください。

2. 電源投入時の処置

【注意】電源投入時は、製品の状態は不定です。

電源投入時には、LSIの内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。

外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。

同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットの かかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. リザーブアドレス(予約領域)のアクセス禁止

【注意】リザーブアドレス(予約領域)のアクセスを禁止します。

アドレス領域には、将来の機能拡張用に割り付けられているリザーブアドレス(予約領域)があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

4. クロックについて

【注意】リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。

プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。

リセット時、外部発振子(または外部発振回路)を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、 クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子 (または外部発振回路)を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定し てから切り替えてください。

5. 製品間の相違について

【注意】型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。

同じグループのマイコンでも型名が違うと、内部 ROM、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

#### ご注意書き

- 1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計におい て、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して、お客様または第三 者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 2. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報 の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
- 3. 本資料に記載された製品デ-タ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権 に対する侵害に関し、当社は、何らの責任を負うものではありません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許 諾するものではありません。
- 4. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。かかる改造、改変、複製等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、

各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準: コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、

家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準:輸送機器(自動車、電車、船舶等)、交通用信号機器、

防災・防犯装置、各種安全装置等

当社製品は、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム(生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等)、もしくは多大な物的損害を発生さ せるおそれのある機器・システム(原子力制御システム、軍事機器等)に使用されることを意図しておらず、使用することはできません。たとえ、意図しない用 途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。なお、ご不明点がある場合は、当社営業にお問い 合わせください。

- 6. 当社製品をご使用の際は、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他の保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製 品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
- 7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合がありま す。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害等を生じさせ ないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証 を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
- 8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に 関して、当社は、一切その責任を負いません。
- 9. 本資料に記載されている当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。ま た、当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途に使用しないでください。当社製品または技術を輸出する場合は、「外 国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 10. お客様の転売等により、本ご注意書き記載の諸条件に抵触して当社製品が使用され、その使用から損害が生じた場合、当社は何らの責任も負わず、お客様にてご負 担して頂きますのでご了承ください。
- 11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
  - 注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数 を直接または間接に保有する会社をいいます。
  - 注2、本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。



ルネサスエレクトロニクス株式会社

営業お問合せ窓口

http://www.renesas.com

営業お問合せ窓口の住所は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス株式会社 〒100-0004 千代田区大手町2-6-2 (日本ビル)

技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。 総合お問合せ窓口:http://japan.renesas.com/contact/