


干接点

此界面允许用户自行设定，可用来监控「辅助空调模块」及其周边环境的状态。详见以下说明。

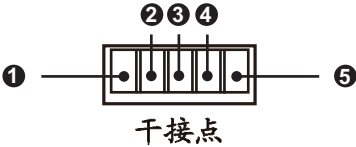

引脚	信号名称	功能	告警	一般状态	告警状态
引脚 ❶	系统状态	监测「辅助空调模块」状态	输出过载	关	开
引脚 ❷	温度状态	监测来源及环境温度	1. 来源温度 > 20°C *6 2. 环境温度 > 25°C (或 27°C) *7	关	开
引脚 ❸	风扇状态	监测风扇状态	风扇遗失或异常	关	开
引脚 ❹	高温警告	监测环境温度	环境温度过高 (> 50°C)	关	开
引脚 ❺	COM 接点	所有信号透过此接口回传	无	无	无

*6: 来源运行温度：10°C~20°C

*7: 环境运行温度：20°C~25°C (或 27°C) (依照指拨开关 1 的设定而异，請見第 4 页「指拨开关」说明)