


15. 打开「辅助空调模块」开关。开机以后，确认系统指示灯是否亮绿灯。若指示灯未亮，请检查供电是否正常；若供电正常但系统灯号仍未亮，请联络当地经销商或客服人员。



**警示：**

接通电源之前，请清除风扇里面或附近的碎片。若碎片未清除，可能会损害设备或伤及人员。

16. 将刚刚搬开的邻近高架地板放回原位。
17. 请参考 **下图 3-f**「辅助空调模块冷风输送示意图」

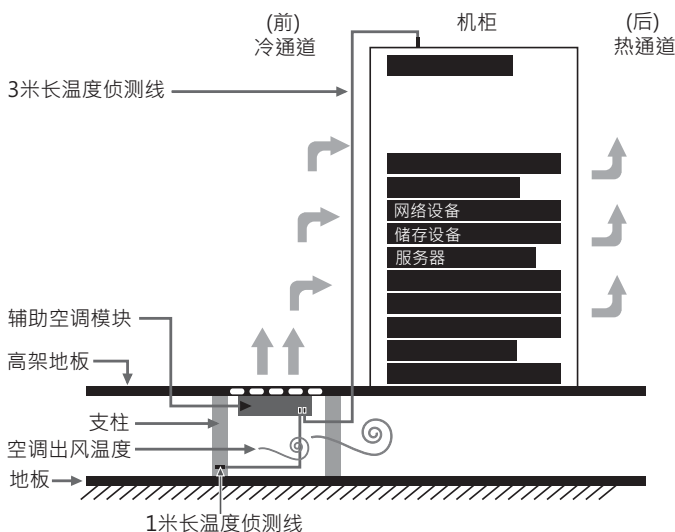

(图 3-f)「辅助空调模块冷风输送示意图」