


15. 打開「輔助空調模組」開關。開機以後，確認系統指示燈是否亮綠燈。若指示燈未亮，請檢查供電是否正常；若供電正常但系統燈號仍未亮，請聯絡當地經銷商或客服人員。



警告：

接通電源之前，請清除風扇裡面或附近的碎片。若碎片未清除，可能會損害設備或傷及人員。

16. 將剛剛搬開的鄰近高架地板放回原位。
17. 請參考 **下圖 3-f**「輔助空調模組冷風輸送示意圖」

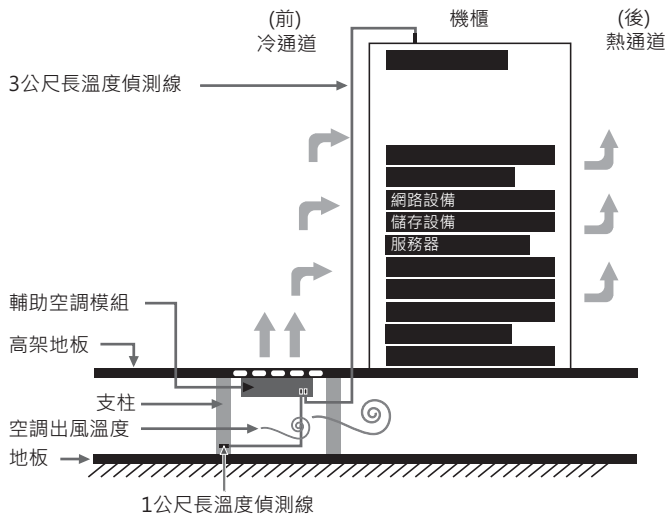

(圖 3-f)「輔助空調模組冷風輸送示意圖」