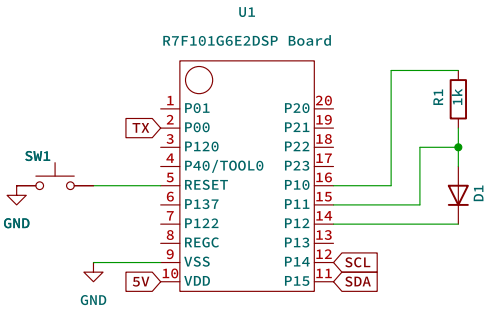
U1
R7F101G6E2DSP Board
1 P01
2 P00
3 P120
4 P40/TOOL0
5 RESET
6 P137
7 P122
8 REGC
9 VSS
10 VDD
20 P20
19 P21
18 P22
17 P23
16 P10
15 P11
14 P12
13
12 P14
11 P15
TX
5V
SCL
SDA
SW1
GND
GND
R1
1k
D1

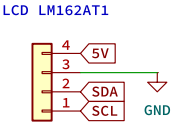
LCD LM162AT1
4
3
2
1
5V
SDA
SCL
GND


USB UART Adaptor
RX
1
TX