CERTIFICADO DE GARANTIA

7. **A garantia legal e a contratual complementar perderão totalmente a validade se ocorrer uma das hipóteses a seguir:**
   a. Se a instalação do produto não obedecer às instruções constantes dos manuais de instalação e de operação.
   b. Se o produto for ligado em tensão elétrica diferente da especificada no produto, rede elétrica instável ou se essa não atender os requisitos recomendados no manual quanto à variação máxima permitida e/ou descumprindo qualquer norma de segurança.
   c. Se o produto for alterado, adulterado, fraudado ou corrompido;
   d. Se o produto for examinado, por uma empresa Credenciada ELGIN e foi verificado que o produto foi, desinstalado parcial ou totalmente, ou de qualquer outra forma com mau uso, em descumprimento ao manual de instalação e de operação e em caso de alteração da originalidade.
   e. Se a etiqueta de número de série ou os selos de identificação do produto apresentarem sinais de violação, danificação ou estiverem ilegíveis, apagados ou ausentes;
   f. Se for utilizado qualquer acessório, dispositivo, peça, parte ou componente instalado pelo próprio Consumidor, técnico ou empresa não autorizada pela **ELGIN S/A**;
   g. Danos ocasionados por transporte, mau acondicionamento, queda, batida ou qualquer outra ação de mau uso;
   h. Danos causados por líquidos, agentes químicos, gases, pela presença de resíduos ou corpos estranhos no interior do produto ou pelo seu uso em ambiente inadequado sujeito a vibração excessiva, temperatura ou qualquer outro quesito fora da especificação;
   i. Se não for executado o plano de manutenção preventiva previsto no manual do produto;
   j. Má conservação, uso ou manuseio incorretos;
   k. Utilização inadequada aos fins a que se destina;
   l. Danos causados por acidentes, agentes da natureza ou, ainda, pela negligência do Consumidor ou de Terceiro no cumprimento das instruções do manual de operação.
8. Estão excluídos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto.
9. Obriga-se a **ELGIN S/A** a prestar serviços técnicos de garantia, somente no perímetro urbano das localidades onde possua assistência técnica autorizada. Fora desses locais, o custo do deslocamento do técnico e transporte do produto é por conta e risco do consumidor.
10. Na necessidade de serviço técnico o Consumidor deverá contatar a Assistência Técnica Autorizada que efetuou a instalação do seu produto. A lista de assistências técnicas autorizadas divulgada via internet pode sofrer alterações sem prévio aviso, assim recomenda-se contatar, previamente, a Assistência Técnica Autorizada ou ligar para o Serviço de Atendimento ao Consumidor da **ELGIN S/A**.
11. Todas as informações relativas ao atendimento técnico e eventuais aprovações ou reprovações de procedimentos ou orçamentos devem ser efetuados pelo Consumidor ou seu representante legal diretamente na Assistência Técnica Autorizada que esteja executando o atendimento.
12. Mesmo em se tratando de defeito de fabricação, esta garantia não cobre prejuízos de valor profissional, artístico, estimativo, autoral ou patrimonial.
13. Em nenhuma hipótese serão reembolsados eventuais valores pagos pela instalação ou desinstalação do produto ou qualquer despesa realizada pelo Consumidor que se relacione a esses serviços, seja, mas não se limitando, a mão de obra, material, recursos de infraestrutura, serviço de alvenaria, serralheria, instalação elétrica, acabamento do ambiente ou outras.
14. Este certificado de garantia é válido somente para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

A leitura, compreensão e cumprimento das determinações e instruções dos manuais que acompanham o produto são partes integrantes deste certificado de garantia.

CASO VOCÊ VENHA PRECISAR DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, POR FAVOR, RECORRA À REDE AUTORIZADA OU CONSULTE-NOS PELO TELEFONE:

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

0800 70 35 446

GRANDE SÃO PAULO: 3383-5555

www.elgin.com.br - sac@elgin.com.br

31. LOGÍSTICA REVERSA



Você sabia?

A Elgin pode te auxiliar com o descarte de quaisquer eletrodomésticos e eletroeletrônicos que não funcionem mais ou estejam em desuso. (Independentemente da marca do produto).

Destinação correta:

Você pode destinar eletroeletrônicos e eletrodomésticos em **Pontos de Entrega Voluntária – PEV** com segurança e de forma ambientalmente correta.

Passo a passo para descartar:

01 Caso o seu aparelho tenha memória / armazenamento interno: **remova todos os dados, fotos e documentos do produto;**

02 Não é necessário que o produto esteja **embalado;**

03 **Leve até o Ponto de Entrega Voluntária** e o PEV se responsabilizará em fazer o descarte de forma correta. Localize o ponto mais próximo de sua região acessando o QR Code abaixo.

Acesse e saiba mais

Quais produtos que podem ser destinados?

· Eletroeletrônicos e eletrodomésticos (até 220V) ar-condicionado (de até 24.000 BTU's) e aparelhos caracterizados como de uso doméstico.
Ex.: Máquinas de costura, secadores de cabelo, chapinhas, fritadeiras elétricas, máquina de barbear e aparelhos celulares (exceto pilhas e baterias avulsas).

· Não é permitido o descarte de materiais de empresas ou indústrias. O recolhimento serve somente para produtos de pessoa física.

· O descarte não é cobrado e nem bonificado; é voluntário e sem fins lucrativos.

elgin

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Constatado o eventual defeito de fabricação, o Sr. Consumidor deverá entrar em contato com o Posto de Assistência Técnica Autorizada mais próxima, acessando o site www.elgin.com.br ou pelo telefone SAC 0800 70 35 446 - Gde.São Paulo 3383-5555, pois, somente este está autorizado a examinar e reparar o produto no prazo de garantia. Caso isto não seja respeitado, o produto terá sido VIOLADO.

0071 - Rev. 03 (06/25)

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

0800 70 35 446

GRANDE SÃO PAULO: 3383-5555


www.elgin.com.br - sac@elgin.com.br

elgin

Devido a constante evolução tecnológica, a Elgin reserva o direito de alterar as informações contidas neste manual sem prévio aviso.

MANUAL DE OPERAÇÃO
Split Inverter Cassete (KX) / Piso Teto (PX)

LEIA O CERTIFICADO DE GARANTIA ANTES DA INSTALAÇÃO

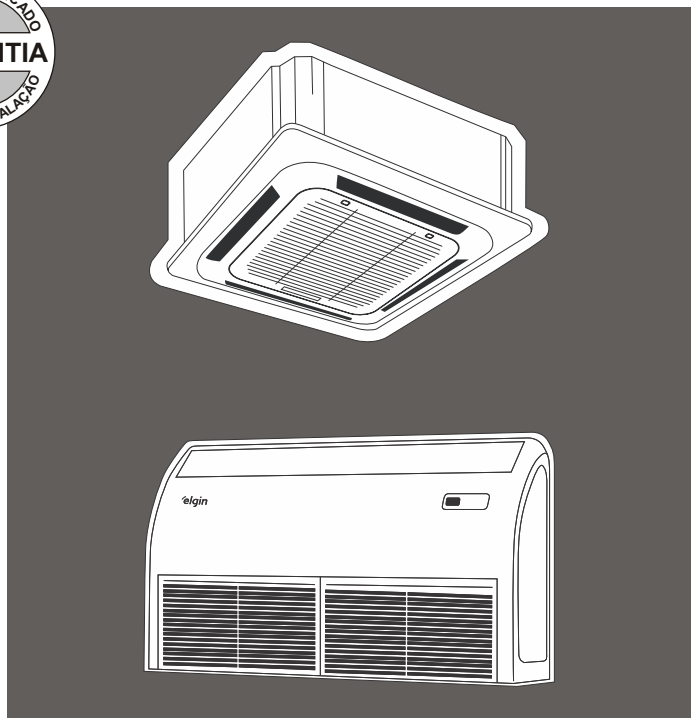

elgin

CARO USUÁRIO,
PARABÉNS PELA SUA ESCOLHA

Você adquiriu um produto projetado para o seu conforto, com a qualidade e garantia Elgin.
A partir de agora, você contará com todo o respaldo, confiança e credibilidade de uma empresa brasileira que está, há mais de 70 anos, atuando em diversos segmentos do mercado.

ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO

Este Manual de Instruções contém muitas informações úteis sobre o seu condicionador de ar Elgin. Recomendamos que você dedique um tempo à leitura de todas estas informações pois elas o ajudarão a tirar o máximo proveito das características técnicas do produto.
Leia com atenção todas as instruções deste manual.

ÍNDICE

1. Instalação / Manutenção preventiva....3
2. Precauções de segurança....4
3. Informações sobre impacto ambiental....5
4. Vista das unidades / Nomes das partes e suas funções....6
5. Como abrir / fechar a grade da unidade interna....7
6. Painel indicativo da unidade interna....8
7. Descrição do controle remoto....9
8. Modo automático....11
9. Modo refrigeração....11
10. Modo desumidificação....11
11. Modo aquecimento (somente modelos quente/frio)....11
12. Modo ventilação....11
13. Modo turbo....12
14. Função conforto....12
15. Ajuste da direção do fluxo de ar....12
16. Função dormir....13
17. Função anti-mofo (verifique o modelo do seu controle remoto)....13
18. Função limpeza (somente modelos quente/frio)....13
19. Função bloqueio....13
20. Função visor....14
21. Modo silêncioso....14
22. Função vento suave (somente modelos cassete)....14
23. Função eco....14
24. Função limite de potência....14
25. Função ligamento/desligamento temporizado....15
26. Religamento automático (auto-restart)....15
27. Eventuais problemas e pontos de verificação....16
28. Manutenção e limpeza....18
29. Dicas de operação....20
30. Cuidados no manuseio....20
31. Certificado de garantia....21
32. Logística reversa....23

1. Instalação / Manutenção preventiva

Leia com atenção



- O espaço para instalação, uso, reparo e armazenamento deste ar-condicionado deverá ser respeitado.
  A carga de fluido refrigerante no ar-condicionado não pode exceder o limite informado no manual de instalação.
  Armazene o aparelho em um ambiente livre de fontes contínuas de ignição, como chamas abertas, aparelhos a gás ou aquecedores elétricos em funcionamento.

  OBSERVAÇÃO: O sistema de ar-condicionado que utiliza o refrigerante R-32, se manuseado de forma inadequada, pode acarretar consequências graves à saúde humana e ao meio ambiente.

- Este equipamento requer uma instalação especializada em virtude das suas características peculiares e da necessidade de se acoplarem ao sistema de tubulações de cobre, fiação elétrica, etc. Estes complementos não acompanham o equipamento e suas especificações variam de acordo com o perfil da instalação.



- Para que a instalação seja executada corretamente e com segurança, recomendamos os serviços de uma empresa qualificada/credenciada pela Elgin. Para consultar o Posto de Assistência Técnica Autorizada mais próximo, acesse o site www.elgin.com.br ou pelo telefone SAC 0800 70 35 446 - grande São Paulo 3383-5555. A instalação elétrica deverá estar de acordo com as normas ABNT ou as normas vigentes no país.

- Tanto a execução de serviços e reparos por empresas ou pessoas não credenciadas/qualificadas, como a reposição de peças não originais, poderão trazer danos ao equipamento causando alteração na garantia do produto.

- A Elgin, na constante busca de melhoria, reserva-se o direito de, a qualquer momento, introduzir modificações em seus produtos para melhor atender as necessidades e expectativas de seus clientes. É possível, portanto, a ocorrência de diferenças entre as configurações deste manual e os produtos apresentados.

Manutenção preventiva

- Para manter o bom funcionamento e preservar as condições do aparelho aumentando sua vida útil, pelo menos uma vez por ano o equipamento deverá ser submetido a uma limpeza interna, face ao acúmulo de pó e resíduos que se alojam nos componentes. Estas condições prejudicam a eficiência do produto podendo causar danos ao sistema.
- Recomendamos que a limpeza interna / manutenção preventiva seja realizada pela Rede Autorizada Elgin, lembrando que este item não está coberto pela garantia conforme especificado no próprio *Certificado de Garantia* contido neste manual.

2. Precauções de segurança

Antes de ligar seu aparelho, leia com atenção estas precauções.

Elas estão classificadas em **Perigo** e **Cuidado**.

Aquelas classificadas com o título **Perigo**, alertam que um manejo inadequado pode ocasionar consequências graves.

As precauções classificadas com **Cuidado**, dependendo das circunstâncias, também podem gerar consequências sérias.

Portanto, para resguardar sua segurança, observe atentamente estas importantes precauções.

Os símbolos ao lado aparecem nos textos a seguir. Observe atentamente seu significado.

Depois de ler este manual, consulte-o sempre que surgir alguma dúvida.



Proibido



Observe fielmente as instruções



Providencie um aterramento eficaz



Desligue o disjuntor

CUIDADO!!



- Não instale o equipamento próximo a condutores de gás. Se o gás entrar em contato com o equipamento, poderá provocar incêndio.



- O equipamento tem que ser aterrado adequadamente. O fio-terra nunca deve estar conectado a condutores de gás, eletricidade, água ou de telefone. Se o aterramento não for realizado adequadamente, poderão ocorrer choques elétricos.



- É necessária a instalação de disjuntores adequados para proteção do equipamento, da instalação elétrica e do usuário.

- Certifique-se de instalar o tubo de drenagem com as inclinações necessárias para a vazão da água.

CUIDADOS NA OPERAÇÃO — PERIGO!!



- Não utilize extensões nem “benjamins” onde estejam conectados outros equipamentos elétricos evitando assim choques, superaquecimento dos fios ou incêndio.



- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído por um dos Postos Autorizados Elgin, a fim de evitar riscos.



- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que se tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

CUIDADO!!

- Não utilize aerossóis (inseticidas, tintas, etc) perto do equipamento e muito menos sobre ele, pois poderá provocar fogo.
- Os aparatos de combustão (fogões, etc) não devem ser colocados na direção do fluxo de ar do condicionador de ar.
- Não instale o equipamento em locais onde o fluxo de ar alcance diretamente plantas ou animais, pois poderá causar-lhes danos.
- Ao limpar o equipamento, desligue o disjuntor. A limpeza não deve ser feita quando o ventilador interno estiver em movimento.
- Se o condicionador de ar estiver em operação juntamente com um aparato de combustão, o ar do ambiente deverá ser renovado freqüentemente.
- A ventilação insuficiente poderá provocar acidentes por falta de oxigênio.
- Se o equipamento tiver que permanecer inativo por longos períodos, desligue o disjuntor para maior segurança.

CUIDADOS NO REPARO DO APARELHO

PERIGO!!

- Para reparos no sistema, solicite sempre os serviços da Rede Autorizada Elgin.
- Se o aparelho precisar ser retirado de um local para ser instalado em outro, recorra sempre à Rede Autorizada Elgin. Uma instalação mal feita poderá ocasionar infiltração de água, choques elétricos ou incêndio.
- Antes de realizar a manutenção ou reparo em aparelhos de ar-condicionado que utilizam o refrigerante R-32, é essencial realizar uma verificação de segurança adequada no local, afim de minimizar o risco de possíveis incidentes.
- Em condições anormais (cheiro de queimado, por exemplo) desligue o disjuntor e consulte um Posto Autorizado Elgin. Usar o equipamento nestas condições poderá provocar acidentes.

3. INFORMAÇÕES SOBRE IMPACTO AMBIENTAL

3.1 - EMBALAGEM

- A embalagem deste produto é composta de materiais recicláveis, tais como papelão, E.P.S. (Poliestireno expandido) e sacos plásticos.
- Ao descartá-los encaminhe para a coleta seletiva a fim de que sejam reaproveitados.

3.2 - PRODUTO


- Este produto é composto por materiais recicláveis e/ou reutilizáveis.
- O descarte inapropriado destes materiais causarão danos ao meio ambiente; portanto é imprescindível ao descartá-lo que procure empresas especializadas em desmontá-lo de acordo com a legislação vigente.

Este aparelho contém fluido refrigerante inflamável R32.


Fluidos refrigerantes podem ser inodoros, ao perceber qualquer sinal de vazamento de fluido refrigerante, ventile a área imediatamente, desligue a energia do produto e entre em contato com a assistência técnica autorizada Elgin.

4. Vista das unidades / Nomes das partes e suas funções


UNIDADE INTERNA (CASSETE)

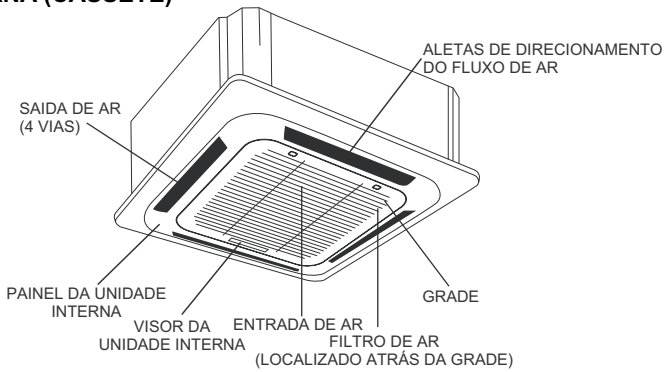

UNIDADE INTERNA (PISO-TETO)

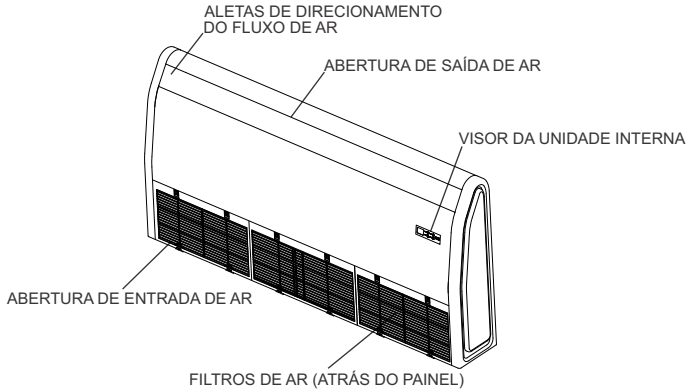

UNIDADE EXTERNA (CASSETE / PISO-TETO)

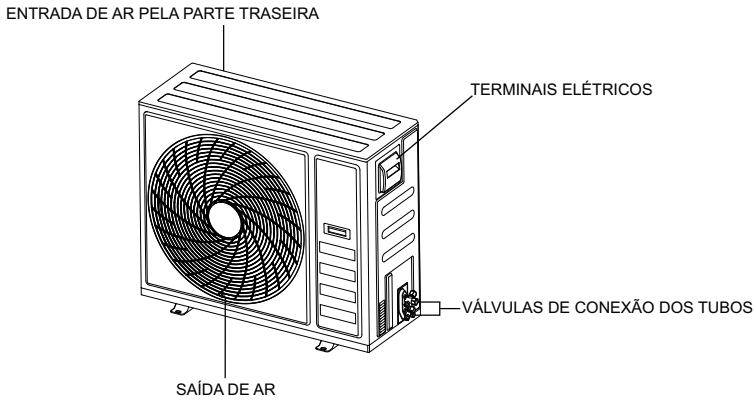

(Imagens meramente ilustrativas)

5. Como abrir / fechar a grade da unidade interna

UNIDADE INTERNA (CASSETE)

COMO ABRIR

- Para abrir a grade de entrada de ar do painel, pressione as travas para abrir, incline-a a 45º e retire-a, conforme indicado na figura 1 e 2.

COMO FECHAR

- Para fechar a grade, faça o procedimento inverso.

Fig. 1


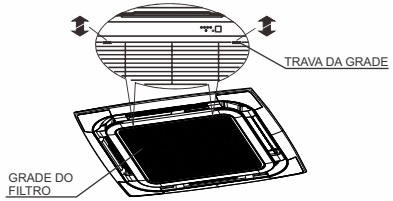


Fig. 2

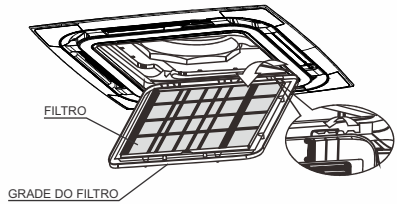


UNIDADE INTERNA (PISO-TETO)


COMO ABRIR

- Levante as tampas do parafuso, solte os parafusos com ferramenta apropriada e levante a grade.

COMO FECHAR

- Para fechar a grade, faça o procedimento inverso.

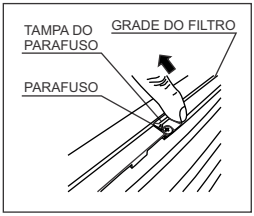


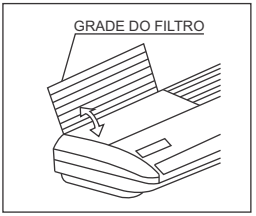


(Imagens meramente ilustrativas)

6. Painel indicativo da unidade interna

UNIDADE INTERNA (CASSETE)

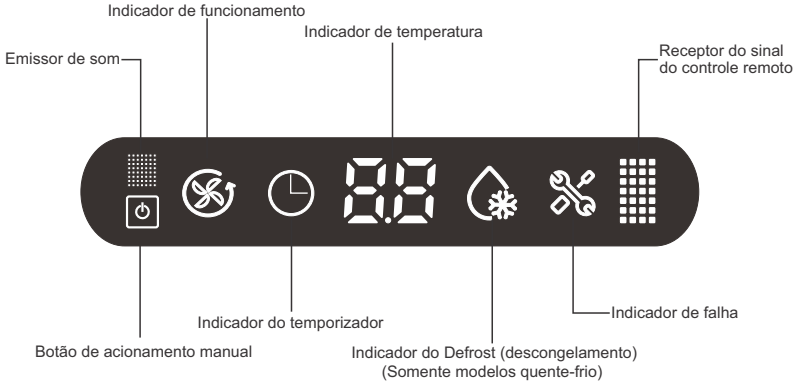

UNIDADE INTERNA (PISO-TETO)

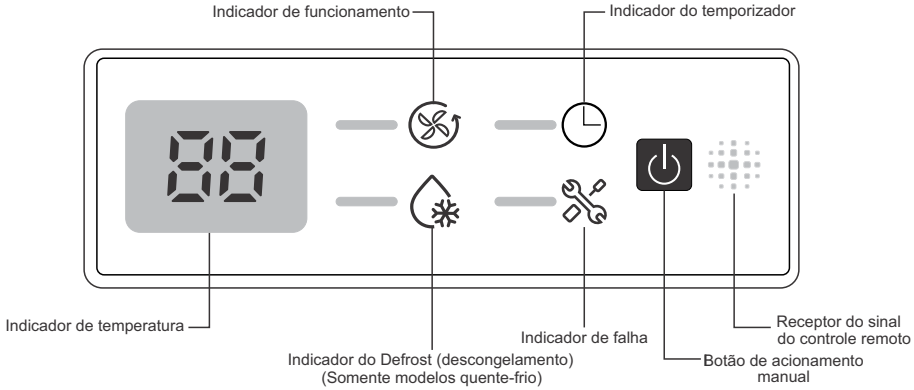

⚠ Atenção

BOTÃO DE ACIONAMENTO MANUAL


- O botão de acionamento manual pode ser utilizado como uma medida de emergência para ligar ou desligar a unidade quando o controle remoto não estiver disponível.
- Você pode selecionar está função pressionando o botão de acionamento manual. Quando acionado pelo botão de acionamento manual, o condicionador de ar operará no modo refrigeração 23ºC.


DEFROST (Descongelamento (Somente modelos quente-frio))

- O aparelho descongela automaticamente durante o aquecimento por 2 a 10 minutos, pausando o ventilador interno. Após isso, retorna ao modo de aquecimento.

7. Descrição do controle remoto

(Verifique o modelo do seu controle remoto)

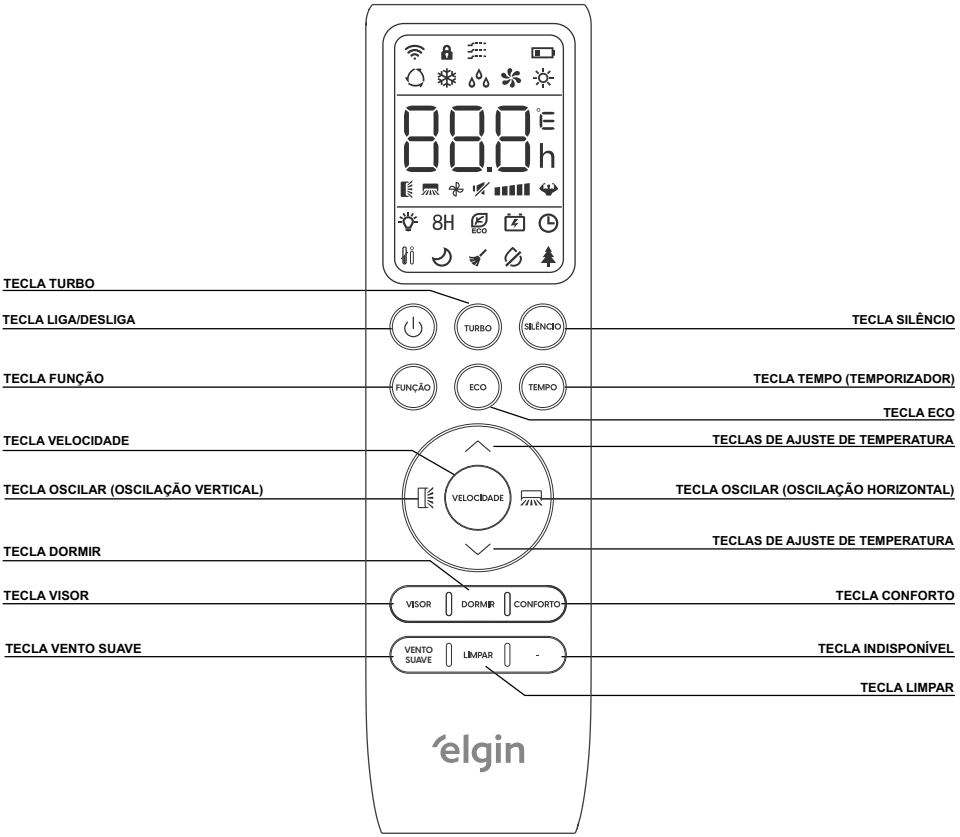


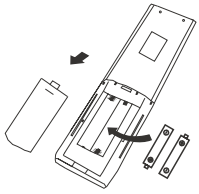

PARA TER ACESSO ÀS PILHAS, RETIRE A TAMPA TRASEIRA


PROCEDIMENTO DE TRANSMISSÃO


Ao pressionar uma tecla estando o controle remoto apontado para a unidade, é gerado um comando que, ao ser recebido pela unidade, emite um sinal sonoro confirmando a recepção.



DESCRIÇÃO DO CONTROLE REMOTO

(Verifique o modelo do seu controle remoto)

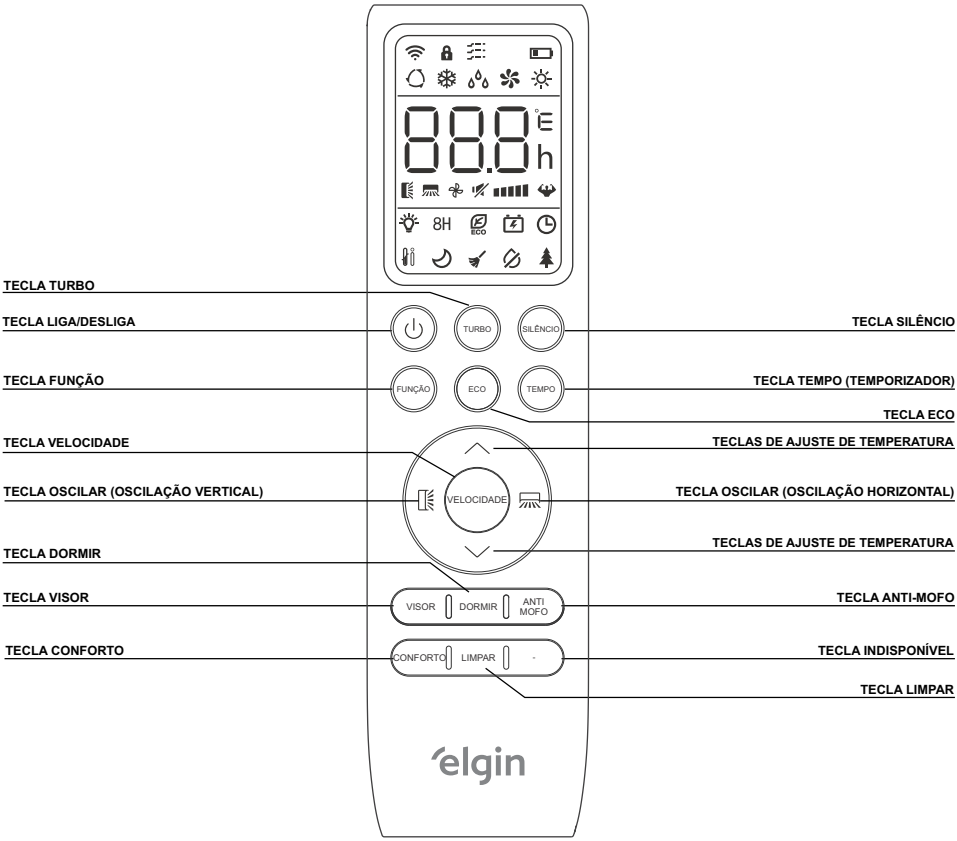


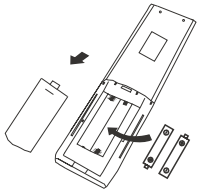

PARA TER ACESSO ÀS PILHAS, RETIRE A TAMPA TRASEIRA


PROCEDIMENTO DE TRANSMISSÃO

Ao pressionar uma tecla estando o controle remoto apontado para a unidade, é gerado um comando que, ao ser recebido pela unidade, emite um sinal sonoro confirmando a recepção.




8. MODO AUTOMÁTICO

Este modo de operação deve ser acionado quando desejar-se que a temperatura do ar seja ajustada automaticamente.
Com o condicionador de ar ligado, aponte o controle remoto para a unidade interna:
1. Pressione a tecla **FUNÇÃO** e selecione o modo de operação **AUTO (AUTOMÁTICO)**.
2. Neste modo a temperatura é ajustada automaticamente.
3. Pressione a tecla **VELOCIDADE** para selecionar a velocidade desejada do ventilador:



9. MODO REFRIGERAÇÃO

Este modo de operação deve ser acionado quando desejar-se resfriar o ambiente.
Com o condicionador de ar ligado, aponte o controle remoto para a unidade interna:
1. Pressione a tecla **FUNÇÃO** e selecione o modo de operação **REFRIGERAÇÃO.**
2. Pressione as teclas ∧ ou ∨ para selecionar a temperatura desejada.
3. Pressione a tecla **VELOCIDADE** para selecionar a velocidade desejada do ventilador:




10. MODO DESUMIDIFICAÇÃO

Este modo de operação deve ser acionado quando desejar-se remover a umidade presente no ar do ambiente.
Com o condicionador de ar ligado, aponte o controle remoto para a unidade interna:
1. Pressione a tecla **FUNÇÃO** e selecione o modo de operação **DESUMIDIFICAÇÃO.**
2. No modo desumidificação a velocidade de ventilação é ajustada automaticamente.


11. MODO AQUECIMENTO (SOMENTE MODELOS QUENTE/FRIO)

Este modo de operação deve ser acionado quando desejar-se aquecer o ambiente.
Com o condicionador de ar ligado, aponte o controle remoto para a unidade interna:
1. Pressione a tecla **FUNÇÃO** e selecione o modo de operação **AQUECIMENTO.**
2. Pressione as teclas ∧ ou ∨ para selecionar a temperatura desejada.



12. MODO VENTILAÇÃO

Este modo de operação deve ser acionado quando desejar-se ventilar o ambiente.
Com o condicionador de ar ligado, aponte o controle remoto para a unidade interna:
1. Pressione a tecla **FUNÇÃO** e selecione o modo de operação **VENTILAÇÃO** .
2. Pressione a tecla **VELOCIDADE** para selecionar a velocidade desejada do ventilador:



13. Modo turbo

RÁPIDA REFRIGERAÇÃO

- Esta função deve ser acionada quando desejar-se resfriar o ambiente rapidamente.

Com o condicionador de ar ligado, aponte o controle remoto para a unidade interna:

1. Pressione a tecla **FUNÇÃO** e selecione o modo de operação **REFRIGERAÇÃO.**
2. Pressione a tecla **TURBO** e o indicador acenderá no visor do controle remoto até que seja cancelada está função.
3. Para cancelar está função pressione novamente a tecla **TURBO**.

14. Função Conforto

O controle remoto possui um sensor de temperatura como na unidade interna que controla o seu funcionamento (quando habilitado), otimiza a temperatura ambiente para garantir o conforto.

Com o condicionador de ar ligado, aponte o controle remoto para a unidade interna:

1. Para habilitar esta função, pressione a tecla **CONFORTO** e o indicador irá se acender no controle remoto.
2. Para cancelar está função, pressione a tecla **CONFORTO** e o indicador irá se apagar no visor do controle remoto.

⚠ Atenção

- Está função não é válida quando utilizada com o modo de operação **FAN** (Ventilação).


15. Ajuste da direção do fluxo de ar

1. **DIREÇÃO DO FLUXO DE AR AUTOMÁTICO**
- A direção do fluxo de ar pode ser ajustada utilizando-se as teclas .
- Neste modo, a posição da aleta de direção do fluxo de ar variará entre o maior e o menor ângulo possíveis, de maneira contínua.


2. **DIREÇÃO DO FLUXO DE AR FIXA**
- Para posicionar a aleta de direção do fluxo de ar em uma posição fixa, deve-se pressionar as teclas durante a oscilação automática. A aleta será então fixada na posição em uma das posições.

3. **DIREÇÃO DO FLUXO EM OUTROS ÂNGULOS** (verifique o modelo do seu controle remoto)
- Para posicionar a aleta em outros ângulos pressione longamente ou por mais de 3 segundos. A aleta será então fixada em uma das posições.

OSCILAR VERTICAL



OSCILAR HORIZONTAL



⚠ Atenção

- Jamais ajuste as aletas de direcionamento do fluxo do ar manualmente, pois isto pode danificar o equipamento. Sempre utilize o controle remoto para fazê-lo.

16. Função dormir

Recomenda-se o uso desta função durante a noite, ao dormir. Acionando a função **DORMIR**, a temperatura ajustada é levemente alterada com o passar das horas para compensar a alteração de temperatura normal que ocorre durante a madrugada.

Com o controle e o condicionador de ar ligado, aponte o controle remoto para a unidade interna:

1. Pressione a tecla **FUNÇÃO** e selecione o modo de operação desejado:
   (REFRIGERAÇÃO), ou (AQUECIMENTO).
2. Pressione a tecla **DORMIR,** um aviso sonoro será ouvido e o painel se apagará.
3. Para cancelar esta função, pressione a tecla **DORMIR** novamente.

Observação: Caso a tecla **VISOR** seja pressionada, o painel se ascenderá, porém, só se apagará se a função **DORMIR** for cancelada ou reativada.

17. Função anti-mofo (verifique o modelo do seu controle remoto)

Esta função seca o interior da unidade interna e evita o aparecimento de mofo e dispensa o mau odor devido à condensação de água. Após desligar o condicionador de ar, ele irá entrar em modo ventilação por 15 minutos e depois irá se desligar. Está função permanecerá ativada até que se cancele a função.

Com o condicionador de ar ligado, aponte o controle remoto para a unidade interna:

1. Pressione a tecla **ANTI-MOFO** e a função estará ativa.
2. Para cancelar está função pressione novamente a tecla **ANTI-MOFO** e a função será desativada.

18. Função limpeza (somente modelos quente/frio)

Esta função seca e limpa a poeira no interior da unidade interna, evitando o aparecimento de mofo e mau odor devido à condensação de água.

Com o condicionador de ar desligado, aponte o controle remoto para a unidade interna:

1. Pressione a tecla **LIMPAR**, irá aparecer no painel indicativo CL e o aparelho irá funcionar nesta função por até 35 minutos e irá se desligar.
2. Para cancelar esta função antes dos 35 minutos, pressione a tecla **LIMPAR** ou pressione a tecla **LIGA/DESLIGA** para ligar seu condicionador de ar.
3. Nota: A função **LIMPAR** pode ser definida em paralelo com a função **ligamento temporizado**, neste caso, esta função será executa após a função **LIMPAR**.

19. Função bloqueio

1. A função bloqueio impede que as configurações do aparelho sejam alteradas.
   Com o condicionador de ar ligado, pressione simultaneamente as teclas **FUNÇÃO** e **TEMPO (TEMPORIZADOR)**.

2. Para cancelar esta função repita o processo.

20. Função visor

Está função deve ser utilizada caso deseje apagar as luzes do painel de indicação da unidade interna.
Com o condicionador de ar ligado, aponte o controle remoto para a unidade interna:

1. Pressione a tecla **VISOR** e as luzes do painel de indicação da unidade interna irão se apagar, e o aparelho continuará com seu funcionamento normal.
2. Para acender as luzes do painel de indicação da unidade interna, pressione novamente a tecla **VISOR**.

21. Modo silêncioso

Ao ativar o **MODO SILÊNCIOSO** a unidade interna funcionará com a velocidade mais baixa para proporcionar maior silêncio.

1. Para selecionar esta função, pressione a tecla **SILÊNCIO**. Para cancelar esta função, pressione novamente da tecla **SILÊNCIO**.

NOTA: Caso pressione qualquer uma das teclas: **VELOCIDADE, TURBO** ou **DORMIR** o modo silêncioso automaticamente será cancelado.

22. Função vento suave (Somente modelos cassete)

Ao ativar esta função as aletas internas da unidade será ajustada automaticamente, proporcionando uma sensação de vento suave.

1. Para selecionar esta função, pressione por 3 segundos as teclas **VELOCIDADE** e **SILÊNCIO**, ou pressione a tecla **VENTO SUAVE** (verifique o modelo do seu controle remoto), o indicador irá se acender no controle remoto.

2. Para cancelar esta função, repita o mesmo processo, o indicador irá se apagar no controle remoto.

23. Função ECO

Ao ativar a função ECO, o condicionador de ar operará em uma frequência mais eficiente e econômica.

1. Para selecionar esta função, pressione a tecla **ECO**. A temperatura será fixada em 26ºC até que a função seja cancelada. Para cancelar esta função, pressione novamente da tecla **ECO**.

24. Função limite de potência

Ao ativar a função de limite de potência, é possível definir a potência máxima de operação da unidade. Essa configuração impacta o desempenho de refrigeração e aquecimento do ar-condicionado (quando disponível). Por isso, utilize esta função com cautela.

1. Com o condicionador de ar ligado, pressione e segure a tecla SILÊNCIO por 3 segundos para ativar a função. Para ajustar o limite de potência, pressione rapidamente a tecla SILÊNCIO para alternar entre os níveis L3 - L2 - L1 - OF, que serão exibidos no display do controle remoto. Ao ativar essa função, o visor da unidade interna exibirá os códigos correspondentes aos níveis selecionados: 7A - 5A - 2A - OF.

2. Para desativar a função, selecione OF e aguarde 2 segundos.

25. Função ligamento / desligamento temporizado

Através do uso desta função, é possível programar o ligamento automático (caso o condicionador de ar esteja desligado) ou o desligamento automático (caso o condicionador de ar esteja ligado), após o transcorrer de um período de tempo desejado.

PROGRAMANDO O DESLIGAMENTO TEMPORIZADO

1. Com o condicionador de ar ligado, pressione a tecla **TEMPO** do controle remoto para que o indicador de (Desligamento temporizado) e o intervalo de tempo sejam exibidos no painel indicador do controle remoto.

2. Através das teclas ∧ ou ∨ selecione o intervalo de tempo para que o condicionador de ar seja desligado e em seguida pressione a tecla **TEMPO** para confirmar a programação.

3. O indicador se manterá aceso até que o tempo programado seja transcorrido.

PROGRAMANDO O LIGAMENTO TEMPORIZADO

1. Com o condicionador de ar desligado, pressione a tecla **TEMPO** do controle remoto para que o indicador (Ligamento temporizado) e o intervalo de tempo sejam exibidos no painel indicador do controle remoto.

2. Através das teclas ∧ ou ∨ selecione o intervalo de tempo para que o condicionador de ar seja ligado.

3. Selecione o modo de operação e os demais ajustes de funcionamento (temperatura, velocidade do ventilador e etc.) para o momento em que o condicionador de ar for ligado e pressione a tecla **TEMPO** para confirmar a programação.

4. O indicador (Ligamento temporizado) se acenderá e se manterá aceso até que o tempo programado seja transcorrido.

CANCELANDO UMA PROGRAMAÇÃO

- Para cancelar uma programação de temporização existente, pressione a tecla **TEMPO** (Temporizador). O indicador do painel indicativo da unidade interna se apagará.

NOTAS:

- Uma programação de ligamento ou desligamento temporizado é cancelada após uma queda de energia, e deve ser feita novamente.
- Caso deseje-se alterar uma programação já feita, deve-se cancelar a programação existente e então realizar a nova programação.

26. Religamento automático (auto-restart)

- Está função permite que o condicionador de ar seja religado automaticamente após uma eventual interrupção no fornecimento de energia elétrica. A unidade retorna ao funcionamento na mesma configuração na qual estava antes da interrupção de energia elétrica.

27. EVENTUAIS PROBLEMAS E PONTOS DE VERIFICAÇÃO

PROBLEMAS	CAUSAS OU PONTOS DE VERIFICAÇÃO
• O condicionador de ar não funciona.	• Verifique se há uma queda de energia. • Verifique se o cabo de alimentação foi desconectado. • Verifique se o disjuntor desarmou. • Verifique se há equipamentos eletro-eletrônicos conectados à rede que possam causar interferência eletromagnética .
• O condicionador de ar funciona, mas o painel indicativo da unidade interna não se acende.	• Verifique se a função **DORMIR/VISOR** está ativada, para mais informações e detalhes consulte a página 13 e 14.
• O indicador do controle remoto está fraco ou não acende. • Há problemas no envio do sinal do controle remoto.	• Certifique-se de que as pilhas estejam carregadas. • Substitua as pilhas por novas. Use pilhas do tamanho AAA / 1,5V. • Certifique-se de que as pilhas estejam encaixadas com sua polaridade correta.
• O sistema não inicia imediatamente uma nova operação ao pressionar a tecla ⏻ (liga / desliga) após o término de uma operação.	• Existe uma temporização para proteção do compressor ao término de uma operação. Espere 3 minutos que a operação será iniciada.
• A refrigeração ou o aquecimento é insuficiente.	• O modo Refrigeração talvez não funcione eficientemente quando o filtro de ar estiver obstruído por poeira ou sujeira. • É provável que a temperatura ambiente não tenha atingido ainda o nível de refrigeração desejado. • Verifique se a velocidade do ventilador não está ajustada em BAIXA. Coloque-a em ALTA. • Certifique-se de que a entrada ou a saída da unidade externa não esteja bloqueada. • Carga térmica mal dimensionada. Verificar se o aparelho não precisa ser substituído por outro de maior capacidade.
• Não sai ar no inicio da operação de aquecimento (modelos Quente-Frio)	• A saída de ar é interrompida para evitar a saída de ar frio até que o trocador de calor interno esteja quente. Aguarde.
• A operação não pode ser reiniciada após uma eventual interrupção na energia elétrica.	• As informações programadas, contidas na memória do condicionador de ar foram apagadas. Use novamente o controle remoto para reiniciar a operação.
• A função AQUECIMENTO é interrompida por alguns minutos. (Modelos Quente/Frio)	• Isto acontece durante o processo de degelo da unidade externa, que ocorre automaticamente, retornando à função AQUECIMENTO em seguida.

• Há emissão de ruídos	• Alguns ruídos são normais pois, quando a refrigeração é interrompida, um ruído de assobio ou de gorjeio pode ser ouvido. • Este ruído é gerado enquanto o refrigerante está circulando no interior do condicionador de ar. • Na operação de início ou de parada, um ruído de estalido poderá ser ouvido. Este ruído é gerado pela carcaça expandindo ou encolhendo (dilatação) devido às mudanças de temperatura. • Outros eventuais ruídos poderão ser ouvidos durante a operação do sistema. Eles poderão ocorrer quando houver mudança no ciclo de Refrigeração / Aquecimento.
• Há emissão de odores	• Os odores do ambiente (cigarros, mofo, etc.) circulam durante o funcionamento. Renove o ar ambiente. Caso a emissão de odores continue, contate um Posto Autorizado para executar manutenção preventiva (limpeza).
• Sai névoa durante a operação de resfriamento.	• Este fenômeno ocorre algumas vezes quando a temperatura e a umidade estão muito altas mas desaparece com a diminuição da temperatura e da umidade.
• O sinal do controle remoto não é recebido, mesmo depois de verificar que as pilhas não estão gastas.	• Isto pode ocorrer porque há luz direta do sol ou alguma outra luz forte incidindo sobre o receptor de comandos do condicionador de ar. Neste caso, apague a luz ou diminua a intensidade.
• Formação de gotículas de água na grade de saída de ar.	• Se a unidade funcionar por um longo período com umidade alta, poderá surgir umidade na grade de saída, que cairá em forma de gotas. • Se a unidade funcionar em ajuste de temperatura abaixo de 21ºC por um longo período, poderá haver condensação de água nas partes da unidade ocasionando eventuais respingos no ambiente.

Nota

Se depois desta verificação o problema permanecer, desligue o aparelho com o controle remoto, desligue também o disjuntor. Solicite os serviços da Rede Autorizada Elgin.

Solicite os serviços dos Postos Autorizados Elgin caso ocorra alguma das situações abaixo:
• Disjuntor desliga seguidamente.
• Há interferência na TV, rádio ou outros dispositivos elétricos ao se ligar o condicionador de ar.
• O controle remoto não atua corretamente.
• Há ruído anormais durante a operação.
Caso persista algum tipo de funcionamento irregular ou defeituoso, mesmo se o equipamento foi desligado e religado após três minutos.

28. Manutenção e Limpeza



Antes de executar qualquer procedimento de manutenção ou limpeza, desligue a chave principal.


Desencaixe o filtro pela parte superior.
Realize esse procedimento com cuidado para não danificar as travas de proteção.




Limpeza do equipamento:

1. Nunca use substâncias voláteis pois podem danificar as superfícies do condicionador de ar.

2. Não lave com água. Limpe com um pano macio e seco.

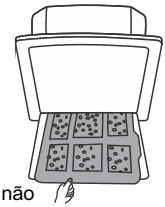

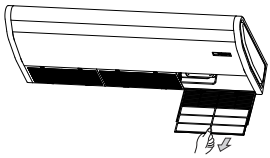


Limpeza dos filtros de ar:

Recomenda-se efetuar a limpeza uma vez a cada duas semanas.

1. Desencaixe o filtro pela parte superior.
   Realize esse procedimento com cuidado para não danificar as travas de proteção.


2. Para remover a poeira que aderiu aos filtros, use um aspirador de pó ou lave-os com água e deixe secar à sombra.

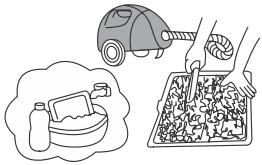

3. Reinstale o filtro.

Se os filtros estiverem danificados, adquira filtros de reposição consultando o Posto Autorizado.

Caso o aparelho não seja utilizado por longo período

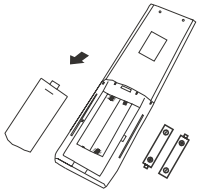

Deixe o condicionador de ar em funcionamento de 2 a 3 horas com os seguintes ajustes:

- Tipo de operação: ventilação
- Isto secará o mecanismo interno.
- Retire as pilhas do controle remoto.
- Caso tenha acesso, cubra a unidade externa com uma capa protetora.



Ventile ocasionalmente o ambiente.
Já que as janelas devem ser mantidas fechadas, é uma boa idéia abri-lás e ventilar o ambiente de vez em quando.

Não bloqueie a entrada de ar e as aberturas de saída.
Isto diminui o desempenho e causa operação irregular.
Não introduza nenhum objeto nessas aberturas pois é perigoso tocar nos componentes elétricos e no ventilador.

Use o condicionador somente para refrigerar ou aquecer (nos modelos quente/frio) o ambiente.
Não use o condicionador de ar para outros propósitos tais como secar roupas, alimentos, animais ou cultivar vegetais.

Selecione a temperatura mais apropriada.
Tome o cuidado de ajustar a temperatura de acordo com as condições ideais.
Ambiente ocupados por crianças pequenas, pessoas idosas ou portadoras de deficiências físicas devem ser mantidos em temperaturas apropriadas.

Cuide do seu bem estar.
Evite se expor diretamente a fluxos contínuos de ar frio por longos períodos. Isto não é recomendado por razões de saúde.

Não use dispositivos de aquecimento nas proximidades.
As partes plásticas do condicionador de ar podem ser afetadas se expostas ao calor excessivo.

NA REUTILIZAÇÃO DO APARELHO

Retire a capa protetora da unidade externa.



Limpe os filtros, instale-os novamente e ligue o condicionador de ar.

Certifique-se de que nada obstrua a saída e as entradas de ar.

29. Dicas de operação

Não desperdice energia elétrica.

Se os filtros de ar estiverem bloqueados por poeira, a capacidade de resfriamento diminuirá e a eletricidade usada para operar o condicionador de ar será desperdiçada.

Não resfrie ou aqueça (nos modelos quente/frio) demasiadamente o ambiente. Isto não é bom para a saúde e pode tornar-se um desperdício de energia elétrica.


Se o aparelho for operado por longo período abaixo da temperatura de conforto (21ºC),poderá ocorrer condensação de água nas partes externas do aparelho, ocasionando gotejamento no ambiente.

Mantenha fechadas as persianas ou cortinas.

Não deixe que a luz direta do sol penetre no ambiente quando o condicionador de ar estiver operando no modo refrigeração. Isto poderá interferir na forma como o equipamento percebe a temperatura do ambiente.

Mantenha uma temperatura uniforme no ambiente. Ajuste a direção vertical e horizontal do fluxo de ar distribuindo o ar por todo o ambiente.

30. Cuidado no Manuseio

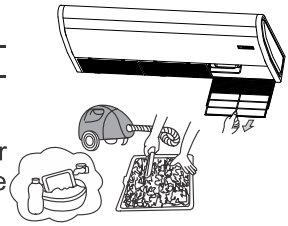

Certifique-se de que as portas e janelas estejam bem fechadas. Evite abrir portas e janelas com muita frequência para manter o ar frio/quente dentro do ambiente.

Limpe regularmente o filtro de ar. Filtros bloqueados por poeira reduzem o fluxo de ar e diminuem os efeitos de resfriamento, aquecimento (nos modelos quente/frio) e desumidificação. Limpe-os pelo menos uma vez a cada duas semanas.

31. Certificado de Garantia

Certificado de garantia
Condicionador de ar do tipo split

Este Certificado de Garantia é uma vantagem adicional oferecida pela **ELGIN S/A** ao Consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade, é imprescindível que seja apresentada na assistência técnica autorizada a cópia legível, sem emendas ou rasuras, da nota ou cupom fiscal de compra do produto, o qual deve estar discriminado de forma clara e individualizado no corpo desse documento fiscal. O não atendimento dessa condição tornará sem efeito a garantia e o atendimento será executado como fora da garantia.

Nos termos do art. 50, *caput* e seu parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor computar-se-à:

GARANTIA CONTRATUAL DE 3 ANOS

A. Condição: Produtos instalados por empresas credenciadas ELGIN terão 36 meses (3 anos) de garantia total do produto, **ou seja, compreendendo a garantia legal de 90 dias mais 33 meses da contratual somando 3 anos no total , mediante apresentação da nota fiscal de compra e da ordem de serviço ou nota fiscal de serviço com a descrição da instalação e do produto e desde que esteja em cumprimento ao manual de instalação e de operação.**

GARANTIA CONTRATUAL DE 1 ANO

B. Condições: Produtos que forem instalados por uma empresa **NÃO** credenciada terão **garantia de 365 dias (1 Ano), ou seja, compreendendo a garantia legal de 90 dias mais 9 meses da contratual somando 1 ano no total, mediante apresentação da nota fiscal de compra e da ordem de serviço ou nota fiscal de serviço com a descrição da instalação e do produto e desde que esteja em cumprimento ao manual de instalação e de operação.**

Assim ficam expressas as seguintes condições de garantia:

1. Com exceção dos itens discriminados na cláusula 1.1, esta garantia estipula que as peças, partes e componentes do produto, constante da nota ou cupom fiscal de compra, ficam garantidos contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo total de trinta e seis meses, que é a soma do prazo de lei de três meses mais a garantia contratual complementar de trinta e três meses oferecida pela **ELGIN S/A**, contados a partir da data de emissão da nota ou cupom fiscal de compra do primeiro consumidor. A mão de obra empregada no reparo do produto citado acima também está coberta por esta garantia. A nota ou cupom fiscal é parte integrante deste CERTIFICADO.
   1.1 A pintura, as peças plásticas, pilha e os filtros são garantidos contra defeitos de fabricação pelo prazo de noventa dias que é o prazo de Lei.
2. A garantia contratual complementar de trinta e três meses citada no item "1" somente será válida se:
   2.1 O produto for instalado por assistência técnica autorizada da **ELGIN S/A** e se for apresentado o comprovante da instalação CTI (Controle Técnico de Instalação).
   2.2 O produto não estiver instalado em local de alta concentração de compostos salinos, ácidos ou alcalinos.

   Caso esses requisitos, 2.1 ou 2.2, não sejam atendidos, a garantia contratual complementar não será válida e a garantia do produto se restringirá à garantia legal de três meses contados da data de emissão da nota ou cupom fiscal de compra do primeiro Consumidor.
3. Esta garantia aplica-se única e exclusivamente ao conserto do produto discriminado na nota ou cupom fiscal de compra e que se comprove tecnicamente que apresente defeito de fabricação e em hipótese alguma esta cobre os serviços de instalação do produto ou as peças e materiais empregados na mesma. A **ELGIN S/A** poderá, a seu critério, efetuar a troca do produto por outro novo ou em estado de novo e em perfeito estado de funcionamento. Havendo essa troca não haverá a prorrogação da garantia contratual complementar e serão preservados os direitos da garantia legal.
4. A instalação do produto é um serviço a ser contratado pelo Consumidor. Os custos e responsabilidades sobre esse serviço, sejam a mão de obra, peças, recursos de infraestrutura ou materiais empregados não são partes integrantes desta garantia.
5. Esta garantia não cobre os custos de recursos especiais de infraestrutura para acesso ao produto, tais como: guindaste, andaime e outros assemelhados, cujos custos e providências são de responsabilidade do consumidor para deixar o produto de fácil acesso para o seu conserto.
6. Esta garantia não cobre os serviços de manutenção preventiva, dimensionamento de carga térmica ou projeto de climatização, sendo esses de responsabilidade do Consumidor quanto à sua contratação.

Certificado de Garantia

7. A garantia legal e a contratual complementar perderão totalmente a validade se ocorrer uma das hipóteses a seguir:

a. Se a instalação do produto não obedecer às instruções constantes dos manuais de instalação e de operação.

b. Se o produto for ligado em tensão elétrica diferente da especificada no produto, rede elétrica instável ou se essa não atender os requisitos recomendados no manual quanto à variação máxima permitida e/ou descumprindo qualquer norma de segurança.

c. Se o produto for alterado, adulterado, fraudado ou corrompido;

d. Se o produto for examinado, por uma empresa Credenciada ELGIN e foi verificado que o produto foi, desinstalado parcial ou totalmente, ou de qualquer outra forma com mau uso, em descumprimento ao manual de instalação e de operação e em caso de alteração da originalidade.

e. Se a etiqueta de número de série ou os selos de identificação do produto apresentarem sinais de violação, danificação ou estiverem ilegíveis, apagados ou ausentes;

f. Se for utilizado qualquer acessório, dispositivo, peça, parte ou componente instalado pelo próprio Consumidor, técnico ou empresa não autorizada pela **ELGIN S/A**;

g. Danos ocasionados por transporte, mau acondicionamento, queda, batida ou qualquer outra ação de mau uso;

h. Danos causados por líquidos, agentes químicos, gases, pela presença de resíduos ou corpos estranhos no interior do produto ou pelo seu uso em ambiente inadequado sujeito a vibração excessiva, temperatura ou qualquer outro quesito fora da especificação;

i. Se não for executado o plano de manutenção preventiva previsto no manual do produto;

j. Má conservação, uso ou manuseio incorretos;

k. Utilização inadequada aos fins a que se destina;

l. Danos causados por acidentes, agentes da natureza ou, ainda, pela negligência do Consumidor ou de Terceiro no cumprimento das instruções do manual de operação.

8. Estão excluídos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto.

9. Obriga-se a **ELGIN S/A** a prestar serviços técnicos de garantia, somente no perímetro urbano das localidades onde possua assistência técnica autorizada. Fora desses locais, o custo do deslocamento do técnico e transporte do produto é por conta e risco do consumidor.

10. Na necessidade de serviço técnico o Consumidor deverá contatar a Assistência Técnica Autorizada que efetuou a instalação do seu produto. A lista de assistências técnicas autorizadas divulgada via internet pode sofrer alterações sem prévio aviso, assim recomenda-se contatar, previamente, a Assistência Técnica Autorizada ou ligar para o Serviço de Atendimento ao Consumidor da **ELGIN S/A**.

11. Todas as informações relativas ao atendimento técnico e eventuais aprovações ou reprovações de procedimentos ou orçamentos devem ser efetuados pelo Consumidor ou seu representante legal diretamente na Assistência Técnica Autorizada que esteja executando o atendimento.

12. Mesmo em se tratando de defeito de fabricação, esta garantia não cobre prejuízos de valor profissional, artístico, estimativo, autoral ou patrimonial.

13. Em nenhuma hipótese serão reembolsados eventuais valores pagos pela instalação ou desinstalação do produto ou qualquer despesa realizada pelo Consumidor que se relacione a esses serviços, seja, mas não se limitando, a mão de obra, material, recursos de infraestrutura, serviço de alvenaria, serralheria, instalação elétrica, acabamento do ambiente ou outras.

14. Este certificado de garantia é válido somente para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

A leitura, compreensão e cumprimento das determinações e instruções dos manuais que acompanham o produto são partes integrantes deste certificado de garantia.

CASO VOCÊ VENHA PRECISAR DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, POR FAVOR, RECORRA À REDE AUTORIZADA OU CONSULTE-NOS PELO TELEFONE:

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

0800 70 35 446

GRANDE SÃO PAULO: 3383-5555

www.elgin.com.br - sac@elgin.com.br

32. Logística reversa



Você sabia?

A Elgin pode te auxiliar com o descarte de quaisquer eletrodomésticos e eletroeletrônicos que não funcionem mais ou estejam em desuso. (Independentemente da marca do produto).

Destinação correta:

Você pode destinar eletroeletrônicos e eletrodomésticos em **Pontos de Entrega Voluntária – PEV** com segurança e de forma ambientalmente correta.

Passo a passo para descartar:

01 Caso o seu aparelho tenha memória / armazenamento interno: **remova todos os dados, fotos e documentos do produto;**

02 Não é necessário que o produto esteja **embalado;**

03 **Leve até o Ponto de Entrega Voluntária** e o PEV se responsabilizará em fazer o descarte de forma correta. Localize o ponto mais próximo de sua região acessando o QR Code abaixo.

Acesse e saiba mais

Quais produtos que podem ser destinados?

· Eletroeletrônicos e eletrodomésticos (até 220V) ar-condicionado (de até 24.000 BTU's) e aparelhos caracterizados como de uso doméstico.
Ex.: Máquinas de costura, secadores de cabelo, chapinhas, fritadeiras elétricas, máquina de barbear e aparelhos celulares (exceto pilhas e baterias avulsas).

· Não é permitido o descarte de materiais de empresas ou indústrias. O recolhimento serve somente para produtos de pessoa física.

· O descarte não é cobrado e nem bonificado; é voluntário e sem fins lucrativos.

elgin

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Constatado o eventual defeito de fabricação, o Sr. Consumidor deverá entrar em contato com o Posto de Assistência Técnica Autorizada mais próxima, acessando o site www.elgin.com.br ou pelo telefone SAC 0800 70 35 446 - Gde.São Paulo 3383-5555, pois, somente este está autorizado a examinar e reparar o produto no prazo de garantia. Caso isto não seja respeitado, o produto terá sido VIOLADO.

0070.00 - Rev.01
(04/25)

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS

CONHEÇA A AMAZÔNIA

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

0800 70 35 446

GRANDE SÃO PAULO: 3383-5555

www.elgin.com.br - sac@elgin.com.br

elgin

MANUAL DE INSTRUÇÕES
Wi-Fi



UNIDADE CASSETE (KX)
UNIDADE PISO-TETO (PX)

LEIA COM ATENÇÃO TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE MANUAL

Este Manual contém informações úteis sobre o seu condicionador de ar Elgin. Recomendamos que você dedique um tempo à leitura de todas estas informações, pois, elas o ajudarão a tirar o máximo proveito das características técnicas do produto.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
Para informações do produto homologado acesse o site:
https://sistemas.anatel.gov.br/sch

ÍNDICE

1. NOTA IMPORTANTE....3
2. CONFIGURANDO O DISPOSITIVO....3
3. DOWNLOAD E INSTALAÇÃO DO APLICATIVO....4
4. UTILIZANDO O APLICATIVO....8
5. PROBLEMAS E SOLUÇÕES....14
6. LOGÍSTICA REVERSA....15

MÓDULO WI-FI 2,4GHz.
MODELO: WBR3


1. Nota Importante

- Para configuração do aplicativo é necessário um roteador wirelles 2,4GHz com conexão na internet.

- Os condicionadores de ar Elgin não fornecem conexão com a internet. Os custos do roteador wirelles, instalação e conexão de internet são de responsabilidade do usuário.

- Este produto incorpora o módulo homologado sob o nº 04004-20-11765.

2. Configurando o dispositivo

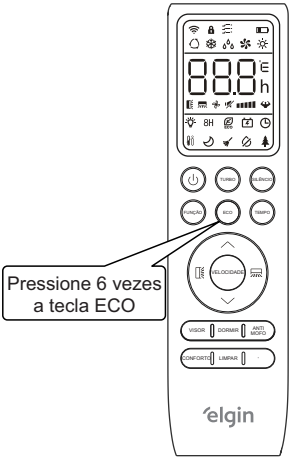

Caso seja a primeira configuração ou deseje alterar o ponto de rede wi-fi, o módulo wi-fi da unidade interna deverá ser reiniciado.

Com o condicionador de ar ligado, aponte o controle remoto para a unidade interna e pressione 6 vezes a tecla **ECO** e 2 bips irão soar confirmando que o módulo wi-fi foi reiniciado.


Importante

- Caso a unidade interna não tenha soado os 2 bips de confirmação, repita o procedimento de reinicialização do módulo wi-fi.

- Quando o módulo wi-fi da unidade interna é reiniciado, este entrará em modo de busca de um novo ponto de rede wi-fi durante 30 minutos, caso não tenha realizado uma nova configuração durante esse tempo, uma nova reinicialização do módulo wi-fi será necessária.

3. Download e instalação do aplicativo

O aplicativo **Elgin Smart** pode ser baixado e instalado em dispositivos móveis como smartphones e tablets (Android 4.1 e iOS 6.0 ou superior). Procure e baixe o aplicativo **Elgin Smart** na Google Play Store ou na Apple Store e instale no seu dispositivo móvel. Após a instalação, siga os passos abaixo (algumas figuras foram disponibilizadas nas próximas páginas).

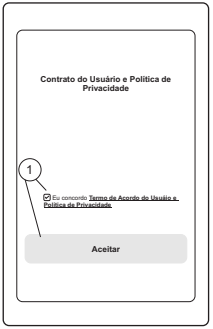

1. ACEITAR o Contrato do Usuário e Política de Privacidade.




2. Selecionar REGISTRAR (Caso já possua uma conta no aplicativo Elgin Smart, entrar com seu usuário e senha).

DOWNLOAD E INSTALAÇÃO DO APLICATIVO




3. Inserir o E-MAIL, para OBTER o CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO.

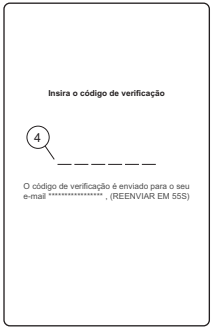

4. INSERIR O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO (verifique seu e-mail).




5. CONFIGURAR A SUA SENHA.

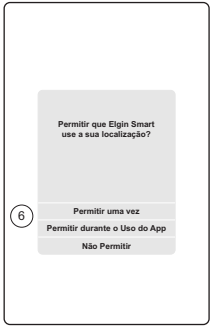


6. Selecionar se deseja permitir que o aplicativo use sua localização.


DOWNLOAD E INSTALAÇÃO DO APLICATIVO

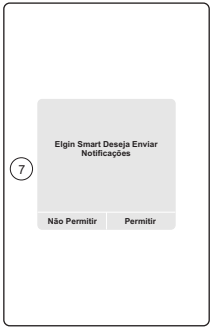


7. Selecionar se deseja permitir que o aplicativo envie notificações.

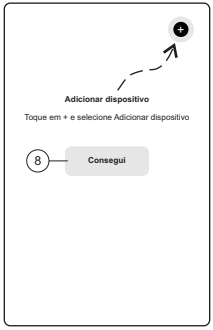

8. Selecionar CONSEGUI.

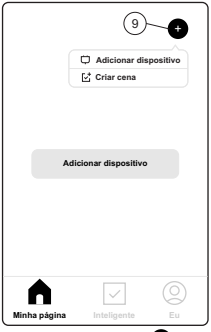


9.Selecionar o botão + para ADICIONAR DISPOSITIVO.

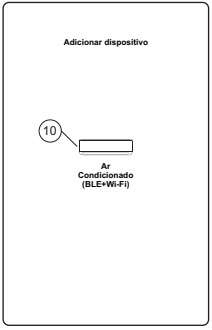

10. Selecionar AR-CONDICIONADO (BLE+Wi-Fi).


DOWNLOAD E INSTALAÇÃO DO APLICATIVO

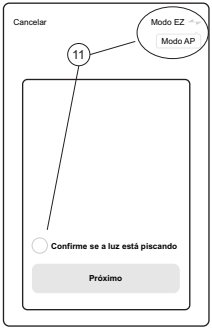

11. Escolher o **MODO AP** para configurar seu Aplicativo.



12. Selecionar sua REDE Wi-Fi, INSERIR SUA SENHA e selecionar PRÓXIMO.

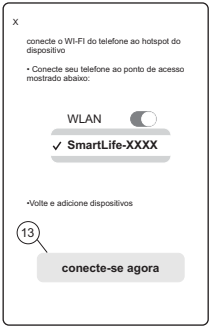


13. Selecionar conecte-se agora.



14. Selecionar a rede SmartLife-XXXX.

DOWNLOAD E INSTALAÇÃO DO APLICATIVO

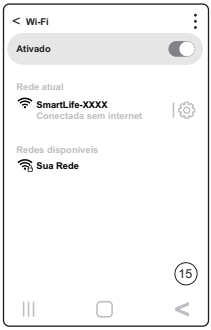


15. Aguardar a conexão e selecionar voltar, o sistema irá para a tela de localização do dispositivo.



16. Localização do dispositivo. Aguardar o reconhecimento do dispositivo.


• Após o reconhecimento dos dispositivos, escolher qual será utilizado.

4. UTILIZANDO O APLICATIVO

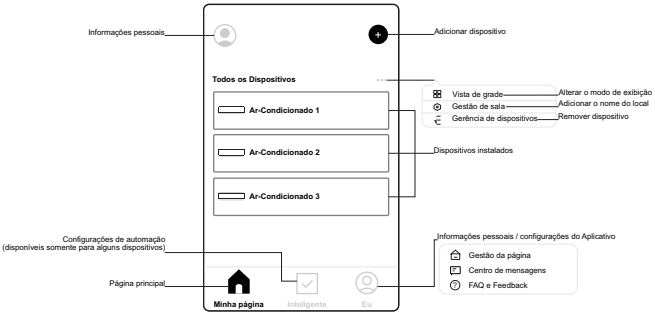


UTILIZANDO O APLICATIVO

Atenção: Os ícones e as informações apresentadas podem variar conforme o sistema operacional, a versão do software e o modelo do aparelho celular.

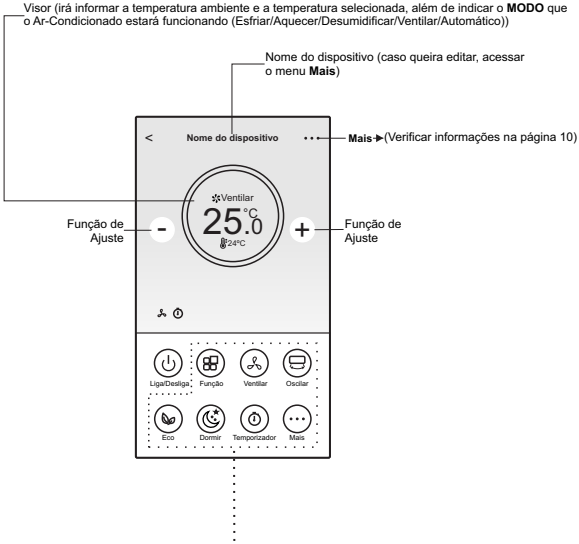

As funções vão operar da forma como operaria utilizando o controle remoto. Nas páginas a frente disponibilizamos apenas os ícones/telas do aplicativo.

UTILIZANDO O APLICATIVO

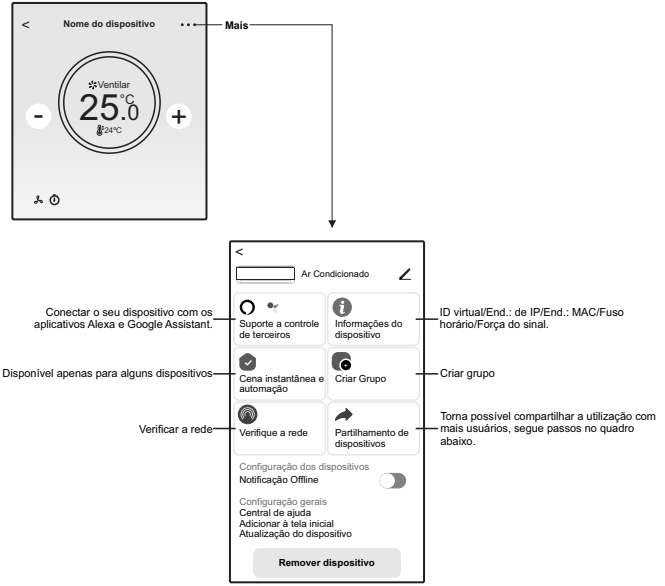

UTILIZANDO O PARTILHAMENTO DE DISPOSITIVO

- Selecionar **Partilhamento de dispositivos.**
- Selecionar **Partilha.**

- Caso o usuário tenha conta no aplicativo, selecionar **Partilhar com a conta Elgin Smart**, indicar o e-mail cadastrado no aplicativo **Elgin Smart.**

- Caso o usuário não tenha conta no aplicativo **Elgin Smart,** selecionar um dos modos de compartilhamento.


- Um **link** será enviado para o usuário e o mesmo deverá seguir com o download e cadastramento no aplicativo. Após o cadastro, o usuário terá acesso ao dispositivo e algumas funções poderão ficar restritas.

Nota: O usuário principal poderá definir o período de acesso, selecione **Válido permanentemente/ Válido em** (definir a data para restringir o acesso), selecione **Concluído** .

UTILIZANDO O APLICATIVO



Modo

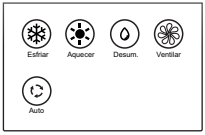


Existem 5 (cinco) modos de operação e a cor de fundo do aplicativo irá alterar de acordo com o modo selecionado:

Esfriar
Aquecer (Somente modelos quente/frio)
Desumidificar
Ventilar
Automático



Ventilar

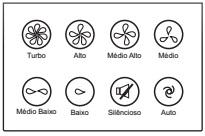


Existem 8 (oito) modos de operação:

Turbo
Alto
Médio Alto
Médio
Médio Baixo
Baixo
Silêncioso
Automático

UTILIZANDO O APLICATIVO



Oscilar

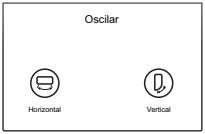

Existem 2 (dois) modos de oscilação:

- Vertical - automático
- Horizontal - manual


*Para mais informações sobre esta função, consultar o ponto 15 na página 12 do manual de operação.




Eco

Se o aparelho estiver no modo **REFRIGERAÇÃO**, a temperatura irá para 26ºC.

UTILIZANDO O APLICATIVO

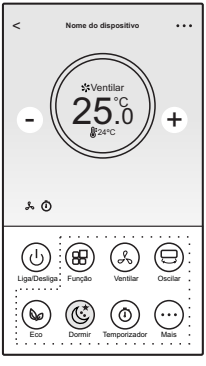


Dormir

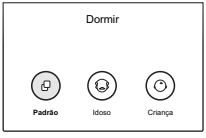


Para ativar a função, selecione Padrão.

*Para mais informações sobre esta função, verificar a página 13 do manual de operação.

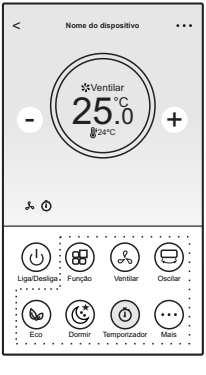

Timer

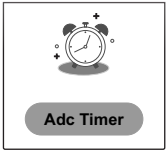



Selecionar **Adc Timer,** e a contar do horário local, selecionar em quantas horas deseja que o aparelho ligue/desligue e **Salvar**.

Nesta opção, poderá selecionar também se deseja repetir a programação, definir a temperatura, definir a função (modo de operação) que a unidade irá operar, a velocidade de ventilação e o modo de oscilar.

UTILIZANDO O APLICATIVO



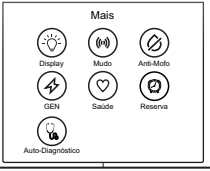

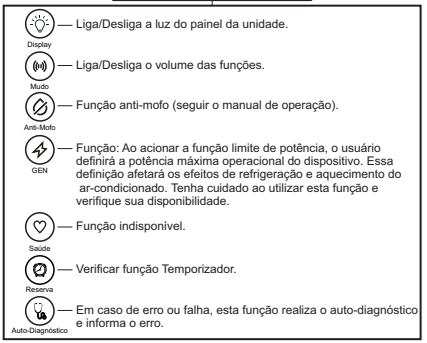

5. PROBLEMAS E SOLUÇÕES

PROBLEMAS	CAUSAS OU PONTOS DE VERIFICAÇÃO
Não consigo localizar o dispositivo (unidade) no aplicativo.	• Verifique se o ar-condicionado está ligado. • Verifique se o ar-condicionado está configurado na rede. • Verifique se o roteador está conectado. • Verifique se o ar-condicionado foi resetado e configurado conforme orientações na página 3. • Verifique se ouve falha de energia, neste caso o aplicativo perderá o controle do ar-condicionado e será necessário configurá-lo novamente.
O condicionador de ar não retorna à operação após uma eventual interrupção no fornecimento de energia elétrica.	• Acione novamente a unidade através do controle remoto. • Se desejar que o retorno à operação ocorra automaticamente, proceda conforme as instruções do manual de operação.

6. Logística reversa



Você sabia?

A Elgin pode te auxiliar com o descarte de quaisquer eletrodomésticos e eletroeletrônicos que não funcionem mais ou estejam em desuso. (Independentemente da marca do produto).

Destinação correta:

Você pode destinar eletroeletrônicos e eletrodomésticos em **Pontos de Entrega Voluntária – PEV** com segurança e de forma ambientalmente correta.

Passo a passo para descartar:

01 Caso o seu aparelho tenha memória / armazenamento interno: **remova todos os dados, fotos e documentos do produto;**

02 Não é necessário que o produto esteja **embalado;**

03 **Leve até o Ponto de Entrega Voluntária** e o PEV se responsabilizará em fazer o descarte de forma correta. Localize o ponto mais próximo de sua região acessando o QR Code abaixo.

Acesse e saiba mais

Quais produtos que podem ser destinados?

· Eletroeletrônicos e eletrodomésticos (até 220V) ar-condicionado (de até 24.000 BTU's) e aparelhos caracterizados como de uso doméstico.
Ex.: Máquinas de costura, secadores de cabelo, chapinhas, fritadeiras elétricas, máquina de barbear e aparelhos celulares (exceto pilhas e baterias avulsas).

· Não é permitido o descarte de materiais de empresas ou indústrias. O recolhimento serve somente para produtos de pessoa física.

· O descarte não é cobrado e nem bonificado; é voluntário e sem fins lucrativos.

elgin

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Constatado o eventual defeito de fabricação, o Sr. Consumidor deverá entrar em contato com o Posto de Assistência Técnica Autorizada mais próxima, acessando o site www.elgin.com.br ou pelo telefone SAC 0800 70 35446 - Gde.São Paulo 3383-5555, pois, somente este está autorizado a examinar e reparar o produto no prazo de garantia.Caso isto não seja respeitado, o produto terá sido VIOLADO.

0072 - Rev.02 (06/25)

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

0800 70 35446

GRANDE SÃO PAULO: 3383-5555

www.elgin.com.br - sac@elgin.com.br

elgin

CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO

A Elgin confere o presente certificado a

FSP COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA

Inscrito no CNPJ **46.760.367/0001-04**, como prestadora de serviços de Assistência Técnica Autorizada para os produtos na linha de CLIMATIZAÇÃO.

São Paulo, 08 de junho de 2026

Marcelo Pires
Gerente Pós-Vendas

elgin

CERTIFICADO DE **CREDENCIAMENTO**

A Elgin confere o presente certificado a

FSP COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA

Inscrito no CNPJ sob nº **46.760.367/0001-04** , como prestadora de serviços de Assistência Técnica Autorizada para os produtos de AR CONDICIONADO.

Marcelo Pires
Gerente Pós-Vendas

São Paulo, 29 de julho de 2026

elgin

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º: 72214 Data da consulta: 01/09/2026 CR emitido em: 31/08/2026 CR válido até: 30/11/2026

Dados básicos

CNPJ: 14.200.166/0001-66
Razão social: ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA.
Nome fantasia: ELGIN INDUSTRIAL
Data de abertura: 25/07/1986

Endereço

Logradouro: AV. ABIURANA, 579 Complemento:
N.º: 579 Municipio: MANAUS
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL UF: AM
CEP: 69075-010

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Categoria	Detalhe
4 - Indústria Mecânica	1 - Fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e acessórios com e sem tratamento térmico ou de superfície
5 - Indústria de material Elétrico, Eletrônico e Comunicações	3 - Fabricação de aparelhos elétricos e eletrodomésticos
18 - Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio	7 - Comércio de produtos químicos e produtos perigosos
18 - Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio	10 - Comércio de produtos químicos e produtos perigosos - Protocolo de Montreal
18 - Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio	81 - Comércio de produtos químicos e produtos perigosos - Resolução CONAMA nº 401/2008
20 - Uso de Recursos Naturais	2 - Exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais (floresta nativa)
21 - Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981	3 - Utilização de substâncias controladas - Protocolo de Montreal

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Fechar

Este site é protegido por reCAPTCHA Enterprise e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.