

Novo método de instalação do ESP32 na IDE do Arduino

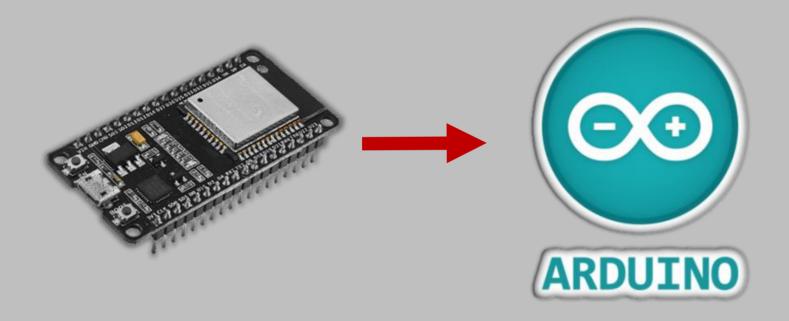





Por Fernando Koyanagi

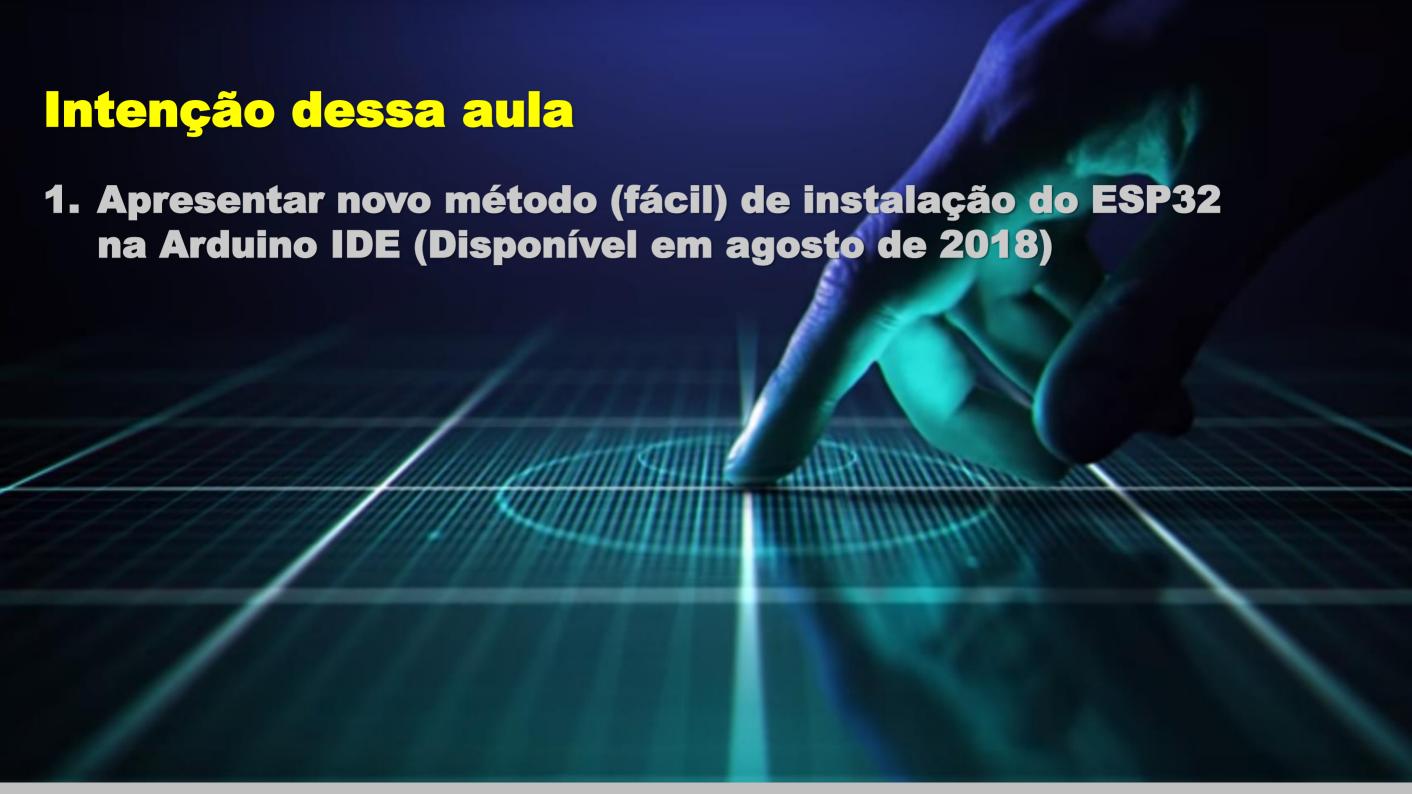

Instalação

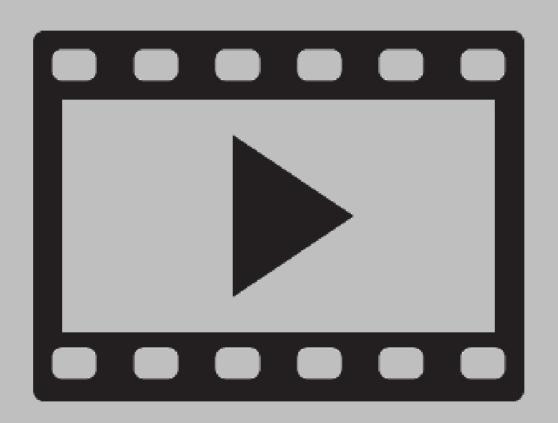


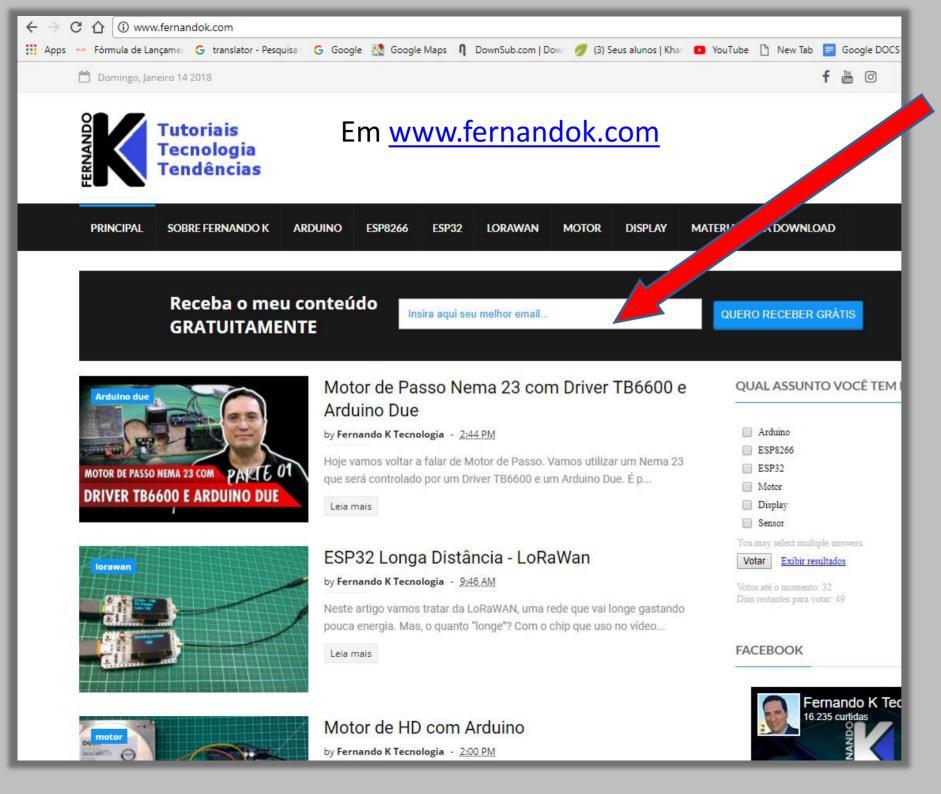

Seu e-mail



forum.fernandok.com

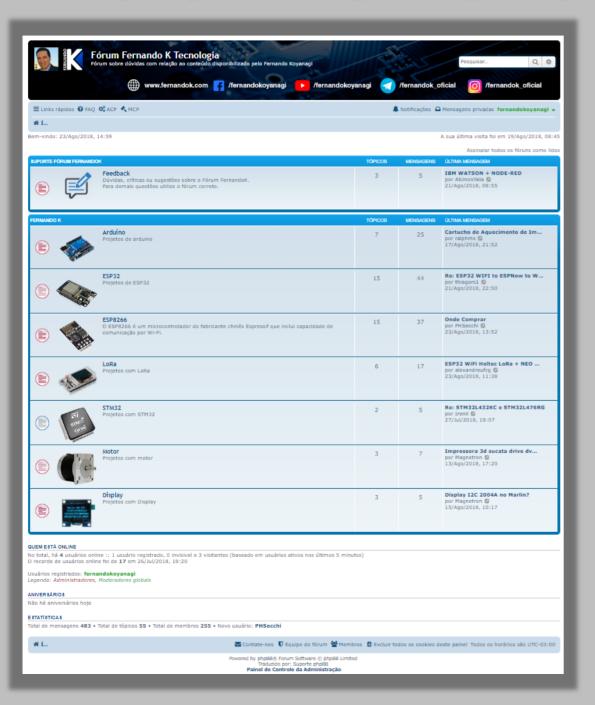



Instagram

fernandok_oficial



Telegram

fernandok_oficial







Driver conversor USB-Serial para ESP32 e ESP8266


Para Windows que não reconhece o ESP


É necessário um conversor USB-Serial para que seja possível a comunicação entre o computador e o chip, tanto para o ESP32 quanto para o ESP8266, através da USB.

1. Acesse:

https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers

- 2. Baixe o driver correspondente a sua versão de S.O.
- 3. Descompacte os arquivos
- 4. Execute o instalador para a sua versão de S.O. (x64 para 64 bits e x86 para 32 bits)
- 5. Siga a instalação padrão

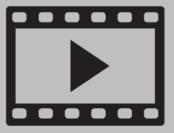


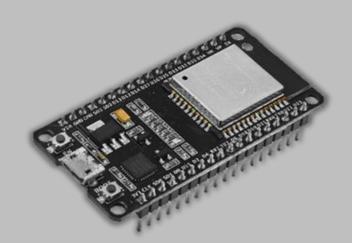

Novo método de instalação

Preparando a Arduino IDE

Já com a Arduino IDE instalada, execute-o e clique em Arquivo->Preferências

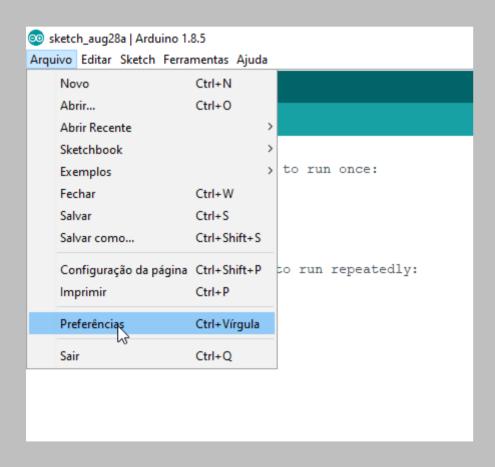

Preparando a Arduino IDE

Uma janela será aberta como esta. Clique no botão destacado na imagem.


D		
Preferências		×
Configurações Rede		
Local do Sketchbook:		
C:\Users\Gustavo\Documents\Arduino		Navegador
Idioma do editor:	Padrão do Sistema v (requer reinicialização do Arduino)	
Tamanho da fonte do editor:	14	
Escala de interface:	✓ Automático 100 🕏 % (requer reinicialização do Arduino)	
Mostrar mensagens de saída durante: Compilação Carregar		
Avisos do compilador:	Nenhum V	
Mostrar números de linhas		
☐ Habilitar Dobramento de Código		
☑ Verificar código depois de carregar		
Usar editor externo		
✓ Aggressively cache compiled core		
☑ Checar atualizações ao iniciar		
✓ Atualizar arquivos de sketch para nova extensão ao salvar (.pde -> .ino)		
✓ Salve ao verificar ou carregar		
URLs Adicionais para Gerenciadores d	e Placas:	
Mais preferências podem ser editadas diretamente no arquivo		
C:\Users\Gustavo\AppData\Local\Arduino15\preferences.txt		
(editar apenas quando o Arduino não estiver em execução)		
	OK	Cancelar

Preparando a Arduino IDE

Adicione o seguinte link no campo de texto exibido conforme a imagem e clique em OK

https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json


Você pode acrescentar mais links separando-os com uma vírgula ou quebra de linha

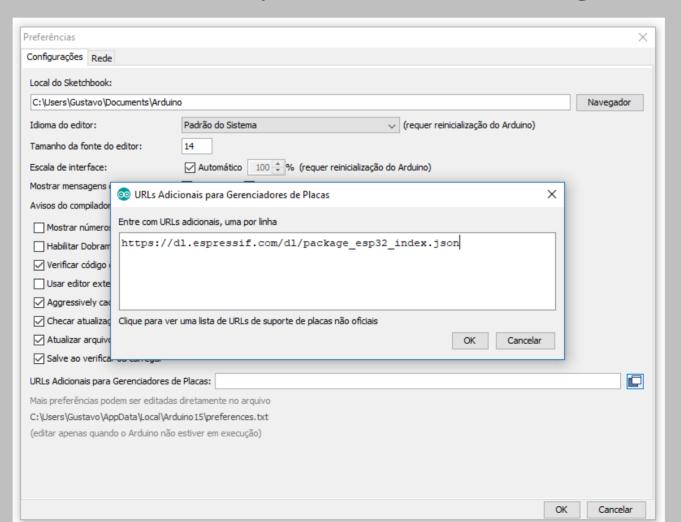

Fernando K


Instalação do ESP32

Agora vá em Ferramentas e em Gerenciador de Placas...

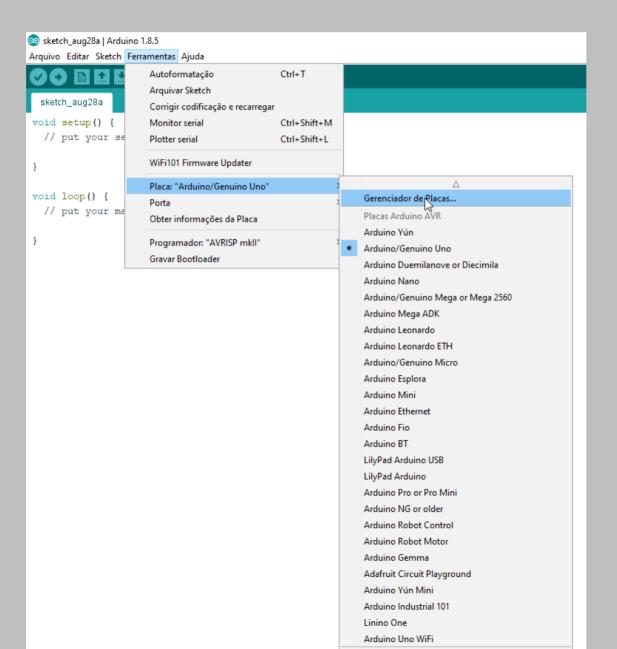


Instalação do ESP32

Aguarde até que o campo de texto esteja habilitado para escrita Clique no campo de busca e pesquise por esp32 Selecione o resultado da pesquisa descrito como esp32 by Espressif Systems e clique em Instalar conforme a imagem

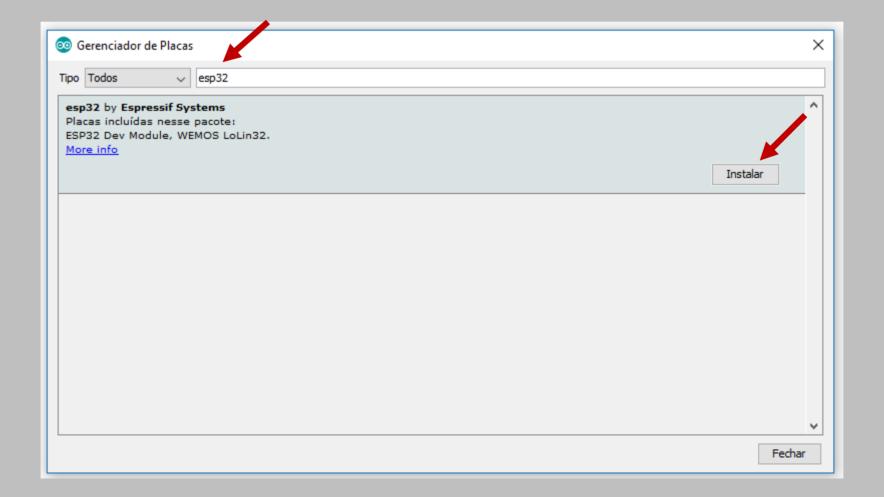

Pronto!

As placas ESP32 Dev Module e WEMOS LOLIN32 serão listadas pela sua Arduino IDE na opção placas instaladas

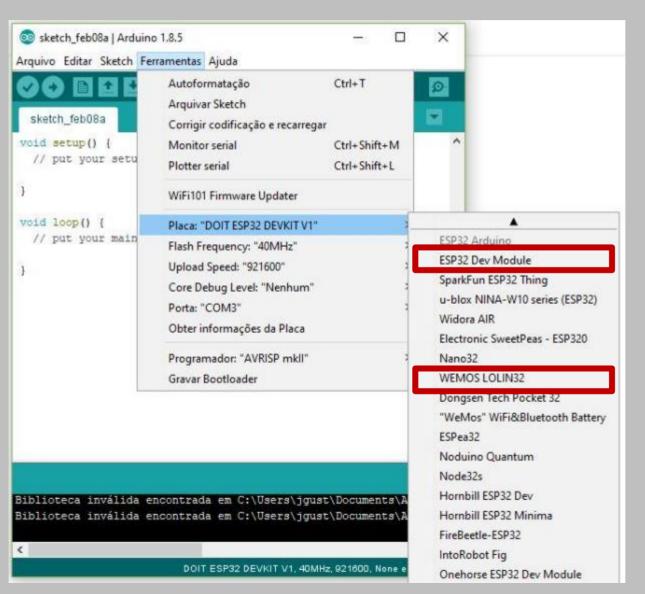

Em www.fernandok.com

Download: arquivo PDF.

