

10、APP导航

该章节需要搭配小车底盘以及其它传感器才能运行，这里只是说明实现的方式，实际上运行不了，需要搭配本公司的RDK-X3旭日派小车实现该功能。要移植到自己的主板上运行，还需安装其它依赖，因此，这里只是做代码演示，望须知。

10.1、程序功能说明

程序启动后，手机下载ROS2 Robot软件，打开连接小车上的IP后，即可控制小车导航。

10.2、程序启动

假设地图名称输入为【test】，则终端输入


```
ros2 launch yahboomcar_nav navigation_dwb_app_launch.xml  
map:=/home/yahboom/oradar_ws/src/yahboomcar_nav/maps/test.yaml.yaml
```

手机app操作：


- 连接小车，输入小车IP，选择ros2，摄像头topic选择/csi/image_raw/compressed



- 启动完成之后默认进入的是建图页面，点击左上角设置按钮，然后点击导航按钮。

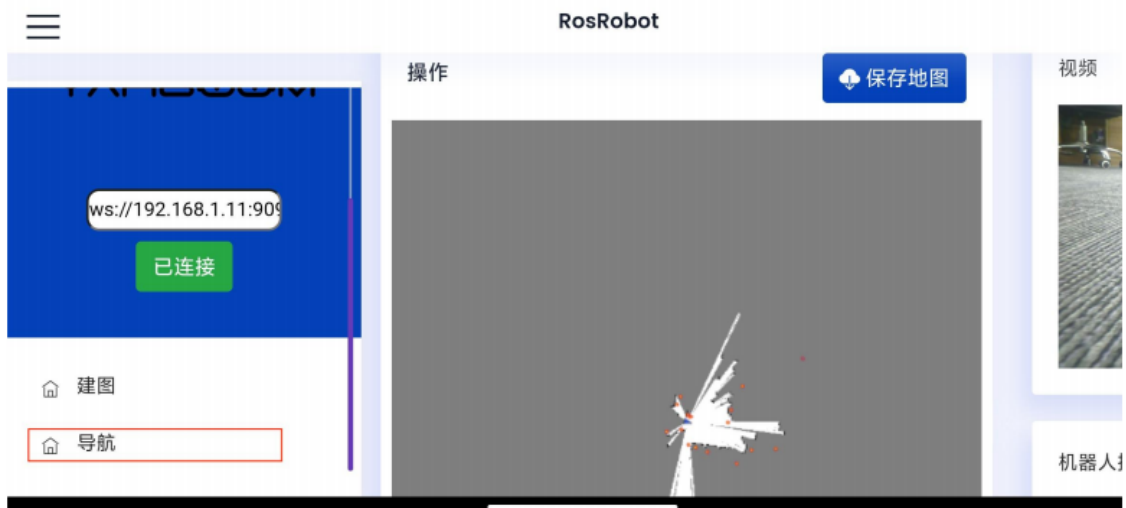

- 可以看到小车的当前位置，以及激光点云。导航之前先进行初始化点设置。点击设置初始化点按钮。

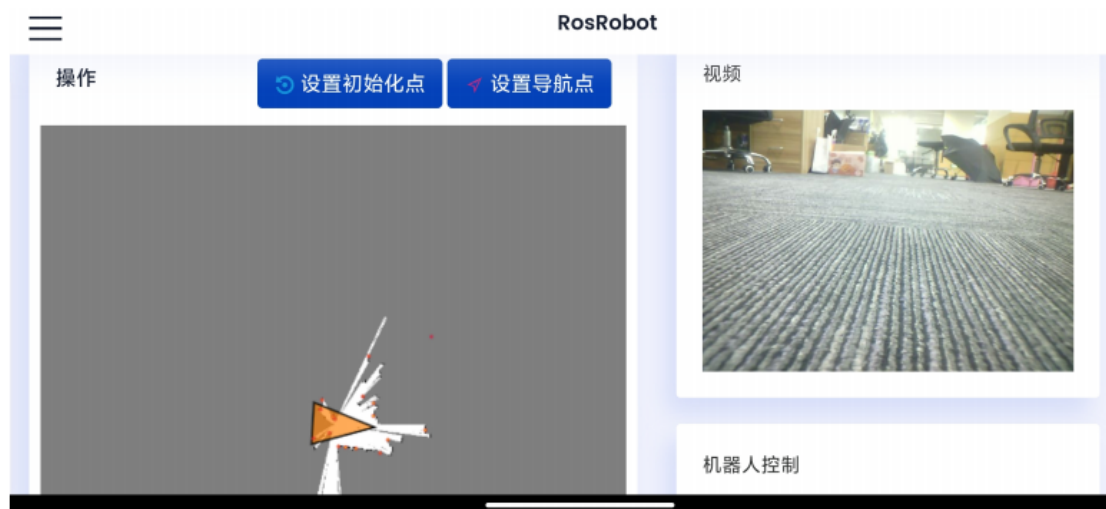

- 然后在地图上点击一个点并旋转所需要的方向，设置为初始化点



- 设置目标点，点击设置导航点按钮。然后等待界面加载完成之后，在地图界面设置一个目标点，等待小车自动规划路线，并运行到目标点。

