


Introduksjon

Hermegåsa er et spill der en person er *spilleder*, og går ut på at han utfører instruksjoner på micro:biten sin som de andre spillerene skal gjenta, altså herme etter, på sin micro:bit. Dette er et multiplayer-spill, og det er om å gjøre å være den raskeste spilleren til å herme etter spillederen. Spillederen har oversikt på skjermen sin over poengene til de ulike spillerene, og spillet avsluttes når en spiller har vunnet 5 ganger.

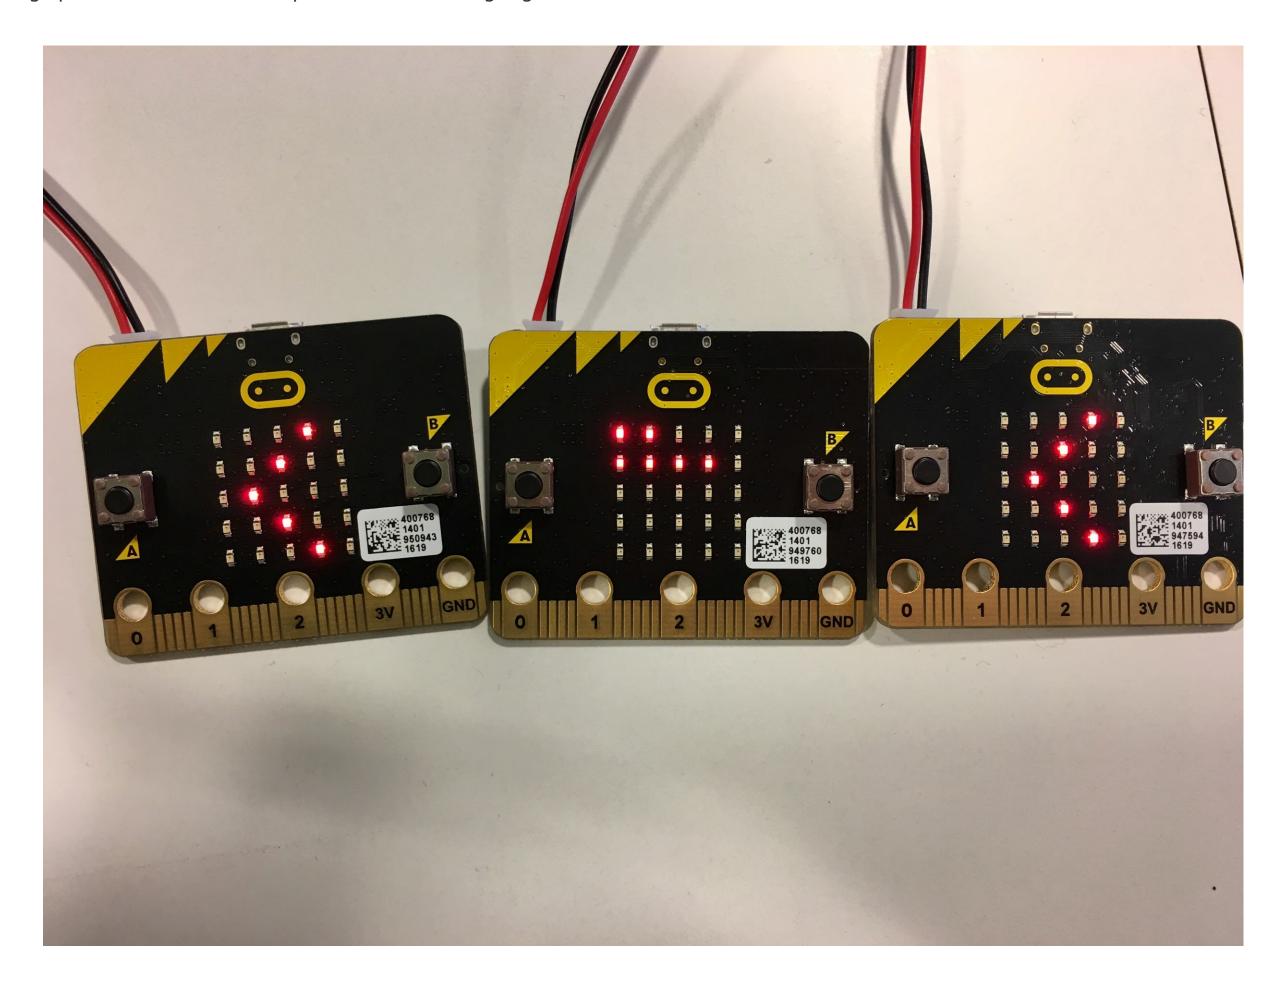

På bildet ser du at spillederen er i midten og har poengsummen til spiller 1 og spiller 2 på skjermen sin. På sidene har spillerne fått beskjed om hva de skal gjøre, i form av en pil på skjermen. Førstemann som vipper micro:biten sin sammen vei som pilen vinner.

Steg 1: Sjekk at du har riktig utstyr

Det er viktig at du har alt utstyr og tilbehør for å kunne gjøre denne oppgaven.



- 1 micro:bit med en micro-usb-kabel som spilleder.
- 2-5 micro:biter med strømforsyning (micro-usb-kabler eller batterier).
- En datamaskin med Internett.

Spillregler Her er en oversikt over reglene i spillet:	
Skjerm viser	Spiller utfører
A	Trykk på A
В	Trykk på B
С	Trykk på A + B
<	Vipp til venstre
>	Vipp til høyre

Steg 2: Programmere spillederen

Når spillet skal starte så må vi sørge for at alle micro:bitene kan kommunisere med hverandre, og da må vi bestemme et gruppe-nummer som alle deltagere bruker når man sender informasjon over Bluetooth. I tillegg må vi lagre at vi har sendt ut en melding til deltagere, slik at vi ikke sender ut flere meldinger før vi har fått svar på den forrige.

Sjekkliste

Start et nytt PXT-prosjekt, for eksempel ved å gå til makecode.microbit.org.
 Finn blokken ved start under Basis og dra den inn i kodefeltet.
 Gå til Radio og finn blokken radio sett gruppe. I utgangspunktet står det tallet 1 i denne blokken, men du bestemmer selv hvilket tall du vil bruke.
 Til slutt går vi til Variabler og velger blokken sett variabel til. Denne kan du bytte navn på ved å klikke på variabel og så på Rename variable. Den bør hete MessageSent.
 Til MessageSent kobler vi blokken usann, som du finner under Logikk.

Når spillet starter skal alle spillerne ha 0 poeng. Lag en variabel for hver spiller med navn Player1, Player2 osv.

- som du setter til 0 poeng.
- Dersom du har gjort alt rett så vil koden din se slik ut:

```
ved start

...| radio sett gruppe  37

sett MessageSent v til ( usann v

sett Player1 v til 0

sett Player2 v til 0

sett Player3 v til 0

sett Player4 v til 0

sett Player5 v til 0
```

OBS!

Husk at gruppenummeret du har valgt må brukes alle steder i spillet hvor du skal bestemme gruppenummer. I denne oppgaven har vi valgt tallet 37.


I oppgaven antar vi at vi har fem spillere. Dersom dere er færre spillere enn det så trenger du ikke legge til så mange spillere.

Steg 2: Vise poeng på skjermen

For å holde oversikt over hvor mange poeng de forskjellige spillerne har så viser vi dette på skjermen til spillederen. Dersom noen av de får 5 poeng så gir vi beskjed om at den spilleren vant.



- Først legger vi til gjenta for alltid -blokken fra Basis.
- Vi vil vise poengsummen til hver spiller i radene på skjermen til spillederen. Player1 vises i rad 1, Player2 vises i rad 2 osv. Legg til blokken tenn x y fra *Skjerm*. La y være lik 0.
- Vi må sette x til å være lik poengsummmen til spillerne. Fordi koordinatene til skjermen starter på (0,0) og *ikke* (1,1) så må vi trekke fra ett poeng hele tiden, slik at lysene sier hvor mange poeng spilleren har. Det kan gjøres slik:

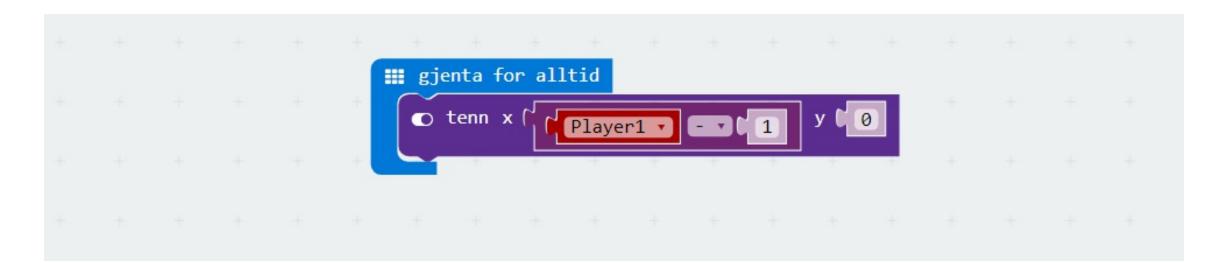

- Gjør det samme for Player2, Player3, Player4 og Player5.
- Legg til en hvis-blokken og sjekk om Player1 er lik 5 poeng. Da har spilleren vunnet.
- Dersom Player1 har 5 poeng så skal vi sende ut beskjed til alle om dette. Først legger vi til radio send tekst, og så legger vi til vis tekst. Sett begge tekstene til *P1 Won!*. Da ser koden slik ut:

```
Ⅲ gjenta for alltid
 tenn x
           Player1 • 1
 tenn x
           Player2 ▼
                             y ( 2
 tenn x
           Player3 - 1 1
                             у ( 3
 Player4 - 1 1
 tenn x
           Player5 🔻
 🔯 hvis (
         Player1 🔻
   📶 radio send tekst 🕻 🤲 P1 Won!

wis tekst ( ← P1 Won!
```

- Utvid hvis ellers hvis ellers hvis ellers hvis ellers hvis ellers hvis , slik at du kan sjekke poengene til alle spillere, og gjør det samme for Player3, Player5 og Player5 dersom de har vunnet istedenfor.
- Dersom du har gjort alt rett så vil koden din se slik ut:

Steg 3: Sende ut meldinger til deltagerne

Så må vi sende ut meldinger til deltagere om hva de skal herme etter. Vi lager en blokk for hver av de forskjellige meldingene, ut ifra reglene beskrevet over.

Sjekkliste

- Først må vi finne blokken som heter <mark>når knapp A trykkes</mark>. Den ligger under *Inndata*.
- Så henter vi hvis-blokken fra *Logikk* og setter den sammen med erlik-blokken (=) fra samme kategori. Her skal du sjekke om MessageSent er lik usann. Klarer du å sette dette sammen?
- Inni hvis-blokken setter vi radio send tekst med teksten A.
- Til slutt legger vi også til blokken sett MessageSent til fra *Variabler* og setter verdien til sann.
- Dersom du har gjort alt rett så vil koden din se slik ut:

```
når knapp A v trykkes

hvis ( MessageSent v = v ( usann v )

radio send tekst ( A )

sett Variabel v til ( sann v )
```

- Gjør det samme for B, C, < og >. Sjekk tabellen ovenfor for å se hva som skal gjøres.
- Dersom du har gjort alt rett så vil koden din se slik ut:

```
⊙ når knapp B ▼ trykkes
⊙ når knapp A v trykkes
  🔯 hvis (
                                                                MessageSent ▼
                                                                                = v usann
            MessageSent ▼
                                   usann •
                                                        📶 radio send tekst 🕻 🥨 🖪
     📶 radio send tekst 🕻 🍪 🗛
                                                        sett MessageSent ▼ til ( sann ▼
     sett MessageSent → til ( sann →
                                                    o når helning høyre ▼
o når helning venstre ▼
                                                      🔯 hvis (
           MessageSent ▼
                                                                 MessageSent 🔻
  🔯 hvis 🕻
                            = v usann v
                                                         📶 radio send tekst 🕻 🐠 🦻
    📶 radio send tekst 🕽 😘 🔇 🗵
                                                        sett MessageSent → til ( sann →
    sett MessageSent ▼ til ( sann ▼
                   o når knapp A+B ▼ trykkes
                                MessageSent 🔻
                                                      usann
                        📶 radio send tekst 🕻 🥨 C
                       sett MessageSent ▼ til (
```

Steg 4: Sjekke svaret til deltagerne

Etter hver runde må spillederen sjekke hvem av deltagerne som var raskest til å herme.

Sjekkliste

- Finn når radio mottar receivedNumber fra Radio.
- Sjekk om MessageSent er lik sann.
- Dersom MessageSent er lik sann så skal du sjekke om receivedNumber er lik 1, for da har Player1 vunnet denne runden. Vi får altså en hvis-blokk inni en annen hvis-blokk.
- Dersom receivedNumber er lik 1 så tar vi blokken endre Player1 med 1 fra *Variabler* inni den innerste hvisblokken.
- Under endre Player1 med 1 legger du til radio send tekst med tallet 1. Da sender vi beskjed til alle om hvem som vant. Legg også til vis tall med tallet 1. Da viser vi det også på spillederen sin micro:bit.
- Så legger vi til en pause på 1 sekund mellom de to hvis-blokkene før vi går videre til neste runde. Dette gjør du ved å legge til blokken pause (ms) og setter den til 1000. Tusen millisekund er det samme som ett sekund.
- Til slutt endrer vi MessageSent til usann .
- Dersom du har gjort alt rett så vil koden din se slik ut:

- Utvid hvis-blokken til hvis ellers hvis ellers hvis ellers hvis ellers hvis , slik at du kan sjekke om det var noen av de andre spillerne som vant denne runden, og gjør det samme for Player2, Player3, Player4 og Player5 dersom de har vunnet istedenfor.
- Dersom du har gjort alt rett så vil koden din se slik ut:

Steg 5: Overføre programmet til spillederen

- Gi navnet spilleder til programmet ditt. Dette gjør du ved å endre teksten helt nede på midten på skjermen din.
- Koble den enen micro:biten din til datamaskinen med en USB-kabel. Denne micro:biten blir spillederen i spillet.
- Klikk deretter på knappen Last ned nede til venstre på skjermen. Det lastes nå ned en fil som heter spilleder.hex til datamaskinen din.
- Flytte denne filen over til MICROBIT-disken på maskinen din.

Steg 6: Programmere spillerne

Først må vi sørge for at spillerene kobler seg til spillederen og gir de et spillernummer, slik at vi kan sjekke hvem som vinner.



- Start et nytt PXT-prosjekt.
- Finn blokken ved start under *Basis* og dra den inn i kodefeltet.
- Gå til *Radio* og finn blokken radio sett gruppe. Husk å fylle inn det samme tallet her som du gjorde på spilleder.

Gå så til *Variabler* og velger blokken sett variabel til. Denne kan du bytte navn på ved å klikke på *variabel* og så på *Rename variable*. Den bør hete *Player*. Sett verdien til 1.

Til slutt viser vi tallet vårt til skjerm, ved å hente blokken vis tall og koble den til variabelen Player.

Dersom du har gjort alt rett så vil koden din se slik ut:

```
ved start

...| radio sett gruppe (37)

sett Player v til (1)

::: vis tall (Player v
```

Steg 7: Når spiller mottar melding

Neste steg er å motta meldingen om hva vi skal herme etter, og lagre den. Da kan vi senere sjekke om vi har gjort rett.

Sjekkliste

- Finn når radio mottar receivedString fra Radio.
- Vis teksten receivedString på skjermen.
- Opprett en ny variabel med navn Press og sett denne til receivedString. Da har vi lagret dette til å sjekke om vi har klart å herme etter spillederen.
- Dersom du har gjort alt rett så vil koden din se slik ut:

Steg 8: Når spiller mottar melding

Siste steg er å herme etter spilleder og sende beskjed i retur.



Vi starter med å herme etter spilleder dersom meldingen var A. Først må vi finne blokken som heter når knapp A trykkes. Den ligger under *Inndata*.

- Så henter vi hvis-blokken fra Logikk og setter den sammen med erlik-blokken (=) fra samme kategori. Her skal du sjekke om Press er lik A.
 Dersom Press er lik A så skal vi sende spillernummeret vårt tilbake til spilleder. Legg til blokken radio send tall inni hvis-blokken og koble den til Player. Legg også til blokken tøm skjermen fra Basis.
 Utvid hvis-blokken til hvis ellers.
 Press ikke er lik A så skal man vise et surt fjes. Du finner blokken vis ikon under Basis. Velg et passende ikon.
 Legg også til pause i 500 ms. Til slutt kan du finne blokken vis tekst og legge variabelen Press inni den, for å vise hva du egentlig burde gjort.
 Dersom du har gjort alt rett så vil koden din se slik ut:
- Gjør tilsvarende for B, C, < og >.
- Dersom du har gjort alt rett så vil koden din se slik ut:

```
når knapp A v trykkes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        når knapp B v trykkes
                     thvis
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            nvis
                                                                                                                                                   Press • = • ( " A ")
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Press • = • ( 46 B ))
                                                                                                                               radio send tall ( Player .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    radio send tall | Player •

    tøm skjermen

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ⅲ tøm skjermen
                     ellers

    wis ikon
    ikon

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ellers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ⊙ når knapp A+B ▼ trykkes

    vis ikon

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               " C »

    pause (ms) 
    ∫ 500

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        III pause (ms) □ 500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Player

    vis tekst    Press
    Pres

    tøm skjermen

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ellers

    vis ikon 
    vis iko
 o når helning venstre ▼
                     hvis
                                                                                                                                                     Press v = v ( " < ")
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         o mår helning høyre
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        hvis
                                                                                                                               radio send tall Player
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            □ 37 ( 66 > 22

    vis tekst    Press

                                                                                                    iii tøm skjermen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  radio send tall Player
                      ellers
                                                                                                ₩ vis ikon F
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              tøm skjermen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ellers

    vis ikon

    pause (ms) 
    ∫ 500

    pause (ms) ( 500)

    vis tekst  Press ▼
```

Steg 9: Overføre programmet til spillerne

Overfør programmet til hver av spillerne sine micro:biter. Husk å endre programmet med spillernummer mellom hver gang og last ned på nytt.

Sjekkliste

- Gi navnet spiller til programmet ditt. Dette gjør du ved å endre teksten helt nede på midten på skjermen din.
- Koble den enen micro:biten din til datamaskinen med en USB-kabel. Denne micro:biten blir spillederen i spillet.
- Klikk deretter på knappen Last ned nede til venstre på skjermen. Det lastes nå ned en fil som heter spiller.hex til datamaskinen din.
- Flytte denne filen over til MICROBIT-disken på maskinen din.
- Endre spillernummer i programmet og gjør samme prosess for hver av spillerne som skal være med.

OBS!

Husk å endre hvilket nummer hver spiller er mellom hver nye microbit du kobler til og laster ned programmet til. Du må laste ned programmet på nytt for hver av spillerne med de endringene du har gjort.

Utfordringer

- Legge til flere elementer som spillerne skal reagere på. For eksempel dersom micro:biten ristes.
- Endre koden til spilleder slik at micro:biten automatisk velger helt tilfeldig hva spillerne skal herme etter.

Endre koden slik at det er mulig å jukse i spillet for spillerne. Kan du gjøre slik at de alltid svarer rett? Kan du gjøre slik at en spiller alltid svarer raskest?
Endre koden til spillederen slik at han sjekker at spillerne faktisk har svart rett, for å passe på at de ikke har jukset. Vær obs på at du da også må endre på spillerne sin kode.

Lisens: CC BY-SA 4.0 Forfatter Felix Bjerke og Tjerand Silde