


AW4 shield - přehled zapojení (1/3)

Arduino Nano + 3× SPDT relé + 3× high-side P-MOSFET + displej. Aisin AW-4 (Jeep). Vše 12 V / 5 V, solenoidy 11-15 Ω.

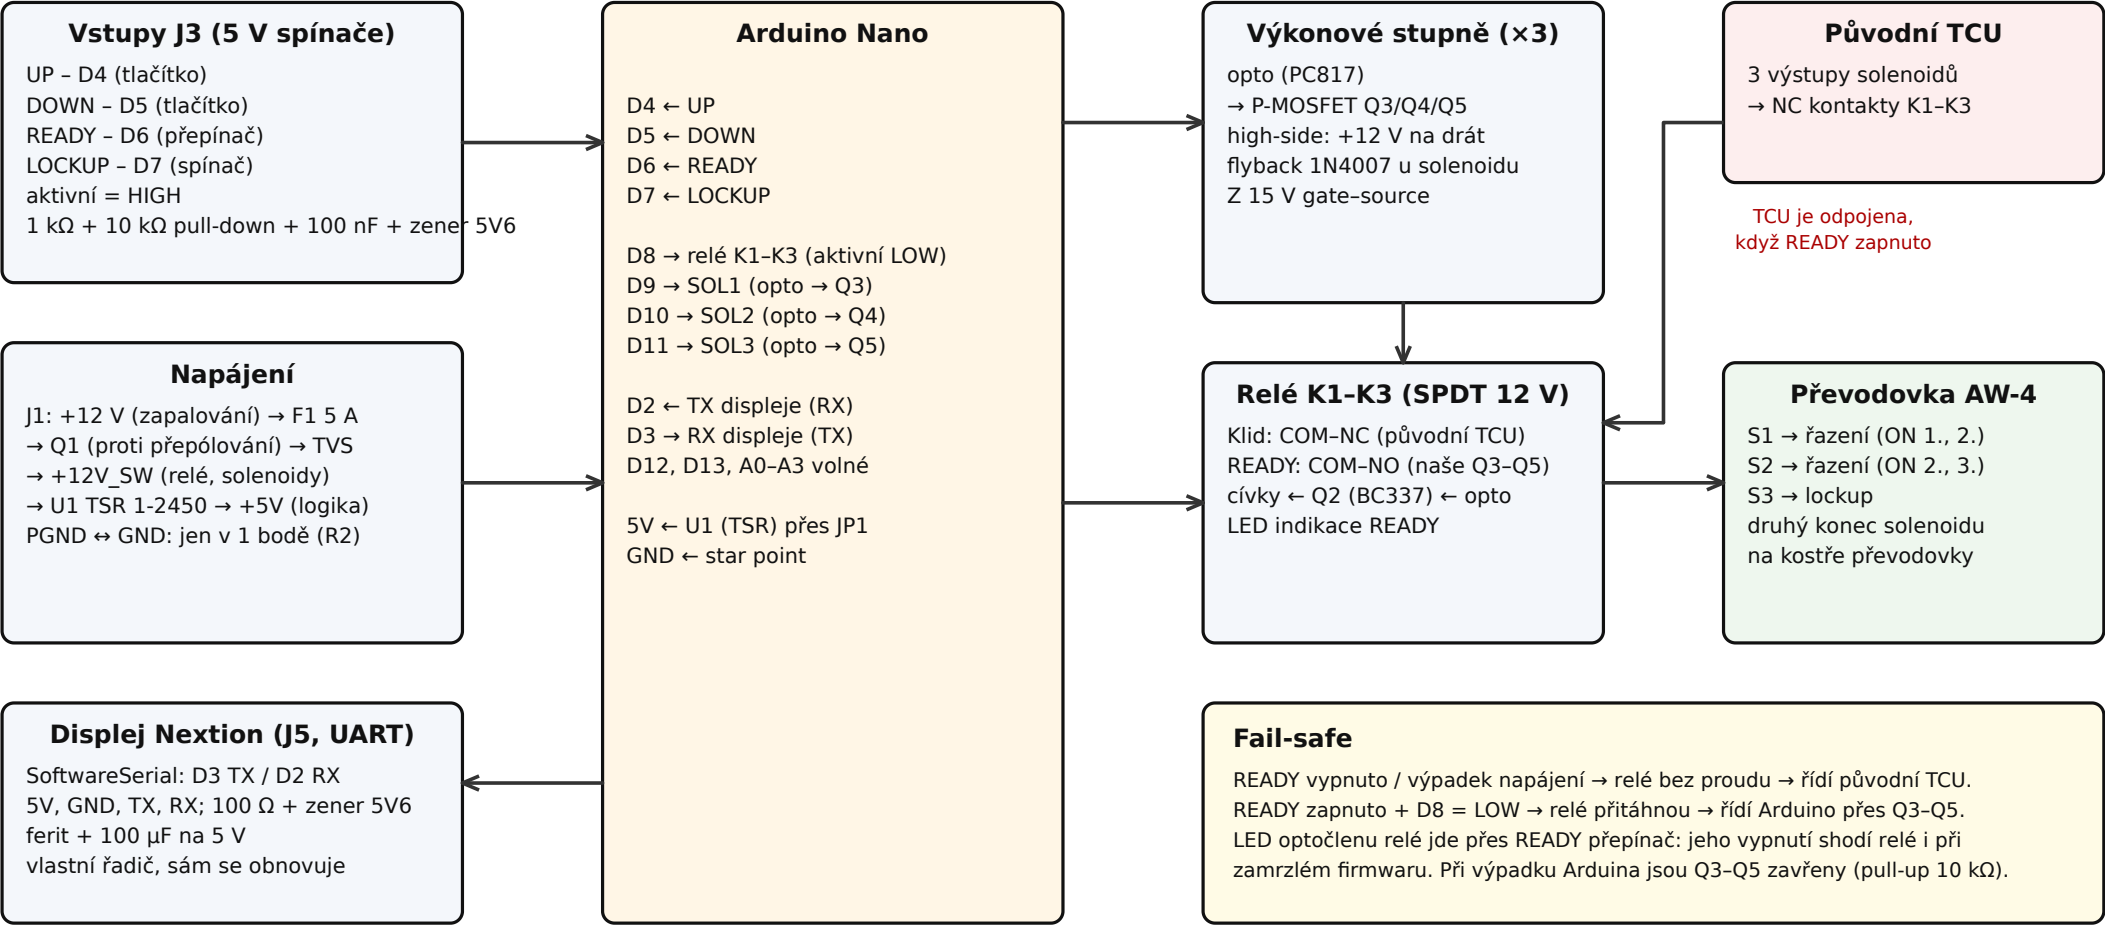


Pinout Arduino Nano

Pin	Signál	Směr	Poznámka
D4	UP	vstup	5 V, aktivní HIGH, pull-down 10 kΩ
D5	DOWN	vstup	5 V, aktivní HIGH, pull-down 10 kΩ
D6	READY	vstup	přepínač; také READY_5V → opto relé
D7	LOCKUP	vstup	spínač, aktivní HIGH
D8	K_COIL	výstup	LOW = přitáhnout K1-K3 (jen při READY ON)
D9 / D10 / D11	SOL1 / SOL2 / SOL3	výstup	HIGH = +12 V na solenoid (přes opto + Q3-Q5)
D3 / D2	TX / RX (SoftwareSerial)	UART	displej Nextion (J5), 9600 Bd
D12, D13, A0-A3	-	volné	rezerva (J6); D0/D1 = USB, nepoužít


AW4 shield - napájení, vstupy, displej (2/3)

+12V_SW z J1 přes F1 a Q1. Logika 5 V ze stabilizátoru U1 (TSR 1-2450). Zem výkonu a logiky se potkává jen v bodě ★ (R2).

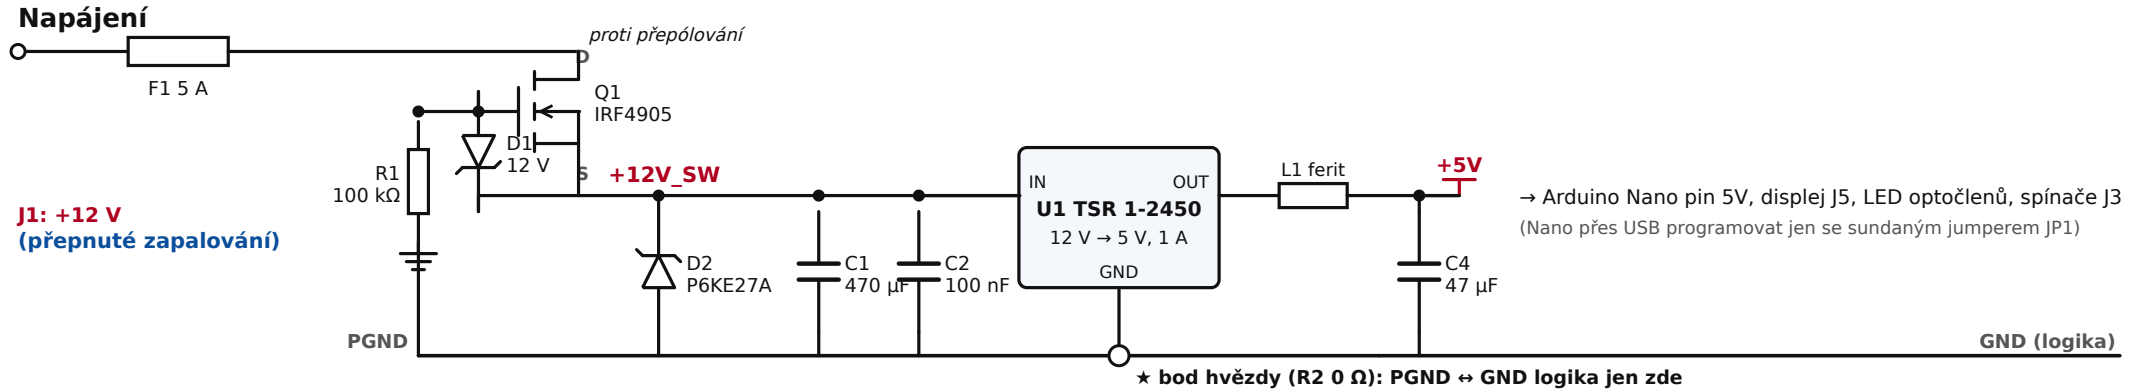


Vstupy - 5 V spínače (×4: UP D4, DOWN D5, READY D6, LOCKUP D7)

Displej - Nextion TFT (UART, vlastní řadič)

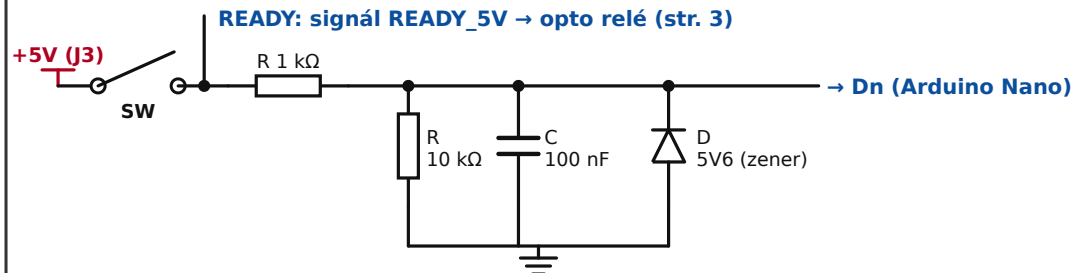

Pull-down 10 kΩ drží vstup v LOW při rozepnutém spínači i odpojeném kabelu.
1 kΩ + 100 nF = RC filtr (debounce hardware). Zenerka 5,6 V chrání pin Nana.
Kabel ke spínačům: kroucený / stíněný, +5V, GND, signál.

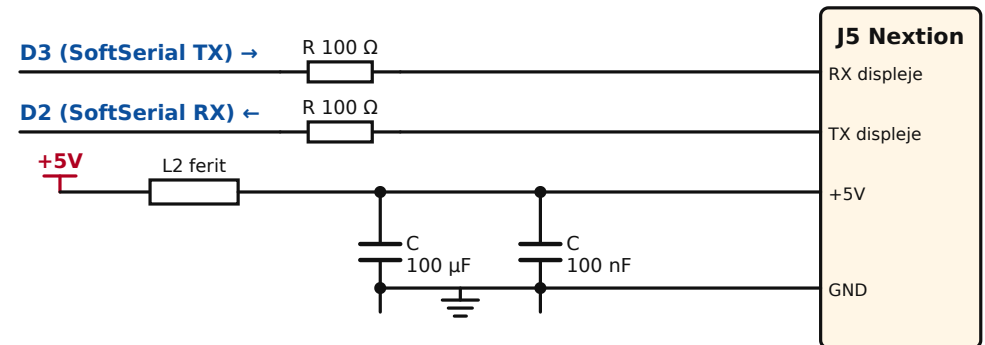

Na obou signálech zenerka 5,6 V (BZX55C5V6) k GND u konektoru J5.
Kabel ke displeji: stíněný / kroucený, stínění jen na straně desky.
Nextion si obraz obnovuje sám. Rušení způsobí nanejvýš jeden špatný příkaz, firmware ho za 0,5 s pošle znovu.
Typ: Nextion Basic NX3224T024 (2,4") nebo NX4024T032 (3,2"), 5 V, UART.

Kanál 3x: SOL1 = D9/U4/Q3/K1/D12, SOL2 = D10/U5/Q4/K2/D14, SOL3 = D11/U6/Q5/K3/D16. Relé v klidové poloze.

[illegible]

The diagram illustrates a relay control circuit. A +12V_SW supply is connected to a 220 Ω resistor (R) and a 1N4148 diode (D). The diode is connected to the coil (K) of a relay. The relay is also connected to a 2.2 kΩ resistor (R) and a green LED (LED zelená (READY)). The LED is connected to a BC337 transistor (Q2) which is grounded. The transistor is also connected to a 10 kΩ resistor (R) and a D8 input (LOW = přitáhnout). The D8 input is also connected to a 330 Ω resistor (Rb) and a READY_5V signal.

Stavy			
READY SW	D8	Relé	Solenoidy řídí
vypnuto	libovolně	odpadlé	původní TCU
zapnuto	HIGH / hi-Z	odpadlé	původní TCU
zapnuto	LOW	přitažené	Arduino (Q3–Q5)
výpadek 12 V	–	odpadlé	původní TCU

D8 je jen LED strana optočlenu U3 (spíná se zemí). Bez READY přepínače proud nepoteče, ať Arduino dělá cokoli.