

 mewo CAMPUS MÉTIERS	PROCEDURE 02_Réseau	Date de création : 23/08/2025	Nombre de page : 5
		Date de révision : /	Version : 1.0
Référence : CIS-RTR-CFG	Configuration Initiale et Sécurisation d'un Routeur Cisco		

Table des matières

1. Objectif.....	1
2. Contexte et Justification.....	1
3. Topologie Cible	1
4. Procédure de Configuration	2
4.1. Accès et Modes de Configuration	2
4.2. Configuration de Base	2
4.3. Configuration de l'Horloge	2
4.4. Sécurisation des Accès (Mots de Passe)	3
4.5. Mise en Place de l'Accès à Distance Sécurisé (SSH)	3
4.6. Configuration de l'Interface LAN.....	4
4.7. Sauvegarde de la Configuration.....	4
5. Vérifications.....	5

1. Objectif

L'objectif est de réaliser la configuration initiale d'un routeur Cisco. Nous allons le nommer, le sécuriser, configurer son interface côté réseau local (LAN) pour qu'il serve de **passerelle par défaut**, et permettre son administration à distance via **SSH**.

2. Contexte et Justification

Un routeur est la porte d'entrée et de sortie d'un réseau local. Sa configuration initiale est une étape de sécurité et de fonctionnalité critique. Sans configuration, aucun appareil du réseau ne peut communiquer avec l'extérieur. Cette procédure établit les bases d'une passerelle réseau fonctionnelle et sécurisée.

3. Topologie Cible


La topologie pour cette configuration de base est simple :

- **1x Routeur Cisco 4321** (ou modèle ISR similaire).
- **1x Switch Cisco 2960**

Configuration Initiale et Sécurisation d'un Routeur Cisco

- 1x PC

Le PC est connecté au switch, qui est lui-même connecté à une interface du routeur (ex: GigabitEthernet0/0/0). Le PC utilisera le routeur comme passerelle pour sortir du réseau local.

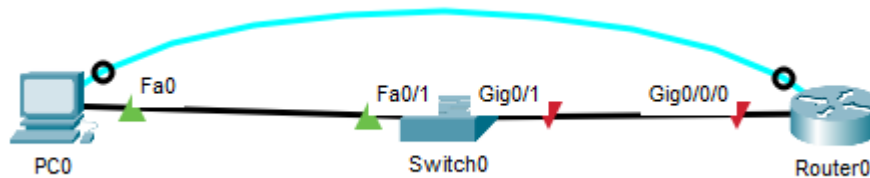

4. Procédure de Configuration

Connectez-vous au routeur via un câble console et ouvrez le terminal sur le PC.

4.1. Accès et Modes de Configuration

1. Refusez l'assistant de configuration initial en tapant **no**.
2. Passez en mode privilégié avec la commande **enable**.
3. Passez en mode de configuration globale avec la commande **configure terminal**.

```
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

Press RETURN to get started!

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#
```

4.2. Configuration de Base

1. Définissez le nom d'hôte du routeur avec la commande **hostname R1-Siege**.
2. Créez une bannière d'avertissement avec la commande **banner motd # ACCES RESERVE AU PERSONNEL AUTORISE #**.
3. Désactivez la recherche DNS automatique pour éviter les délais sur les commandes incorrectes avec **no ip domain-lookup**.

```
Router(config)#hostname R1-Siege
R1-Siege(config)#banner motd # ACCES RESERVE AU PERSONNEL AUTORISE #
R1-Siege(config)#no ip domain-lookup
R1-Siege(config)#
```

4.3. Configuration de l'Horloge

Justification : Des horodatages précis sont essentiels pour analyser les journaux système (syslog), suivre les événements de sécurité et dépanner les pannes réseau.

Configuration Initiale et Sécurisation d'un Routeur Cisco

1. Revenez en mode privilégié en tapant **exit**.
2. Réglez l'heure et la date avec la commande **clock set HH:MM:SS Jour Mois Année**.
3. Vérifiez avec la commande **show clock**.

```
R1-Siege(config)#exit
R1-Siege#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1-Siege#clock set 11:20:00 23 Aug 2025
R1-Siege#show clock
11:20:4.175 UTC Sat Aug 23 2025
R1-Siege#
```

4.4. Sécurisation des Accès (Mots de Passe)

1. Passez (ou retournez) en mode de configuration globale avec la commande **configure terminal**.
2. Définissez un mot de passe chiffré pour l'accès au mode privilégié avec la commande **enable secret btsnathan**.
3. Entrez dans la configuration de la ligne console physique avec la commande **line console 0**.
4. Définissez son mot de passe avec **password consolepass**.
5. Activez la vérification du mot de passe à la connexion avec **login**, puis quittez le mode de configuration de ligne avec **exit**.
6. Entrez dans la configuration de la ligne d'accès virtuelle avec la commande **line vty 0 4**.
7. Définissez son mot de passe avec **password vtypass**.
8. Activez la vérification du mot de passe à la connexion avec **login**, puis quittez le mode de configuration de ligne avec **exit**.
9. Chiffrez les mots de passe en clair dans la configuration (comme consolepass) avec la commande **service password-encryption**.

```
R1-Siege#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1-Siege(config)#enable secret btsnathan
R1-Siege(config)#line console 0
R1-Siege(config-line)#password consolepass
R1-Siege(config-line)#login
R1-Siege(config-line)#exit
R1-Siege(config)#line vty 0 4
R1-Siege(config-line)#password vtypass
R1-Siege(config-line)#login
R1-Siege(config-line)#exit
R1-Siege(config)#service password-encryption
R1-Siege(config)#
```

4.5. Mise en Place de l'Accès à Distance Sécurisé (SSH)

1. Définissez un nom de domaine local avec **ip domain-name bts-sio.lan**.
2. Générez les clés de chiffrement RSA avec **crypto key generate rsa** (taille **1024**).
3. Forcez l'utilisation de SSHv2, plus sécurisé, avec **ip ssh version 2**.
4. Créez un utilisateur local pour la connexion SSH avec **username admin secret sshpass**.

Configuration Initiale et Sécurisation d'un Routeur Cisco

5. Configurez les lignes virtuelles pour n'accepter que SSH en utilisant la base d'utilisateurs locale avec les commandes **line vty 0 4**, **login local**, **transport input ssh** et **exit**.

```
R1-Siege(config)#ip domain-name bts-sio.lan
R1-Siege(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: R1-Siege.bts-sio.lan
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

R1-Siege(config)#ip ssh version 2
*Aug 23 11:32:2.356: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
R1-Siege(config)#username admin secret sshpass
R1-Siege(config)#line vty 0 4
R1-Siege(config-line)#login local
R1-Siege(config-line)#transport input ssh
```

4.6. Configuration de l'Interface LAN

C'est l'étape clé spécifique au routeur. Nous configurons une interface physique pour servir de passerelle au réseau local.

1. Entrez dans la configuration de l'interface qui est connectée au switch avec la commande **interface GigabitEthernet0/0/0** (adaptez le numéro si besoin).
2. Donnez une description à l'interface, c'est une bonne pratique : **description Liaison vers le LAN**.
3. Assignez une adresse IP et un masque de sous-réseau. Cette adresse sera la **passerelle par défaut** pour les appareils du LAN. **ip address 192.168.1.1 255.255.255.0**.
4. Activez l'interface, qui est désactivée par défaut sur un routeur, avec la commande **no shutdown**.
5. Quittez le mode de configuration d'interface avec **exit**.

```
R1-Siege(config)#interface GigabitEthernet0/0/0
R1-Siege(config-if)#description Liaison vers le LAN
R1-Siege(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1-Siege(config-if)#
R1-Siege(config-if)#no shutdown

R1-Siege(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

R1-Siege(config-if)#exit
R1-Siege(config)#
```

4.7. Sauvegarde de la Configuration

1. Revenez au mode privilégié avec la commande **end**.
2. Sauvegardez la configuration avec la commande **copy running-config startup-config**.

```
R1-Siege(config)#end
R1-Siege#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1-Siege#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R1-Siege#
```

5. Vérifications

1. **Vérifier les interfaces** : En mode privilégié sur le routeur, tapez **show ip interface brief**. Vous devriez voir votre interface GigabitEthernet0/0/0 avec son adresse IP et un statut « up » « up ».
2. **Configurer le PC** : Sur le PC, configurez une adresse IP (192.168.1.10), un masque (255.255.255.0) et, surtout, la **Passerelle par défaut** (Default Gateway) qui doit être l'adresse IP de l'interface du routeur (192.168.1.1).

IPv4 Address	192.168.1.10
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.1.1

3. **Tester la connectivité** : Sur le PC, ouvrez "Command Prompt" et tapez **ping 192.168.1.1**. Vous devez obtenir une réponse du routeur.

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

4. **Tester la connexion SSH** : Dans le même "Command Prompt", lancez la connexion SSH avec **ssh -l admin 192.168.1.1**. La connexion doit s'établir après avoir entré le mot de passe.

```
C:\>ssh -l admin 192.168.1.1

Password:

ACCES RESERVE AU PERSONNEL AUTORISE

R1-Siege>
```