

Handleiding | “Do Not Disturb”-apparaat

Inleiding

Het “Do Not Disturb”-apparaat is ontworpen om ongewenste verstoringen te voorkomen door duidelijk aan te geven wanneer rust of concentratie gewenst is.

Het systeem biedt een eenvoudige, betrouwbare manier om deuren tijdelijk te vergrendelen of om visueel/auditief te signaleren dat de gebruiker niet gestoord wil worden.

Dit product is ontwikkeld met als doel rustmomenten te beschermen, slaapkwaliteit te verbeteren, en productiviteit te verhogen.

Product Overzicht


Belangrijkste Functies

- Statusindicator:** LED-licht dat de huidige modus toont.
- Alarm:** waarschuwt bij poging tot openen in rustmodus.
- Eenvoudige bediening:** 1 knop: aan/uit zetten.


Componenten

- Hoofdunit met LED-indicator
- Bedieningsknoppen
- Voedingsadapter of oplaadbare batterij
- Gebruikershandleiding

Installatie Instructies

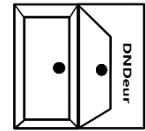


Schuif het DNDeur Apparaat aan uw klink. Zet je apparaat daarna vast door middel van de elastieken in de doos.



Stap 1

Zet het DNDeur Apparaat aan. Dit doe je door uw vingen door het Linkeroog van het apparaat te steken, en op knop A te drukken (oftewel, de linkse knop).




Stap 2

Test uw DNDeur apparaat uit door de klink naar beneden te halen.



Stap 3

Gebruiksaanwijzing

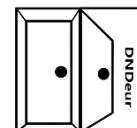


Handmatige activatie

1. Druk op **DND-knop (A)** om de modus te activeren.
2. Het **groene LED-licht** gaat branden – dit betekent: *Niet storen*.
3. Druk nog een keer op **DND-knop (A)** om de machine uit te schakelen (licht gaat uit).

Visuele Signalen

Kleur	Betekenis
Rood	Alarm gaat af
Groen	Niet storen
Geen	Uit

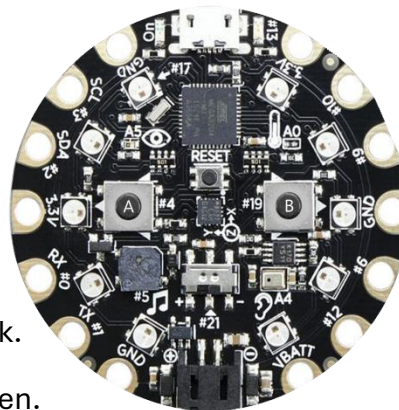

Onderhoud

- Reinig het apparaat regelmatig met een droge doek.
- Vermijd contact met water of schoonmaakmiddelen.
- Controleer maandelijks de batterij of voedingskabel.
- Update firmware indien beschikbaar via de USB-poort.

Veiligheidsvoorschriften

- Niet openen of demonteren.
- Gebruik enkel originele adapter of batterijen.
- Uit het bereik van kinderen houden.