

ULTRASONİK SEVİYE SENSÖRÜ

"Küçük Yapı, Hassas Ölçüm, IP67 Koruma Sınıfı"

ULT30








Ultrasonik sensör, piezoelektrik transducer ile yüksek frekanslı ultrasonik ses gönderir ve algılar. Ölçüm yüzeyine çarparak yansıyan ses dalgasının bir kısmı transducer tarafından algılanır, sinyalin havadaki hızına bağlı olarak yansıma yüzeyinin mesafesi tespit edilmiş olur. Belirlenen anahtarlama noktasına ulaşıldığında, çıkış anahtarlanır. Ölçülen değer, analog (0...10 V/4...20 mA) veya CANopen sinyali olarak verilir.

Ultrasonik sensörlerle objeler malzeme, renk, saydamlık ve yüzey özelliklerinden bağımsız olarak güvenli bir şekilde algılanabilir ve ölçülebilir.

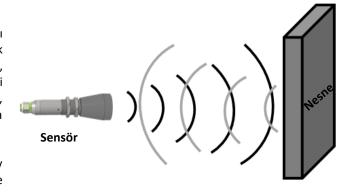

Atek Sensör arge mühendisleri tarafından tasarımı ve üretimi yapılan, tamamıyla yerli ULT serisi ultrasonik sensörler; Açık ve kapalı tanklarda sıvı ve katı maddelerin temassız olarak, seviye ölçümlerinde kullanılır.

GENEL ÖZELLİKLER

- Ultrasonik çalışma prensibi
- 6 metreye kadar farklı ölçüm seçenekleri
- Analog çıkışın minimum ve maksimum noktalarını magnet ile ayarlayabilme özelliği
- Asite dayanıklı model seçeneği
- Temassız ve yüksek hassasiyette ölçüm
- ±%0.2 FS doğruluk
- RS-232, RS-485, CANopen seri haberleşme seçenekleri

- 4-20 mA, 0-20 mA veya 0-10V analog çıkış seçenekleri
- 2 adet PNP open collector switch çıkışı (magnet ile anahtarlama noktaları ayarlanabilir)
- IP67 yüksek koruma sınıfı
- Küçük yapı
- Ekonomik ve bakım gerektirmeyen tasarım
- Kolay kurulum

UYGULAMA ALANLARI

- Tank, depo gibi yerlerde seviye ölçümü, pompa kontrolü
- Ürün depolarında doluluk oranı hesaplama
- Arıtma tesisleri
- Gıda Endüstrisi
- Kimya Endüstrisi











DS-ULT.001 Rev No:2


GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER



RS-232 / RS-485 ÖZELLİKLER		
Haberleşme Protokolleri	ASCII, Modbus RTU, Modbus ASCII Default: Modbus RTU	
Baud Rate	600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 Default: 9600	
Parity	None, Odd, Even Default: None	
Adres	1 ile 247 arasında Default: 1	

DS-ULT.001 Rev No:2

CANopen ÖZELLİKLER		
Haberleşme Profili	CiA 301	
Cevaplama Frekansı	100 Hz.	
Cihaz Tipi	CANopen, CiA 301	
Kimlik (Node ID)	1 ile 127 arası LSS ya da SDO ile ayarlanabilir.	
Baud Rate	10 kBit/s, 20 kBit/s, 50 kBit/s, 100 kBit/s, 125 kBit/s, 250 kBit/s, 500 kBit/s, 800 kBit/s, 1 Mbit/s	
PDO Veri Hızı (Data Rate)	100 ms	
Hata Kontrol	Heartbeat, Emergency Message	
PDO	1 Tx PDO	
PDO Modları	Event/Time triggered, Synch/Asynch	
SDO	1 server	
Pozisyon Bilgisi	Nesne Sözlüğü (Object Dictionary) 6004	
Sonlandırma Direnci	Opsiyoneldir, sipariş aşamasında belirtiniz.	

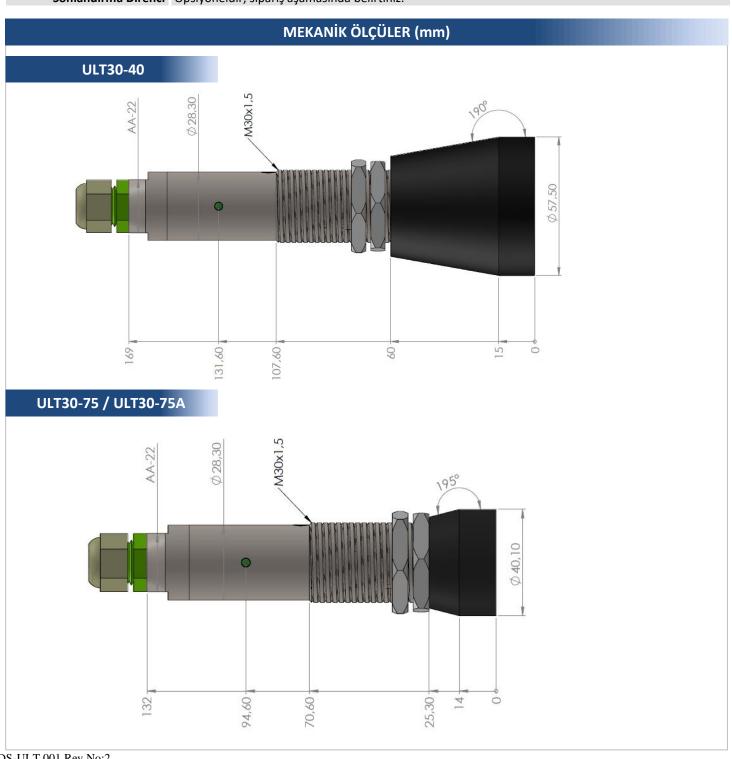

ELEKTRİKSEL BAĞLANTI

CN1 (M12 / 8 Pin soket veya 8x0,14 mm² kablo)			
Pin No	Sinyal	Kablo Rengi	
1	1630VDC Besleme Girişi	Kırmızı	
2	GND – 0V	Siyah	
3	Analog Out -	Yeşil	
4	Serial Communication (RS232 - Tx) (RS485 - B) (CAN - L)	Mavi	
5	Serial Communication (RS232 - Rx) (RS485 - A) (CAN - H)	Beyaz	
6	Analog Out +	Sarı	
7	Open Collector Output 1	Gri	
8	Open Collector Output 2	Pembe	



M12 / 8 Pin erkek soket (sensörün üzerindeki soketin karşıdan görünümü)




M12 / 8 Pin dişi soket (kablo takılan soketin karşıdan görünümü)

Pin No	Sinyal	Kablo Rengi
1	1630VDC Besleme Girişi	Kırmızı
2	GND – 0V	Siyah
3	Analog Out +	Sarı
4	Analog Out -	Yeşil
5	Boş	Pembe




M12 / 5 Pin dişi soket (sensörün üzerindeki soketin karşıdan görünümü)

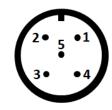

M12 / 5 Pin erkek soket (kablo takılan soketin karşıdan görünümü)

MONTAJ


Ölçüm Mesafesi ve Açı İlişkisi

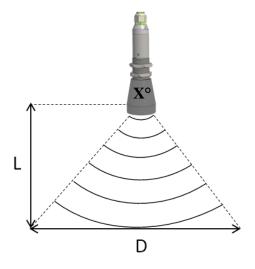


	ULT30-40		ULT30-75,	ULT30-75A
	30°		1	.2°
	ОРТІМИМ	мінімим	ОРТІМИМ	мінімим
L	D		D	
1m	60 cm	60 cm	20 cm	15 cm
2m	110 cm	80 cm	35 cm	25 cm
3m	160 cm	110 cm	55 cm	50 cm
4m	220 cm	130 cm	70 cm	60 cm
5m	270 cm	140 cm	-	-
6m	330 cm	150 cm	_	-

L montaj yapılan yüksekliği göstermek üzere, D genişliğinde sinyalleri engelleyecek herhangi bir engel olmaması gerekir. Bu değerler optimum (en uygun) olarak yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Optimum ölçülere uyulmadığı takdirde seviye ölçümü yapılır fakat ölçüm hassasiyeti düşer. Eğer bu ölçülerde montaj mümkün olmuyorsa minimum ölçülere mutlaka uyulmalıdır.

Montaj Uyarıları

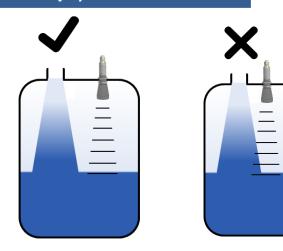


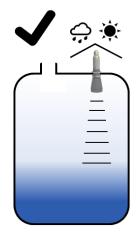

- Seviye ölçümünde sensör depo dolum girişinin yakınına monte edilmemelidir.
- Ayrıca güneş ve yağmur gibi etkenlere karşı sensörün üzerine koruma yapılması tavsiye edilir.





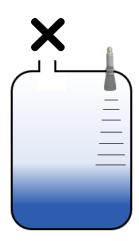

 Sensör ölçüm yapılacak yüzeye dik olarak monte edilmeli ve yan yüzeye ölçümü engelleyecek şekilde yakın olarak konumlandırılmamalıdır.

LED FONKSIYONU


Cihaz üzerinde 1 adet led gösterge bulunmaktadır. Normal çalışma, hata ve konfigürasyon durumlarına göre bu led rengi ve yanıp sönme hızı değişir.

Normal Çalışma Durumu: Cihaz normal çalışma modundayken, LED gösterge saniyede bir yeşil yanıp söner.

Hata Durumu: Eğer cihaz hata durumuna geçmişse, led saniyede bir kırmızı yanıp söner. (Bkz sf10: Hata Sebepleri)

Magnet ile Konfigürasyon Durumu: Cihaz mıknatıs ile konfigüre edilirken, mıknatısı algılamaya başladığında içerisinde bulunduğu ayar menüsüne bağlı olarak (analog çıkış veya switch ayarı) led rengi değişir. Led rengi hangi ayar menüsünde bulunulup hangi ayarın yapılabileceğine işaret eder. Mıknatıs algılandığı sürece ledin yanıp sönme hızı artar, saniyede 10 kez yanıp söner. Mıknatıs algılanmadığı sürece bir saniye süreyle yanıp söner.

MAGNET İLE ANALOG ÇIKIŞ VE SWITCH ÇIKIŞI KONFİGÜRASYONU

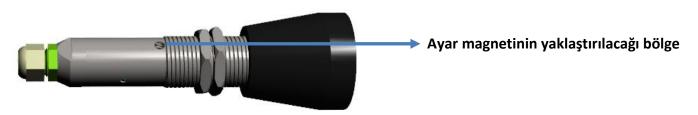

1. Analog çıkış minimum noktasının ayarlanması:

Ürün çıkış tipine göre, verilecek analog minimum değerin hangi mesafede verileceği ayarlanır.

Cihaz Normal Çalışma modundayken, Yeşil led bir saniye süreyle yanıp sönerken, mıknatıs manyetik okuyucu bölgeye tutulur. İşaret ledi, mıknatıs algılanıyorsa, beyaz renk ışık vermeye başlar. Mıknatıs 5 saniyeden uzun süre tutulursa, cihaz analog minimum set noktasının ayarlanacağı menü içerisine girer. Bu durumda işaret ledi kırmızı renk ve bir sanive aralıklarla yanıp sönmeye başlar. Bu menüdeyken yapılabilecek işlemler;

- -Analog minimum noktasını istenilen mesafede set etme: ULT minimum analog çıkışın verilmesi istenen pozisyona konumlandırılır. Mıknatıs 1 saniyeden büyük, 5 saniyeden küçük bir süre okutulur.
- -Bir sonraki menüye geçme: Mıknatıs 5 saniyeden büyük bir süre okutulur. Analog minimum noktası, bu aşamada set edilmediyse, daha önceden hangi nokta analog minimum noktası olarak ayarlandıysa o geçerli olur. Kullanıcı ayar menülerine girerse ayar yapmadan çıkabilir.
- -Fabrika ayarlarını yükleme: Magnet 20 saniyeden fazla okutulursa, cihaz kullanıcıya teslim edilirken yapılan analog minimum, analog maksimum, switch point1, switch point2 noktalarını geri yükler. Cihaz ayar menülerinden çıkar ve normal çalışma moduna döner.

2. Analog çıkış maximum noktasının ayarlanması:


Ürün çıkış tipine göre, verilecek analog maximum değerin hangi mesafede verileceği ayarlanır.


İşaret ledi kırmızı renk ve bir saniye aralıklarla yanıp sönme durumundayken, magnet 5 saniyeden fazla, 15 saniyeden küçük bir sürede okutulursa, bu menü içerine girilir. İşaret ledi, yeşil ve bir saniye aralıklarla yanıp sönmeye başlar.

Bu menüdeyken yapılabilecek işlemler;

- -Analog maximum noktasını istenilen mesafede set etme: ULT maximum analog çıkışın verilmesi istenen pozisyona konumlandırılır. Mıknatıs 1 saniyeden büyük, 5 saniyeden küçük bir süre okutulur.
- -Analog çıkışı ters çevirme: Magnet 20 saniyeden fazla okutulursa, Minimum range noktasında (örneğin 0 metrede) analog maksimum (örneğin 20mA), maksimum range noktasında(örneğin 4 metre) analog minimum değerini (örneğin 4mA) verir.
- -Bir sonraki menüye geçme: Mıknatıs 5 saniyeden büyük bir süre okutulur. Analog maksimum noktası, bu aşamada set edilmediyse, daha önceden hangi nokta analog maximum noktası olarak ayarlandıysa o geçerli olur. Kullanıcı ayar menülerine girerse ayar yapmadan çıkabilir. Cihazda Switch çıkışları bulunmuyorsa, bu menüden sonra normal çalışma moduna döner.

ANALOG ÇIKIŞ SKALA AYARI - ÖRNEK SİNYAL ÇIKIŞ GRAFİKLERİ

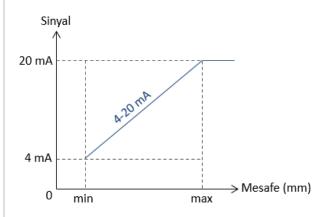

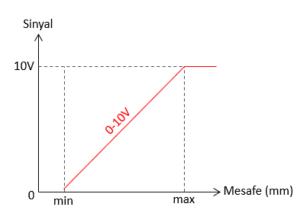

3. Switch Out 1 noktasının ayarlanması:

Eğer cihazda Switch çıkışları (PNP Open Collector çıkışlar) bulunmuyorsa, bu menü yerine cihaz normal çalışma moduna geçer.

Bu menüde, ürünün 1. Switch noktasının hangi mesafede anahtarlanacağı ayarlanır.

İşaret ledi yeşil renk ve bir saniye aralıklarla yanıp sönme durumundayken, magnet 5 saniyeden fazla, 15 saniyeden küçük bir sürede okutulursa, bu menü içerine girilir. İşaret ledi, mavi ve bir saniye aralıklarla yanıp sönmeye başlar.

Bu menüdeyken yapılabilecek işlemler;

- -Switch Out 1 anahtarlama noktasını ayarlama: ULT çıkış verilmesi istenen pozisyona konumlandırılır. Mıknatıs 1 saniyeden büyük, 5 saniyeden küçük bir süre okutulur.
- -Bir sonraki menüye geçme: Mıknatıs 5 saniyeden büyük bir süre okutulur. Switch Out 1 anahtarlama noktası, bu aşamada set edilmediyse, daha önceden hangi nokta ayarlandıysa o geçerli olur.

4. Switch Out 2 noktasının ayarlanması:


Bu menüde, ürünün 2. Switch noktasının hangi mesafede anahtarlanacağı ayarlanır.

İşaret ledi mavi renk ve bir saniye aralıklarla yanıp sönme durumundayken, magnet 5 saniyeden fazla, 15 saniyeden küçük bir sürede okutulursa, bu menü içerine girilir. İşaret ledi, turkuaz ve bir saniye aralıklarla yanıp sönmeye başlar.

Bu menüdeyken yapılabilecek işlemler;

- -Switch Out 2 anahtarlama noktasını ayarlama: ULT çıkış verilmesi istenen pozisyona konumlandırılır. Mıknatıs 1 saniyeden büyük, 5 saniyeden küçük bir süre okutulur.
- -Bir sonraki menüye geçme: Mıknatıs 5 saniyeden büyük bir süre okutulur. Switch Out 2 anahtarlama noktası, bu aşamada set edilmediyse, daha önceden hangi nokta ayarlandıysa o geçerli olur.


Uyarı(!) Eğer bir mıknatıs, magnetik okuyucu alana yaklaştırılıyor ve işaret ledi, hızlı yanıp sönmeye başlamıyorsa, mıknatıs algılanmıyor demektir. Mıknatısın yönü değiştirilerek denenmeli veya mıknatıs zayıf bir mıknatıs ise daha kuvvetli bir mıknatısla denenmelidir.

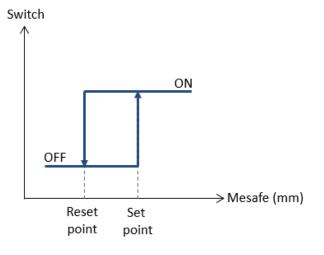

Histerezis = %1 FSR

Örneğin max ölçüm mesafesi 4000 mm olan bir sensör için;


Histerezis = 4000 / 100 = 40 mm'dir.

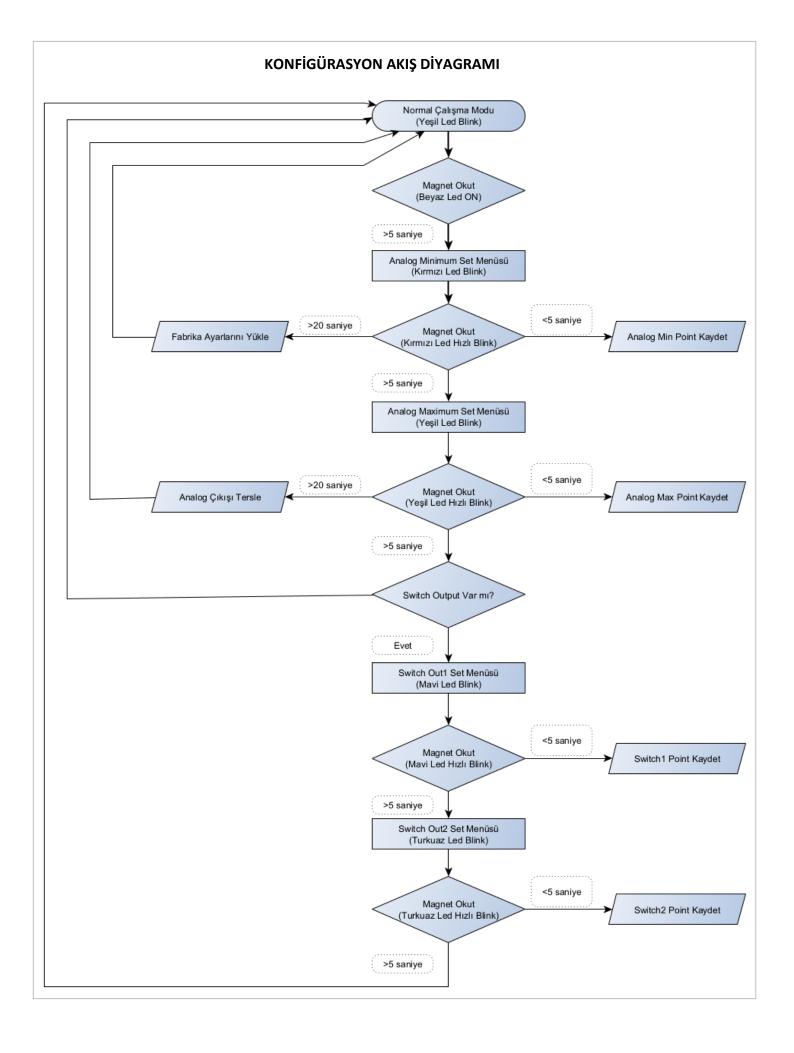

8

SENSÖRDE MEYDANA GELEBİLECEK HATA SEBEPLERİ

- -Cihaz maksimum okuyacağı mesafenin dışında konumlandırılmıştır. Örneğin maksimum mesafesi 4 metre olan bir cihazın pozisyonu 4.1 metre olduğunda fault vermeye başlayacaktır.
- -Cihaz maksimum mesafe içerisindedir, mesafeyi ölçeceği yansıtıcı yüzey-alan eğimlidir. Bu sebepten ses sinyalleri cihaza ulaşmayacak şekilde yansıma yapıyordur.
- -Cihazın mesafeyi ölçeceği, yansıtıcı yüzey küçükse, yeteri kadar sinyal yansımaz. Teşhis için cihaz geniş bir yüzeye pozisyonlandırılabilir.

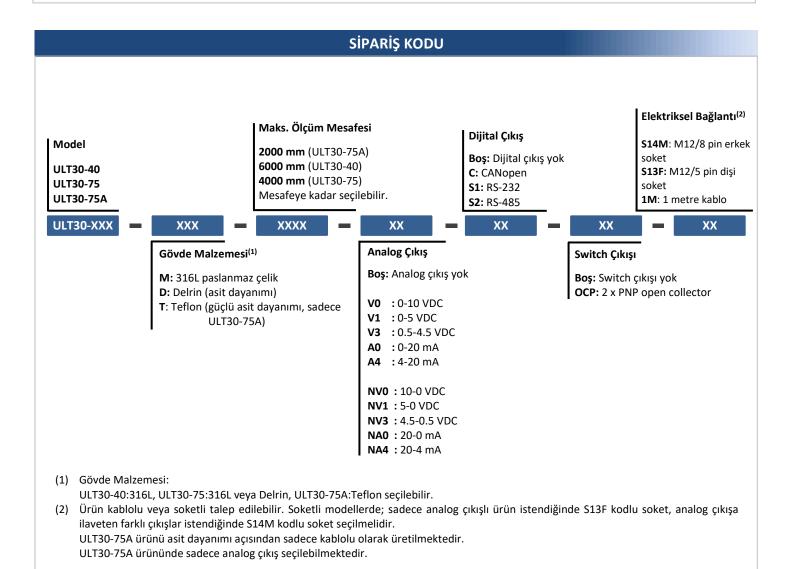

DS-ULT.001 Rev No:2

OPSIYONEL ÜRÜNLER

Ürün	Kod	A çıklama
	S14F	M12/8 pin dişi soket (IP67) (Sensör üzerinde yer alan M12/8 pin erkek soketin karşılığı)
	S13M	M12/5 pin erkek soket (IP67) (Sensör üzerinde yer alan M12/5 pin dişi soketin karşılığı)
	CB8 XM / S14F	X metre 8x0,14 mm² uzatma kablosu + M12/8 pin dişi soket (IP67) X = Max. 50 metre
	CB5 XM / S13M	X metre 5x0,14 mm² uzatma kablosu + M12/5 pin erkek soket (IP67) X = Max. 50 metre

Atek Elektronik Sensör Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.



Gebze OSB, 800. Sokak, No:814 Gebze/KOCAELİ/TURKEY



Tel: +90 262 673 76 00

www.ateksensor.com

