

データ整備ツール 変更ツールマニュアル

2026年4月1日
NTTインフラネット株式会社
株式会社NTTデータ

目次

1. ツールのセットアップ
2. 実行手順
3. 設定ファイルの作成・更新
 1. カラムマッピング設定
 2. 頂点間距離とEPSG設定



1. ツールのセットアップ



ツールのセットアップ

資材は下記の通り。

● ツール

- ShapeCleanerTool.exe . . . 変換ツール
- config.json . . . パラメーターファイル。標準フォーマットの属性情報の補完値を格納したファイル

ツールのセットアップ

セットアップ手順は下記の通り。

1. 2つのファイルを任意の場所に配置

- ShapeCleanerTool.exe
- config.json

名前	種類	圧縮サイズ	パスワード保護
config.json	JSON ソースファイル	1 KB	無
ShapefileCleanerTool.exe	アプリケーション	67,951 KB	無

2. ツールの起動テスト


1. 変換ツール（ ShapeCleanerTool.exe ）を起動する。
2. 初回起動時に【発行元不明】のセキュリティ警告ダイアログがでる場合あり。その際は以下の通り対応し実行を押下。



OR



3. 右図の通り表示されればツール起動成功。

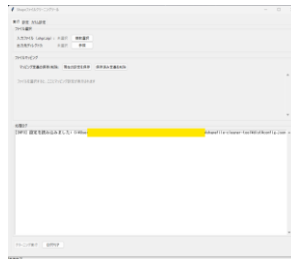



2. 実行手順



実行手順


ツールの実行手順は下記の通り

1. 入力ファイルを選択

複数の.shpかzipを選択可能

2. 出力先ディレクトリを選択

任意の出力先を指定可能

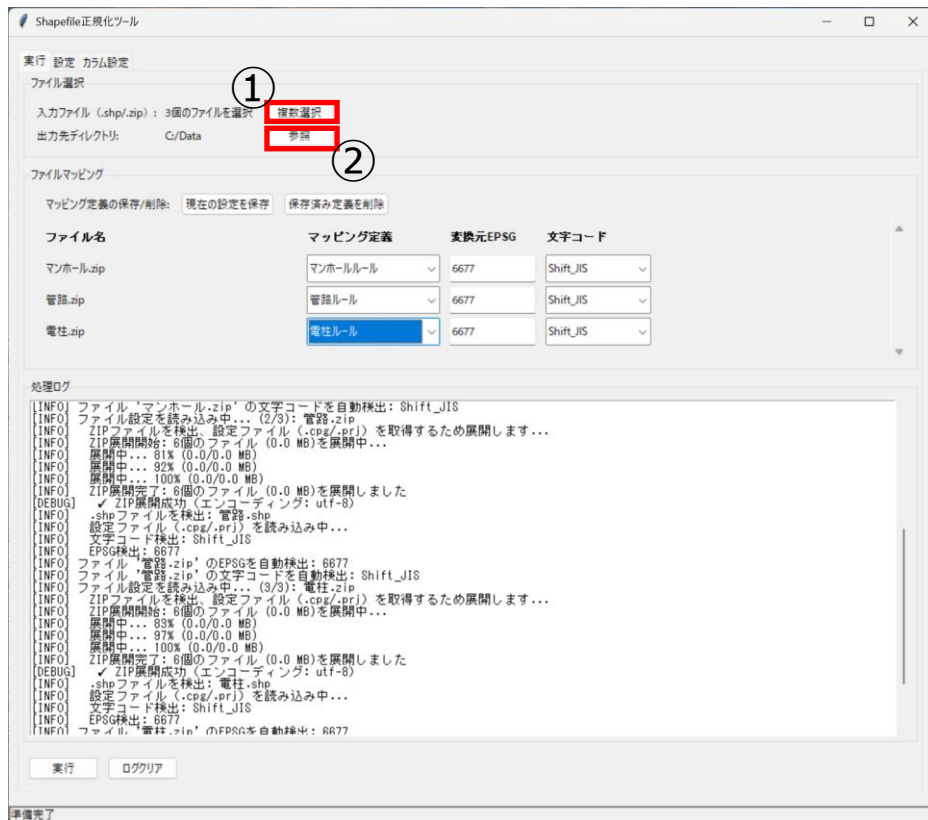

実行手順

ツールの実行手順は下記の通り

3. カラムマッピング定義を選択


各ファイル毎に対応するマッピング定義※を選択する

※マッピング定義は初期設定作業にて定義される。定義変更も可能。


詳細は「【データ整備】全体ガイド」P3の手順1,2を参照。

4. 実行ボタンを押下

任意の出力先を指定可能

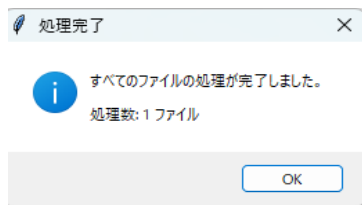

④

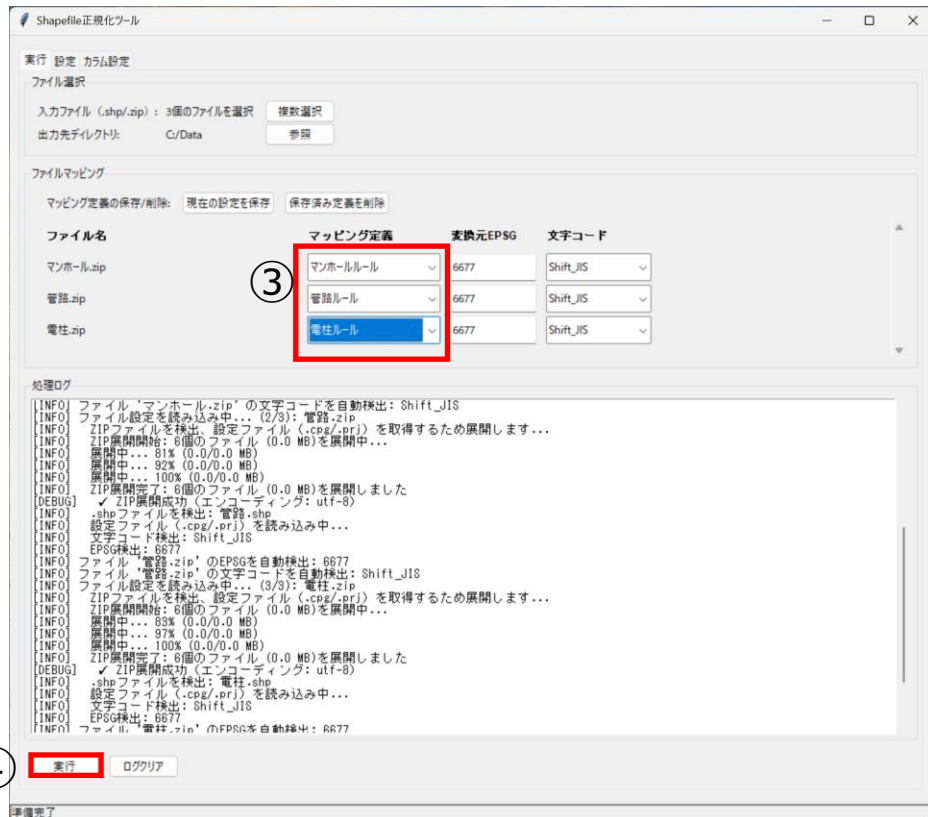


実行手順

ツールの実行手順は下記の通り

5. 出力確認

選択した出力先ディレクトリにシェープファイルが作成されることを確認する

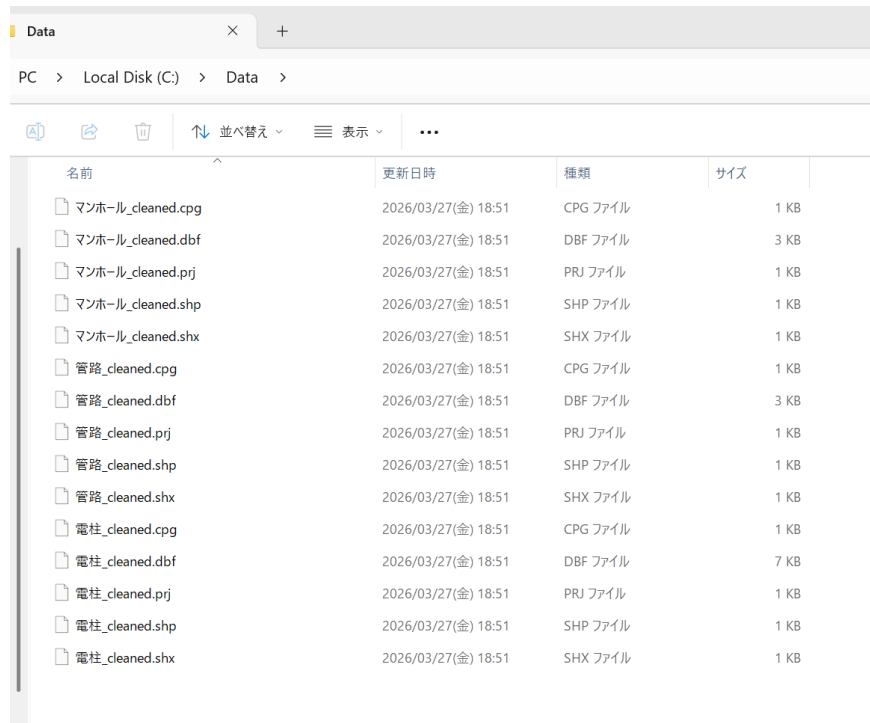

名前	更新日時	種類	サイズ
マンホール_cleaned.cpg	2026/03/27(金) 18:51	CPG ファイル	1 KB
マンホール_cleaned.dbf	2026/03/27(金) 18:51	DBF ファイル	3 KB
マンホール_cleaned.prj	2026/03/27(金) 18:51	PRJ ファイル	1 KB
マンホール_cleaned.shp	2026/03/27(金) 18:51	SHP ファイル	1 KB
マンホール_cleaned.shx	2026/03/27(金) 18:51	SHX ファイル	1 KB
管路_cleaned.cpg	2026/03/27(金) 18:51	CPG ファイル	1 KB
管路_cleaned.dbf	2026/03/27(金) 18:51	DBF ファイル	3 KB
管路_cleaned.prj	2026/03/27(金) 18:51	PRJ ファイル	1 KB
管路_cleaned.shp	2026/03/27(金) 18:51	SHP ファイル	1 KB
管路_cleaned.shx	2026/03/27(金) 18:51	SHX ファイル	1 KB
電柱_cleaned.cpg	2026/03/27(金) 18:51	CPG ファイル	1 KB
電柱_cleaned.dbf	2026/03/27(金) 18:51	DBF ファイル	7 KB
電柱_cleaned.prj	2026/03/27(金) 18:51	PRJ ファイル	1 KB
電柱_cleaned.shp	2026/03/27(金) 18:51	SHP ファイル	1 KB
電柱_cleaned.shx	2026/03/27(金) 18:51	SHX ファイル	1 KB



3. 設定ファイルの作成・更新



カラムマッピング設定

カラムマッピング設定とは、入力データから標準フォーマットデータへの情報紐づけルールを定義するものであり、設定ファイル(config.json)内に管理される。

ここではデータ変換ツール内で可能な設定手順※を示す。

※より簡易な手順は「【データ整備】全体ガイド」P3の手順1,2を参照のこと。

1. カラム設定タブを押下


2. 新規作成ボタンを押下

3. 定義名を入力（任意名称）

4. 設備タイプを選択

標準フォーマットで定義されるカラムが各設備種別で異なるため適切な対象を選択

5. OKボタンを押下

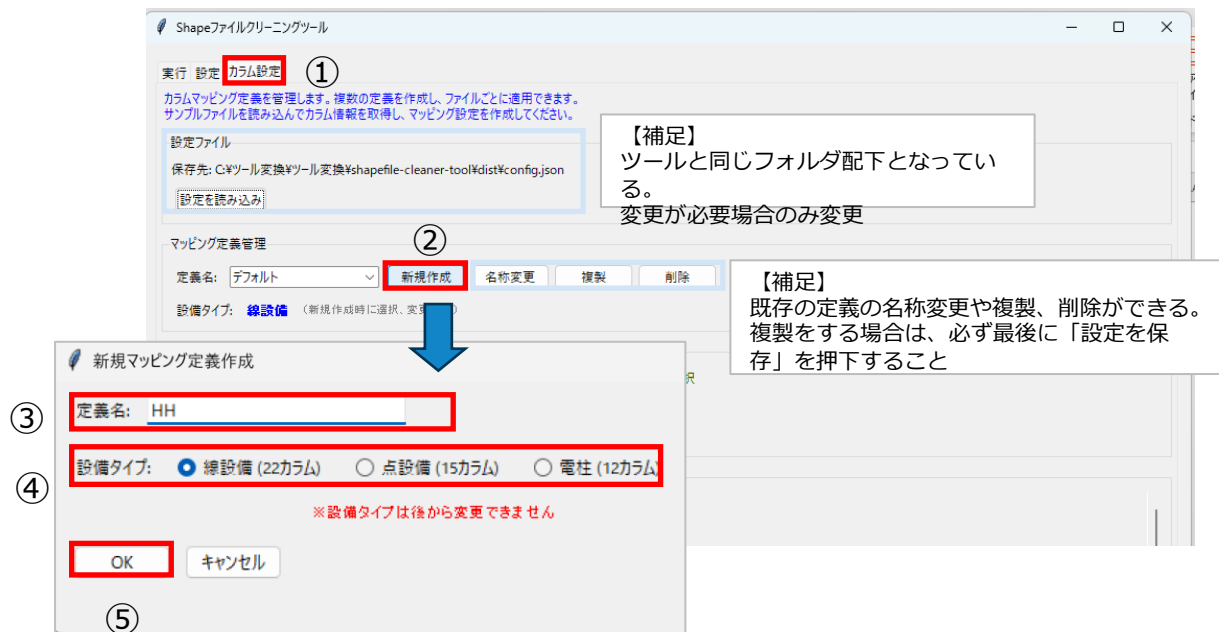

カラムマッピング設定


カラムマッピング設定手順は下記の通り

6. サンプルファイルを選択

カラムマッピング定義を作成する際に、1つサンプルのファイルを読み込んでマッピング定義を作成する

7. カラム情報を読み込

これでカラム代入のカラム名称が選択できるようになる

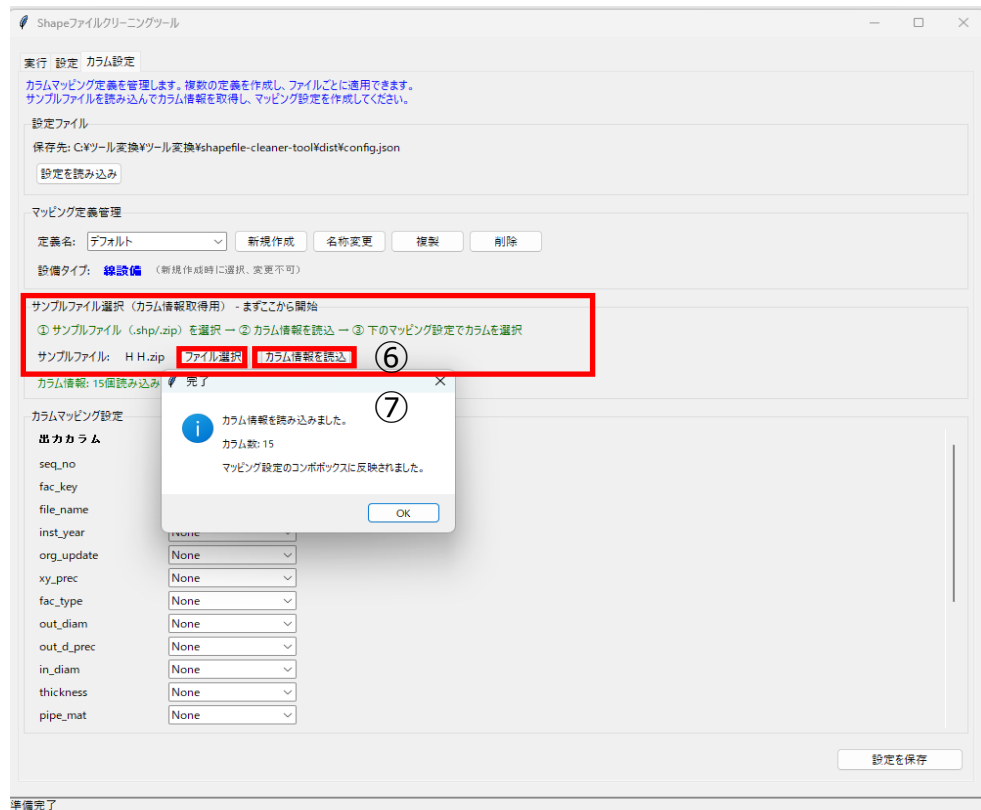

カラムマッピング設定

カラムマッピング設定手順は下記の通り

8. 必要なカラムマッピング情報を設定する

9. 設定を保存する

The screenshot displays the 'Shapeファイルクリーニングツール' (Shape File Cleaning Tool) interface. The '実行 設定: カラム設定' (Execution Setting: Column Setting) tab is active. The '設定ファイル' (Setting File) section shows the path 'C:\ツール変換\ツール変換\shapefile-cleaner-tool\dist\config.json' with a '設定を読み込み' (Load Setting) button. The 'マッピング定義管理' (Mapping Definition Management) section includes a '定義名' (Definition Name) dropdown set to 'H H', and buttons for '新規作成' (New), '名称変更' (Rename), '複製' (Duplicate), and '削除' (Delete). The '設備タイプ' (Equipment Type) is set to '点設備' (Point Equipment). The 'サンプルファイル選択' (Sample File Selection) section provides instructions and a 'サンプルファイル' (Sample File) dropdown set to 'H H.zip', with buttons for 'ファイル選択' (Select File) and 'カラム情報を読み込み' (Load Column Information). The 'カラム情報' (Column Information) section lists 15 items, including 'Entity', 'Handle', 'Layer', 'LyrFrzn', and 'LyrOn ...'. A red box highlights the 'カラムマッピング設定' (Column Mapping Setting) section, which contains a table for mapping output columns to input columns. The '出力カラム' (Output Column) list includes 'seq_no', 'fac_key', 'file_name', 'inst_year', 'org_update', 'xy_prec', 'fac_type', 'qty', 'org_depth', 'depth_prec', 'fac_size_h', and 'fac_size_w'. The '設定' (Setting) column shows dropdown menus for each output column. The 'インポートカラム' (Import Column) column shows the selected input column for each mapping. The 'Handle' and 'Layer' columns are highlighted with a red box. A blue arrow points from the 'カラムマッピング設定' section to the '設定を保存' (Save Setting) button at the bottom right. A text box on the right states: '【補足】 サンプルファイルのカラム名が表示される' (【Note】 Sample file column names are displayed). The '準備完了' (Ready) button is at the bottom left.

出力カラム	設定	インポートカラム
seq_no	シーケンス値	開始値: 1 ステップ: 1
fac_key	カラム代入	Handle
file_name	カラム代入	Layer
inst_year	None	
org_update	カラム代入	DocUpdate
xy_prec	固定値	4
fac_type	固定値	3
qty	None	
org_depth	固定値	0
depth_prec	固定値	4
fac_size_h	固定値	1200
fac_size_w	固定値	-999

頂点間距離とEPSG設定

頂点間距離とEPSG設定の手順は下記の通り

インプットデータがシェープファイルであり、CPGファイル・PRJファイルが存在しない場合に利用必要となる。

1. 必要に応じて設定値を変更する

変換元／変換先EPSGは設備エリアに応じて適宜入力

他の項目はデフォルト設定推奨

Shapefile正規化ツール

実行 設定 カラム設定

処理設定を行います。設定はconfig.jsonに保存されます。

設定ファイル

保存先: C:\投入値申請書\Ver4\shapefile-normalizer-tool\shapefile-normalizer-tool\config.json

設定を読み込み 設定を保存

処理設定 (デフォルト値)

※ ファイルマッピングタブで各ファイルごとに個別のEPSG・文字コードを設定できます

最小頂点間距離 (これ以下を削除):	0.01	メートル
変換元EPSG (デフォルト):	6669	(例: 6669 = JGD2000平面直角9系)
変換先EPSG:	6677	(例: 6677 = JGD2011平面直角9系)
文字コード (デフォルト):	UTF-8	(.cpgがあれば自動設定)

【補足】

最小頂点間距離: 基本0で設定しておく

変換元EPSG: ファイルにPRJファイルがある場合は、自動で設定 (複数ファイルが同じEPSGであることが前提)

変換先EPSG: 変換したいEPSGコードを設定

準備完了



デジタルアーキテクチャデザインセンター
<https://www.ipa.go.jp/dadc>

