
DIPCAST - CUSTOM

Naver Works API 연동을 통해, 모바일 UC 환경 직접 구축하기





DYNAMIC X NAVER WORKS

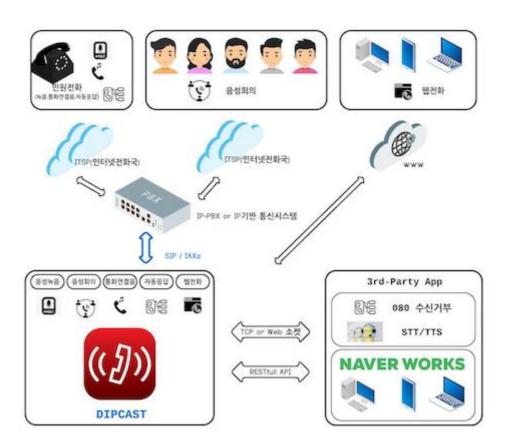

DynamicIPCAST(다이나믹 아이피캐스트)와 네이버 웍스 API 연동 당신의 더 나은 커뮤니케이션 여정을 함께합니다.

주식회사 얼쑤팩토리

대표번호 1668-2471

문서 정보

항목	내용
버전	1.0
상태	완료

작성자 주식회사 얼쑤팩토리

목차

- 가. 서비스 안내.....3
- 나. 제품 설치 환경......3
- 다. 제품 개요 및 설명.....4
- 라. 웹 기본.....4
- 마. 네이버 웍스.....5
- 바. 부록.....10

가. 서비스 안내

1. A/S 지원

• 하드웨어 보증은 제품 구매 후 1년 이내 무상 지원되며, 1년 경과 시에는 유상 지원됩니다.

2. 고객센터 (**사용 문의 및 고장 접수**)

- 전화번호 1668 2471
- 운영 시간 10:00 ~ 18:00(월~금) / 법정 공휴일 및 주말 휴무
- 홈페이지 https://www.makecall.io

나. 제품 설치 환경

1. 다양한 네트워크 환경을 지원

- 인터넷 전화 서비스를 사용하려면, 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.
- 일부 보안장비나 공유기(VoIP, SIP 지원여부에 따라)는 <u>음성통화에 문제가 발생</u>할 수 있습니다.
- 독립 네트워크나 패쇄망에 구축이 가능합니다.
- 방화벽, VPN등 보안 장비에 하단에 구축이 가능합니다.
- DIPCAST-50 제품은 팬이 없는 구성으로 스마트 팜등과 같은 IoT환경에 최적화 되어 있습니다.

2. DynamicIPCAST 일체형 Spec

항 목	DIPCAST-50	DIPCAST-100
CPU	4 Core 2.0GHz	4 Core 2.0GHz
RAM	8GB	8GB
DISK(운영)	512GB (SSD)	512GB (SSD)
네트워크	1000M/100M (4포트)	1000M/100M (4포트)
USB	버젼 2 X 2, 버젼 3 X 1 (4포트)	버젼 2 (2포트)
제품크기	128mm <i>128mm</i> 41mm(L <i>W</i> H)	430mm <i>250.20mm</i> 46mm(L <i>W</i> H)
전원 12V/5A (DC IN Jack,외부 어댑터)		AC 110V ~ 220V, AC to DC, 60W (파워 내장)
동작온도 -10°C ~ 60°C		-10°C ~ 60°C
동작습도 5%-95%, no condensing		5%-95%, no condensing
동작진동 0.5g rms/5-500HZ/random/operating		0.5g rms/5-500HZ/random/operating

3. DynamicIPCAST VoIP 성능

항목	DIPCAST-50	DIPCAST-100	비고
단말운용	50	100	멀티 등록 사용시 개수에 포함됨
동시통화	25	50	통화 녹음 사용시 기준 (녹취 및 부가 앱 사용 포함)
최대단말	100	300	멀티 등록 사용시 개수에 포함됨

다. 제품 개요 및 설명

DynamicIPCAST (다이나믹 캐스트) 제품은 SIP프로토콜을 사용하는 장비나 인터넷전화 사업자 장비와 연동을 제공하여 기존 음성통화 서비스의 제공 범위를 확장(IVR, ARS, ACS, CTI, CRM, STT, TTS)시키거나 DynamicIPCAST가 자체 보유한 음성회의, 음성방송, 음성녹음, 자동응답등의 기능을 연계하여 사용할 수 있는 제품입니다.

라. 웹 기본

1. 로그인

DynamicIPCAST을 사용하기 위해, 서버에 설정된 IP를 인터넷 브라우져에 입력하고 아래의 접속 정보를 입력하여 관리자웹에 로그인합니다

- (1) 사용자 이름을 입력합니다. (기본:dipcast@makecall.io)
- (2) 비밀번호을 입력합니다. (기본:ihavenopassword@)



마. 네이버 웍스 (https://naver.worksmobile.com/)

1. 네이버웍스란?

네이버웍스는 네이버/LINE 서비스와 유사한 화면으로 누구나 쉽게 사용할 수 있는 업무용 메신저입니다. 메시지로 직장 동료들과 소통하며, 네이버웍스만의 그룹 기능으로 유기적인 협업을 가능하게 합니다. 타사의 네이버웍스 사용자는 물론 LINE 사용자와도 대화를 나눌 수 있어 고객 또는 거래처와의 소통 채널을 일원화합니다.

• 공인 홈 링크 https://naver.worksmobile.com/feature/overview/

2. 네이버웍스 가입 안내

네이버웍스는 회사나 단체에서 가입하여 사용하는 서비스입니다. 개인이 각각 가입하는 것이 아닌 회사나 단체당 하나의 네이버웍스를 먼저 가입한 후, 가입한 사람(관리자)이 함께 일하는 직원을 초대하거나 추가해서 구성원을 늘립니다. 아래의 가입 안내 링크에 따라, 가입하세요.



• 가입 안내 링크 https://naver.worksmobile.com/ebook/video-for-beginner/

3. NAVER WORKS API 2.0


NAVER WORKS API는 NAVER WORKS와의 연동 기능을 제공합니다. 개발자는 NAVER WORKS API를 사용하여 Bot 사용, 조직 및 그룹 관리, 파일 업로드/다운로드 등 NAVER WORKS에서 제공하는 다양한 기능과 리소스를 활용하는 앱을 개발할 수 있습니다. NAVER WORKS의 봇, 게시판, 캘린더, 주소록, 메일, 드라이브 등 다양한 기능을 일관적인 인터페이스의 REST API로 활용해보세요.

• 공인 문서 링크 https://developers.worksmobile.com/kr/features/api

4. NAVER WORKS API 2.0 - Bot

Bot API로 Bot에서 메시지를 보내거나, 메뉴를 설정하고, Bot을 관리할 수 있다. Bot API를 호출하려면 구성원 계정 또는 서비스 계정으로 인증하여 얻은 Access Token이 필요하다. API scope는 bot, bot.read이다.

- 공인 문서 링크 https://developers.worksmobile.com/kr/docs/bot-api
- Bot의 작동 방식 Bot을 사용하면 NAVER WORKS 사용자와 직접 상호 작용할 수 있다. 고객사의 메시지 수신 서버에서 Bot API를 사용해 사용자에게 메시지를 보낼 수 있으며, 사용자가 전송한 메시지에 따라 자동으로 응 답할 수 있다.

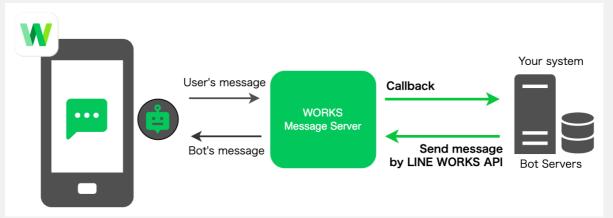



NAVER WORKS는 Bot의 인터페이스 제공하며 이를 통해 고객사의 메시지 수신 서버와 데이터를 주고 받을 수 있다.

5. NAVER WORKS Developer Console 설정


NAVER WORKS Developer Console (https://dev.worksmobile.com/kr/console)에 로그인 후 API 2.0 탭에서 앱을 추가 하고, Bot 탭에서는 Bot을 등록합니다.


• Developer Console 화면

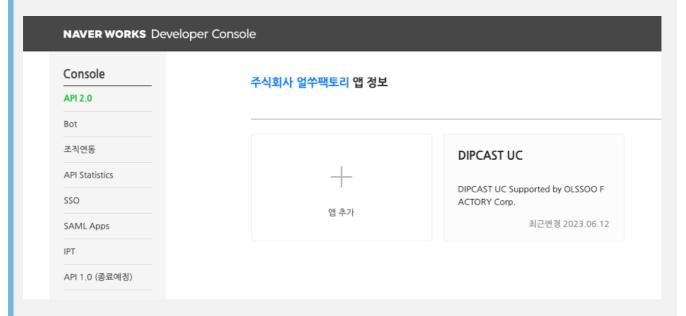

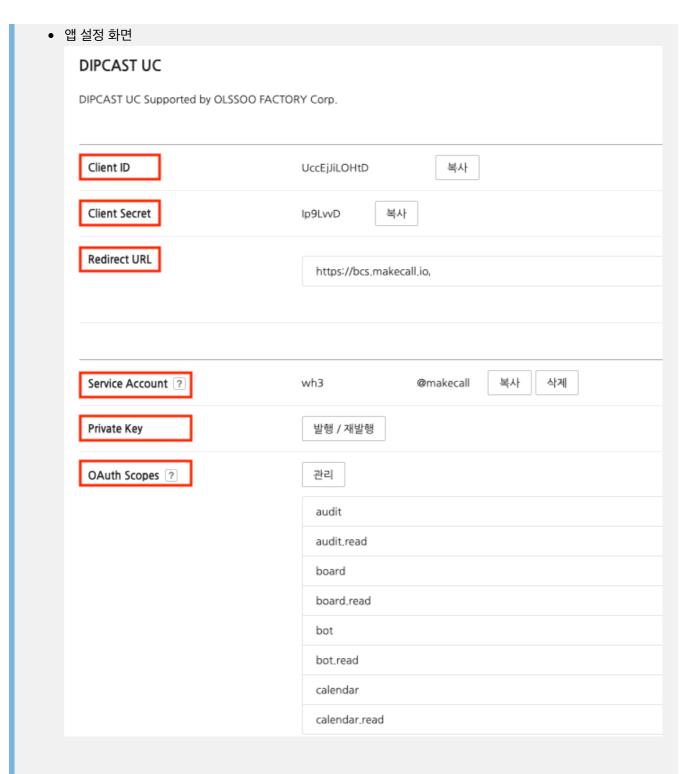


• 봇 설정 화면

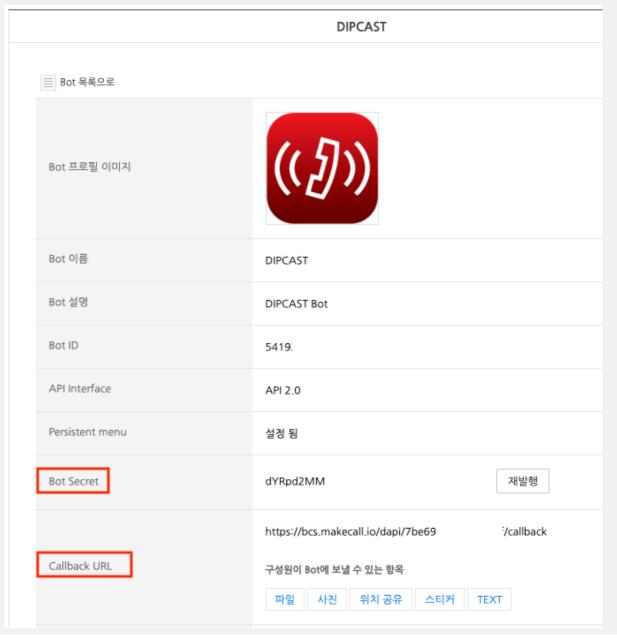

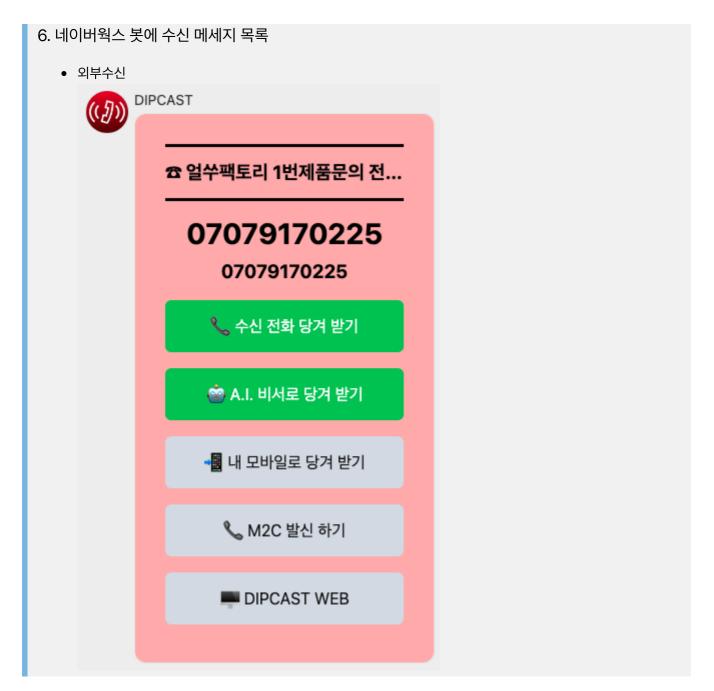



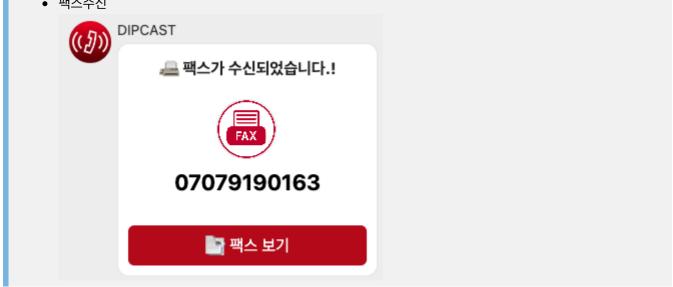

바. 부록(같이 사용하면 좋은 모바일 SIP App)

개발사 공홈 https://acrobits.net/

- 안드로이드 (Google Play 스토어) [링크]https://play.google.com/store/apps/details? id=cz.acrobits.softphone.alien&hl=ko&gl=US
- IOS (Apple App 스토어) [링크]https://apps.apple.com/kr/app/acrobits-softphone/id314192799