# PCAN-Flash

Windows-Software zum Flashen von Firmware per CAN

# Bedienungsanleitung







# Berücksichtigte Produkte

Produktbezeichnung	Ausführung	Artikelnummer
PCAN-Flash	ab Version 2.0	
PCAN-Router	mit D-Sub-Anschlüssen mit Phoenix-Anschluss optoentkoppelt mit D-Sub-Anschlüssen	IPEH-002210 IPEH-002210-P IPEH-002211
PCAN-Router DR		IPEH-002213
PCAN-RS-232		IPEH-002100
PCAN-Router Pro		IPEH-002212
PCAN-MicroMod	Modul mit Evaluation Board	IPEH-002080 + IPEH-002082
PCAN-MIO	Industrial Automotive	IPEH-002187 IPEH-002187-A (beide ab Seriennummer 100)
MU-Thermocouple1 CAN		IPEH-002205

In diesem Dokument erwähnte Produktnamen können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer sein. Diese sind nicht ausdrücklich durch " $^{\text{TM}}$ " und " $^{\text{B}}$ " gekennzeichnet.

#### © 2013 PEAK-System Technik GmbH

PEAK-System Technik GmbH Otto-Röhm-Straße 69 64293 Darmstadt Deutschland

Telefon: +49 (0)6151 8173-20 Telefax: +49 (0)6151 8173-29

www.peak-system.com info@peak-system.com

Dokumentversion 1.0.0 (2013-05-27)



# Inhalt

1 Einleitung	4
1.1 Systemvoraussetzungen	4
2 Hardware vorbereiten	6
2.1 PCAN-Router	7
2.2 PCAN-Router DR	8
2.3 PCAN-RS-232	8
2.4 PCAN-Router Pro	9
2.5 PCAN-MicroMod	10
2.6 PCAN-MIO	11
2.7 MU-Thermocouple1 CAN	11
3 Software vorbereiten	13
4 Firmware flashen	14



# 1 Einleitung

PCAN-Flash ist ein Windows-Programm zum Flashen von Firmware per CAN. Damit kann die Firmware diverser Hardware-Produkte von PEAK-System aktualisiert werden.

Diese Anleitung behandelt den Ablauf des Flash-Vorgangs von der Vorbereitung der Hardware bis zum eigentlichen Flashen der Firmware mit PCAN-Flash.

Von PCAN-Flash unterstützte Hardware:

- PCAN-Router
- PCAN-Router DR
- □ PCAN-RS-232
- PCAN-Router Pro
- PCAN-MicroMod
- PCAN-MIO (ab Seriennummer 100)
- MU-Thermocouple1 CAN

# 1.1 Systemvoraussetzungen

Neben der Hardware, die mit neuer Firmware versehen werden soll, benötigen Sie Folgendes:

- Computer mit Windows 8, 7, Vista oder XP (32-/64-Bit)
- Im/am Computer installiertes CAN-Interface der PCAN-Reihe (z. B. PCAN-USB)



 $\vdash$  CAN-Verkabelung zwischen dem CAN-Interface und der Hardware mit korrekter Terminierung (jeweils 120  $\Omega$  an beiden Enden des CAN-Busses)



# 2 Hardware vorbereiten

Damit die Hardware per CAN mit neuer Firmware versehen werden kann, muss der CAN-Bootloader beim Einschalten aktiviert sein. Dazu sind je nach Hardware verschiedene Vorbereitungen notwendig.

- Hinweis: Falls Ihre Hardware mit Konfigurationen arbeitet, werden auf der Hardware vorhandene Konfigurationen bei einem Firmware-Update ungültig und können nicht mehr verwendet werden. Stellen Sie deshalb vorab sicher, dass die Konfigurationen auf Ihrem PC zur Verfügung stehen, damit Sie diese später wieder auf die Hardware übertragen können.
- Gehen Sie für die Vorbereitung Ihrer Hardware die folgenden Punkte durch:
  - Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie es von der Spannungsversorgung trennen.
  - Führen Sie die notwendige Modifikation Ihrer Hardware durch. Diese ist in dem entsprechenden Abschnitt beschrieben (siehe Tabelle). Merken Sie sich vor der Modifikation den ursprünglichen Zustand, um diesen nach dem Firmware-Update wieder herstellen zu können.

Hardware	Modifikation	Abschnitt	Seite
PCAN-Router	High-Pegel an Boot_CAN	2.1	7
PCAN-Router DR	Drehschalter "Bitrate" auf F	2.2	8
PCAN-RS-232	High-Pegel an Boot_CAN	2.3	8
PCAN-Router Pro	ID-Drehschalter auf F	2.4	9
PCAN-MicroMod	(keine)	2.5	10
PCAN-MIO	ID-Drehschalter auf F	2.6	11
MU-Thermocouple1 CAN	(keine)	2.7	11






**Tipp**: Beim manchen Geräten kann der Flash-Modus alternativ per Software aktiviert werden, so dass eine Hardware-Modifikation ausgelassen werden kann. Beachten Sie im Abschnitt zum Gerät entsprechende Hinweise.

- 3. Verbinden Sie den CAN-Bus der Hardware mit einem am Computer installierten CAN-Interface. Achten Sie auf die korrekte Terminierung der CAN-Verkabelung (2 x 120  $\Omega$ ).
- 4. Schalten Sie die Hardware ein, indem Sie eine Versorgungsspannung anlegen.


# 2.1 PCAN-Router

# **Vorbereitung**

Stellen Sie an den Anschlüssen des PCAN-Router eine Verbindung zwischen "Boot CAN1" und "+U<sub>b1</sub>" oder "+U<sub>b</sub>" her.

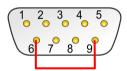

Verbindung am D-Sub-Anschluss CAN1 zwischen den Pins 6 (Boot CAN1) und 9 (+U<sub>b1</sub>)

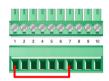

Verbindung an der Schraubklemmenleiste zwischen Klemmen 1 (+U<sub>b</sub>) und 7 (Boot CAN1)

Durch diese Vorbereitung wird später der Anschluss "Boot CAN1" mit einem High-Pegel versehen.

# Indikator für Flash-Modus

Die LED "CAN1" leuchtet oder blinkt orange. Die LED "CAN2" leuchtet orange.



# Zusatzinfos

Ein Firmware-Upload über den CAN-Bus 2 ist nicht möglich.



Achtung! Kurzschlussgefahr! Ein CAN-Kabel mit D-Sub-Anschlüssen darf keine Verbindung auf Pin 6 haben, wie dies z. B. bei einem 1:1-Kabel der Fall ist. Bei anderen CAN-Knoten (wie z. B. einem CAN-Interface der PCAN-Reihe) kann auf dieser Leitung die Masse liegen. Eine Beschädigung oder Zerstörung der Elektronik ist eine mögliche Folge.

#### 2.2 PCAN-Router DR

# **Vorbereitung**

Drehen Sie den Drehschalter "Bitrate" an der Frontseite auf die Einstellung F.

### Indikator für Flash-Modus


Die LEDs CAN 1 und CAN 2 blinken.

#### 2.3 PCAN-RS-232

# **Vorbereitung**

Stellen Sie an den Anschlüssen des PCAN-RS-232 eine Verbindung zwischen "Boot CAN" und "U<sub>b</sub>" her.



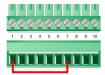

Verbindung an der Schraubklemmenleiste zwischen Klemmen 1 (U<sub>b</sub>) und 7 (Boot CAN)

Durch diese Vorbereitung wird später der Anschluss "Boot CAN" mit einem High-Pegel versehen.

### Indikator für Flash-Modus

Die LED blinkt orange.

# 2.4 PCAN-Router Pro




**Tipp:** Wenn der PCAN-Router Pro mit **Standard-Firmware**<sup>1</sup> betrieben wird, können Sie den CAN-Bootloader alternativ per PCAN-Flash kurz vor dem Flash-Vorgang aktivieren. In dem Fall brauchen Sie die folgende Vorbereitung nicht durchzuführen.

# Vorbereitung

Enfernen Sie entlang der Gehäuseoberkante an der Vorder- und Rückseite des PCAN-Router Pro jeweils zwei Schrauben. Nehmen sie dann den Gehäusedeckel ab. Sie haben nun Zugriff auf die Platine.

Standard-Firmware ist die von PEAK-System bei Auslieferung bereitgestellte Firmware. Im Gegensatz dazu kann auch selbst erstellte Firmware auf dem PCAN-Router Pro vorhanden sein.



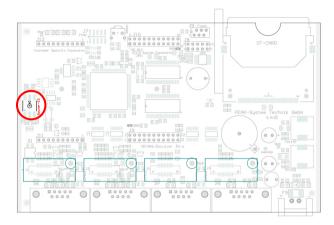

Position des Drehschalters auf der Platine des PCAN-Router Pro

Drehen Sie den Drehschalter "Router-ID" auf F.

## Indikator für Flash-Modus

Die LED "µC Status" bleibt aus, die LEDs der CAN-Anschlüsse CAN 1 bis CAN 4 blinken.

#### **Zusatzinfos**

Nach einem Update der Standard-Firmware blinkt die LED "µC Status" mit erhöhter Frequenz (2 Hz) und zeigt damit an, dass keine Konfiguration vorhanden ist. Übertragen Sie Ihre Konfiguration(en) mit dem PPCAN-Editor erneut auf den PCAN-Router Pro.

# 2.5 PCAN-MicroMod

# Vorbereitung

Das PCAN-MicroMod kann nur per PCAN-Flash kurz vor dem Flash-Vorgang in den Flash-Modus versetzt werden. Eine Modifikation der Hardware ist nicht nötig.



# Indikator für Flash-Modus

Die LED auf dem MicroMod blinkt mit kurzen Leuchtphasen.

#### Zusatzinfos

Nach einem Update der Firmware blinkt die LED auf dem PCAN-MicroMod mit erhöhter Frequenz (2 Hz) und zeigt damit an, dass keine Konfiguration vorhanden ist. Übertragen Sie Ihre Konfiguration mit dem Windows-Programm PCAN-MicroMod Configuration erneut auf das PCAN-MicroMod.

# 2.6 PCAN-MIO

# Vorbereitung

Drehen Sie den Drehschalter für die Modul-ID auf F.

## Indikator für Flash-Modus

Die Status-LED blinkt mit erhöhter Frequenz (4 Hz) abwechselnd rot und grün.

### Zusatzinfos

Ein Firmware-Update per CAN ist erst bei PCAN-MIO-Modulen ab Seriennummer 100 möglich. Ältere Hardware kann auf Anfrage bei PEAK-System mit neuer Firmware versehen werden.

# 2.7 MU-Thermocouple1 CAN

# Vorbereitung

Die Messeinheit MU-Thermocouple1 CAN kann nur per PCAN-Flash kurz vor dem Flash-Vorgang in den Flash-Modus versetzt werden. Eine Modifikation der Hardware ist nicht nötig.



# Indikator für Flash-Modus

Die LED neben dem Spannungsversorgungsanschluss blinkt rot (2 Hz).



# 3 Software vorbereiten


PCAN-Flash muss von einem Datenträger gestartet werden, der auch beschreibbar ist, da ansonsten die Konfiguration des Programms (Datei PcanFlash.ini) nicht gespeichert werden kann. Das Programm funktioniert nicht korrekt, wenn es von einer DVD ausgeführt wird. Dies äußert sich zum Beispiel durch eine Fehlermeldung bei der Auswahl einer CAN-Verbindung.

Stellen Sie sicher, dass das Verzeichnis PCAN-Flash zum Beispiel auf einer lokalen Festplatte liegt (gegebenenfalls Kopie von der DVD) sowie Schreibrechte in dem Verzeichnis bestehen, und führen Sie PCAN-Flash von dort aus.



# 4 Firmware flashen

- So flashen Sie die Firmware für Ihre Hardware:
  - 1. Führen Sie unter Windows das Programm PcanFlash.exe von der lokalen Festplatte aus.

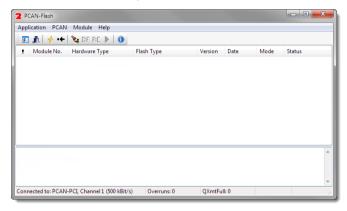


- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche ☑ (Options), um das entsprechende Dialogfenster aufzurufen.
- 3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Hardware Profile** Ihre Hardware (hier: PCAN-Router).






- 4. Betätigen Sie neben dem Feld **File name** die Schaltfläche ... um die gewünschte Firmware-Datei (\* .bin) für den Upload auszuwählen.
- 5. Betätigen Sie die Schaltfläche OK.
- Stellen Sie sicher, dass das Programm PCAN-Flash eine Verbindung mit 500 kbit/s zum vorhandenen CAN-Interface am Computer hat.

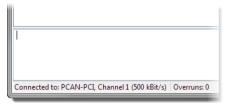


PCAN-Flash: Anzeige einer Verbindung in der Statuszeile unten links



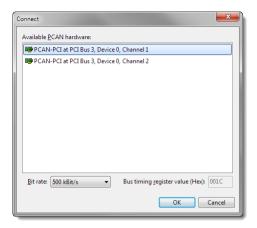

7. Betätigen Sie die Schaltfläche (Detect), um die am CAN-Bus angeschlossenen Hardware zu detektieren.

Im Hauptfenster erscheint ein Eintrag Ihrer Hardware (hier: PCAN-Router).

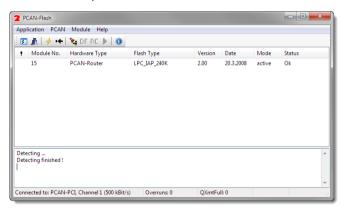

8. Wählen Sie den Eintrag Ihrer Hardware aus.

Tipp: Hier ist der Punkt, an dem Sie den CAN-Bootloader auf manchen Geräten alternativ mit PCAN-Flash anstatt per Hardware-Modifikation starten können. Betätigen Sie dazu die Schaltfläche EF (Activate module).



- 9. Betätigen Sie die Schaltfläche ▶ (Program) um den Upload der neuen Firmware zum PCAN-Router zu starten.
  - Beachten Sie die Statusanzeige im unteren Fensterbereich. Der Vorgang war erfolgreich, wenn als letzte Meldung "Flashing of module(s) finished!" erscheint.
- 10. Trennen Sie die Spannungsversorgung von Ihrer Hardware.
- 11. Machen Sie die Modifikation der Hardware, die Sie zuvor in Kapitel 2 durchgeführt haben, wieder rückgängig.

Sie können die Hardware nun mit der neuen Firmware verwenden.