



screenmate®

Handleiding | OneCable 16"

# Scan de QR-code om de driver te installeren

Als je de driver in het pakket niet kunt openen,  
scan dan deze QR-code om de driver te downloaden.



## Hulp nodig?


[support@screenmate.com](mailto:support@screenmate.com)  
Telefoon: +31 85 800 1084  
WhatsApp: +31 85 800 1084




# Waarschuwing

Zorg goed voor jouw Screenmate OneCable en druk niet op de schermen om schade te voorkomen. Draai de schermen niet verder dan de maximale hoek die hieronder staat aangegeven.

## Draaihoek van de schermen

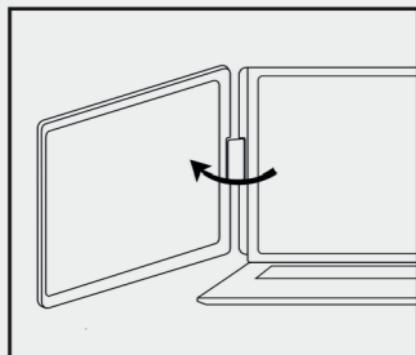

**Linker scherm (0° - 360°)**

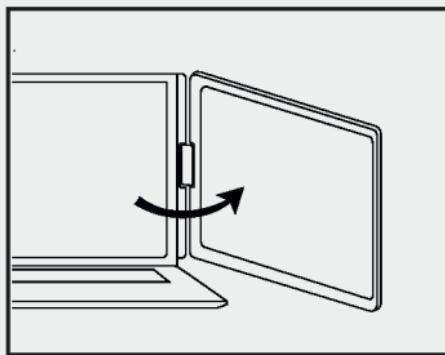

**Rechter scherm (0° - 330°)**

**⚠ De Screenmate verbruikt in stand-by modus een kleine hoeveelheid stroom. Voor een energiezuinige werking raden we aan om de stroomkabel los te koppelen wanneer de monitor niet in gebruik is.**



# Inhoudsopgave

- 1** Onderdelen overzicht
- 2** Aansluitingen en knoppen
- 3** Installatie instructies
- 4-5** Aansluitmogelijkheden
- 6** Opladen via je Screenmate OneCable
- 7-9** Driverinstallatie
- 10** Beeldschermconfiguratie Windows
- 11** Beeldschermconfiguratie MacOS
- 12** Technische specificaties
- 13-14** FAQ
- 15** Veiligheidsinstructies
- 18** Contactgegevens



Jouw partner in productiviteit

BEKIJK ONZE PRODUCTEN >

★★★★★  
4.82/5 uit 450 reviews op Trustpilot

WERK SCHERMEN MEE PLEZIE




Producten   Over ons   FAQ

A stylized black laptop or tablet device is shown at an angle, displaying a website for 'screenmate.com'. The screen shows a dark header with the company logo, a main section with text and a photo of a man, and a footer featuring a keyboard layout. The overall aesthetic is modern and professional.

# Onderdelen overzicht

1

1 Screenmate OneCable

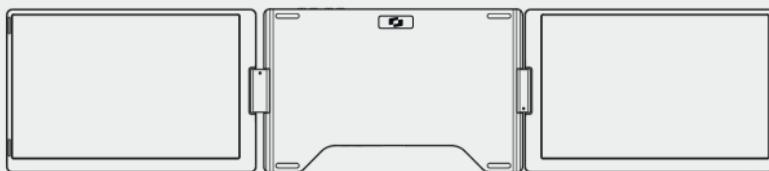


2 2x USB-A > USB-C Kabel




5 USB-C > USB-C Kabel

3 Beschermhoes

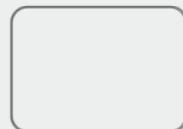


4 USB Stick (Incl. Driver)

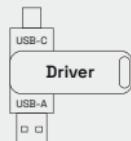

# Aansluitingen en knoppen

2

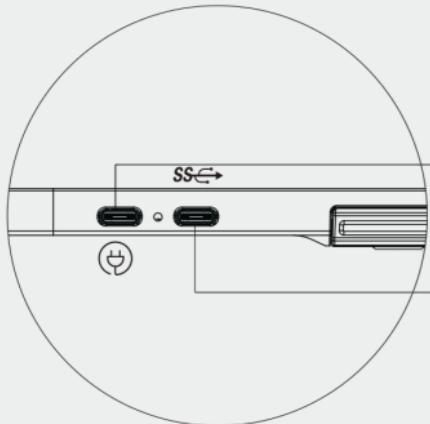


## USB-C Poort

Als er extra stroom nodig is kan je hier een USB-C Kabel aansluiten.  
Deze poort ontvangt alleen stroom.



## USB-C Poort

Sluit hier de kabel aan van je laptop.  
Deze poort ontvangt alleen stroom.

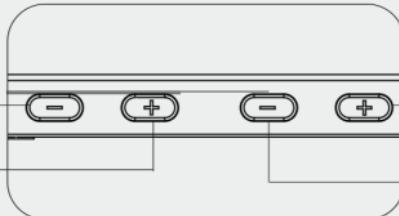

Helderheid - (Linkerscherm)

Helderheid + (Linkerscherm)





Helderheid - (Rechterscherm)

Helderheid + (Rechterscherm)

# Installatie instructies


3

- Haal de Screenmate voorzichtig uit de verpakking.
- Klap de twee schermen uit zoals aangegeven in Afbeelding 2.
- Plaats de beugel stevig op een vlakke ondergrond.
- De verstelbare standaard bevindt zich aan de achterkant van de Screenmate.
- Til de standaard omhoog en gebruik de knop om deze uit te schuiven of in te trekken voor extra stabiliteit.
- Verbind de benodigde kabels: sluit het ene uiteinde aan op de Screenmate en het andere op je laptop.

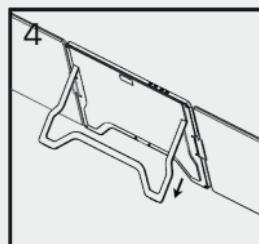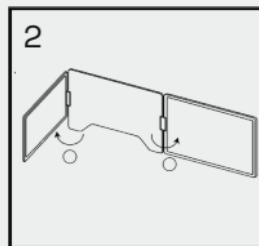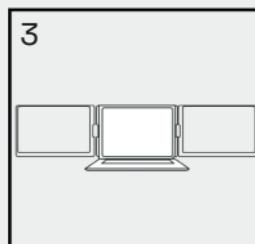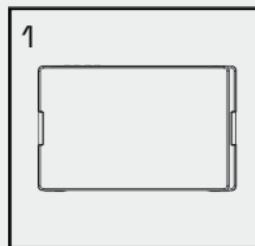

# Aansluitmogelijkheden

**⚠ Let op:** Zorg ervoor dat je de juiste USB-C poort gebruikt op je Screenmate.

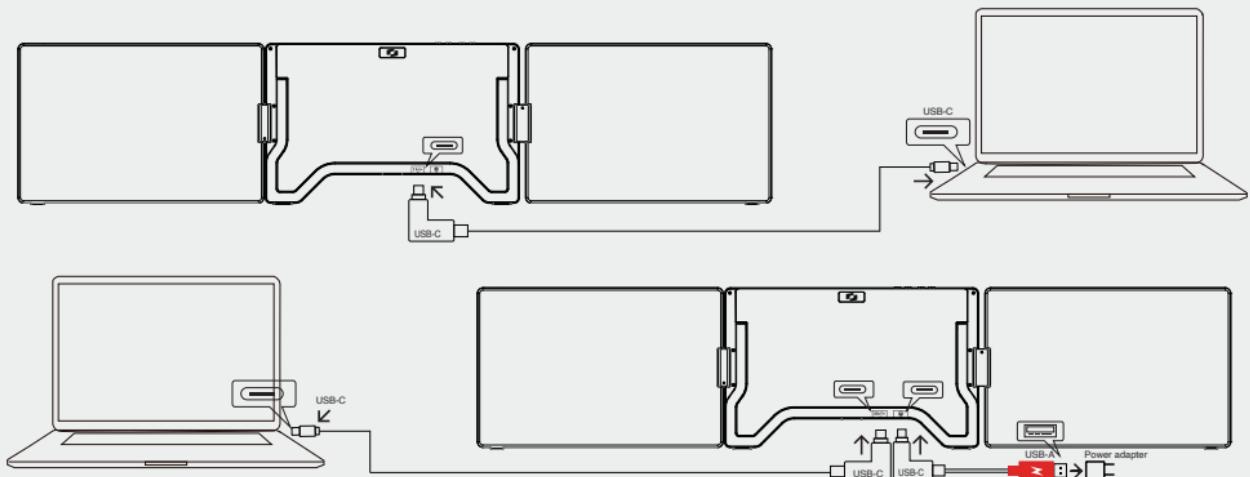

**Na installatie van de driver** kan de Screenmate met één enkele USB-C-kabel worden gebruikt, mits de laptop een uitgangsvermogen van meer dan 10W levert.

**Is het uitgangsvermogen lager dan 10W?** Dan is een extra stroomvoorziening nodig om de Screenmate stabiel te laten functioneren.


# Gebruik met 2 USB kabels

5

**⚠ Let op:** Sluit beide USB-A-kabels aan op je laptop of op een geschikte adapter.


Zorg ervoor dat je **eerst beide kabels op de laptop aansluit**, vóórdat je het andere uiteinde op de Screenmate aansluit.

Dit voorkomt instabiele stroomtoevoer.

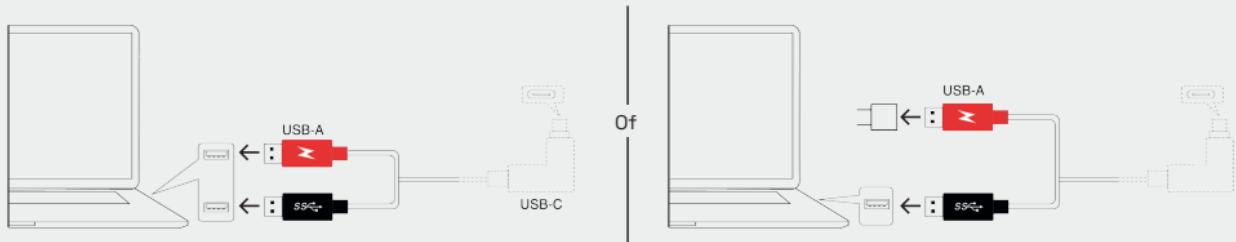

**⚠ Heb je maar één usb aansluiting op je laptop?**

Sluit dan de andere USB kabel aan op het netstroom.

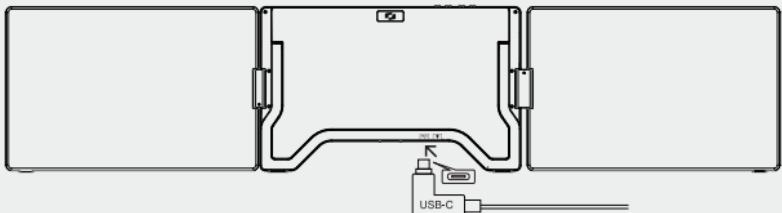


# Opladen van de Screenmate OneCable

6

Wanneer Screenmate is aangesloten op een externe stroombron, bijvoorbeeld de USB-C netadapter van je laptop, en je laptop verbonden is via een USB-C poort met Power Delivery, schakelt automatisch de reverse charging-modus in.

Deze poort is vaak te herkennen aan een oplaad- of bliksemsymbool.

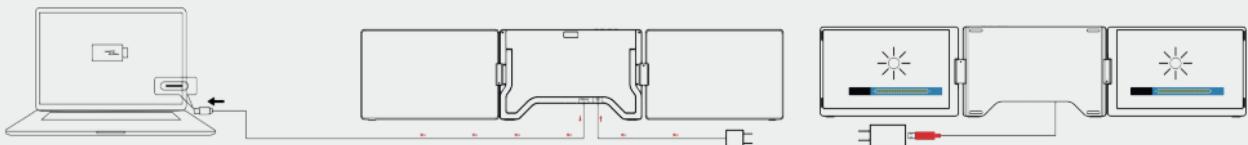

1. Verbind je laptop met Screenmate via een USB-C kabel (met volledige functionaliteit)
2. Sluit de USB-C stroomadapter aan op de Power-poort van Screenmate

Je laptop wordt nu opgeladen via de Screenmate en de schermhelderheid wordt automatisch geoptimaliseerd.

**⚠ Let op:** Gebruik een netstroom-adapter van minimaal 45W. Geen USB-C lader? Gebruik een geschikte netstroom-oplader.

# Driver installatie voor Windows

7

## Windows 10 of hoger

De benodigde stuurprogramma's worden automatisch geïnstalleerd zodra je de Screenmate aansluit via een USB-C- of USB-A-kabel.

Zorg ervoor dat je laptop verbonden is met internet. Na een succesvolle installatie wordt aangeraden om je laptop opnieuw op te starten voordat je de Screenmate gebruikt.



Handmatige installatie (indien nodig)

**Wordt het stuurprogramma niet automatisch geïnstalleerd?**

Volg dan deze stappen:

1. Steek de meegeleverde USB-stick in je laptop en open de map 'DRIVERS'.
2. Ga naar de map die overeenkomt met jouw Windows-versie.
3. Dubbelklik op het installatiebestand en volg de instructies op het scherm.
4. Start je laptop opnieuw op na installatie.
5. Sluit de Screenmate aan, deze is nu klaar voor gebruik.

# Driver installatie voor MacOS

8

## MacOS:




1. Steek de meegeleverde USB-stick in je Mac. De map ‘Drivers’ verschijnt automatisch op het bureaublad.
2. Open de map ‘Drivers’ en navigeer naar de map ‘macOS’.
3. Ga naar Systeemvoordeuren > Beveiliging en privacy > Schermopname.
4. Klik op ‘Ontgrendelen’ (hiervoor is je Apple ID en wachtwoord nodig) en vink ‘UsbDisplay’ aan.
5. Na een succesvolle installatie start je de Mac opnieuw op.
6. Sluit de Screenmate aan – deze is nu klaar voor gebruik.



⚠ Werkt de installatie niet, bekijk dan de volgende pagina (8).

# Als het stuurprogramma niet werkt, volg dan deze stappen op je MacBook:

1. Ga naar “Systeeminstellingen” > “Privacy en beveiliging” > “Schermopname”

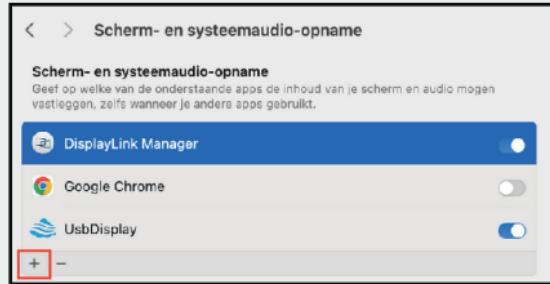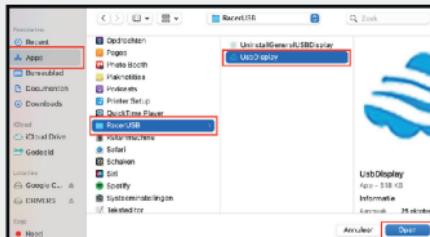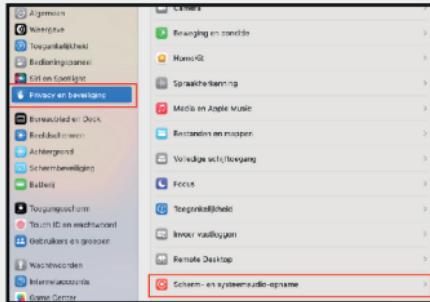

2. Klik op het “+”-symbool (zoals weergegeven in de afbeelding) om het stuurprogramma toe te voegen. Staat ‘UsbDisplay’ al in de lijst? Ga dan direct verder met stap 5.
3. Klik op Programma’s > RacerUSB > usbDisplay en kies Openen.
4. Volg de instructies op het scherm om het stuurprogramma te installeren.
5. Na een succesvolle installatie start je de laptop opnieuw op.
6. Sluit de Screenmate aan op de laptop, deze is nu klaar voor gebruik.

⚠ Scan de QR-Code voor in het boekje om de driver te installeren indien je het stuurprogramma niet kunt openen.

# Beeldscherm configuratie Windows



10

## Wil je je werkruimte uitbreiden?

Ga naar de Beeldscherminstellingen en kies voor ‘Bureaublad uitbreiden naar dit beeldscherm’.

Gebruik de knop ‘Identificeren’ om te zien welk scherm welk nummer heeft. Daarna kun je de schermen eenvoudig in de juiste volgorde slepen.

## Staat een scherm ondersteboven?

Selecteer het betreffende scherm, ga naar ‘Beeldschermstand’ en kies ‘Gespiegeld’ om dit te corrigeren.

## Heb je behoefte aan meer overzicht?

Klik op ‘Schaal’ en stel deze in op 150% voor een grotere weergave van tekst en elementen.

## Werk je met drie schermen?

Gebruik dan de instellingen van je grafische kaart om de schermen te synchroniseren.



# Beeldscherm configuratie MacOS




11

1. Open Systeeminstellingen.
2. Ga naar Beeldschermen.
3. Klik op Ordenen zoals weergegeven op afbeelding 1.
4. Zet de beeldschermen in de gewenste volgorde zoals weergegeven op afbeelding 2.

Afbeelding 1



Afbeelding 2

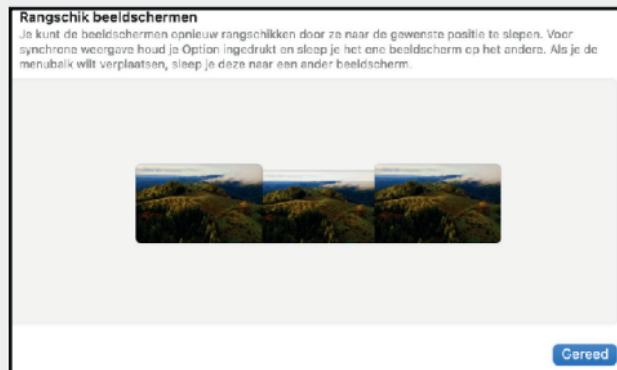

# Technische specificaties

Resolutie: 1920x1200

Helderheid: 350 cd/m<sup>2</sup>

Beeldverhouding: 16:10

Responstijd: 25 ms

Grootte: 16"

Contrast ratio: 1000:1

Paneeltype: IPS

Scherm type: LCD

Kijkhoek: 178°

Verversingssnelheid: 60 Hz

Kleurechtigheid: 100% sRGB

Backlight: LED

Gewicht: 1820 gram

Afmetingen ingeklapte: 39 x 24 x 2,5 cm

Kleur: Grijs

## **Mijn scherm blijft zwart en er is geen beeld na aansluiting. Wat moet ik doen?**

- Controleer of het indicatielampje van het moederbord brandt.
- Zorg ervoor dat beide uiteinden van de verbindingskabel goed zijn aangesloten.
- Controleer of je laptop voldoende vermogen levert om de Screenmate te ondersteunen.

## **Het scherm is instabiel, knippert of valt af en toe uit. Wat kan de oorzaak zijn?**

- Controleer of de laptop voldoende stroom levert.
- Sluit indien nodig een externe stroomvoorziening aan, zoals een USB-C-laptopoplader, DC 5V/3A-adapter of PD-oplader.

## **Mijn laptop heeft geen USB-C-poort. Hoe kan ik de Screenmate toch gebruiken?**

Gebruik de dubbele USB-A naar USB-C-kabel:

- Sluit de zwarte USB-A-stekker aan op een USB-A-poort van de laptop (voor data).
- Sluit de rode USB-A-stekker aan op een andere USB-A-poort (voor stroom).

## **Heeft je laptop maar één USB-A-poort?**

- Sluit de zwarte USB-A-stekker aan op de laptop.
- Sluit de rode USB-A-stekker aan op een oplader of externe stroombron (bijv. DC 5V/3A of PD-oplader).
- Sluit vervolgens de USB-C-kant van de kabel aan op de Screenmate.

**Er verschijnt een opstartlogo, maar er is geen beeld op mijn MacBook.**

**Wat moet ik doen?**

- Controleer of het driverpictogram zichtbaar is in de menubalk rechtsboven op je Mac.
- Zie je het pictogram niet? Ga dan naar het opstartplatform van je Mac, zoek het stuurprogramma en start het handmatig.

**Kan de Screenmate mijn laptop opladen wanneer deze op een stroombron is aangesloten?**

Dat is mogelijk, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- De USB-C-poort van je laptop ondersteunt Power Delivery (PD).
- De verbinding wordt gemaakt met een USB-C-kabel.
- De stroomvoorziening is PD-compatibel.

**Aansluitmethode:**

- Verbind de full-function USB-C-poort van je laptop met de Screenmate via een USB-C-kabel.
- Sluit je laptopoplader aan op de Power USB-C-poort van de Screenmate om omgekeerd opladen mogelijk te maken en automatisch de schermhelderheid te verbeteren.
- Heeft je laptopoplader geen USB-C-uitgang? Gebruik dan een PD-oplader van minimaal 45W.

# Veiligheidsinstructies

15

Lees onderstaande richtlijnen zorgvuldig door voordat je de monitor in gebruik neemt. Ze zorgen voor een veilige werking en verlengen de levensduur van je Screenmate.

- Verwijder de beschermfolie van het schermoppervlak voor gebruik.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde AC/DC-adapter als voeding.
- Plaats de adapter op een goed geventileerde plek, uit de buurt van warmtebronnen.
- Zorg dat het stopcontact goed geaard is en geschikt is voor de juiste stroomsterkte.
- De monitor werkt op een DC-invoer tussen 5V en 20V (met een tolerantie van ±2V).
- Gebruik het apparaat uitsluitend met een 5V-voedingsbron via de juiste kabel.
- Voorkom blootstelling aan vocht, stof en statische elektriciteit om schade aan de elektronica te voorkomen.
- Reinig het scherm alleen met een droge, zachte doek. Gebruik geen vloeistoffen of agressieve schoonmaakmiddelen.
- Raak het apparaat niet aan met natte handen en gebruik het niet in vochtige omgevingen.
- Laat de monitor niet vallen en bescherm het scherm tegen stoten, druk of scherpe voorwerpen.
- Houd ventilatieopeningen vrij en zorg voor voldoende luchtcirculatie om oververhitting te voorkomen.
- Beperk blootstelling aan sterke magnetische velden of zendapparatuur om storingen te voorkomen.
- Aanbevolen omgevingstemperatuur: tussen -20°C en 60°C.
- Schakel het scherm uit wanneer het niet in gebruik is.



screenmate<sup>®</sup>

MEER SCHERMEN,  
MEER PLEZIER  
OVERZICHT  
FOCUS



Jouw partner in productiviteit  
[www.screenmate.com](http://www.screenmate.com)



# CONTACT?



Telefoon: +31 85 800 1084  
WhatsApp: +31 85 800 1084

Oude Beekseweg 55  
6942 JA, Didam

Made in China

[www.screenmate.com](http://www.screenmate.com)  
[support@screenmate.com](mailto:support@screenmate.com)

screenmate.com

