

228 mm


334 mm

screenmate®


Driver Installatie voor Windows




Sluit de Screenmate aan op je laptop.
De stuurprogramma's worden automatisch
geïnstalleerd. Zorg dat je laptop is verbonden
met internet. Herstart je laptop na de installatie.

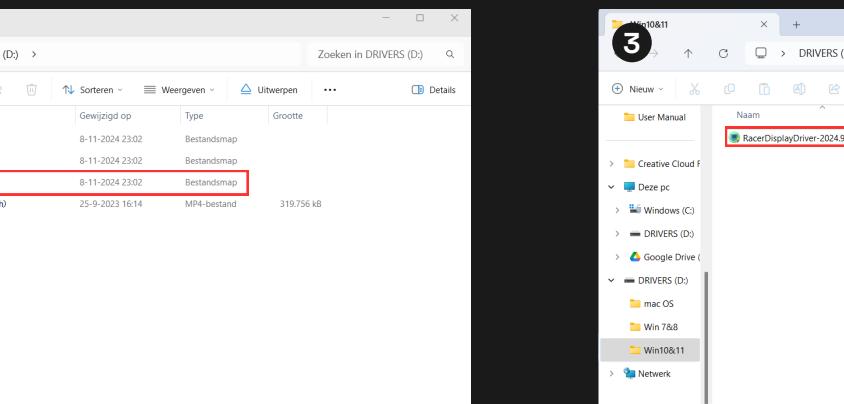


Lukt de automatische installatie niet?
Sluit dan de USB-stick aan. Open het mapje
dat past bij de Windows-versie van je laptop.

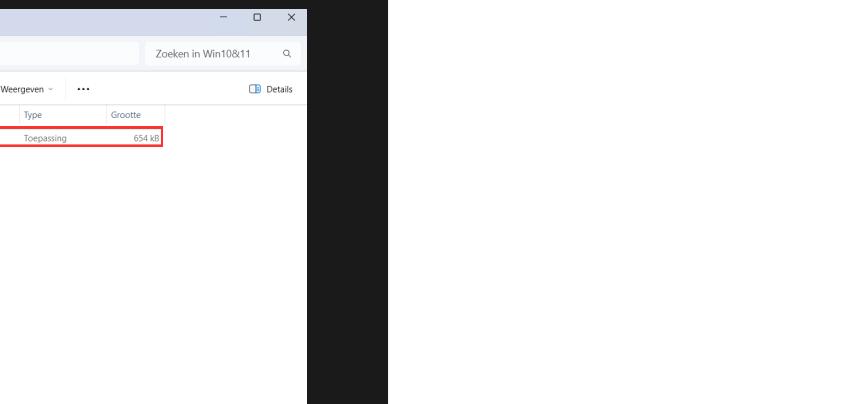


Dubbelklik op RacerDisplayDriver om de installatie
te starten. Volg de stappen op het scherm.
Herstart je laptop na de installatie.

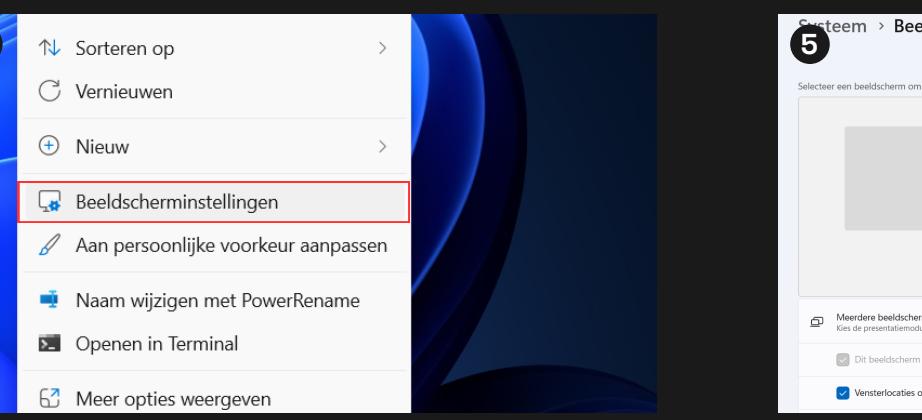

Klik met de rechtermuisknop op je bureaublad
en kies Beeldscherminstellingen.

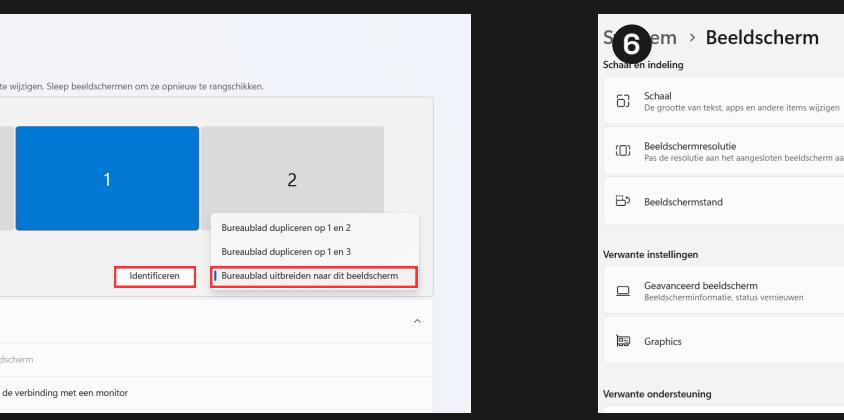

Kies of je de schermen wilt uitbreiden of
dupliceren. Staan ze niet in de juiste volgorde?
Klik op Identificeren en sleep de schermen naar
de juiste positie.

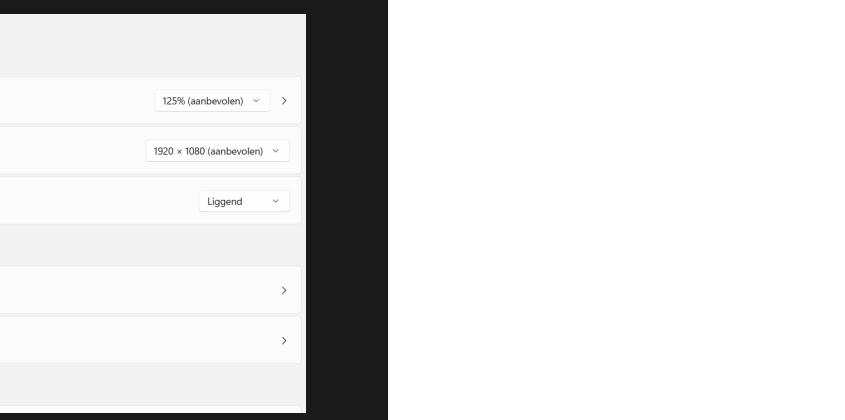

Scroll omlaag om de schaal, resolutie en stand
van je scherm aan te passen.

Hulp nodig? • E-mail: support@screenmate.com • Telefoon: +31 85 800 1084 • WhatsApp: +31 85 800 1084


正面

228 mm


334 mm

screenmate®

Driver Installatie voor MacOS

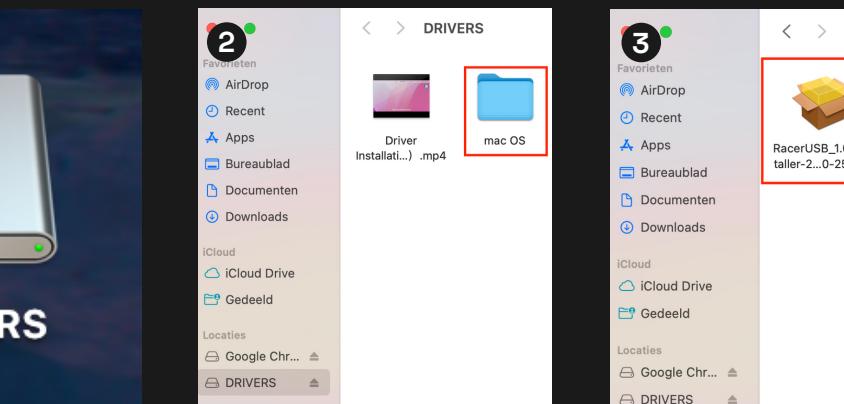

Steek de USB-stick in je
MacBook. Open de driver-
map die verschijnt op het
bureaublad.

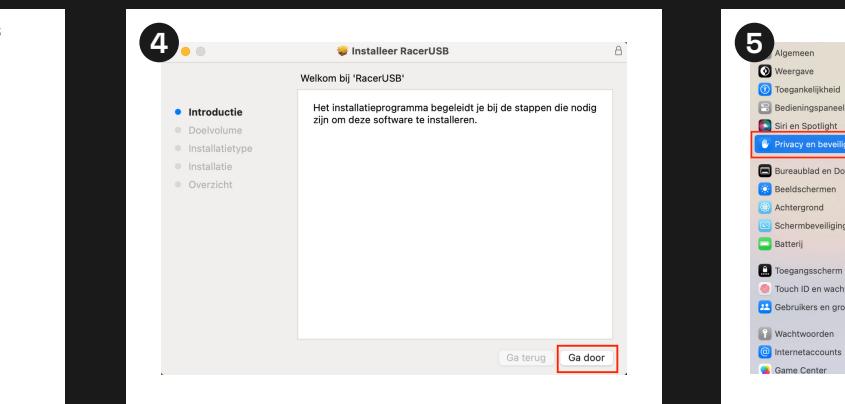


Klik op de map MAC-os.
Klik op de map RacerUSB.




Volg de stappen in de installer om
de driver te installeren.




Ga naar Systeeminstellingen >
Privacy en Beveiliging > Scherm-
en systeemaudio-opname.

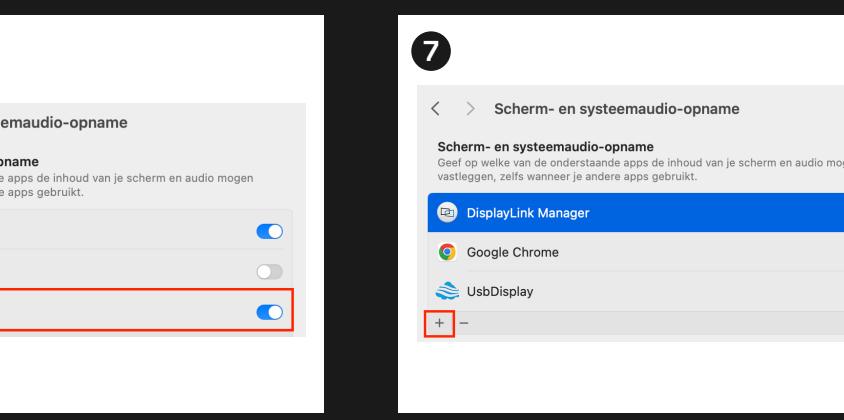

Zorg dat UsbDisplay aan staat.

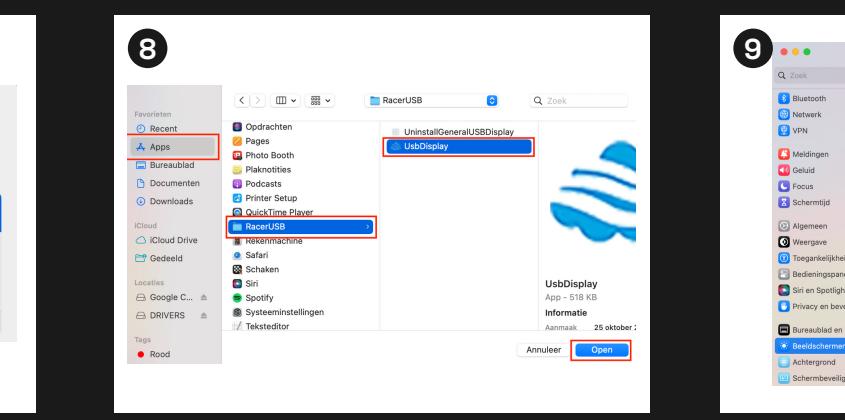

Als UsbDisplay er niet tussen staat,
klik dan op het + teken om het toe
te voegen.

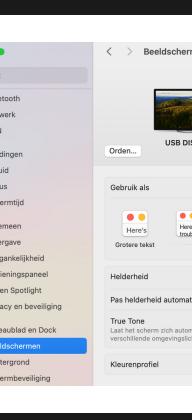

Ga naar Apps, selecteer RacerUSB,
kies UsbDisplay en klik op open.

⚠ Bijgeleverde USB-Stick is voorzien van een USB-A en USB-C aansluiting!

Hulp nodig? • E-mail: support@screenmate.com • Telefoon: +31 85 800 1084 • WhatsApp: +31 85 800 1084

背面