


1. EQUIPAMENTO

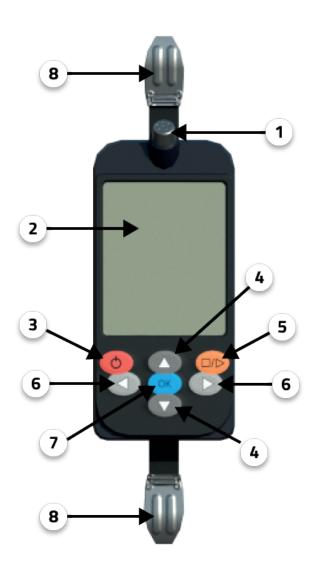

- 1. Microfone
- 2. Tela LCD
- 3. Botão de ligar/desligar
- 4. Seletor para cima e seletor para baixo
- **5.** Botão de *start/stop*
- **6.** Seletor para a esquerda e seletor para a direita
- 7. Botão de confirmação
- 8. Presilhas de fixação



2. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

- 1. Ligue o equipamento por meio da tecla e aguarde que ele inicie.
- 2. As seguintes opções estarão disponíveis:



- ◆ A opção de dosimetria inicia o processo de avaliação.
- ◆ A opção de configuração permite ajustar os parâmetros de avaliação.
- ◆ A opção de consulta permite acessar o resultado da avaliação.

Importante: configure os parâmetros antes de iniciar o processo de avaliação.



3. DOSIMETRIA

Ao selecionar a opção de dosimetria, a tela de calibração inicial é apresentada:



- ◆ A navegação entre as opções é realizada pelas teclas
- ◆ Para realizar a calibração inicial, selecione a opção de ajuste desejada.
- ◆ Retire a capa de espuma protetora do microfone e conecte e acione o calibrador.
- ◆ Clique em na tela do audiodosímetro.
- ◆ Desligue e retire o calibrador acústico.
- ◆ Recoloque a capa de proteção no microfone.

Clique em "Avançar" para concluir a calibração inicial.



3. DOSIMETRIA

Após concluir a calibração inicial, a seguinte tela é exibida:



- Fixe o equipamento no trabalhador por meio das presilhas.
- ◆ Clique em até que a opção seja mostrada.
- ◆ Clique em para iniciar a dosimetria de ruído.
- ◆ Ao término do tempo de dosimetria, clique em até que a opção seja mostrada.
- ◆ Clique em para finalizar a dosimetria de ruído.
- ◆ Pressione quando a mensagem "Dosimetria finalizada" aparecer na tela.



3. DOSIMETRIA

Após concluir a dosimetria, a seguinte tela é exibida:



- ◆ A navegação entre as opções é realizada pelas teclas . O processo de calibração final é o mesmo do processo de calibração inicial.
- ◆ Pressione quando definir a seleção.
- ◆ Se a seleção estiver sobre a opção "SIM", um resumo da calibração será apresentado com os seguintes itens:
- 1. Valor da calibração inicial
- 2. Valor da calibração final
- 3. Diferença entre ambos os valores



4. CONFIGURAÇÃO

Ao selecionar a opção de configuração, a seguinte tela é apresentada:



- ◆ Selecione uma das configurações para ajustar os parâmetros.
- ◆ Selecione a opção "Voltar" para retornar à tela inicial.
- ♦ Clique em para realizar a ação.



4. CONFIGURAÇÃO

Ao selecionar uma opção de configuração (CONF1, CONF2 ou CONF3), a seguinte tela é exibida:



Sigla	Descrição	Opções
CR	Critério de referência	80, 85 e 90 dB
Q	Taxa de duplicação de dose	3, 4 e 5 dB
NLI	Nível limiar de integração	80 até 85
PT	Ponderação temporal	Fast (F), Slow (S) e Impulse (I)
PF	Ponderação em frequência	A, C e Z

◆ Utilize os botões para navegar entre as opções e os botões
para alterar os valores.

Atenção: ao finalizar a configuração, clique em . Se a opção "Voltar" estiver selecionada, o audiodosímetro não salvará os dados na configuração.



5. CONSULTA

Ao selecionar a opção de consulta, a seguinte tela, com os resultados da dosimetria, é apresentada:



- ◆ **Pico:** maior valor registrado pelo equipamento.
- ◆ Lavg: nível médio de ruído no tempo avaliado.
- ◆ **Leq:** nível equivalente de ruído no período avaliado, sem o NLI.
- ◆ **Dose:** valor em percentual da dose para o tempo avaliado.
- ◆ **NEN:** nível de exposição normalizado para uma jornada de oito horas.

Selecione a opção "Voltar" e clique em para retornar à tela inicial.