


BETRIEBS- UND MONTAGEANLEITUNG

Move like you're standing

Feel like you're not

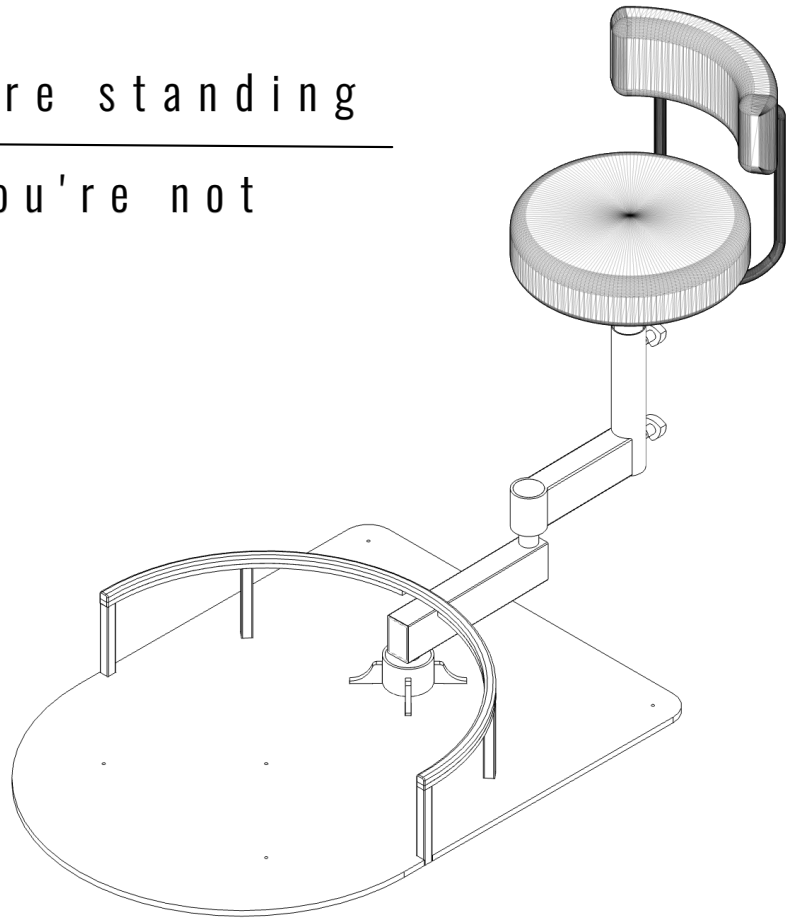

Dokumentennummer: UM26-001

OCTOSTool User Manual

Version: Rev. 1.0 Stand 06/2026

Sprache: Deutsch

Hersteller

OCTOS e.U.

Innrain 103, 6020 Innsbruck, Österreich

www.octos.at | info@octos.at | +43 670 6500 200

Produkt

OCTOSTool Essential (max. 110 kg)

OCTOSTool Power+ (max. 150 kg)

Mechanisches Sitz-Unterstützungssystem für Friseur-, Barber- und Kosmetikbetriebe.

Betriebs- und Montageanleitung	1
1. Zu dieser Anleitung	3
2. Bestimmungsgemäße Verwendung	3
3. Sicherheitshinweise	4
3.1. Produkt-Piktogramme	4
3.2. Allgemeine Sicherheitswarnungen	5
3.3. Personalqualifikation	6
4. Lieferumfang	7
5. Montage	8
5.1. Erforderliches Werkzeug	8
5.2. Anforderungen an den Untergrund	8
5.3. Schritt-für-Schritt-Anleitung	9
6. Betrieb	10
6.1. Bewegungsablauf	10
6.2. Richtige Sitzposition	11
6.3. Tägliche Sichtprüfung	11
7. Wartung und Instandhaltung	11
7.1. Wartungsintervalle	11
7.2. Prüfumfang (6-Monats-Wartung)	11
7.3. Dokumentation	12
7.4. Austausch von Verschleißteilen	12
7.4.1. Austausch Fußablage	12
8. Reinigung und Pflege	13
8.1. Tägliche / wöchentliche Reinigung	13
8.2. Desinfektion	13
8.3. Nicht zulässige Reinigungsmittel und -verfahren	13
9. Ersatzteile und Service	13
10. Entsorgung	14
11. Gewährleistung und Haftung	14
Wartungsblatt	15

1. Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung richtet sich an:

- Fachkundiges Personal für die Montage (z. B. Handwerker, Ladenbauer)
- Betreiber und Nutzer des OCTOSTools (Friseure, Kosmetiker, Barbers)
- Wartungspersonal

Lesen Sie die Anleitung vor der ersten Montage und Nutzung vollständig durch.

Bewahren Sie sie griffbereit am Einsatzort auf.

Geben Sie sie bei Weitergabe des Produkts mit.

Darstellung von Warnhinweisen

In dieser Anleitung werden die folgenden Signalwörter und Symbole verwendet:

- GEFAHR – unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führt.
- WARNUNG – mögliche Gefahr, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.
- VORSICHT – mögliche Gefahr, die zu leichten bis mittelschweren Verletzungen oder Sachschäden führen kann.
- HINWEIS – wichtige Information für den sicheren und störungsfreien Betrieb.

Die am Produkt angebrachten Piktogramme werden im Kapitel Sicherheitshinweise erläutert.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der OCTOSTool ist ein **Arbeitssitz für den gewerblichen Einsatz in Innenräumen**, insbesondere in Friseur-, Barber- und Kosmetiksalons. Er wird fest mit dem Boden verschraubt (unter dem Kundenstuhl) und bietet dem Fachpersonal eine ergonomisch erhöhte Sitzposition mit großer Bewegungsfreiheit.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört:

- Montage ausschließlich durch fachkundiges Personal
- Befestigung mit den beigelegten oder spezifizierten Befestigungsmitteln auf einem ausreichend tragfähigen, ebenen Boden
- Einhaltung der maximalen Benutzerlast (110 kg Essential / 150 kg Power+)
- Regelmäßige Sicht- und Funktionsprüfungen gemäß Wartungsplan (Kapitel 7)

Nicht bestimmungsgemäße Verwendungen sind untersagt:

- Nutzung als Sport-, Spiel- oder Freizeitgerät
- Nutzung als Aufstiegs-, Hebe- oder Kletterhilfe (z. B. Tritthocker)
- Betrieb im Außenbereich
- Überschreitung der maximalen Benutzerlast
- Eigenmächtige bauliche Veränderungen am Produkt
- Aufstellung ohne feste Bodenverschraubung
- Nutzung ohne vorherige Sichtprüfung auf Schäden

3. Sicherheitshinweise

3.1. Produkt-Piktogramme

Die folgenden Piktogramme sind auf dem OCTOSTool angebracht

Piktogramm	Bedeutung
	Nicht als Tritt benutzen - Sturzgefahr!
 Max. 110 kg (oder 150 kg)	Max. 110 kg (oder 150 kg) – Zulässige Benutzerlast.
 Schrauben prüfen	Vor jeder Benutzung Schrauben prüfen – Lockere Verbindungen sofort nachziehen.
	Quetschgefahr – Finger nicht in bewegliche Gelenke halten.

3.2. Allgemeine Sicherheitswarnungen

GEFAHR

Instabile Aufstellung – Wird das Produkt nicht fest mit dem Boden verschraubt, kann es kippen. Schwere Verletzungen des Nutzers und umstehender Personen sind möglich.

- Montieren Sie den OCTOSTool ausschließlich mit einer festen Bodenverschraubung unter dem Kundenstuhl.
- Niemals lose aufstellen.

WARNUNG

Quetsch- und Scherstellen – Das Gelenkarmsystem enthält bewegliche Teile. Obwohl die Spaltmaße gemäß Sicherheitsnorm < 8mm betragen, können Finger, Haare oder Kleidung eingeklemmt werden.

- Halten Sie Finger, weite Kleidung, Schmuck und lose Haare vom beweglichen Arm fern.
- Weisen Sie auch Kunden darauf hin, nicht in den Bewegungsbereich zu greifen.

WARNUNG

Überlastung – Überschreiten der maximalen Benutzerlast kann die Konstruktion dauerhaft beschädigen und zum plötzlichen Versagen führen.

- Essential: max. 110 kg | Power+: max. 150 kg.
- Belastung durch mehrere Personen oder dynamisches Wippen ist verboten.

WARNUNG

Verwendung als Aufstiegshilfe – Das Produkt ist nicht für statische Trittsituationen ausgelegt. Es kann zum Sturz führen

- Niemals auf die Sitzfläche oder den Arm steigen.

WARNUNG

Eingeschränkte körperliche oder geistige Verfassung – Wer den OCTOSTool bedient, muss körperlich und geistig in der Lage sein, sicher zu sitzen, das Gleichgewicht zu halten und auf äußere Einflüsse zu reagieren.

- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss stehen, der Ihre Reaktionsfähigkeit oder Ihr Gleichgewichtsempfinden beeinträchtigen kann.
- Benutzen Sie das Produkt nicht bei starker Ermüdung, Kreislaufproblemen oder akuten Erkrankungen, die zu plötzlichem Schwindel oder Schwäche führen können.
- Im Zweifel ist die Nutzung zu unterlassen. Die Entscheidung darüber trifft der Betreiber eigenverantwortlich.

VORSICHT

Beschädigte Bauteile – Risse, Verformungen oder Korrosion können die Tragfähigkeit beeinträchtigen.

→ Vor jeder Nutzung Sichtprüfung der Schweißnähte, Schrauben und Bodenbefestigung durchführen.

→ Bei erkennbaren Mängeln Produkt sofort außer Betrieb nehmen und Hersteller kontaktieren.

VORSICHT

Unbefugte Veränderungen – An- oder Umbauten, das Lösen sicherheitsrelevanter Verbindungen oder die Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile führen zum Erlöschen der Gewährleistung und können gefährliche Situationen verursachen.

VORSICHT

Stufe - Die Basisplatte trägt mindestens 10 mm auf und kann zum Stolpern führen.

HINWEIS

Reinigung und Wartung – Für die Dauer der Arbeiten ist das Produkt zu entlasten und gegen unbeabsichtigtes Bewegen zu sichern. Keine scharfen oder scheuernden Reinigungswerkzeuge verwenden. Kinder dürfen das Produkt nicht als Spielgerät nutzen.

HINWEIS

Transport und Montage – Der OctoStool hat ein Gesamtgewicht von min 70 kg. Für den Transport, das Heben und die Montage sind mindestens zwei Personen erforderlich. Das Nichtbeachten kann zu Verletzungen (Rücken, Quetschungen) oder Beschädigungen des Produkts führen.


3.3. Personalqualifikation

- **Montage und Erstinstallation:**
Ausschließlich fachkundige Personen (Handwerker, Ladenbauer) mit Kenntnissen der Bodenbeschaffenheit und Befestigungstechnik.
- **Wartung und Prüfung:**
Eingewiesenes Fachpersonal oder autorisierter Service.
- **Betrieb (tägliche Nutzung):**
Eingewiesenes Salonpersonal, das die Sicherheitshinweise kennt.
- **Austausch von Verschleißteilen:**
 - Sitzauflage, Holz Fußablage: durch Betreiber möglich (nur Originalteile).
 - Kugellager und Strukturteile: ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal / Servicevertrag.


4. Lieferumfang

Prüfen Sie nach dem Auspacken die Vollständigkeit. Im Standardlieferumfang enthalten:

- 1 × Grundplatte mit vormontierter Gelenkeinheit
- 1 × Sitz
- 1 × Gasdruckzylinder
- 1 × Handschraube
- 1 × Fußablage (variiert je nach Modell – Stahl oder Holz)
- 1 × Schraubenset für Fußablage
- 1 × Befestigungsset: Dübel (für Beton), Universalschrauben
- 1 × Betriebs- und Montageanleitung (DE)

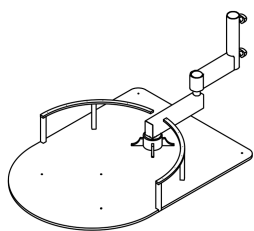


Grundplatte

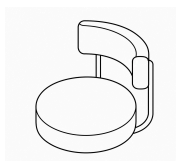


Sitz



Gasdruckzylinder

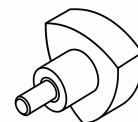


Handschraube

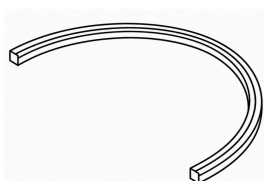

Fußablage



Schraubenset
(Fußablage)

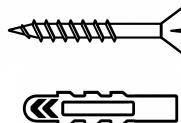

Befestigungsset



Betriebsanleitung

5. Montage

Gefahr

Fehlerhafte Montage gefährdet den Nutzer. Lassen Sie die Montage ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Halten Sie die folgenden Schritte exakt ein.

5.1. Erforderliches Werkzeug

- Geeignete Bohrmaschine mit Stein-/Holzbohrer (Durchmesser gemäß Dübel)
- Hammer
- Schraubendreher / Akkuschrauber mit Bits
- Wasserwaage
- Bleistift / Anreißwerkzeug
- Persönliche Schutzausrüstung (Handschuhe, Schutzbrille)

5.2. Anforderungen an den Untergrund

Der OCTOSTool muss auf einem **tragfähigen, ebenen Innenraumboden** montiert werden.
Zulässige Untergründe:

- Beton / Estrich / Fliesen – mit beigelegten Dübeln und Universalschrauben
- Holzdielen / Mehrschichtholz – mit Universalschrauben (ggf. Vorbohren)


Nicht zulässig sind: lose verlegte Platten, Asphalt, schwimmende Estriche ohne ausreichende Lastverteilung, Hohlraumböden ohne feste Verankerungspunkte.

Der OCTOSTool darf niemals lose aufgestellt werden.

5.3. Schritt-für-Schritt-Anleitung

Schritt 1: Positionieren und Anzeichnen

1. Stellen Sie die Bodenplatte exakt unter den Kundenstuhl, so dass der OCTOSTool-Arm mittig und im gewünschten Bewegungsumfang arbeiten kann.
2. Richten Sie die Platte mit der Wasserwaage aus.
3. Zeichnen Sie die Bohrlöcher durch die dafür vorgesehenen Löcher der Platte auf dem Boden an.

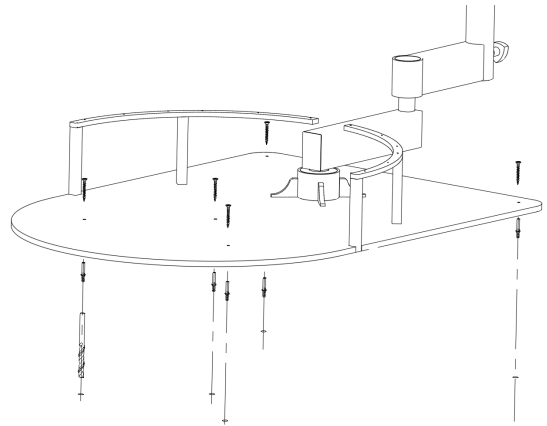

Schritt 2: Bohren und Dübel Setzen


1. Entfernen Sie die Bodenplatte wieder.
2. Bohren Sie die Löcher im passenden Durchmesser und in der vom Dübelhersteller geforderten Tiefe.
3. Reinigen Sie die Bohrlöcher gründlich (ausblasen / -saugen).
4. Setzen Sie die Dübel bündig ein. Bei Holzuntergrund entfällt der Dübel; verwenden Sie die mitgelieferten Universalschrauben.

Schritt 3: Bodenplatte befestigen

1. Legen Sie die Bodenplatte wieder auf die Bohrlöcher und bestücken Sie die Befestigungspunkte mit Schrauben.
2. Ziehen Sie alle Schrauben handfest an.
3. Ziehen Sie sie dann über Kreuz jeweils die schrauben fest an.
4. Prüfen Sie den festen Sitz der Platte; sie darf sich nicht anheben lassen oder wackeln.

Schritt 4: Fußablage montieren (falls nicht vormontiert)


1. Legen Sie die Fußablage auf die Metallunterlage und richten Sie diese Bündig aus
2. Schrauben Sie die beigelegten Schrauben von unten in die Fußablage
3. Prüfen Sie Position und Sitz der Fußablage

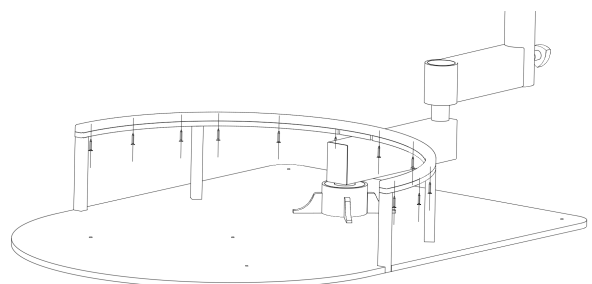

Schritt 5: Sitz montieren

1. Stecken Sie den Gasdruckzylinder in die dafür vorgesehene Öffnung unter dem Sitz
2. Setzen Sie den Sitz in die Sitzaufnahme (Zylinder) ein.
Fixieren Sie die Grundposition des Sitzes mit den mitgelieferten Handschrauben.

Hinweis: Die Grundposition kann soweit verstellt werden, dass der Hub des Gaszylinders die gewünschten Bereich der Höhe bzw. Tiefe erreichen kann.

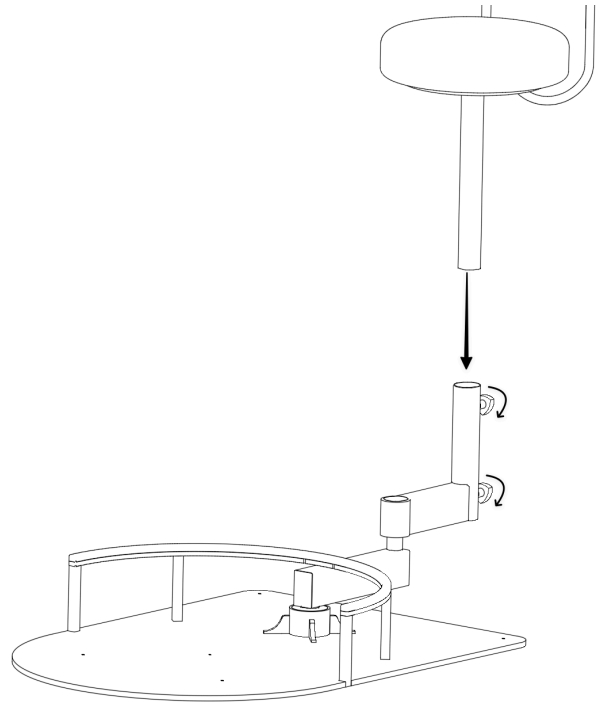

Schritt 6: Abschließende Prüfung

1. Führen Sie eine Sichtkontrolle durch: Sind alle Teile korrekt montiert? Keine losen Teile?
2. Belasten Sie den Sitz vorsichtig mit dem Körpergewicht (max. 110 kg / 150 kg) und prüfen Sie, ob der Stand stabil bleibt.
3. Bewegen Sie den Arm in beide Richtungen und kontrollieren Sie den gleichmäßigen Lauf.

Wichtig! Nach der Erstmontage und nach jedem Umzug muss die gesamte Verschraubung durch eine Fachkraft geprüft und nachgezogen werden. Die Bodenbefestigung ist Teil der Sicherheitsfunktion.

6. Betrieb

6.1. Bewegungsablauf

Der OCTOSTool besitzt ein Gelenkarmsystem, das eine freie Schwenkbewegung um die zentrale Achse nach links und rechts erlaubt. Es gibt keine mechanische Verriegelung; die Bewegung folgt dem Körper des Nutzers.

WARNUNG

Halten Sie den Bewegungsraum um den Arm frei von Hindernissen und Personen. Achten Sie beim Drehen darauf, nicht gegen Wände, Möbel oder den Kundenstuhl zu stoßen.

6.2. Richtige Sitzposition

- Nehmen Sie mittig auf der Sitzfläche Platz.
- Lehnen Sie sich nicht extrem über und belasten Sie den Sitz nicht einseitig über die Kante hinaus.
- Stellen Sie die Füße entweder auf die integrierte Fußablage oder sicher auf den Boden.
- Verstellen Sie die Sitzhöhe im über den Hebel des Gasdruckzylinders
- Oder verstellen Sie die Grundhöhe des Sitzes im unbelasteten Zustand und ziehen Sie die Handschrauben danach fest.

6.3. Tägliche Sichtprüfung

Vor jeder ersten Benutzung am Arbeitstag sind durch den Nutzer kurz zu prüfen:

- Alle Schrauben handfest? (insbesondere Bodenbefestigung und Sitzverstellung)
- Äußerlich sichtbare Schweißnahttrisse oder Verformungen?
- Ungewöhnliche Geräusche oder Spiel beim Bewegen?
- Saubere, trockene Sitzfläche?
- Bei Auffälligkeiten → Produkt nicht benutzen, Vorgesetzten informieren, Wartung einleiten.

7. Wartung und Instandhaltung

7.1. Wartungsintervalle

<i>Nutzungsart</i>	<i>Intervall</i>	<i>Durchzuführen durch</i>
Gewerbliche Dauernutzung	Alle 6 Monate	Betreiber / Fachpersonal / autorisierter Service
Nach außergewöhnlichem Ereignis (harter Schlag, Überlast, Unfall)	Sofort	Betreiber / Fachpersonal

7.2. Prüfumfang (6-Monats-Wartung)

- Schweißnähte: Sichtprüfung aller tragenden Nähte mit Leuchtmittel.
Risse, oder Anrisse → Produkt sofort stilllegen.
- Schrauben und Befestigung: Alle Schraubverbindungen (Bodenplatte, Sitzaufnahme, Gelenke)
auf festen Sitz prüfen; bei Bedarf nachziehen.

- Kugellager: Spiel, Laufgeräusch und Leichtgängigkeit prüfen. Hinweis: Ein leichter Fettfilm an den Dichtungen ist normal. Rauigkeiten, erhöhtes Spiel oder ungewöhnliche Geräusche → Produkt stilllegen und Hersteller kontaktieren. Der Lagertausch darf nur durch autorisiertes Personal erfolgen.
- Fußablage und Sitzaufnahme: Auf Beschädigungen, Risse, festen Halt prüfen.
- Korrosionsschutz: Lackschäden ausbessern (Original-Lackstift / -spray über Hersteller erhältlich).

7.3. Dokumentation

Führen Sie ein Wartungsblatt (inkludiert ab Seite 15).
Notieren Sie:

- Datum der Prüfung
- Name und Unterschrift der prüfenden Person
- Feststellung und ggf. durchgeführte Maßnahmen

Der Nachweis ist bei einem Schadensfall vorzulegen.

7.4. Austausch von Verschleißteilen

<i>Teil</i>	<i>Austausch durch</i>	<i>Ersatzteilbezug</i>
Sitz	Betreiber (gemäß Anleitung)	info@octos.at (Bestellung)
Fußablage	Betreiber (gemäß 7.4.1)	info@octos.at (Bestellung)
Kugellager	Nur autorisiertes Fachpersonal / Serviceantrag	info@octos.at (Bestellung, Serviceantrag)
Strukturteile	Nur Hersteller / autorisierter Service	info@octos.at (Bestellung, Serviceantrag)
Handschraube	Betreiber	info@octos.at (Bestellung)

Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile des Herstellers. Die Verwendung von Fremdteilen kann die Sicherheit gefährden und führt zum Erlöschen der Gewährleistung.

7.4.1. Austausch Fußablage

- Alle Schrauben auf der unteren Seite der Fußablage lösen
- Fußablage entfernen
- Neue Fußablage platzieren und mit Schrauben fixieren

8. Reinigung und Pflege

VORSICHT

Produkt vor jeder Reinigung entlasten (niemand sitzt darauf) und Arm gegen Bewegung fixieren.
Keine scharfen Gegenstände oder harte Bürsten verwenden.

8.1. Tägliche / wöchentliche Reinigung

- Leichte Verschmutzungen mit einem weichen, feuchten Tuch und milder Seifenlauge abwischen.
- Anschließend mit klarem Wasser nachwischen und trockenreiben.

8.2. Desinfektion

- Alkoholbasierte Flächendesinfektion mit max. 70% Alkoholgehalt verwenden.
- Auf ein Tuch sprühen, nicht direkt auf das Produkt.
- Nach Einwirkzeit trocknen lassen.

8.3. Nicht zulässige Reinigungsmittel und -verfahren

- Scheuermittel, Stahlwolle oder Topfreiniger
- Aggressive Lösemittel (Aceton, Verdünner)
- Hochdruckreiniger oder Dampfstrahler
- Wasserstrahl direkt auf Lagerstellen oder Schraubverbindungen

9. Ersatzteile und Service

Für Ersatzteile, technische Rückfragen und Servicevereinbarungen wenden Sie sich an:

OCTOS e.U.
Innrain 103, 6020 Innsbruck
info@octos.at
+43 670 6500 200

Ersatzteilbestellung

Geben Sie bitte stets die Seriennummer Ihres OCTOSTools (Typenschild) an, damit das korrekte Ersatzteil zugeordnet werden kann.

Servicevertrag

Für den fachgerechten Austausch von Kugellagern und sicherheitsrelevanten Strukturteilen empfehlen wir den Abschluss eines Wartungs- oder Servicevertrags mit Ihrem Fachhändler oder direkt mit uns. So ist die regelmäßige Prüfung und der sachgemäße Teiletausch sichergestellt.

10. Entsorgung

Das Produkt besteht überwiegend aus Stahl (S255JR / S355JR) und ist am Ende seiner Nutzungsdauer dem **Metallrecycling** zuzuführen.

- A. Demontieren Sie das Produkt in umgekehrter Reihenfolge der Montage (siehe Kapitel 5).
- B. Trennen Sie Materialien: Metallteile (Stahl) → Wertstoffsammlung; Holz-/Kunststoffteile → gemäß lokalen Vorschriften.
- C. Beachten Sie die nationalen und lokalen Abfallvorschriften (in Österreich: Altstoffsammelzentrum, Sperrmüll, Metallrecycling).
- D. Elektronische Bestandteile sind nicht enthalten.

11. Gewährleistung und Haftung

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen und die AGB des Herstellers. Gewährleistungs- und Haftungsansprüche sind ausgeschlossen bei:

- Nichtbeachtung dieser Anleitung
- Nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
- Eigenmächtigen Umbauten oder Verwendung von Fremdersatzteilen
- Unterlassener oder unsachgemäßer Wartung
- Betrieb durch nicht eingewiesenes Personal

Der Betreiber haftet für die Einhaltung der Wartungsintervalle und die Dokumentation.

Hinweis: Die aktuellste digitale Version dieser Anleitung finden Sie auf der Webseite: www.octos.at

Herausgeber / Copyright

© OCTOS e.U. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herstellers.

WARTUNGSBLATT

[illegible]