



Remington Portable 2

Réglages du retour arrière

Symtôme :
Le chariot avance tout à fait normalement en utilisant les caractères minuscules, mais pas en utilisant les caractères majuscules. Il faut l'aider après chaque frappe d'un caractère majuscule.

Cause possible :
Les réglages du mécanisme de retour arrière.

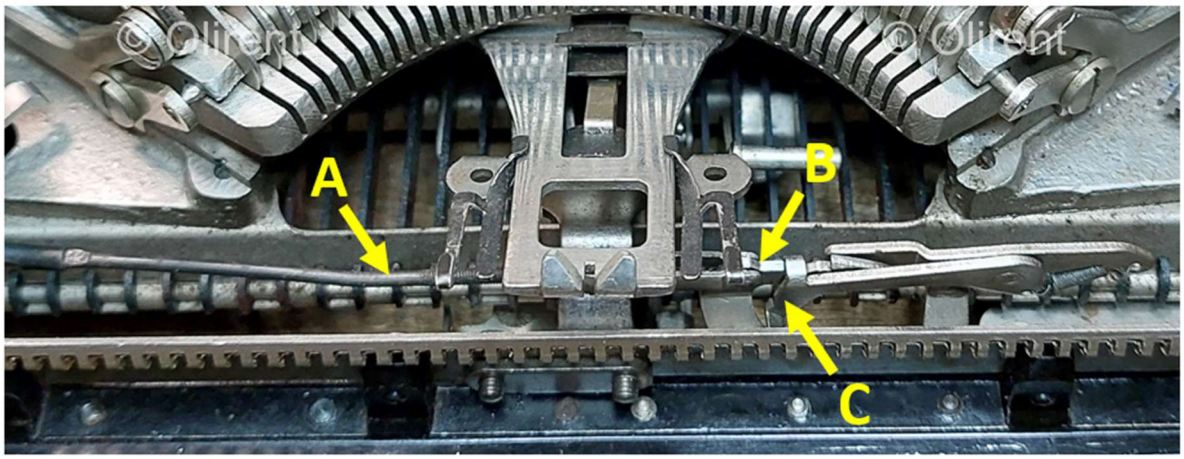

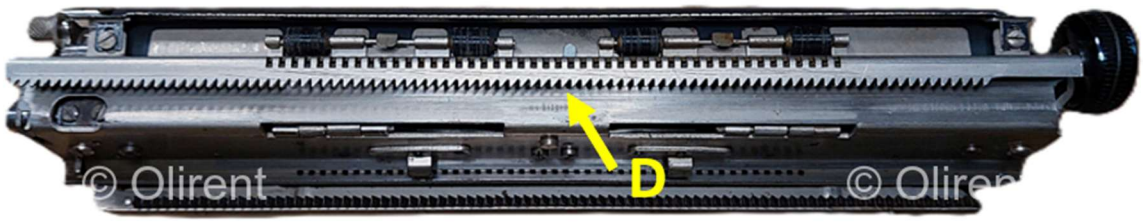


Pour réaliser un retour arrière, un enfoncement de la touche tire sur l'ensemble bielette (**A**) + pièce d'actionnement (**B**). Sur la photo, cet ensemble se déplace vers la gauche.
En début de déplacement, le doigt d'entrainement (**C**) est soulevé et s'engage dans les dents de la crémaillère du chariot (**D**), puis tire le chariot en arrière.


En position de repos (touche de retour arrière non enfoncée), le doigt d'entrainement (**C**) doit être en butée basse et gauche (dans le sens de la photo) de la pièce d'actionnement (**B**). Sinon, le déplacement du chariot pour utiliser les caractères majuscules, qui tire légèrement sur l'ensemble bielette (**A**)+ pièce d'actionnement (**B**), provoque un début de soulèvement du doigt d'entrainement (**C**) qui appuie alors sur la crémaillère (**D**) ou s'engage dans une de ses dents.

Sans déposer le chariot, deux réglages sont accessibles pour le mécanisme de retour arrière.


1 – La position de la pièce d'actionnement (**B**) par rapport au doigt d'entrainement (**C**), touche « RAPPEL ARRIÈRE » (**E**) non enfoncée, en vissant ou dévissant la chape filetée (**G**) après avoir retiré la goupille fendue (**F**) :

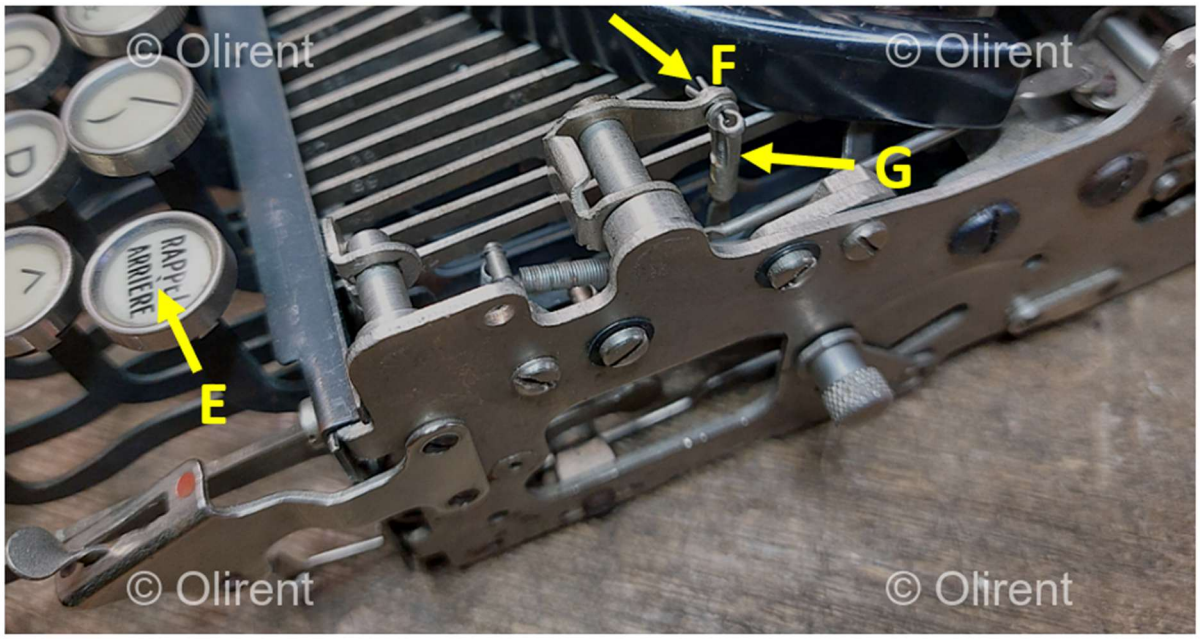

2- La position du mécanisme de retour arrière (**H**) par rapport aux dents de la crémaillière avant du chariot (**D**), après avoir déserré les vis (**K**) et (**L**) :

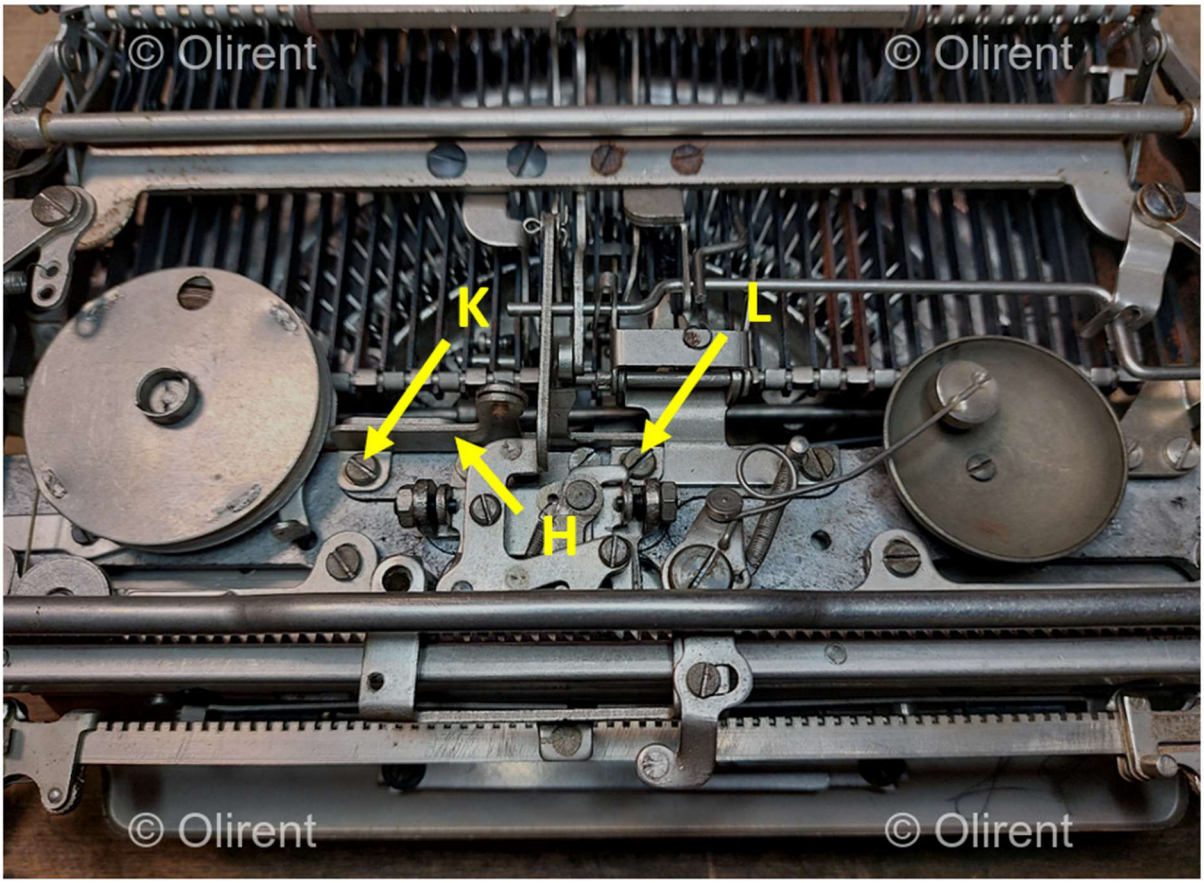

Dès que le doigt d'entrainement (**C**) est en position haute (machine retournée), il doit commencer à entrainer le chariot, c'est-à-dire qu'il doit être au plus près du flanc d'entrainement (**M**) des dents de la crémaillère de retour arrière. Si ce n'est pas le cas, il peut « pousser » une dent en appuyant sur son flanc de dégagement (**N**) au moment de son passage en position haute, puis ne pas « tirer » suffisamment en arrière le chariot. La touche « RAPPEL ARRIÈRE » connaît alors un point dur pendant son enfoncement, avec un chariot qui recule peu et revient ensuite dans sa position initiale.

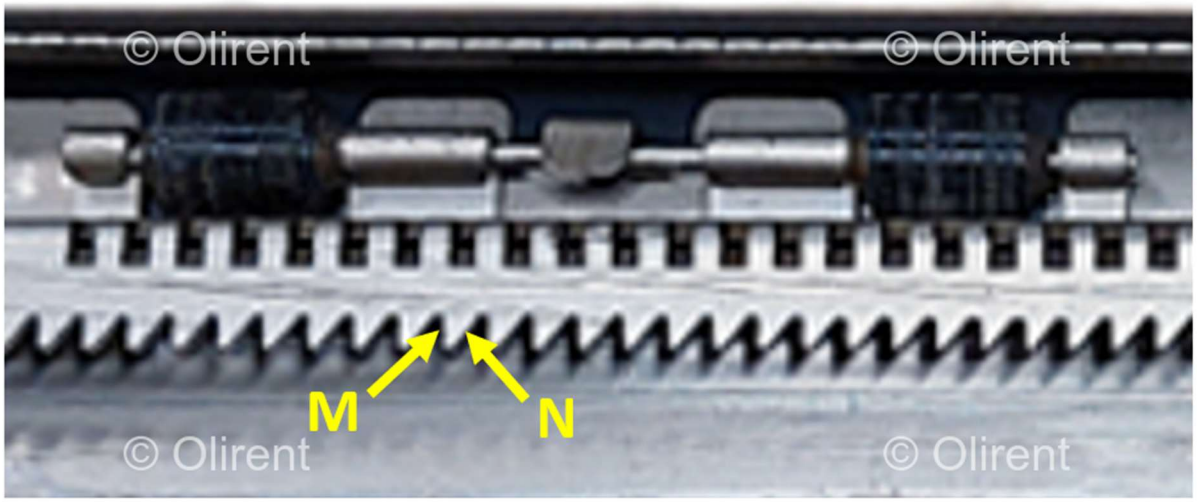

En premier lieu, il faut ajuster le positionnement du mécanisme de retour arrière par rapport à la crémaillère du chariot, puis ajuster la longueur de la biellette de la touche « RAPPEL ARRIÈRE ».

Ce double réglage peut nécessiter deux ou trois approches successives.

Lorsque la touche « RAPPEL ARRIÈRE » s'enfonce sans point dur et que le chariot recule bien d'un caractère en position gauche et droite, en minuscules et en majuscules, les réglages sont corrects.