

Burger King KIOSK

Összeszerelési Útmutató




Tartalom


Switch Beszerelése	3
Szünetmentes Tápegység beszerelése	4
Vonalkódolvasó beszerelése	5
PC Összeszerelése.....	6
Bankkártya Terminál-tartó Felszerelése.....	8
Monitor Beszerelése.....	9
Nyomtató Összeszerelése	10
Szoftvertelepítés.....	13
Pc Boot probléma elhárítása	13

Switch Beszerelése

1. Szereld ki a tartókeretet az alján található két csavar meglazításával!

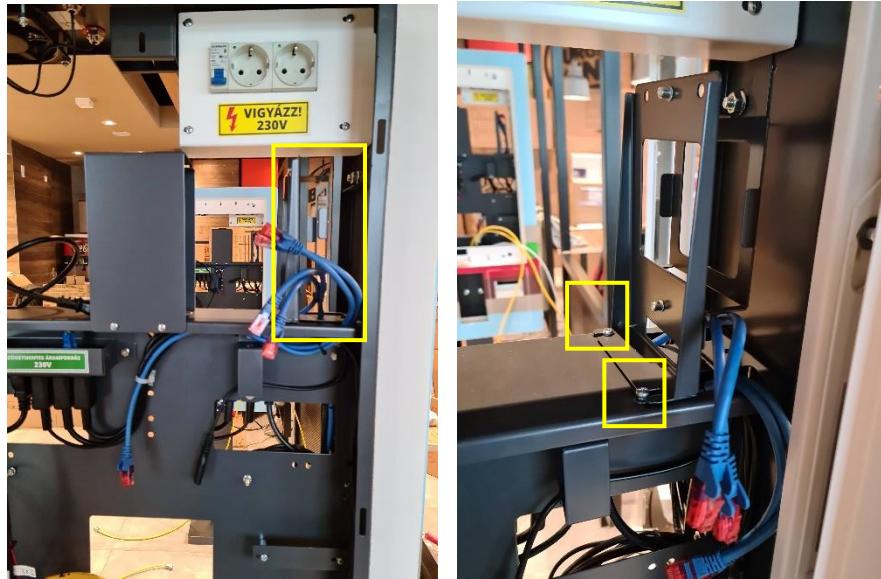


2. A kereten a felső csavart csavard ki, az alsót lazítsd meg, és fordítsd el a pántot!
3. Tedd be a keretbe a switchet, húzd meg a csavarokat majd a keretet szereld vissza a KIOSK-ba!

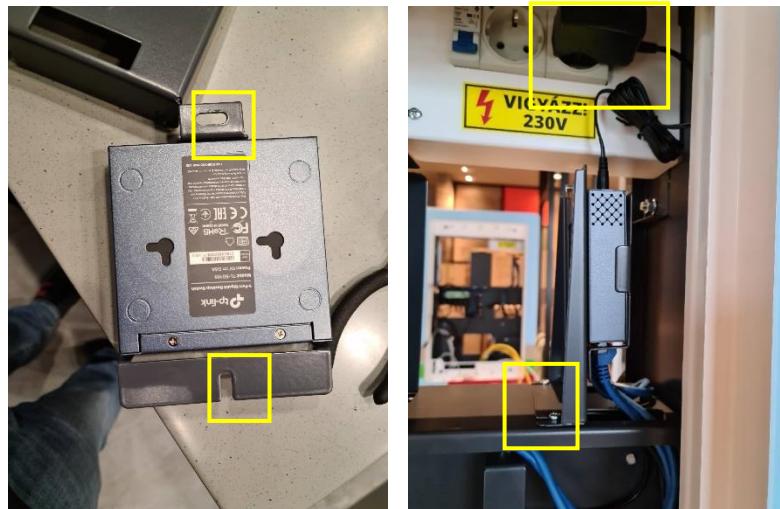

4. Dugd be a switchet a jobb oldali aljzatba!
5. Csatlakoztasd az UTP kábeleket a switchen található portokba!

Szünetmentes Tápegység beszerelése

1. Szereld ki a tartókeret előlapját

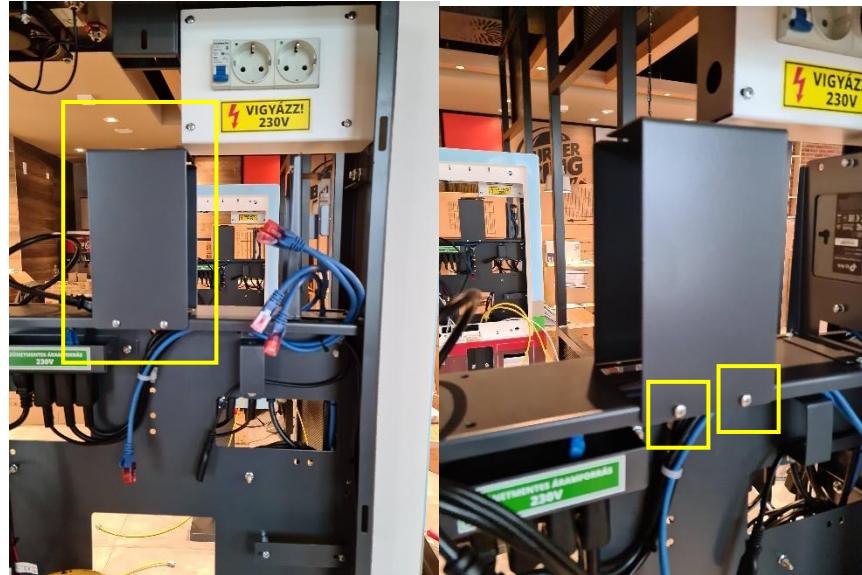

2. A szünetmentes tápegységen kövesd sárga figyelmeztető matricán lévő utasításokat:
 - a. A szünetmentes tápegység alján lévő műanyag fedelel told el, az akkumuláltort húzd ki, majd dug rá az akkumulátorra a vezetéket!
 - b. Távolítsd el a sárga matricát!
 - c. Told vissza a műanyag fedelel a helyére!




3. A szünetmentes tápegységet tudd be a KIOSK-be, majd a leszerelt előlapot tudd vissza a helyére, és a rögzítsd a két csavarral.



4. Dugg be a tápot a bal oldali aljzatba!
5. A szünetmentesbe a tápcatalakozókat dugg be kattanásig!

Vonalkódolvasó beszerelése

1. A vonalkódolvasót csúsztasd a helyére, majd az alján rögzítsd azt csavarokkal!

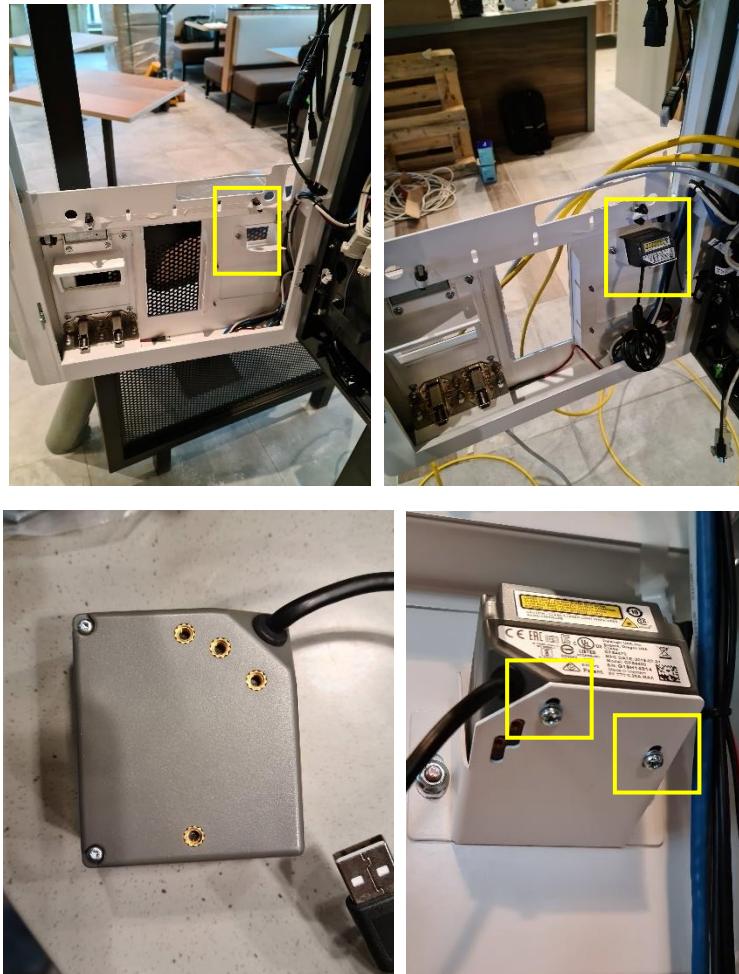


2. Dugd rá az USB toldóra a vonalkódolvasót!



PC Összeszerelése


1. A PC minden oldalára rögzítsd fel a tartófüleket 3-3 csavarral! (*a nagyobb csavart használd, a kicsinek a feje átfér a lyukon*)

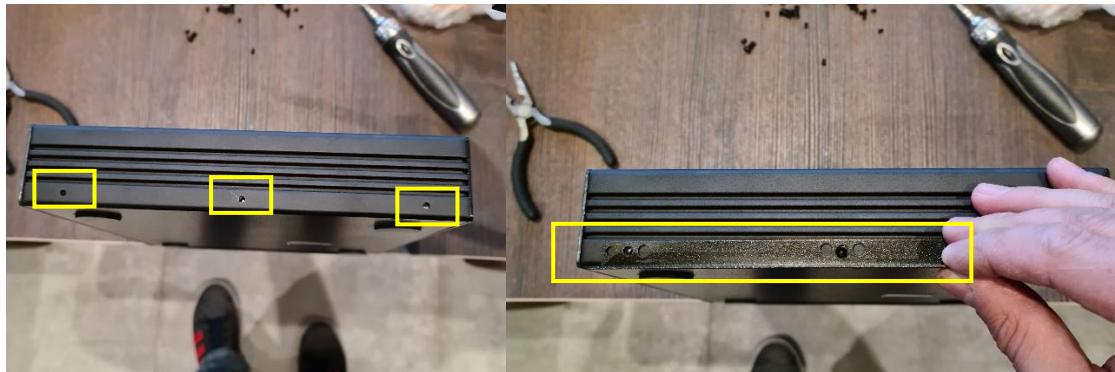

2. Csavarozd le az anyacsavarokat a tartó csavarokról!
3. A PC alján csatlakoztasd a soros kábeleket (*felszerelés után nem fogsz hozzáérni!*)!
4. Helyezd a PC-t a helyre, majd rögzítsd a korábban leszerelt anyacsavarokkal!




5. A PC tápegységét rögzítő fül bal oldali csavarját csavard ki, a jobb oldalit pedig lazítsd meg, majd a táp felhelyezése után a rögzítő fül csavarjait húzd meg!

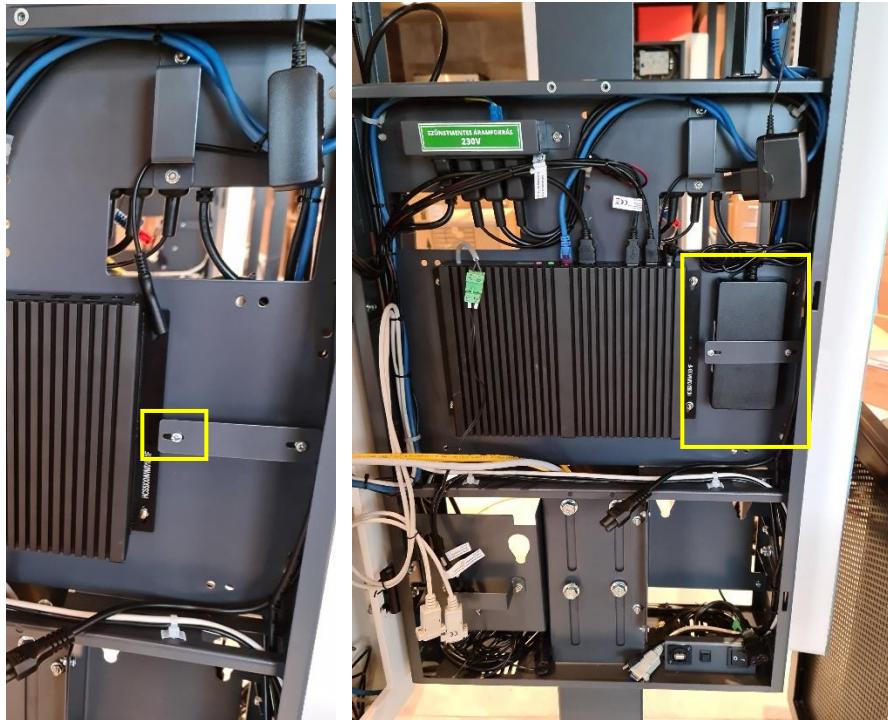


6. Csatlakozasd az USB, RJ45, HDMI és a tápcsatlakozókat! (*alul két USB és két soros csatlakozó, felül 1 HDMI, 3 USB és egy tápcsatlakozót kel a PC-re csatlakoztatni!*)!

Bankkártya Terminál-tartó Felszerelése

1. A konzol oldalán lévő 2-2 anyát csavard le!

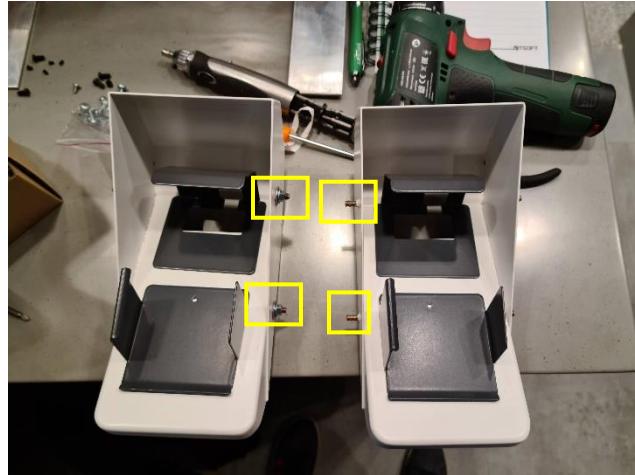

2. Az KIOSK ajtajába belülről helyezd be a konzolt, majd a korábban leszerelt anyákkal rögzítsd azt!

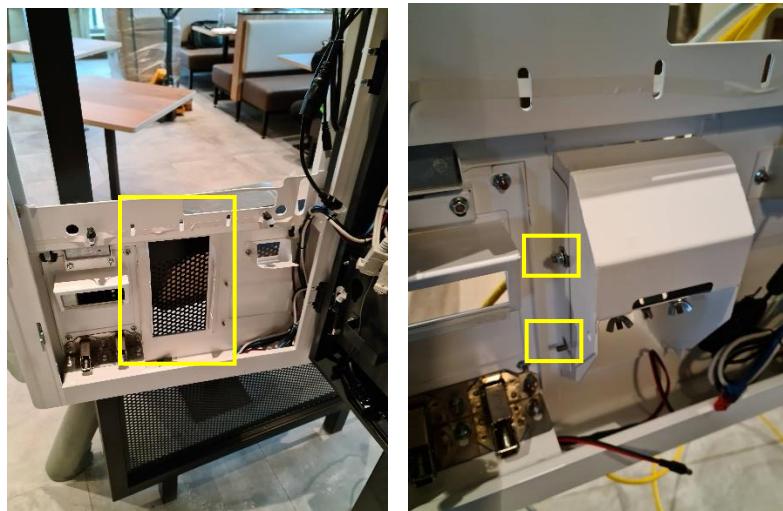


Monitor Beszerelése

A monitor beszereléséhez két ember szükséges!

1. Csomagold ki a monitort és távolítsd el minden fóliát róla!



2. Az ajtó belső oldaláról távolítsd el a pozícionáló csavarok rögzítő ragasztószalagot!
3. Csavard ki a pozícionáló csavarokat! (*alul és felül is*)

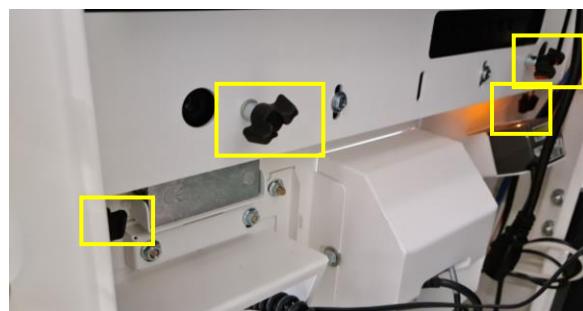

4. Kívülről helyezd a monitort a helyére („*This side up*” felirattal felfelé), majd belülről 6 csavarral rögzítsd a monitort!



5. A rögzítő csavarokat kissé meglazítva a pozícionáló csavarok segítségével igazíthatod a monitort a kerethez!

Nyomtató Összeszerelése

A nyomtató összeszerelését Bitsoft-os pénztárgép műszerésznek kell elvégeznie!


1. Az AEE tálcán az akkumulátort csatlakoztasd az interfész panelhez!



2. Pecsételd le az AEE modul csavarját!
3. A nyomtató aljáról a két jelölt csavart távolítsd el!



4. A nyomtató aljára a négyzetgletű tálcát csavarozd fel!

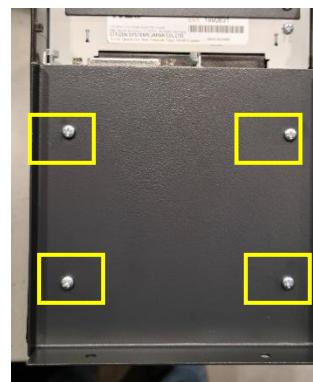

5. Csatlakoztasd a soros kábelt a nyomtatóhoz, és az AEE tálcához, majd csatlakoztasd a tápcsatlakozót is!



6. A sarokidomot csavarozd fel a korábban eltávolított csavarok helyére!



7. Az AEE tálcát helyezd a nyomtató aljára, majd a plombakehelybe csavard be a csavart. Pecsételd le a nyomtatót!



8. Az AEE tálca alján a két csavarra tegyél távtartókat, majd rögzítsd egy anyacsavarral! (M4-es anyával)!



9. Helyezd a nyomtatót a KIOSK-ban erre kialakított helyre! Beszerelés előtt csatlakoztasd a soros kábelt, a tápot, az antennát és a MiniUSB csatlakozót!



10. A KIOSk-ba szerelt nyomtatókról is készülnie kell pénztárgépnaplónak, ugyanúgy érvényes rá az éves felülvizsgálat és a két évente esedékes akkumulátor csere!

Szoftvertelepítés

A software telepítését az expremio végzi. A bitsoft feladata az operációs rendszer telepítése (*acronics imageből*) és távelérés biztosítása. A telepítés után ellenőrizendő lépések:

- Gépnév beállítása: XXXX-KIOSK# szerint, például EMKE-KIOSK1
- IP cím beállítása: Divergen utasítása alapján, például: 10.36.100.61 (Emke-KIOSK1)
- Teamviewer azonosító felírása, valamint a standard jelszó konfigurálása
- Windows notification-ök kikapcsolása
- MicrosECRService.xml ben a KIOSK-hoz tartozó OTP terminál IP címének beállítása
- Legfrissebb middleware bemásolása, valamint middleware licence bemásolása
 - o Fiskál kulcs beírása a key.properties fájlba

Pc Boot probléma elhárítása

Amennyiben a PC BIOS-ban nem látja a SATA meghajtót, vagy az Acronics image betöltésekor nem lehet kiválasztani a SATA meghajtót, akkor a pc burkolatát el kell távolítani, majd a meghajtót a miniPciE csatlakozóból a miniSATA csatlakozóba át kell dugni!

