

# xFusion Zabbix Http Template 2.9

## 用户指南

|      |            |
|------|------------|
| 文档版本 | 01         |
| 发布日期 | 2026-05-12 |

**版权所有 © 超聚变数字技术股份有限公司 2026。 保留一切权利。**

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

## **商标声明**

**XFUSION** 和其他超聚变商标均为超聚变数字技术股份有限公司的商标。  
本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

## **注意**

本文中，只是为了描述的简洁和方便理解，用“xFusion”指代“xFusion Digital Technologies Co., Ltd.”，这并不代表“xFusion”还可以具备其它含义。基于本文中单独提及或描述的“xFusion”，不能用于“xFusion Digital Technologies Co., Ltd.”之外的理解或表达，超聚变数字技术股份有限公司也不承担因单独使用“xFusion”所带来的其它任何法律责任。

您购买的产品、服务或特性等应受超聚变数字技术股份有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，超聚变数字技术股份有限公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

# **超聚变数字技术股份有限公司**

地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）龙湖内环北路99号 邮编：450000

网址：<https://www.xfusion.com>

# 前言

## 概述

本文档主要介绍Zabbix插件的功能以及使用。Zabbix插件以Zabbix模板形式提供，用户可以直接使用，也可以用于二次开发参考。通过Zabbix插件，可以监控xFusionBMC。

## 读者对象

- 本指南主要适用于以下工程师：
- 技术支持工程师
  - 系统维护工程师

## 符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

| 符号                                                                                     | 说明                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  危险 | 表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。                                        |
|  警告 | 表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。                                        |
|  注意 | 表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。                                        |
|  须知 | 用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。<br>“须知”不涉及人身伤害。 |
|  说明 | 对正文中重点信息的补充说明。<br>“说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。                       |

## 修改记录

| 文档版本 | 发布日期       | 修改说明     |
|------|------------|----------|
| 01   | 2026-05-12 | 第一次正式发布。 |

# 目 录

**前言..... ii**

**1 Zabbix 模板简介..... 1**

1.1 Zabbix 插件兼容性信息..... 1

1.2 Zabbix 模板列表..... 1

1.2.1 模板列表（仅适用于 Zabbix 7.4 版本）..... 1

**2 Zabbix 模板功能..... 2**

**3 校验软件包..... 3**

**4 配置模板..... 4**

4.1 导入 xFusionBMC 模板..... 4

4.2 添加主机..... 4

**A 获取技术支持..... 6**

**B 通讯矩阵..... 7**

# 1 Zabbix 模板简介

Zabbix插件以Zabbix模板形式提供，用户可以直接使用，也可以用于二次开发参考。  
通过Zabbix插件，可以监控xFusionBMC。

- 1.1 Zabbix插件兼容性信息
- 1.2 Zabbix模板列表

## 1.1 Zabbix 插件兼容性信息

具体的Zabbix插件兼容性信息请参见[表1-1](#)。

表 1-1 兼容信息表

| 管理对象       | Zabbix兼容版本 | 版本依赖                                 | 硬件兼容性                                                                                                                                         | 接口协议    |
|------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| xFusionBMC | Zabbix 7.4 | V8及以上服务器：V4.01.42及以上版本<br>xFusionBMC | <b>机架服务器：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>2288H V8</li><b>整机柜服务器：</b><ul style="list-style-type: none"><li>DH120E V8</li></ul></ul> | Redfish |

## 1.2 Zabbix 模板列表

### 1.2.1 模板列表（仅适用于 Zabbix 7.4 版本）

template\_xFusionBMC\_http.yaml

# 2 Zabbix 模板功能

---

## xFusionBMC 模板

### 监测界面：

- 最新数据页签：显示CPU、风扇、硬盘、xFusionBMC系统、内存、电源、PCIe Card和温度等信息。
- 问题页签：显示系统健康状态、CPU状态、风扇状态、电源状态、硬盘状态、内存状态、PCIe Card状态等信息。
- 图形页签：显示进风口温度、系统CPU占用率、系统内存占用率等信息。

# 3 校验软件包

---

获取Zabbix插件模板软件包并检验软件包的完整性。

**步骤1** 从[GitHub](#)网站获取Zabbix插件模板软件包（如“xFusion\_Zabbix\_Template\_V2.1.tar.gz”）和其对应的sha256校验文件（如“xFusion\_Zabbix\_Template\_V2.1.sha256.sum”）。

**步骤2** 检验Zabbix插件模板软件包的完整性（Linux操作系统下）。

1. 进入模板安装包和sha256校验文件的存放目录。
2. 执行**sha256sum -c <(grep 软件包名称 sha256校验文件名称)**命令进行校验。  
如：**sha256sum -c <(grep xFusion\_Zabbix\_Template\_V2.1.tar.gz xFusion\_Zabbix\_Template\_V2.1.sha256.sum)**
3. 查看校验结果是否为“OK”。
  - 是：软件包未被篡改，可使用。
  - 否：软件包已被篡改，请勿使用，请获取新软件包。

----结束



# 4 配置模板

## 4.1 导入xFusionBMC模板

### 4.2 添加主机

## 4.1 导入 xFusionBMC 模板

**步骤1** 登录[GitHub](#)，获取“template\_xFusionBMC\_http.yaml”模板。

**步骤2** 登录Zabbix的Web界面。

**步骤3** 选择“配置 > 模板”，进入模板界面。

**步骤4** 单击“导入”，进入导入页面。

**步骤5** 单击“导入文件”，选择**步骤1**中获取的模板。

**步骤6** 单击“导入”。

----结束

## 4.2 添加主机

**步骤1** 登录Zabbix的Web界面。


**步骤2** 选择“配置 > 主机”，进入主机界面。

**步骤3** 单击“创建主机”，进入创建主机页面。

**参数说明：**

- 主机名称：填写主机名称。
- 群组：选择“xFusion Server”。
- 选择“宏”页签，并设置“{\$XFUSION.HTTP.API.URL}”、“{\$XFUSION.HTTP.API.USER}”和“{\$XFUSION.HTTP.API.PASSWORD}”的值（如图）。
  - {\$XFUSION.HTTP.API.URL}：服务器URL，例如：https://70.189.242.22。  
（此处仅支持https）

- {\$XFUSION.HTTP.API.PASSWORD}：服务器登陆密码。
- {\$XFUSION.HTTP.API.USER}：服务器登陆账号。

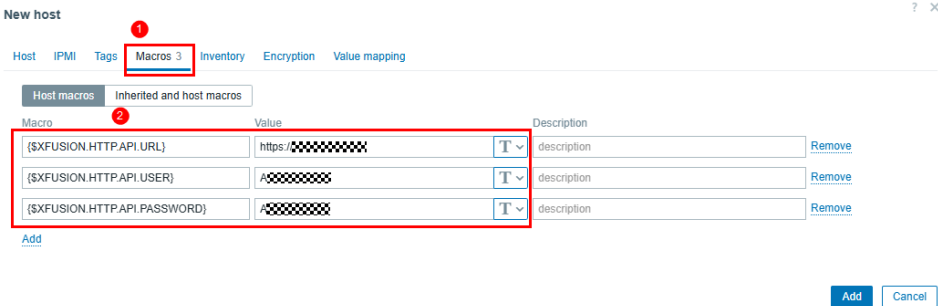

- 已启用：保持默认勾选。
- **模板**：单击“选择”，在弹出的界面右上角选择对应的群组（“xFusion Server”），并勾选所需的模板。完成选择后，单击“添加”。
- **资产记录**：选择“自动地”。

**步骤4** 单击“添加”。

----结束

# A 获取技术支持

---

如果在设备维护或故障处理过程中，遇到难以确定或难以解决的问题，通过文档的指导仍然不能解决，请通过如下方式获取技术支持：

- 联系客户服务中心。
  - 客户服务电话：400-009-8999
  - 客户服务邮箱：[support@xfusion.com](mailto:support@xfusion.com)
- 联系技术支持人员。

# B 通讯矩阵

| 源设备        | 源IP           | 源端口  | 目的设备           | 目的IP              | 目的端口（侦听） | 协议  | 端口说明                                    | 侦听端口是否可更改 | 认证方式        |
|------------|---------------|------|----------------|-------------------|----------|-----|-----------------------------------------|-----------|-------------|
| zabbix所属设备 | zabbix所属设备的IP | 随机端口 | xFusionBMC所属设备 | xFusionBMC所属设备的IP | 443      | TCP | xFusionBMC Redfish 服务端端口，用于接收Redfish 请求 | 否         | BasicAuth认证 |