
CH347多功能接口演示——FPGA下载功能使用指南

界面参数介绍


设置项	默认值	备注
主机地址	127.0.0.1	Vivado中虚拟线缆IP地址
端口	2542	Vivado中虚拟线缆端口号
设备序号	0	CH347设置Index，如PC中有多个CH347，index按插入先后顺序从0递增
Jtag速率	3.75MHz	CH347的JTAG速率，最高60MHz，连接后修改无效

vivado连接CH347


1、初始界面打开硬件管理。

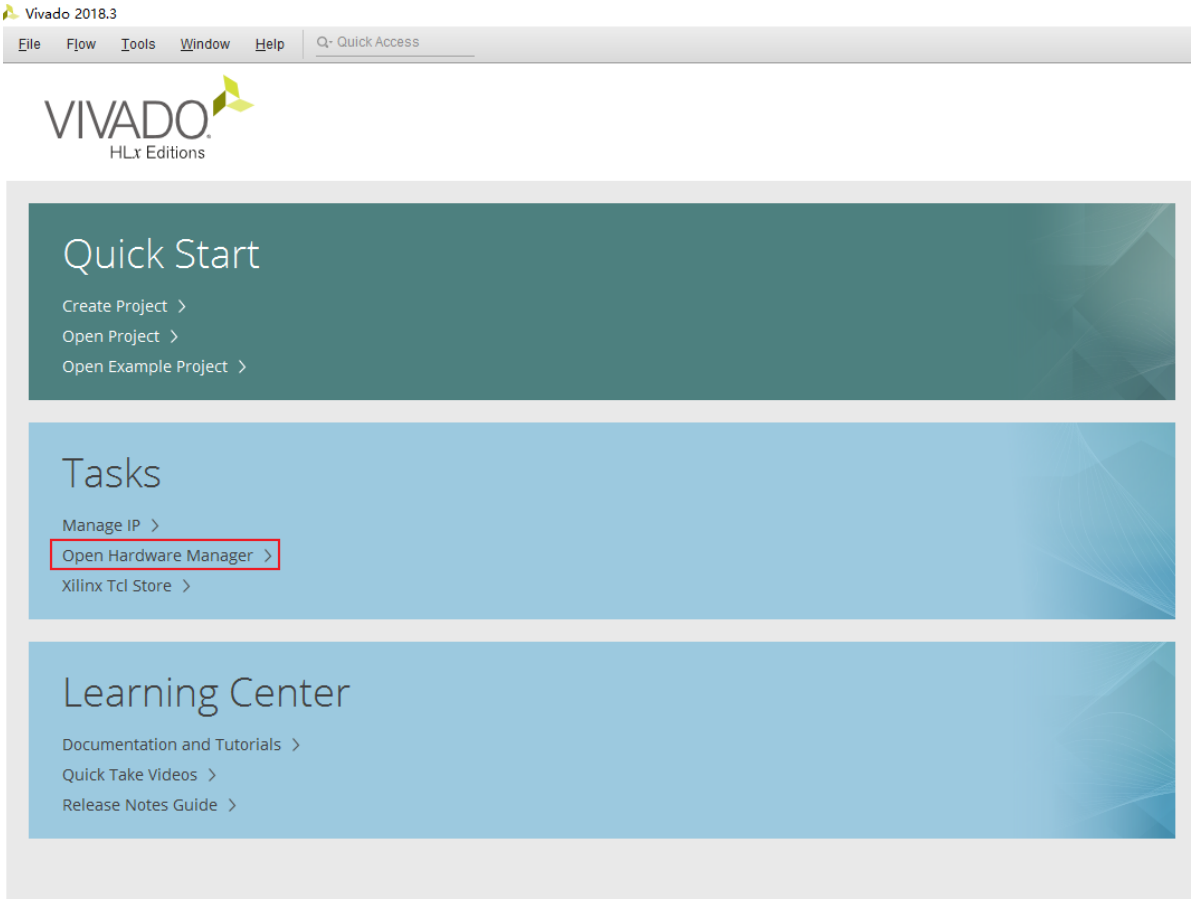


点击New Target

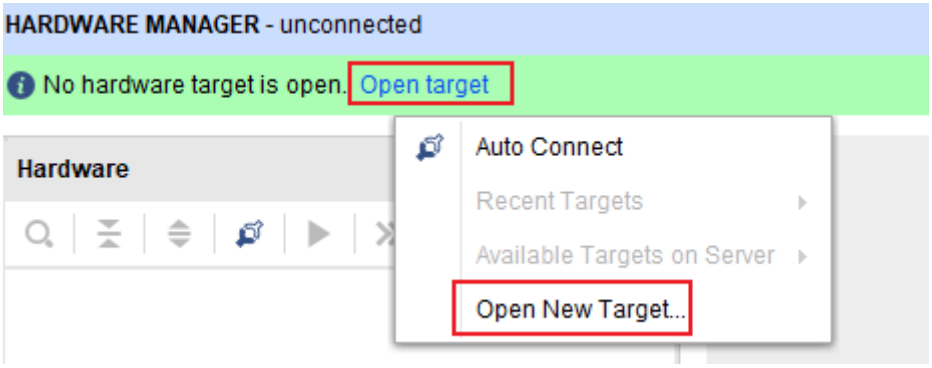


点Next

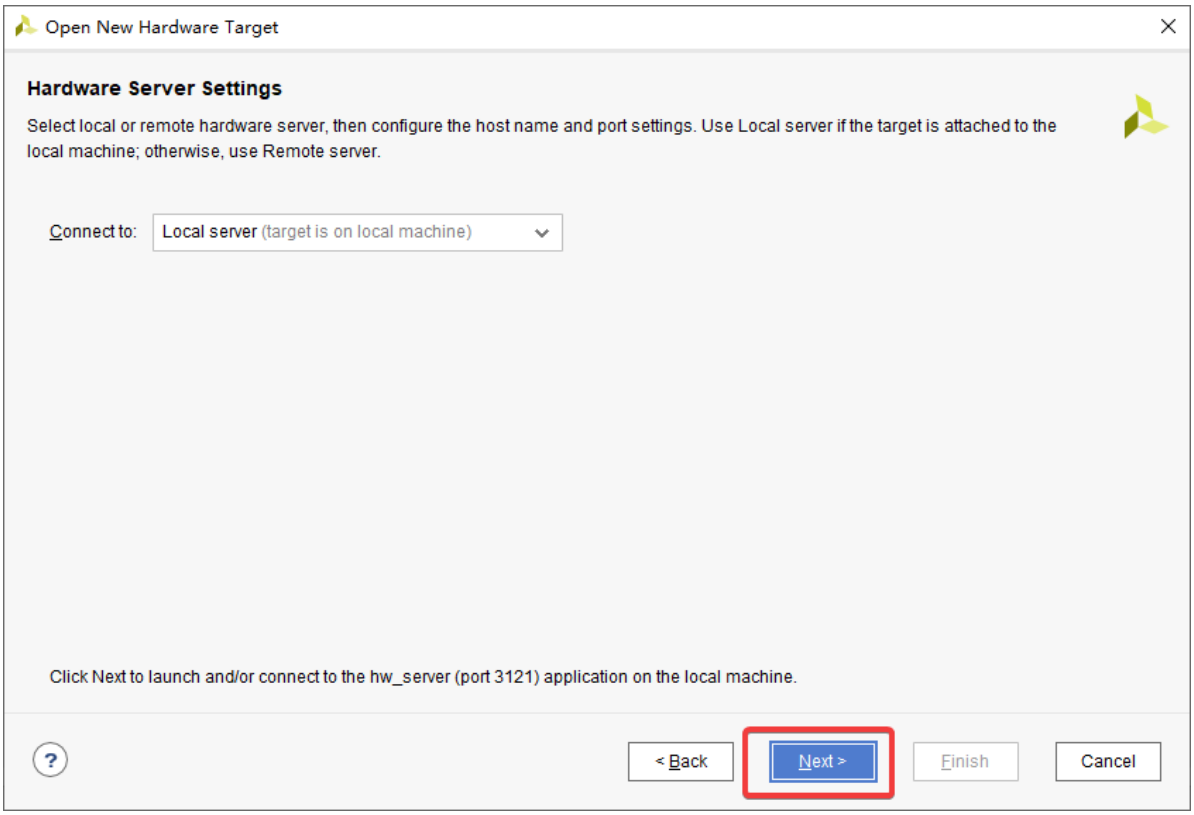

2、添加XVC虚拟线缆，并确认Host name:127.0.0.1 port:2542。

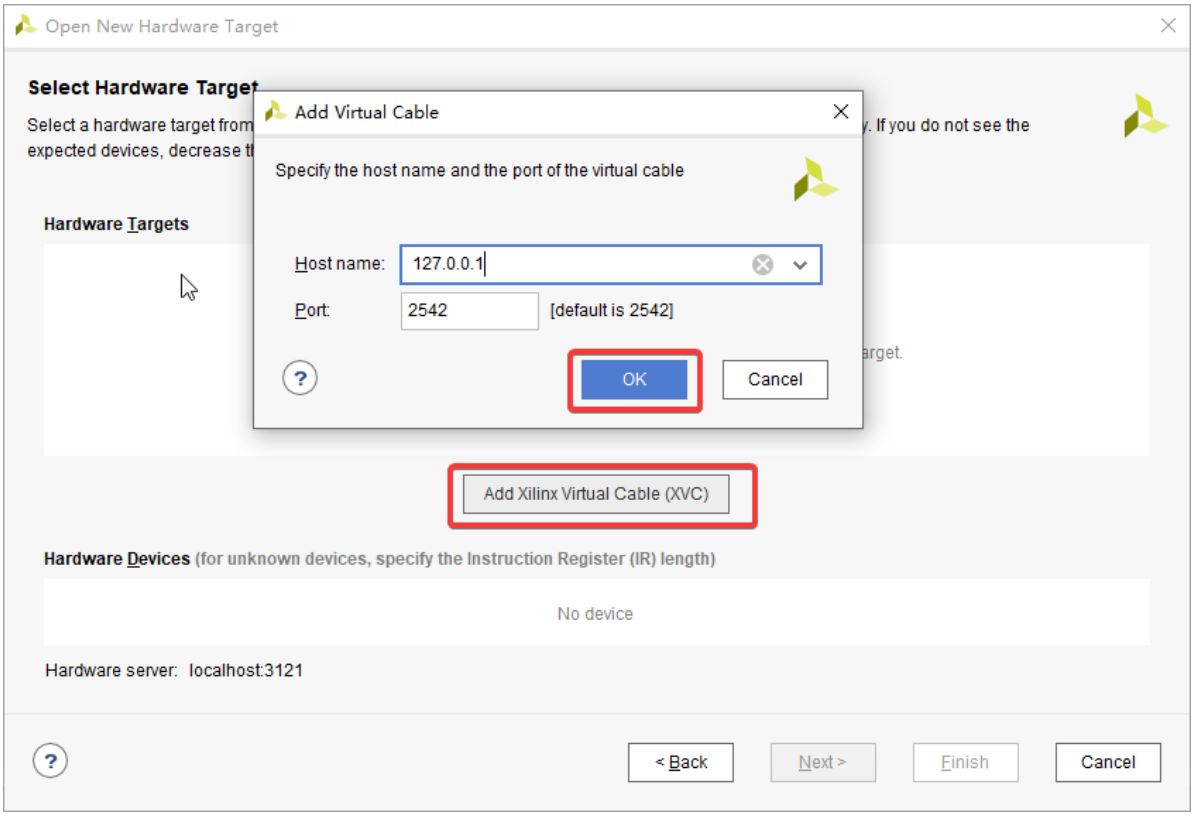


3、此时应能够看到FPGA的型号已经被扫描到。

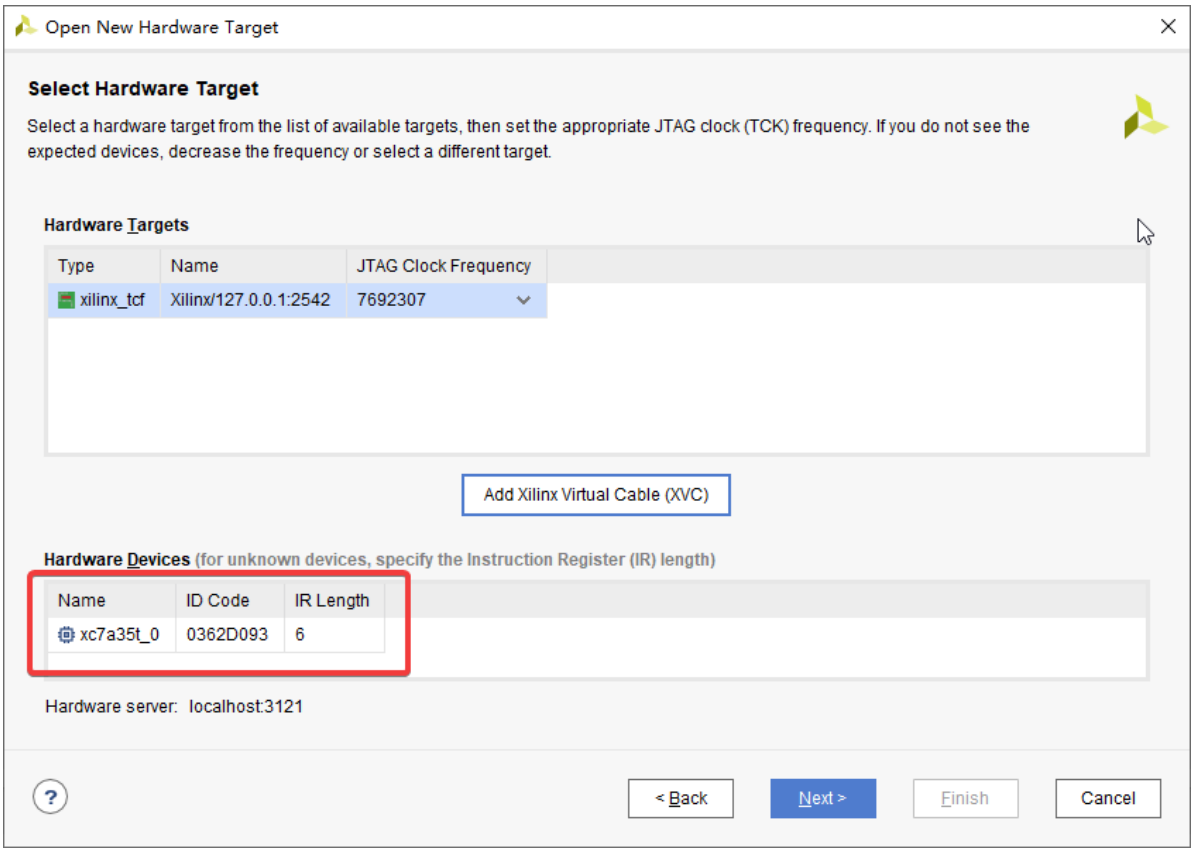

点击Next、Finish。

4、FPGA程序下载


右键FPGA并选择Program Device。

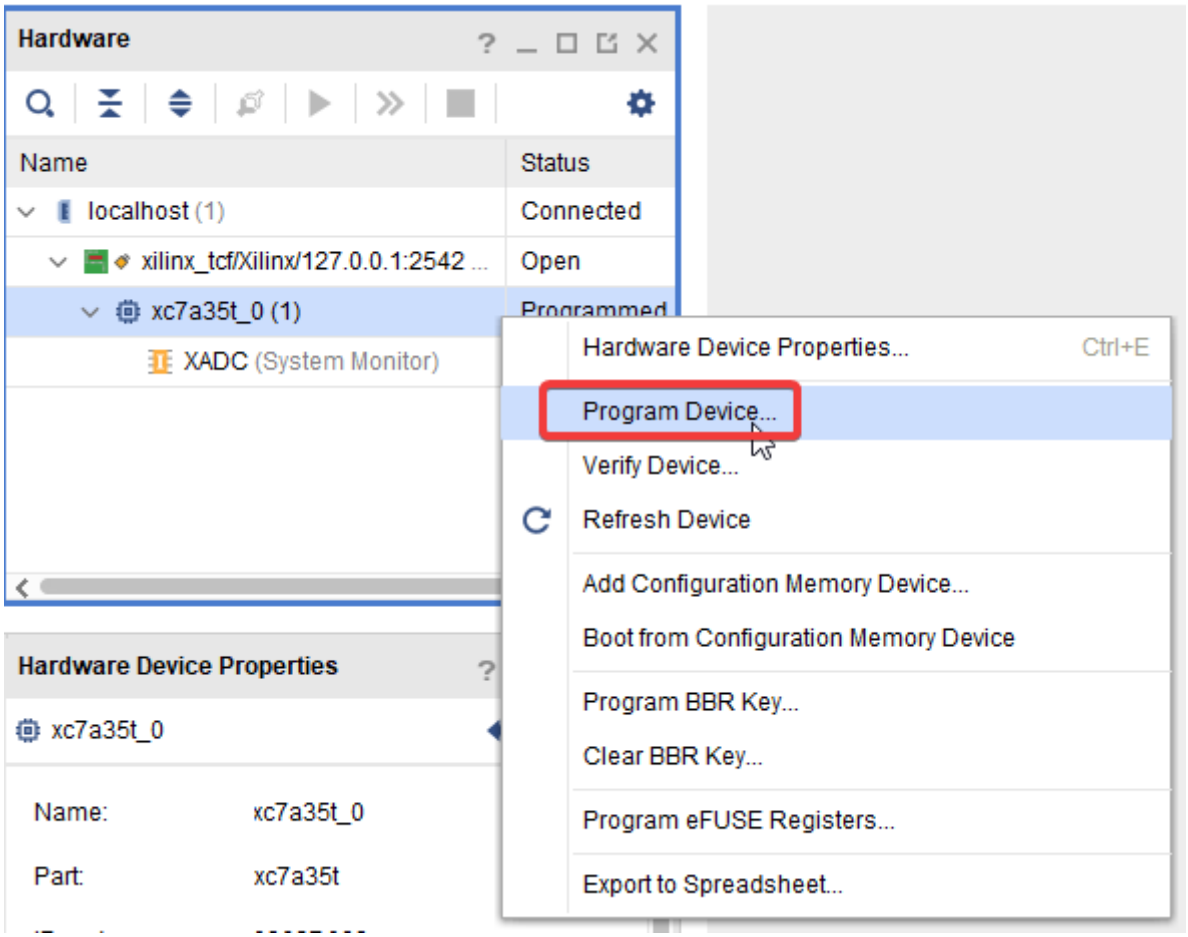


在弹出的界面选择bit文件，点击Program并等待下载完成。


5、程序固化

为FPGA选择自己的flash型号。

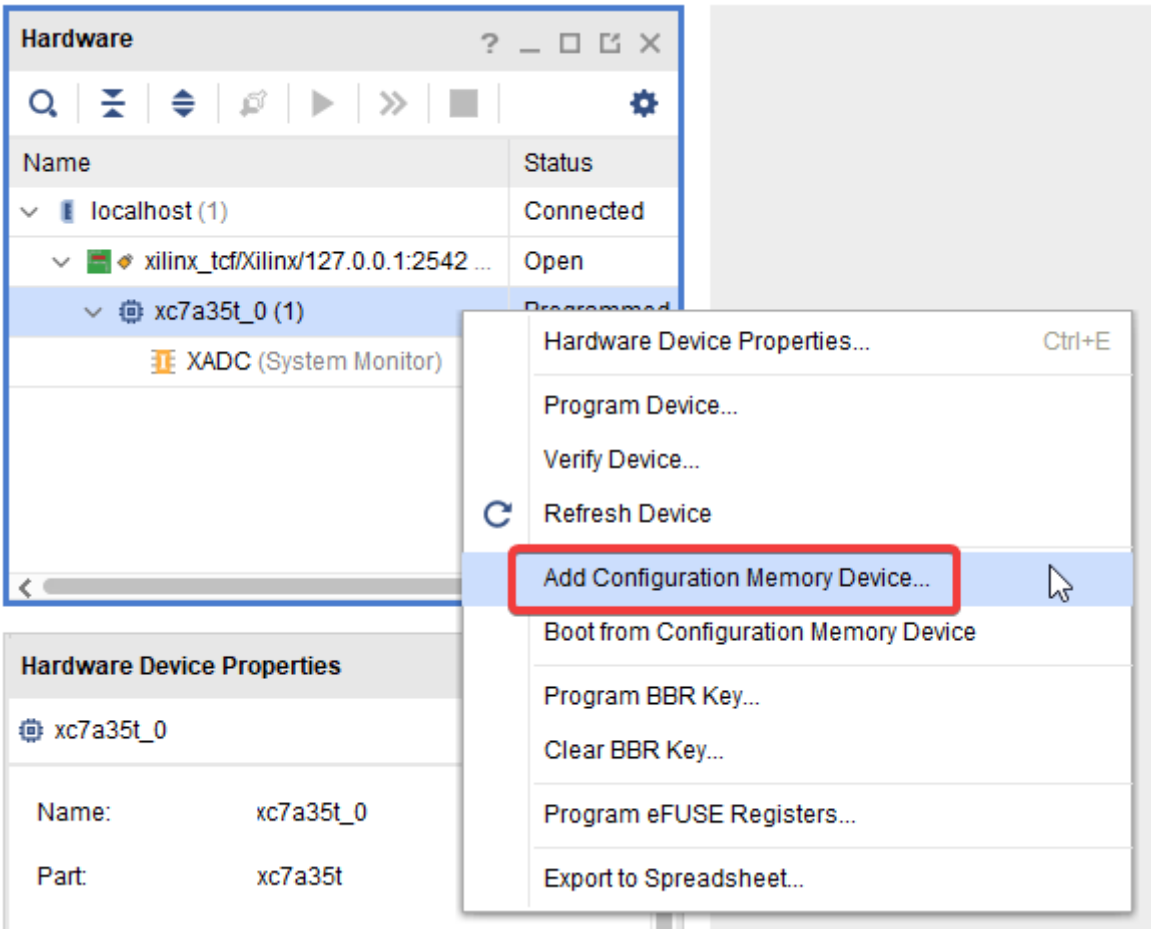

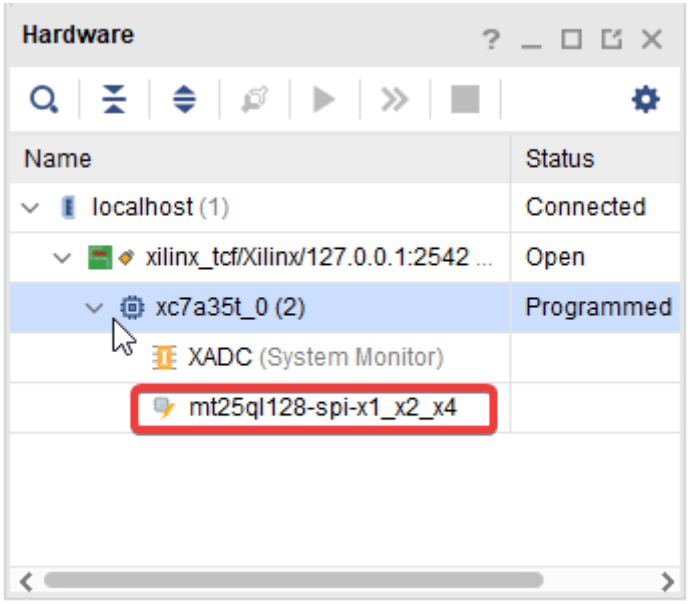

选择MCS或BIN文件并下载。

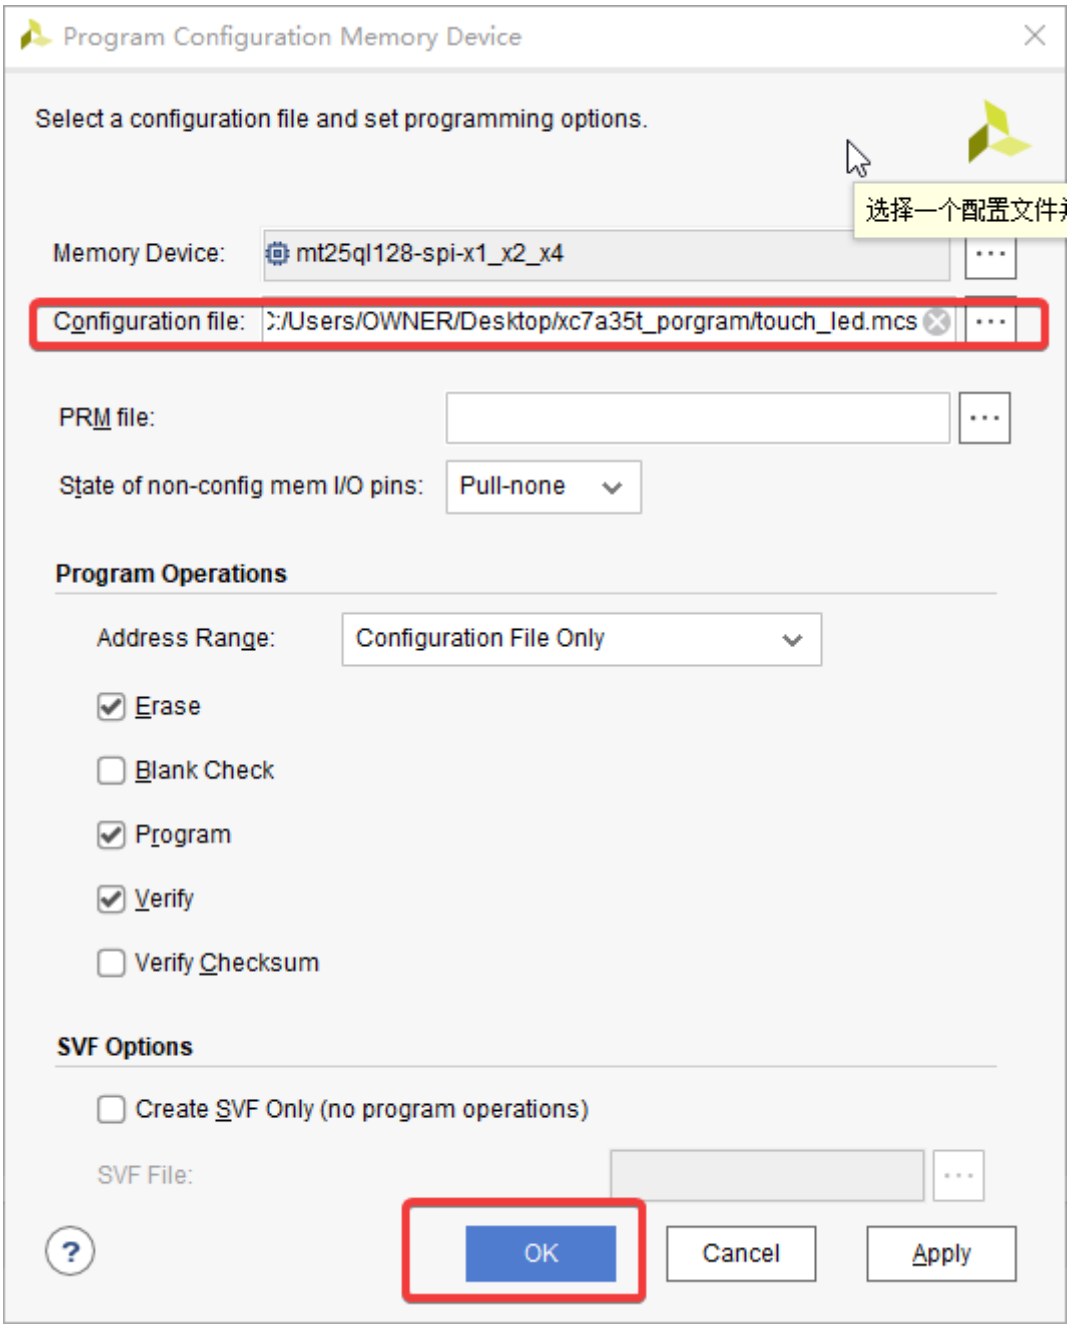

等待固化完成，并重启FPGA即可。